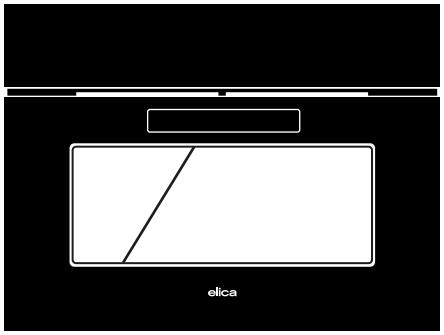


IT Istruzioni di montaggio d’uso | EN User assembly instructions |

FR Instructions de montage et d’utilisation | DE Montage- und Gebrauchsanleitung |

NL Montage- en gebruiksinstructies | PT Instruções de montagem e de utilização |

ES Instrucciones de instalación | PL Instrukcje montażu i używania |

EL Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

DA Brugs- og monteringsvejledning | SV Instruktioner för montering e användning

| FI Asennus- ja käyttöohjeet | NO Bruks- og monteringsanvisninger |

CS Pokyny k montáži uživatelem | SK Návod na montáž |

HR Upute za sastavljanje i korištenje | SR Uputstva za sklapanje za korisnike |

SL Navodila uporabnika za namestitev

HU Felhasználói összeszerelési utasítások | BG Инструкции за сглобяване за потребителя |

RO Instrucțiuni de asamblare pentru utilizator | TR Kullanıcı montaj talimatları |

ET Kokkupanekujuhend | LV Lietotāja montāžas instrukcijas |

LT Montavimo ir naudojimo instrukcijos | UA Інструкції користувача зі складання |

AR تعليمات التركيب والاستخدام

RU Инструкция по установке и эксплуатации | KZ Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

elica

etichetta dati

IT

⚠ PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECCESSIVA ENERGIA A MICROONDE

- Non tentare di far funzionare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non manomettere gli interblocchi di sicurezza.
- Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello o lasciare accumulare sporco o residui di detergente sulle superfici di tenuta.

AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da un tecnico qualificato.

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto correttamente pulito, la sua superficie potrebbe deteriorarsi, riducendone la durata e causando potenzialmente situazioni di pericolo.

⚠ AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o esposizione a un'eccessiva energia a microonde del forno, durante l'uso dell'apparecchio seguire le precauzioni di base, tra cui quelle riportate di seguito:

1. Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sotto supervisione o siano state fornite loro istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

2. Leggere e seguire le specifiche "Precauzioni per evitare una possibile esposizione a un'eccessiva energia a microonde".

3. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli. (Per apparecchi con attacco di tipo Y)

5. AVVERTENZA: È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che fornisce protezione dall'esposizione all'energia a microonde.

6. AVVERTENZA: I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.

7. Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, solo a condizione che siano sotto supervisione adeguata o siano state fornite loro istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.

8. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere il forno sotto controllo poiché sussiste il rischio di incendio.

9. Utilizzare solo utensili adatti all'uso in un forno a microonde.

10. Se l'apparecchio produce fumo, spegnerlo o scollegarlo e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.

11. Il riscaldamento a microonde delle bevande può portare ad un'ebollizione ritardata e con improvvisa fuoriuscita della bevanda. Prestare attenzione nella manipolazione del contenitore

12. È necessario mescolare o agitare il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per neonati e controllarne la temperatura prima del consumo, al fine di evitare scottature.

13. Non riscaldare uova con il guscio e uova sode intere nel forno a microonde, poiché potrebbero esplodere, anche una volta terminato il riscaldamento a microonde.

14. Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i residui di cibo devono essere rimossi.

15. Il mancato mantenimento delle adeguate condizioni di pulizia del forno potrebbe causare il deterioramento della superficie, compromettendo la durata dell'apparecchio e andando potenzialmente a creare una situazione di pericolo.

16. Utilizzare esclusivamente la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di un dispositivo che consente l'uso di una sonda di rilevamento della temperatura.)

17. Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (Per forni con sportello decorativo.

- Cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Agriturismi;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

18. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'apparecchio. (Per apparecchi fissi e apparecchi da incasso installati ad un'altezza pari o superiore a 900 mm dal pavimento e dotati di piatti girevoli rimovibili. Non applicabile agli apparecchi con sportelli a battente inferiore orizzontale).

19 .L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

20.AVVERTENZA: Prima di sostituire la lampada, assicurarsi che l'apparecchio sia spento per evitare il rischio di scosse elettriche.

21. AVVERTENZA: Sono presenti parti accessibili che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Tenere i bambini piccoli a debita distanza.

22. Non utilizzare pulitori a vapore.

23. Il forno a microonde è destinato esclusivamente al riscaldamento di alimenti e bevande. L'utilizzo per essiccare alimenti o asciugare indumenti, o per riscaldare cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi o articoli simili può comportare il rischio di lesioni, combustione o incendio.

24. La superficie di un cassetto di stoccaggio potrebbe diventare calda.

25. L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano caldi durante l'uso.

Prestare attenzione a non toccare le resistenze. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti a debita distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

26. Durante l'uso, l'apparecchio diventa caldo. Evitare di toccare le resistenze all'interno del forno.

Prestare attenzione a non toccare le resistenze all'interno del forno.

27. Non è consentito l'uso di contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.

28. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e causarne la rottura.

29. L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato a incasso.

30. L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitare che si surriscaldi. (Questo non si applica agli apparecchi con sportello decorativo).

31. AVVERTENZA: Quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, per via delle temperature che si vanno a generare, i bambini possono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE

■ CONSIGLI SU CONSUMI ENERGETICI E AMBIENTE

Di seguito è possibile trovare consigli su come risparmiare energia durante la cottura al forno e la cottura arrosto e su come smaltire correttamente l'apparecchio.

Risparmiare energia

■ Preriscaldare il forno solo se specificato nella ricetta o nelle tabelle delle istruzioni per l'uso.

■ Utilizzare teglie da forno scure, laccate di nero o smaltate, poiché assorbono particolarmente bene il calore.

■ Durante la cottura, aprire lo sportello del forno il meno possibile.

■ Se si desidera cuocere più torte è preferibile cuocerle una dopo l'altra mentre il forno è ancora caldo; ciò riduce il tempo di cottura della seconda torta. È inoltre possibile posizionare due stampi da plumcake uno accanto all'altro.

■ in caso di tempi di cottura particolarmente prolungati, è possibile spegnere il forno 10 minuti prima dello scadere del tempo di cottura e utilizzare il calore residuo per terminare la cottura.

■ **SMALTIMENTO ECOCOMPATIBILE** Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La presente direttiva stabilisce un quadro normativo per la raccolta e il riciclaggio dei vecchi apparecchi ed è valida in tutta l'Unione Europea.



■ PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Pulire gli accessori Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta, pulirli accuratamente con acqua calda e sapone e un panno morbido.

Riscaldare il forno

Per eliminare l'odore di nuovo del forno, riscaldarlo quando è vuoto e con lo sportello chiuso. L'ideale è un'ora con ⊛ Ventilato a 250 °C. Assicurarsi che non siano rimasti residui di imballaggio nella camera di cottura.

1. Toccare ⏻ una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni. ___ e verrà visualizzata la temperatura predefinita.

2. Toccare ripetutamente il tasto ∧ o ∨ corrispondente fino a quando non viene visualizzato ⊛.

3. Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare la temperatura su 250°C.

4. Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare il tempo di cottura su "01:00hr".

5. Toccare ▷|| . Il forno inizia a riscaldarsi.


⚠ **Riscaldamento di alimenti** Rischio di scottature! Quando si riscaldano i liquidi, è presente il rischio di ebollizione ritardata. Ciò significa che il liquido può raggiungere la temperatura di ebollizione senza formare le consuete bolle di vapore. Anche un leggero movimento del contenitore può causare l'improvviso traboccamento e la fuoriuscita del liquido bollente. Per evitare l'ebollizione ritardata, inserire sempre un cucchiaio o un oggetto simile resistente al calore nel contenitore quando si riscaldano i liquidi.





■ **DISPLAY** - Legenda delle icone

Pannello di controllo



I tasti a sfioramento servono per impostare diverse funzioni aggiuntive. È possibile leggere i valori impostati sul display.

⏻	Accensione (D)
≋	Funzione microonde
A	Menu auto
☼	Luce
🕒	Orologio
▷II	Avvio/Pausa
🌡	Temperatura
∧ ∨	Regolazione dei parametri

■ **ISTRUZIONI PER L'USO** - Impostazioni

Orologio

1. In modalità di impostazione delle funzioni, tenere premuto C per 🕒 3 secondi per accedere alla modalità impostazione orologio. Verrà visualizzato "00:00" e le cifre delle ore lampeggeranno.
2. Toccare ∧ o ∨ per impostare le cifre delle ore.
3. Toccare ▷II per confermare, le cifre dei minuti lampeggeranno.
4. Toccare ∧ o ∨ per impostare le cifre dei minuti.
5. Toccare ▷II per confermare. L'orologio è impostato.

Note:
- L'orologio visualizza l'orario in formato 24 ore. Se l'orologio non viene impostato, non funzionerà all'accensione.
- Se durante l'impostazione dell'orologio non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, l'orologio verrà impostato automaticamente.

Forno

Esistono diversi modi per impostare il forno. Di seguito spiegheremo come selezionare la modalità di riscaldamento desiderata e la temperatura o l'impostazione del grill.
È inoltre possibile impostare il tempo di cottura in forno per il proprio piatto.

■ **Impostazione del tipo di calore e della temperatura**
Esempio: ≈ Calore per irraggiamento a 200 °C per 25 minuti.
1. Toccare ⏻ una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni.
Verrà visualizzata la temperatura predefinita.
2. Toccare ripetutamente il tasto ∧ o ∨ corrispondente fino a quando non viene visualizzata la modalità di riscaldamento desiderata ≈ .
3.Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare la temperatura a 200 °C.
4. Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare il tempo di cottura su 25:00 min.
5. Toccare il tasto di Avvio ▷II per iniziare la cottura.
Nota: Se non si desidera impostare un tempo di cottura, è possibile saltare il passaggio 4.
Il tempo di cottura predefinito è 09:00 ore.

■ **Sospendere il funzionamento**
Toccare ▷II (Pausa) o aprire lo sportello del forno per sospendere il funzionamento. Quindi toccare ▷II (Avvio) per riprendere.

■ **Modificare il tempo di cottura**
a. Se il tempo di cottura è già impostato, toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per modificare il tempo durante il funzionamento. Il forno continuerà automaticamente con il nuovo tempo.
b. Se non è stato impostato alcun tempo di cottura:
Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente e verrà visualizzato il tempo predefinito.
Quindi toccare ∧ o ∨ di nuovo per regolare l'ora.
Il forno continuerà automaticamente con il tempo selezionato.

■ **Modificare la temperatura**
Per modificare la temperatura durante il funzionamento toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente.
Il forno continuerà automaticamente con la nuova temperatura.

■ **Interrompere il funzionamento**
Toccare il tasto ⏻ (Stop/Annulla) per interrompere il funzionamento.
È possibile farlo in qualsiasi momento mentre la cottura è in corso.

■ **Impostazione del timer da cucina**
1. In modalità di impostazione delle funzioni, toccare una volta il tasto 🕒 per accedere alla modalità di impostazione del timer da cucina. Il display visualizzerà: "00:00 min".
2. Toccare ∧ o ∨ per impostare il tempo desiderato.
3. Toccare il tasto di conferma ▷II per confermare.
A questo punto il timer da cucina è impostato.
Note:
1. Il timer da cucina funziona solo come timer: non avvia né controlla la cottura.
2. Se durante l'impostazione del timer da cucina non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, questo verrà impostato automaticamente sull'ultimo tempo inserito.

■ **Richiamare il timer da cucina**
Se durante il conto alla rovescia si desidera controllare il tempo rimanente, toccare una volta il tasto del timer 🕒 . Il tempo rimanente verrà visualizzato per tre secondi.

■ **Modificare il timer da cucina**
Se è necessario modificare il timer da cucina durante il conto alla rovescia:
Toccare una volta il tasto del timer 🕒 . Verrà visualizzato il tempo rimanente.
Per reimpostare l'ora, seguire i passaggi 2 e 3 della sezione "Impostazione del timer da cucina" .

■ **Funzione di blocco bambini**
È possibile utilizzare questa funzione per impedire ai bambini di accendere accidentalmente il forno.
Per attivare il blocco:
Tenere premuto il tasto di blocco ☼ per tre secondi.
Verrà emesso un segnale acustico e sul display verrà visualizzata l'icona di blocco.
Per disattivare il blocco:
Mentre il forno è in stato di blocco, tenere premuto il tasto di blocco ☼ per tre secondi. Verrà emesso un segnale acustico e il blocco verrà disattivato.

■ ICONE DELLE FUNZIONI

Utilizzare i tasti funzione per selezionare la modalità di cottura.

	Cottura statica
	Ventilato
	Cottura statica + Ventilato
≈	Calore per irraggiamento
	Doppio grill + Ventilato
	Doppio grill
	Cottura statica sotto + Ventilato

	Cottura statica sotto
≋	Micro.+ Ventilato
≋	Micro.+ Cottura statica + Ventilato
≋	Micro.+ Cottura statica sotto + Ventilato
≋	Microonde
*	Scongelamento

■ REGOLAZIONE DEI PARAMETRI

Utilizzare ^ v per impostare i parametri.

Parametro	Intervallo	
Livello di potenza del microonde		Selezionare la potenza del microonde. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programmi scongelamento	*💧	Selezionare tra 3 programmi di scongelamento. Da d01 a d03.
Menu auto	Selezionare tra 13 programmi automatici. Da P01 a P13.	
Temperatura	Selezionare la temperatura di cottura (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Ventilatore tangenziale	L'apparecchio è dotato di un ventilatore tangenziale. Il ventilatore tangenziale si accende durante il funzionamento e l'aria calda viene espulsa da una fessura posta sopra lo sportello. Dopo lo spegnimento dell'apparecchio, il ventilatore potrebbe rimanere in funzione per un certo periodo di tempo. Attenzione: non coprire le fessure di ventilazione, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'apparecchio. Note ■ L'apparecchio non si surriscalda durante il funzionamento a microonde; tuttavia, il ventilatore tangenziale si accenderà comunque. Potrebbe continuare a funzionare anche dopo che il microonde si è fermato. ■ È possibile che si formi della condensa sul vetro dello sportello, sulle pareti interne e sul pavimento. Questo è normale e non influisce sulle prestazioni del microonde. Asciugare l'eventuale condensa dopo l'utilizzo.	

■ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Accessori in dotazione


Nota: Il tipo e la quantità degli accessori dipendono dall'ordine effettivo.


X 2



X 2



X 2

Viti di fissaggio per fissare il forno al mobile


X 1 X 1


Guide laterali






X 2 (F = ANTERIORE) - X 2 (R = POSTERIORE)


Clip in ceramica

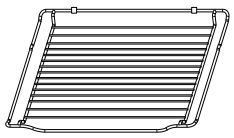
X 1


Griglia
Per grigliare, ad esempio bistecche, salsicce e per tostare il pane.
Per motivi di sicurezza, la griglia deve essere posizionata sul gancio laterale invece che direttamente sul ripiano inferiore

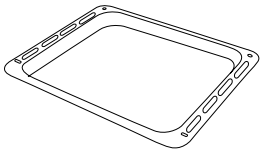
X 1


Teglia da forno - Teglia smaltata
Per preparare torte tronchetto e arrostire polli interi.
■ Quando si cucina con la funzione microonde, l'uso di vassoi smaltati è vietato.


X 1

Teglia da forno - Teglia in vetro
Per riscaldare e cuocere i cibi selezionando la temperatura interna
■ Quando si cucina con la funzione microonde, utilizzare il vassoio di vetro.
■ Utilizzato per raccogliere liquidi, come acqua e grasso, durante la cottura in forno dei cibi.
Per ottenere una cottura ottimale, il vassoio di vetro deve essere posizionato sulla parte inferiore del gancio laterale, come mostrato nelle figure sottostanti.
Il vassoio di vetro deve essere spinto lungo le guide del gancio laterale installato poste più in basso.

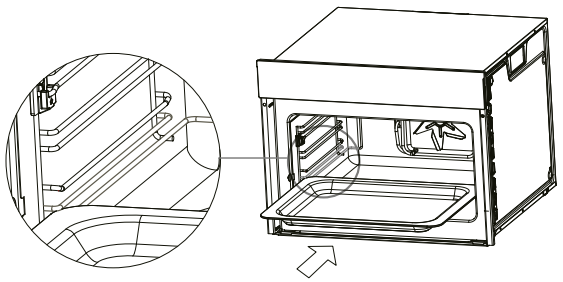


- Installazione delle clip in ceramica

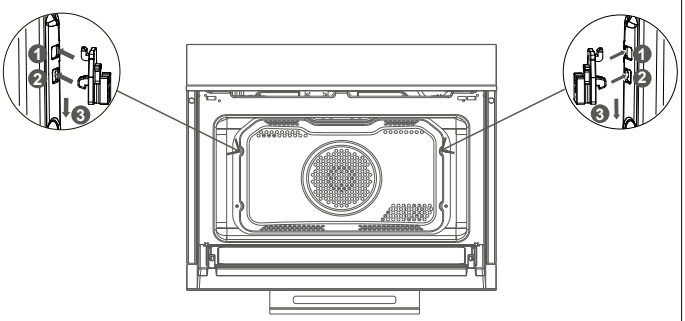

■ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide laterali

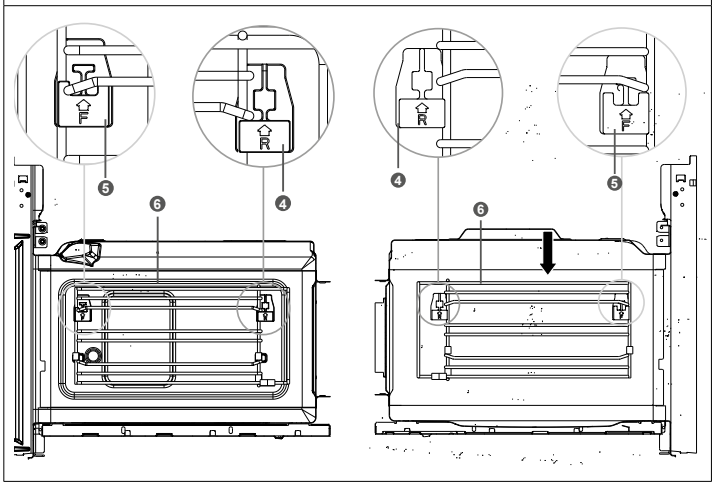

■ ISTRUZIONI PER L'USO - Funzione microonde

Le microonde vengono convertite in calore all'interno degli alimenti. La funzione microonde può essere utilizzata da sola (modalità solo microonde) o in combinazione con un altro tipo di cottura. Nelle sezioni a seguire vengono riportate informazioni sulle stoviglie adatte e sulle modalità di impostazione del microonde.
Nota:

0 – 5 minuti:	incrementi da 10 secondi
5 – 10 minuti:	incrementi da 30 secondi
10 – 30 minuti:	incrementi da 1 minuto
30 – 120 minuti:	incrementi da 5 minuti
Oltre 120 minuti:	incrementi da 30 minuti

Note relative alle stoviglie

Stoviglie adatte all'uso nel microonde
Utilizzare stoviglie resistenti al calore realizzate in vetro, vetroceramica, porcellana, ceramica o plastica idonea all'uso nel microonde. Questi materiali consentono il passaggio efficace delle microonde.
È anche possibile utilizzare piatti da portata, che consentono di riscaldare e servire le pietanze nello stesso contenitore, risparmiando tempo e limitando la necessità di spostarle da un contenitore all'altro.
Importante: i piatti con decorazioni in oro o argento possono essere utilizzati solo se il produttore dichiara esplicitamente che sono idonei all'uso nel microonde.

Stoviglie non idonee
Le stoviglie in metallo non sono idonee. Il metallo non consente i passaggio delle microonde. I cibi contenuti in contenitori di metallo coperti rimarranno freddi.
Attenzione - Rischio di scintille
Gli oggetti metallici, come ad esempio un cucchiaio lasciato in un bicchiere, devono essere tenuti ad almeno 2 cm di distanza dalle pareti del forno e dalla superficie interna dello sportello.
Le scintille potrebbero danneggiare o frantumare il vetro interno dello sportello.
Test sulle stoviglie da forno
Importante: Non utilizzare mai il microonde se non sono presenti alimenti al suo interno. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal seguente test sulle stoviglie da forno.
Se non si è certi che una determinata stoviglia sia idonea all'uso nel microonde, eseguire questo semplice test:
Mettere la stoviglia vuota nel microonde.
1. Riscaldarla alla massima potenza per 30 secondi - 1 minuto.
2. Verificare attentamente la temperatura della stoviglia durante e dopo il riscaldamento.
- Se la stoviglia rimane fredda o leggermente tiepida, è idonea all'uso nel microonde.
- Se diventa calda o produce scintille, non utilizzarla nel microonde.

Impostazione del microonde

Esempio: Impostare la potenza del microonde su P06 e il tempo di cottura su 17 minuti.

Toccare ⏻ una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni. Sul display verrà visualizzata la temperatura predefinita.

Toccare ≋ una volta. Verranno visualizzati il livello di potenza predefinito del microonde e il tempo predefinito.

Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare il livello di potenza del microonde su P06.

Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare il tempo di cottura su 17:00 min.

Toccare ▷II (Avvio/Pausa) per avviare la cottura.

Note:

1. Non è possibile modificare il livello di potenza del microonde mentre la cottura è in corso.

2. Se si seleziona P10, il tempo massimo di cottura è di 30:00 minuti. Se si seleziona P01–P09, il tempo massimo di cottura è di 01:30 ore.

Aprire lo sportello del forno durante il funzionamento

L'apertura dello sportello sospende automaticamente il funzionamento.

Dopo aver chiuso lo sportello, toccare ▷II una volta per riprendere la cottura.

Sospendere il funzionamento

Toccare ▷II per sospendere la cottura. Toccare ▷II nuovamente per riprendere.

Modificare il tempo di cottura durante il funzionamento

Toccare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per regolare il tempo di cottura mentre il microonde è in funzione.

Il forno continuerà automaticamente con il nuovo tempo.

Interrompere il funzionamento

Toccare ⏻ (Annulla) per interrompere il funzionamento in qualsiasi momento.

■ ISTRUZIONI PER L'USO

- Funzionamento MicroCombi

Questa modalità utilizza contemporaneamente il grill e il microonde. Il microonde velocizza il processo di cottura, mentre il grill assicura che le pietanze siano ben dorate e croccanti all'esterno.

Impostazione del funzionamento combinato del microonde

Esempio: ≋ Microonde + Cottura statica + Ventilato a 200 °C e P05 per 17 minuti.

1. Toccare ⏻ una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni. Sul display verrà visualizzata la temperatura predefinita.

2. Toccare ripetutamente il tasto ∧ o ∨ corrispondente fino a quando non verrà visualizzato il simbolo della modalità combinata ≋ .

3. Utilizzare ∧ o ∨ per impostare la temperatura a 200 °C.

Utilizzare ∧ o ∨ per impostare il tempo di cottura su 17:00 min.

4. Nota: Il tempo massimo consentito è di 01:30 ore.

5. Toccare 🌡 una volta, quindi utilizzare ∧ o ∨ per impostare il livello di potenza del microonde su P05.

6. Toccare ▷II (Avvio) per iniziare la cottura.

Aprire lo sportello del forno
L'apertura dello sportello del forno sospende automaticamente il funzionamento.

Dopo aver chiuso lo sportello, toccare ▷II (Avvio) una volta per riprendere la cottura.

Aprire lo sportello del forno
L'apertura dello sportello del forno sospende automaticamente il funzionamento.

Dopo aver chiuso lo sportello, toccare ▷II (Avvio) una volta per riprendere la cottura.

Sospendere il funzionamento
Per sospendere la cottura, toccare ▷II (Avvio/Pausa). Per riprendere, toccare ▷II nuovamente.

Modificare il tempo di cottura
È possibile regolare il tempo di cottura durante il funzionamento toccando il tasto ∧ o ∨ corrispondente.

Il forno continuerà a funzionare con il tempo appena selezionato.

Interrompere il funzionamento
Per interrompere il funzionamento in qualsiasi momento, toccare ⏻ (Annulla).

Controllare il livello di potenza
Per controllare il livello di potenza corrente delle microonde durante il funzionamento, toccare 🌡 (Visualizza potenza). Il livello di potenza selezionato verrà visualizzato per 5 secondi.

■ ISTRUZIONI PER L'USO

- Programmi di scongelamento

È possibile utilizzare uno dei tre programmi di scongelamento per scongelare carne, pollame o pesce.

Esempio: Utilizzare il programma *◊ per scongelare 0,50 kg di pesce.

1. Toccare ⏻ (SET) una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni. __ Verrà visualizzata la temperatura predefinita.

2. Toccare ⏃ (Scongelamento) una volta. Sul display verranno visualizzati simboli quali *◊ , d01 e il peso predefinito.

3. Utilizzare i tasti ∧ o ∨ per selezionare il programma di scongelamento d03 (per il pesce).

4. Utilizzare i tasti ∧ o ∨ per impostare il peso degli alimenti su 0,50 kg.

5. Toccare ▷II (Avvio) per avviare lo scongelamento.

Programma	Intervallo di peso
d01 Carne	0,10 - 1,50 kg
d02 Pollame	0,10 - 1,50 kg
d03 Pesce	0,10 - 0,80 kg

Note:

Durante lo scongelamento verrà emesso un segnale acustico per ricordare di girare i cibi. Se non viene intrapresa alcuna azione, il forno continuerà con l'operazione in corso.

Preparazione degli alimenti

Utilizzare alimenti congelati a -18 °C e conservati in quantità monoporzione che siano il più sottile possibile. Rimuovere tutte i confezionamenti dall'alimento da scongelare e pesarlo. Per impostare il programma è necessario conoscere il peso.

Importante: Durante lo scongelamento di carne o pollame, verrà rilasciato del liquido che andrà scoltato quando sarà il momento di girare l'alimento. In nessun caso è possibile riutilizzare questo liquido o lasciare che entri a contatto con altri alimenti.

Stoviglie

Disporre il cibo in un piatto poco profondo idoneo all'utilizzo nel microonde, ad esempio un piatto in ceramica o in vetro. Non coprire il cibo.

Tempo di riposo

Dopo essere stato scongelato, lasciare riposare il cibo per altri 10-30 minuti fino a quando la temperatura non sarà uniforme. I pezzi di carne più grandi richiedono tempi di riposo più lunghi rispetto a quelli più piccoli. I tagli piatti e la carne macinata devono essere separati prima di lasciarli riposare. Trascorso questo tempo, è possibile procedere con la cottura, anche se la parte centrale dei pezzi più spessi è ancora leggermente congelato. A questo punto è anche possibile rimuovere le frattaglie dal pollo.

■ ISTRUZIONI PER L'USO

- Programmi automatici

Grazie ai programmi automatici la preparazione dei cibi risulta molto semplice. Basta selezionare il programma desiderato e inserire il peso degli alimenti. Il programma automatico imposterà quindi i parametri di cottura ottimali. È possibile scegliere tra 13 programmi.

Impostare un programma

1. Toccare ⏻ una volta per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni. Verrà visualizzata la temperatura predefinita.

2. Toccare ⏃ una volta. *◊ , "dO1", e sul display verrà visualizzato il peso predefinito.

3. Toccare tre volte il tasto ^ ∧ corrispondente. Verrà visualizzato "P01".

Continuare a toccare il tasto ∧ o ∨ per selezionare il programma desiderato.

Sono disponibili 13 programmi automatici.

4. Utilizzare il tasto ∧ o ∨ corrispondente per impostare il peso degli alimenti.

5. Toccare ▷II (Start) per iniziare la cottura.

Note:

I programmi contrassegnati da un asterisco (*) richiedono il preriscaldamento. Al termine del preriscaldamento, il forno emetterà un segnale acustico. Aprire lo sportello, inserire gli alimenti e richiudere lo sportello. Quindi, toccare il tasto Avvio ▷II per continuare la cottura.

Per i programmi P04, P06, P07 e P13, saltare il passaggio 4.

Sospendere il funzionamento

Toccare ▷II per sospendere il funzionamento.

Quindi toccare ▷II per riprendere il funzionamento.

Interrompere il funzionamento

Toccare ⏻ per interrompere il funzionamento. Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento.

Accedere alla modalità di impostazione delle funzioni Durante il processo di impostazione, toccare ⏃ per accedere alla modalità di impostazione delle funzioni.

- Menu auto

Num. programma	Alimento	Peso (kg)	Potenza	w
P 01	Verdure fresche	0,20 0,40 0,60	Microonde P09	900
P 02	Patate sbucciate/ cotte	0,24 0,48 0,72	Microonde P09	900
P 03	Patate al forno	0,45 1,00	Ventilato 220°C+ Microonde P03	900 +1700
P 04*	Pollo a pezzi (Congelato)	0,55	Ventilato 220°C	2200 + 500
P 05*	Torta	0,40 0,60 0,50	Ventilato 160°C	1700
P 06*	Torta di mele	2,40	Ventilato 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Ventilato 200°C	2700
P 08	Riscaldare zuppa	0,20 0,40 0,60	Microonde P09	900
P 09	Riscaldare piatto	0,25 0,35	Microonde P09	900
P 10	Riscaldare Salsa/Spez-zatino	0,10 0,20 0,30	Microonde P09	900
P 11*	Pizza surgelata	0,20 0,40 0,60	Ventilato 220°C	1700
P 12*	Patatine surgelate da forno	0,30 0,40 0,50	Ventilato + Cottura statica sotto 220°C	2700
P 13	Lasagna	1,60	Ventilato 200°C+ Microonde P03	900 + 1700

■ PULIZIA E MANUTENZIONE

- Consigli per la pulizia del forno e del pannello frontale

⚠ **Avvertenze di sicurezza**

Rischio di scossa elettrica! Le infiltrazioni di umidità possono causare scosse elettriche. Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione o pulitori a vapore.

Rischio di ustioni! Non pulire mai l'apparecchio subito dopo l'uso. Lasciarlo raffreddare completamente prima di procedere alla pulizia.

Rischio di gravi pericoli per la salute!

L'energia a microonde può fuoriuscire se lo sportello del vano cottura o la guarnizione dello sportello sono danneggiate.

Non utilizzare l'apparecchio se uno di questi due elementi è danneggiato.

Contattare immediatamente il servizio clienti.

Note importanti

■ La presenza di lievi variazioni di colore sul pannello frontale è normale ed è dovuta all'uso di materiali diversi (ad es. vetro, plastica e metallo).

■ Le striature sul pannello dello sportello sono causate dai riflessi della luce del forno.

■ Gli odori sgradevoli (ad esempio dopo aver cucinato il pesce) possono essere eliminati facilmente:

aggiungere alcune gocce di succo di limone a una tazza d'acqua. Mettere un cucchiaio nella tazza (per evitare l'ebollizione ritardata) e riscaldare per 1-2 minuti alla massima potenza del microonde.

Detergenti – Cosa evitare

Per evitare di danneggiare le superfici dell'apparecchio, non utilizzare:

■ Detergenti abrasivi o aggressivi

■ Raschietti in metallo o vetro (soprattutto sullo sportello in vetro o sulla guarnizione dello sportello)

■ Pagliette o spugne abrasive

■ Prodotti per la pulizia ad elevato contenuto alcolico

Lavare accuratamente i panni in spugna nuovi prima del primo utilizzo.

Assicurarsi che tutte le superfici siano completamente asciutte prima di riutilizzare l'apparecchio.

Parte	Metodo di pulizia consigliato	Note importanti
Parte anteriore dell'apparecchio (acciaio inossidabile)	Pulire con acqua calda e sapone utilizzando un panno per piatti. Asciugare con un panno morbido. Rimuovere immediatamente i residui di calcare, grasso, amido e albume d'uovo per evitare la corrosione	Non utilizzare detergenti per vetri o raschietti in metallo/vetro. Detergenti specifici per acciaio inossidabile sono disponibili presso il servizio clienti o nei negozi specializzati.
Vano di cottura	Pulire con acqua calda e sapone o una soluzione di aceto utilizzando un panno per piatti. Asciugare con un panno morbido.	In caso di sporco ostinato: non utilizzare spray per forni, detergenti aggressivi, pagliette abrasive, spugne ruvide o detergenti per pentole, poiché potrebbero graffiare le superfici. Lasciare asciugare completamente tutte le superfici.
Incavo nel vano di cottura	Pulire con un panno umido.	Evitare che l'acqua penetri nel motore del piatto girevole o all'interno dell'apparecchio.
Griglie	Pulire con acqua e sapone calda o in lavastoviglie.	È possibile utilizzare anche detergenti per acciaio inossidabile.
Pannelli dello sportello	Utilizzare un detergente per vetri con un panno per piatti.	Non utilizzare raschietti per vetri.
Guarnizione dello sportello	Pulire con acqua e sapone calda utilizzando un panno per piatti.	Non strofinare né utilizzare raschietti per metallo/vetro.

■ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I malfunzionamenti hanno spesso spiegazioni semplici. Prima di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita, consultare la tabella dei malfunzionamenti. Se la cottura non dà i risultati desiderati, consultare la sezione Guida alla cottura per esperti, dove troverete numerosi consigli e suggerimenti per ottenere risultati perfetti.

⚠ **Rischio di scossa elettrica!**
Le riparazioni non eseguire correttamente sono pericolose e possono causare gravi lesioni. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai nostri tecnici del servizio post-vendita qualificati.

Tabella dei malfunzionamenti

Problema	Possibile causa	Soluzione / Informazioni
L'apparecchio non funziona.	Interruttore difettoso.	Controllare la scatola dei fusibili per assicurarsi che l'interruttore automatico dell'apparecchio funzioni correttamente.
	Spina non collegata.	Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
	Interruzione di corrente.	Controllare se la luce della cucina funziona.
Sul display viene visualizzato un messaggio.	Il blocco bambini è attivo.	Disattivare il blocco bambini (vedere la sezione: Blocco bambini).
Il microonde non si accende.	Sportello non completamente chiuso.	Controllare che non vi siano residui di cibo o detriti intrappolati nello sportello.
Il cibo impiega più tempo del solito a riscaldarsi nel microonde.	Il livello di potenza del microonde selezionato è troppo basso.	Selezionare un livello di potenza più alto.
	È stata inserita una quantità di cibo maggiore del solito.	Raddoppiando la quantità, il tempo di cottura raddoppia.
	Il cibo era più freddo del solito.	Mescolare o girare il cibo mentre la cottura è in corso.
Non è possibile impostare una modalità di funzionamento o un livello di potenza specifici.	La temperatura, il livello di potenza o l'impostazione di cottura combinata non sono consentiti per questa modalità.	Scegliere tre le impostazioni consentite.
Sul display viene visualizzato E-01.	È stata attivata la funzione di spegnimento di sicurezza termica.	Chiamare il servizio di assistenza post-vendita.
Sul display viene visualizzato E-04.	È stata attivata la funzione di spegnimento di sicurezza termica.	Chiamare il servizio di assistenza post-vendita.
Sul display viene visualizzato E-17.	Il riscaldamento rapido non si attiva.	Chiamare il servizio di assistenza post-vendita.

■ ACRILAMIDE NEGLI ALIMENTI

Quali alimenti sono coinvolti?

L'acrilammide si forma principalmente nei prodotti a base di cereali e patate cotti ad alte temperature, come chips di patate, patatine fritte, toast, panini, pane e prodotti da forno (biscotti, pan di zenzero, cookies).

Consigli per ridurre al minimo l'acrilammide durante la preparazione dei cibi	
Informazioni generali	Ridurre al minimo i tempi di cottura. Cuocere i cibi fino a quando non sono dorati, ma non troppo scuri. I pezzi di cibo grandi e spessi contengono meno acrilammide.
Cottura dei biscotti	Massimo 200 °C con cottura statica sotto/sopra o massimo 180 °C in modalità ventilato 3D o ventilato. L'uso di albume e tuorlo d'uovo riduce la formazione di acrilammide.
Patatine da forno	Massimo 190 °C con cottura statica sotto/sopra o massimo 170 °C in modalità ventilato 3D o ventilato. Distribuire le patatine in modo sottile e uniforme sulla teglia. Cuocere almeno 400 g alla volta su una teglia per evitare che le patatine si secchino.

■ INSTALLAZIONE - Dati tecnici

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Modello	TV950E4LL-TV0E00
Tensione/frequenza nominale	220-230 V~ 50 Hz
Potenza assorbita dal microonde	1700 W
Potenza effettiva del microonde	900 W
Potenza del forno	2450-2700 W
Potenza assorbita massima	2950-3150 W

■ **Consumo energetico**

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo necessario per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.	
Modalità standby	0,8 W
Tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile	20 minuti


Informazioni importanti sull'installazione

■ Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad essere installato a incasso in una cucina.
■ Non è progettato per essere utilizzato come apparecchio da tavolo o installato all'interno di un armadio.
■ Il mobile da incasso non deve avere un pannello posteriore direttamente dietro l'apparecchio.
■ Il mobile deve avere un'apertura di ventilazione di almeno 250 cm² nella parte anteriore.
■ È necessario mantenere uno spazio minimo di 45 mm tra la parete e il pannello della base o posteriore dell'elemento soprastante.
■ Per garantire una ventilazione adeguata, tagliare il pannello della base o installare una griglia di ventilazione.
■ Le fessure di ventilazione e le prese d'aria non devono essere coperte in nessun caso.
Le fessure di ventilazione e le prese d'aria non devono essere coperte.
■ Il funzionamento in sicurezza di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato in conformità con le presenti istruzioni di installazione.
■ L'installatore è responsabile per eventuali danni causati da un'installazione non corretta.
■ Gli elementi in cui è installato l'apparecchio devono essere resistenti al calore fino a 90 °C.
L'altezza di installazione non deve essere inferiore a 850 mm.
■ Tutte le dimensioni indicate nei diagrammi (se non diversamente specificato) sono espresse in millimetri (mm).


■ INSTALLAZIONE - Dimensioni di installazione

■ Non impugnare o trasportare l'apparecchio utilizzando la maniglia dello sportello. La maniglia dello sportello non è progettata per sostenere il peso dell'apparecchio e potrebbe rompersi.
1. Far scorrere con cautela il microonde nel mobile, assicurandosi che sia centrato rispetto all'apertura.
2. Aprire lo sportello
3. Inserire completamente l'apparecchio nel mobile e centrarlo correttamente.
4. Assicurarsi che il cavo di collegamento non sia attorcigliato o che non rimanga schiacciato durante l'installazione.
5. Fissare l'apparecchio in posizione utilizzando le apposite viti.
6. Non riempire lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con listelli o pannelli aggiuntivi.


■ **Dimensioni di installazione**

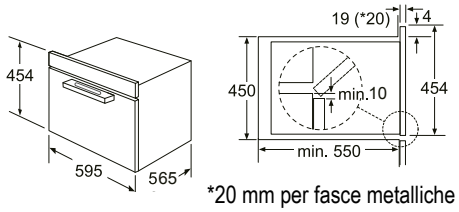


*20 mm per fasce metalliche

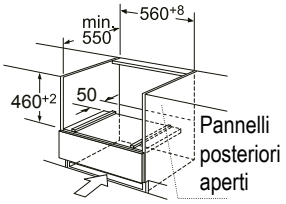

Le griglie di ventilazione sono nella base min. 250 cm²

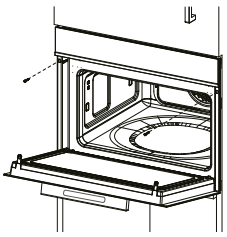


Aperture di ventilazione posteriori, min. 250 cm²

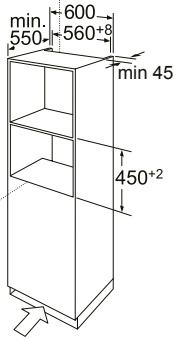

Pannelli posteriori aperti

Le griglie di ventilazione sono nella base min. 250 cm²

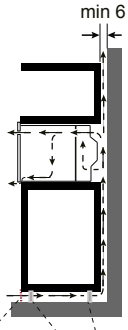

Griglia di ventilazione

Piedini del mobile

■ **INSTALLAZIONE** - Collegamento elettrico

⚠ **Norme per l'installazione**

Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive
DIRETTIVA 2002/96/CE
DIRETIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE
DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE
REGOLAMENTO N. 1935/2004 (contatto con gli alimenti)

Collegamento elettrico con spina

(solo per alcuni modelli, a seconda della nostra gamma di prodotti)
L'apparecchio è dotato di una spina e deve essere collegato esclusivamente a una presa di messa a terra correttamente installata.
L'installazione della presa o la sostituzione del cavo di alimentazione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità con le normative vigenti.
Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, è necessario installare un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3mm.
L'installazione deve garantire la protezione dei contatti.
Protezione con fusibile: consultare il Manuale d'uso - sezione Dati tecnici.

Collegamento elettrico senza spina

(solo per alcuni modelli, a seconda della nostra gamma di prodotti)
Questo apparecchio è destinato a essere installato in modo permanente con un cavo di alimentazione a tre fili e può essere collegato solo da un professionista autorizzato in conformità con lo schema elettrico. Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da un elettricista qualificato, in conformità con le normative vigenti. Non utilizzare adattatori multipli, prese multiple o prolunghe. Il sovraccarico espone al pericolo di incendio. Se dopo l'installazione il collegamento non è più accessibile, è necessario predisporre un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3mm.

Cablaggio del cavo di alimentazione - Codifica per colore

Collegare i fili del cavo di alimentazione di rete secondo la seguente codifica a colori:

Colore del filo	Collegamento	Simbolo
Verde/Giallo	Terra	⏚ (E)
Blu	Neutro	N
Marrone	Fase	L

⚠ **Note specifiche per Gran Bretagna e Australia**


Non collegare l'apparecchio utilizzando una spina da 13 A e non proteggerlo con un fusibile da 13 A. L'apparecchio deve essere protetto con un fusibile da 16 A o superiore. Durante tutti i lavori di installazione, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica. Una volta installato, è necessario garantire la protezione contro il contatto accidentale.

INSTALLAZIONE - Schemi elettrici

Legenda

BK	Nero
BR	Marrone
WH	Bianco
YL	Giallo
GE	Giallo-verde
GN	Verde
GR	Grigio
BL	Blu
R	Rosso
SM	Motore agitatore
FM	Motore ventilatore
CM	Motore ventilatore del ventilato
OL	Lampada a LED

Schemi elettrici

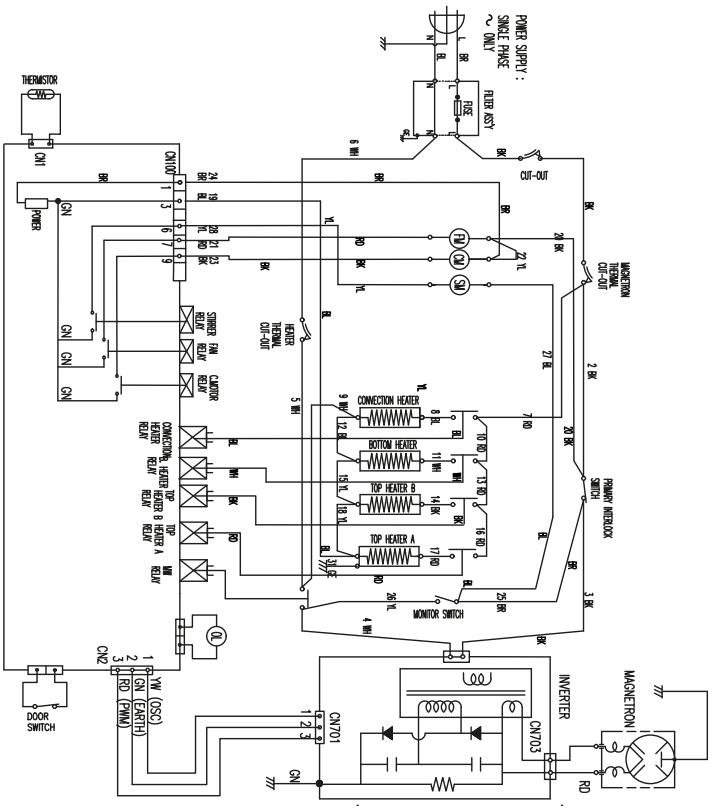

⚠ PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open, as this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door, or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified technician.

ADDENDUM

If the apparatus is not properly maintained in a clean condition, its surface may degrade, which could shorten its lifespan and potentially lead to a hazardous situation.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

2. Read and follow the specific “Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy.”

3. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliances with type Y attachment)

5. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which provides protection against exposure to microwave energy.

6. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers, as they are liable to explode.

7. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, only if they have been given proper supervision or instruction regarding the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision, unless they are aged 8 years and above and are supervised.

8. When heating food in plastic or paper containers, monitor the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed to stifle any flames.

11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Handle the container with care

12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens, as they may explode—even after microwave heating has ended.

14. The oven should be cleaned regularly, and any food deposits removed.

15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface, which may adversely affect the life of the appliance and potentially result in a hazardous situation.

16. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

17. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
- By clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
- Farmhouses;
- Bed and breakfast-type environments.

18. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances installed at or above 900 mm from the floor and equipped with detachable turntables. Not applicable to appliances with horizontally bottom-hinged doors.)

19 . The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

20.WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the risk of electric shock.

21. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

22. A steam cleaner must not be used.

23. The microwave oven is intended for heating food and beverages only. Drying food or clothing, or heating warming pads, slippers, sponges, damp cloths, or similar items may result in the risk of injury, ignition, or fire.

24. The surface of a storage drawer may become hot..

25. The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements. Children under 8 years of age must be kept away unless continuously supervised.

26. During use, the appliance becomes hot. Avoid touching heating elements inside the oven.

Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

27. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

28. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

29. The appliance is intended to be used built-in.

30. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)

31. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

■ ENERGY AND ENVIRONMENT TIPS

Here you can find tips on how to save energy when baking and roasting and how to dispose of your appliance properly. Saving energy

■ Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction tables.

■ Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat particularly well.

■ Open the oven door as infrequently as possible while you are cooking, baking or roasting.

■ It is best to bake several cakes one after the other. The oven is still warm. This reduces the baking time for the second cake. You can also place two loaf tins next to each other.

■ For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

■ **ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL** Dispose of the packaging in an environmentally responsible manner. This appliance complies with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This directive provides a framework for the collection and recycling of old appliances and is applicable throughout the European Union.



■ FIRST START-UP

Cleaning the accessories Before using the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot, soapy water and a soft dishcloth.

Heating up the oven

To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. One hour with Convection at 250 °C is ideal. Ensure that no packaging remnants have been left in the cooking compartment.

1. Touch once to enter the function setting mode. and the default temperature will display.

2. Touch the corresponding or repeatedly until displays.

3. Touch the corresponding or to set the temperature to 250°C.

4. Touch the corresponding or to set the cooking time to “01:00hr”.


5. Touch . The oven begins to heat up.

⚠ **Heating food** Risk of scalding! When heating liquids, there is a risk of delayed boiling. This means the liquid may reach boiling temperature without forming the usual steam bubbles. Even a slight movement of the container can cause the hot liquid to suddenly boil over and spatter. To prevent delayed boiling, always place a spoon or a similar heat-resistant object in the container when heating liquids.



■ DISPLAY - Icons legend

Control panel

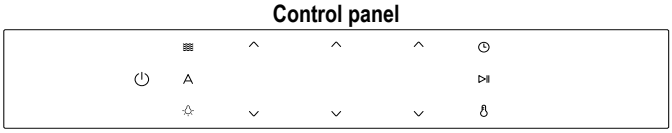

The touch keys are used to set various additional functions. You can read the values you have set on the display.

	Power (D)
	Microwave
	Auto Menu
	Light
	Clock
	Start/Pause
	Temperature
	Parameter adjustment

■ INSTRUCTIONS FOR USE - Settings

Clock

1. In function setting mode, touch and hold C for 3 seconds to enter clock setting mode. "00:00" will display and the hour figures will flash.
2. Touch ∧ or ∨ to set the hour figures.
3. Touch ▷|| to confirm, the minute figures will flash.
4. Touch ∧ or ∨ to set the minute figures.
5. Touch ▷|| to confirm. The clock is set.

Notes:

- The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it would not work when powered.
- If there is no operation within 5 seconds during setting the clock, the clock will be set automatically.

Oven

There are various ways to set your oven. Here, we will explain how to select the desired heating mode and temperature or grill setting.
You can also set the oven cooking time for your dish.

■ **Setting the Type of Heating and Temperature**

Example: Radiant heat at 200 °C for 25 minutes.
1. Touch once to enter the function setting mode. The default temperature will be displayed.
2. Touch the corresponding button ∧ or ∨ repeatedly until the desired heating mode appears .
3.Touch the corresponding button ∧ or ∨ rto set the temperature to 200 °C.
4. Touch the corresponding button ∧ or ∨ r to set the cooking time to 25:00 min.
5. Touch the Start button ▷|| to begin cooking.
Note: If you do not need to set a cooking time, you may skip step 4.

The default cooking time is 09:00 hr.

■ **Pausing Operation**

Touch ▷|| (Pause) or open the oven door to pause the operation.
Then, touch ▷|| (Start) to resume.

■ **Changing the Cooking Time**

a. If a cooking time is already set, touch the corresponding ∧ or ∨ button to adjust the time during operation. The oven will automatically continue with the new time.
b. If no cooking time is set:
Touch the corresponding ∧ or ∨ button — the default time will be displayed.
Then, touch ∧ or ∨ again to adjust the time.
The oven will automatically continue with the selected time.

■ **Changing the Temperature**

To adjust the temperature during operation, touch the corresponding ∧ or ∨ button.
The oven will automatically continue with the new temperature.

■ **Cancelling Operation**

Touch the (Stop/Cancel) button to cancel the operation.
This can be done at any time during cooking.

■ **Setting the Kitchen Timer**

1. In function setting mode, touch the button once to enter the kitchen timer setting mode. The display will show: "00:00 min".
2. Touch ∧ or ∨ to set the desired time.
3. Touch the confirmation button ▷|| to confirm.
The kitchen timer is now set.

Notes:

1. The kitchen timer functions only as a timer — it does not start or control cooking.
2. If no operation is performed within 5 seconds while setting the kitchen timer, it will be set automatically with the last entered time.

■ **Inquiring the Kitchen Timer**

During the countdown, if you want to check the remaining time, touch the timer button once. The remaining time will be displayed for three seconds.

■ **Changing the Kitchen Timer**

If you need to change the kitchen timer during the countdown:
Touch the timer button once. The remaining time will be displayed.
Follow Step 2 and Step 3 from the "Setting the Kitchen Timer" section to reset the time.

■ **Child Lock Function**

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.
To activate the lock:
Touch and hold the lock button for three seconds.
A beep will sound, and the lock icon will appear on the display.
To deactivate the lock:
While the oven is in the locked state, touch and hold the lock button for three seconds. A beep will sound, and the lock will be deactivated.

■ FUNCTIONS ICONS

Use the function keys to select the cooking mode.

	Conventional
	Convection
	Conventional +Fan
	Radiant heat
	Double Grill + Fan
	Double Grill
	Bottom heat+Fan
	Bottom heat
	Micro.+ Convection
	Micro.+ Conventional+Fan
	Micro.+ Bottom heat+Fan
	Microwave
*	Defrost

■ PARAMETER ADJUSTMENT


Use ^ v to set the parameters.

Parameter	Range	
Microwave power level		Select microwave power. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Defrost programmes		Select 3 defrost programmes. From d01 to d03.
Auto menu	Select 13 automatic programmes. From P01 to P13.	
Temperature	Select the temperature of cooking(° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Cooling fan	Your appliance is equipped with a cooling fan. The cooling fan switches on during operation, and hot air is expelled above the door. The fan may continue to run for a period of time after the appliance has been turned off. Caution:Do not cover the ventilation slots, as this may cause the appliance to overheat. Notes ■ The appliance remains cool during microwave operation; however, the cooling fan will still switch on. It may continue to run even after the microwave has stopped. ■ Condensation may form on the door window, interior walls, and floor. This is normal and does not affect the performance of the microwave. Wipe away any condensation after cooking.	


■ PRODUCT DESCRIPTION

Supplied accessories


Note: Type and quantity of accessories is subject to actual demand.




X 2 X 2 X 2 — Fixing screws for securing the oven to the cabinet Fixing screws for securing the oven to the cabinet




X 1 X 1 — Side rails




X 2 (F = FRON) - X 2 (R = WRITE) — Ceramic clips

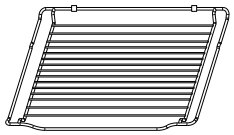


X 1 — Grill rack
For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.
For safety reasons, the baking tray should be placed on the side hanger instead of being placed directly on the bottom board

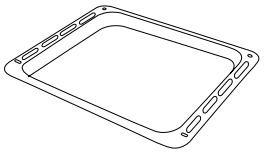


X 1 — Baking tray-Enamel tray
For making cake roll and roasting whole chicken.
■ When cooking with microwave function, the use of enamel tray is prohibited.



X 1 — Baking tray-Glass tray
Per riscaldare e cuocere i cibi selezionando la temperatura interna
■ When cooking with microwave function, please use the glass tray.
■ Used for catching liquids, such as water and grease when food is baked. In order to ensure the best cooking effect, the glass tray should be placed in the bottom of the side hanger, as shown in the figures below. The glass tray should be pushed along the lowest guide rails of the side hanger in place.

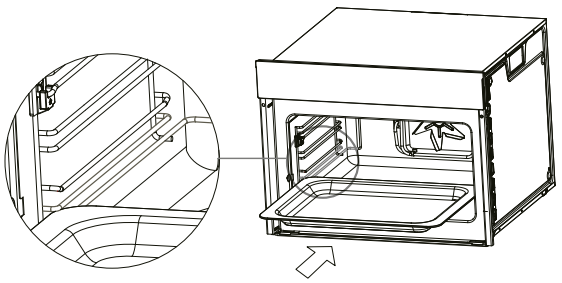


- Installation of the ceramic clips

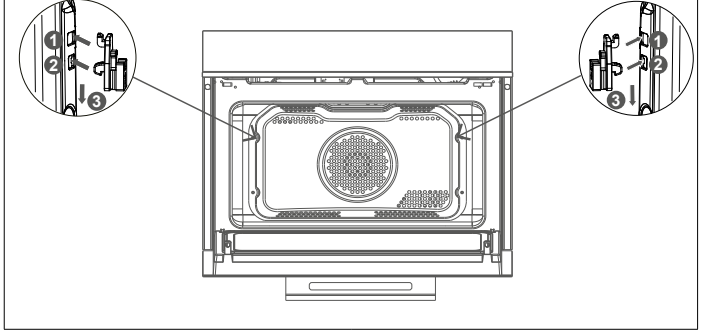

■ PRODUCT DESCRIPTION

- Side rails

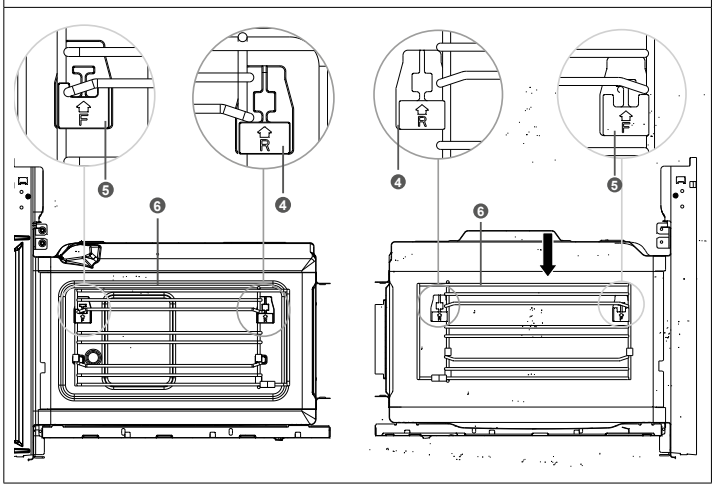

■ INSTRUCTIONS FOR USE - Microwave

Microwaves are converted into heat within the food. The microwave can be used on its own (solo mode) or in combination with another type of heating. You will find information about suitable ovenware and how to set the microwave in the following sections.

Note:

0 – 5 minutes:	10 - second steps
5 – 10 minutes:	30 - second steps
10 – 30 minutes:	1 - minute steps
30 – 120 minutes:	5-minute steps
Over 120 minutes:	30-minute steps

Notesregarding ovenware

Suitable Dishes for Microwave Use

Use heat-resistant ovenware made of glass, glass-ceramic, porcelain, ceramic, or microwave-safe plastic. These materials allow microwaves to pass through effectively.

You can also use serving dishes, which allows you to heat and serve food in the same container—saving time and reducing the need to transfer food.

Important: Only use dishes with decorative gold or silver trim if the manufacturer explicitly states they are microwave-safe.

Unsuitable Ovenware

Metal ovenware is unsuitable. Metal does not allow microwaves to pass through. Food in covered metal containers will remain cold.

Caution – Risk of Sparks

Metal objects—such as a spoon left in a glass—must be kept at least 2 cm away from the oven walls and the inside of the door.

Sparks may damage or shatter the inner glass of the door.

Ovenware Test

Important: Never operate the microwave without food inside. The following ovenware test is the only exception to this rule.

If you're unsure whether your dish is microwave-safe, perform this simple test:

Place the empty ovenware in the microwave.

1. Heat it at maximum power for 30 seconds to 1 minute.

2. Carefully check the temperature of the ovenware during and after heating.

- If the ovenware remains cold or just slightly warm, it is microwave-safe.
- If it becomes hot or produces sparks, do not use it in the microwave.

Setting the microwave

Example: Set the microwave power to P06 and the cooking time to 17 minutes.

Touch ⏻ once to enter the function setting mode. The default temperature will appear on the display.

Touch ≋ once. The default microwave power level and default time will appear.

Touch the corresponding ∧ or ∨ button to set the microwave power level to P06.

Touch the corresponding ∧ or ∨ button to set the cooking time to 17:00 min.

Touch ▷II (Start/Pause) to begin cooking.

Notes:

1. The microwave power level cannot be changed during cooking.

2. If P10 is selected, the maximum cooking time is 30:00 minutes. If P01–P09 is selected, the maximum cooking time is 01:30 hours.

Opening the Oven Door During Operation

Opening the door automatically pauses the operation.

After closing the door, touch ▷II once to resume cooking.

Pausing Operation

Touch ▷II to pause cooking. Touch ▷II again to resume.

Changing the Cooking Time During Operation

Touch the corresponding ∧ or ∨ button to adjust the cooking time while the microwave is running.

The oven will automatically continue with the new time.

Cancelling Operation

Touch ⏻ (Cancel) to stop the operation at any time.

■ INSTRUCTIONS FOR USE - MicroCombi operation

This mode uses the grill and microwave simultaneously. The microwave speeds up the cooking process, while the grill ensures your food is nicely browned and crisp on the outside.

Setting Microwave Combination Operation

Example: ≋ ⎓ Microwave + Conventional + Fan at 200 °C and P05 for 17 minutes.

1. Touch ⏻ once to enter the function setting mode. The default temperature will appear on the display.

2. Touch the corresponding ∧ or ∨ button repeatedly until the Combination Mode ≋ ⎓ symbol appears.

3. Use ∧ or ∨ to set the temperature to 200 °C.

Use ∧ or ∨ to set the cooking time to 17:00 min.

4. Note: The maximum time allowed is 01:30 hr.

5. Touch 🌡 once, then use ∧ or ∨ to set the microwave power level to P05.

6. Touch ▷II (Start) to begin cooking.

Opening the Oven Door

Opening the oven door automatically pauses the operation.

After closing the door, touch ▷II (Start) once to resume cooking.

Opening the Oven Door

Opening the oven door automatically pauses the operation.

After closing the door, touch ▷II (Start) once to resume cooking.

Pausing Operation

To pause cooking, touch ▷II (Start/Pause). To resume, touch ▷II again.

Changing the Cooking Time

During operation, you can adjust the cooking time by touching the corresponding ∧ or ∨ button.

The oven will continue operating with the newly selected time.

Cancelling Operation

To cancel the operation at any time, touch ⏻ (Cancel).

Checking the Power Level

To check the current microwave power level during operation, touch 🌡 (Power Inquiry). The selected power level will be displayed for 5 seconds.

■ INSTRUCTIONS FOR USE - Defrosting programmes

You can use one of the three defrosting programmes to defrost meat, poultry, or fish.

Example: Use programme *🜄 to defrost 0.50 kg of fish.

1. Touch (SET) once to enter the function setting mode. The default temperature will be displayed.

2. Touch (Defrost) once. Symbols such as , d01, and the default weight will appear on the display.

3. Use the or buttons to select the defrosting programme d03 (for fish).

4. Use the or buttons to set the food weight to 0.50 kg.

5. Touch (Start) to begin defrosting.

Programme	Weight range
d01 Meat	0.10 - 1.50 kg
d02 Poultry	0.10 - 1.50 kg
d03 Fish	0.10 - 0.80 kg

Notes:

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no action is taken, the oven will continue to operate.

Preparing Food

Use food that has been frozen at -18 °C and stored in portion-sized quantities that are as thin as possible. Remove all packaging from the food to be defrosted and weigh it. The weight is needed to set the program.

Important: When defrosting meat or poultry, liquid will be released. Drain this liquid when turning the meat or poultry. Do not reuse this liquid or allow it to come into contact with other foods under any circumstances.

Ovenware

Place the food in a shallow, microwave-safe dish, such as a ceramic or glass plate. Do not cover the food.

Resting Time

After defrosting, let the food stand for an additional 10 to 30 minutes until the temperature is even throughout. Larger pieces of meat require longer standing times than smaller ones. Flat cuts and minced meat should be separated before standing. After this time, you can proceed with cooking, even if the center of thicker pieces is still slightly frozen. At this stage, you can also remove the giblets from the chicken.

■ INSTRUCTIONS FOR USE

- Automatic programmes

The automatic programmes make food preparation very easy.
Simply select the desired programme and enter the weight of your food. The automatic programme will then set the optimal cooking parameters. You can choose from 1 programme.

Setting a Programme

1. Touch once to enter the function setting mode. The default temperature will be displayed.

2. Touch once. , "dO1", and the default weight will appear on the display.

3. Touch the corresponding ^ button three times. "P01" will be displayed.

Continue touching the or button to select the desired menu.

13 automatic menus are available.

4. Use the corresponding or button to set the weight of the food.

5. Touch ▷II (Start) to begin cooking.

Notes:

- Programmes marked with an asterisk (*) require preheating.When preheating is complete, the oven will beep. Open the door, place the food inside, and close the door. Then, touch ▷II the Start button to continue cooking.

- For menus P04, P06, P07, and P13, please skip step 4.

Pausing Operation

Touch ▷II to pause the operation.

Then touch ▷II to resume.

Cancelling Operation

Touch to cancel the operation. This can be done at any time.

Entering Function Setting Mode During the setting process, touch to enter function setting mode.

- Auto menu

Program no.	Item	Weight(kg)	Power	w
P 01	Fresh Vegetables	0.20 0.40 0.60	Microwave P09	900
P 02	Potatoes Peeled/ Cooked	0.24 0.48 0.72	Microwave P09	900
P 03	Baked Potato	0.45 1.00	Convection 220°C+ Microwave P03	900 +1700
P 04*	Chicken Pieces (Frozen)	0.55	Convection 220°C	2200 + 500
P 05*	Cake	0.40 0.60 0.50	Convection 160°C	1700
P 06*	Apple Pie	2.40	Convection 180°C	1700
P 07*	Quiche	1.00	Convection 200°C	2700
P 08	Reheat Soup	0.20 0.40 0.60	Microwave P09	900
P 09	Reheat Plate	0.25 0.35	Microwave P09	900
P 10	Reheat Sauce/Stew	0.10 0.20 0.30	Microwave P09	900
P 11*	Frozen Pizza	0.20 0.40 0.60	Convection 220°C	1700
P 12*	Frozen Oven Chips	0.30 0.40 0.50	Convection+bottom 220°C	2700
P 13	Lasagna	1.60	Convection 200°C+ Microwave P03	900 + 1700

■ CLEANING AND MAINTENANCE

- Recommendations for cleaning the oven and the front panel

⚠ Safety Warnings

Risk of electric shock! Moisture penetration may cause electric shock. Do not use high-pressure cleaners or steam cleaners.

Risk of burns! Never clean the appliance immediately after use. Allow it to cool down completely before cleaning.

Risk of serious health hazard!

Microwave energy may escape if the cooking compartment door or door seal is damaged.

Do not use the appliance if either is damaged.

Contact customer service immediately.

Important Notes

■ Slight variations in colour on the front panel are normal and due to the use of different materials (e.g. glass, plastic, and metal).

■ Streak-like shadows on the door panel are caused by reflections from the oven light.

■ Unpleasant odours (e.g. after cooking fish) can be removed easily:

Add a few drops of lemon juice to a cup of water. Place a spoon in the cup (to prevent delayed boiling), and heat for 1 to 2 minutes at maximum microwave power.

Cleaning Agents – What to Avoid

To prevent damage to the appliance's surfaces, do not use:

■ Sharp or abrasive cleaning agents

■ Metal or glass scrapers (especially on the glass door or door seal)

■ Hard scouring pads or abrasive sponges

■ Cleaning products with high alcohol content

Wash new sponge cloths thoroughly before first use.

Ensure all surfaces are completely dry before using the appliance again.

Part	Recommended Cleaning Method	Important Notes
Appliance Front (Stainless Steel)	Clean with hot soapy water using a dish cloth. Dry with a soft cloth. Remove limescale, grease, starch, and egg white residues immediately to prevent corrosion	Do not use glass cleaners or metal/glass scrapers. Special stainless steel cleaners are available from customer service or specialist stores.
Cooking Compartment	Clean with hot soapy water or a vinegar solution using a dish cloth. Dry with a soft cloth.	If heavily soiled: do not use oven spray, aggressive cleaners, scouring pads, rough sponges, or pan cleaners – these can scratch surfaces. Let all surfaces dry thoroughly.
Recess in Cooking Compartment	Wipe with a damp cloth.	Avoid letting water seep into the turntable drive or appliance interior.
Wire Racks	Clean with hot soapy water, or in the dishwasher.	Stainless steel cleaners may also be used.
Door Panels	Use a glass cleaner with a dish cloth.	Do not use a glass scraper.
Door Seal	Wipe with hot soapy water using a dish cloth.	Do not scrub or use metal/glass scrapers.

■ PROBLEM SOLVING

Malfunctions often have simple explanations. Please refer to the malfunction table before contacting our after-sales service. If your meal does not turn out as expected, refer to the Expert Cooking Guide section, where you will find numerous tips and tricks to help you achieve perfect results.

⚠ **Risk of electric shock!**

Incorrect repairs are dangerous and may result in serious injury. Repairs must only be carried out by our qualified after-sales service engineers.

Malfunction table

Problem	Possible Cause	Remedy / Information
The appliance does not work.	Faulty circuit breaker.	Check the fuse box to ensure the appliance's circuit breaker is functioning properly.
	Plug not connected.	Plug the appliance into the power outlet.
	Power outage.	Check if the kitchen light is working.
A message appears on the display panel.	Child lock is active.	Deactivate the child lock (see section: Child Lock).
The microwave does not switch on.	Door not fully closed.	Check for food residue or debris trapped in the door.
Food takes longer than usual to heat in the microwave.	Selected microwave power level is too low.	Select a higher power level.
	A larger amount of food than usual was placed inside.	Doubling the amount almost doubles the cooking time.
	Food was colder than usual.	Stir or turn the food during cooking.
A specific operating mode or power level cannot be set.	The temperature, power level, or combined setting is not allowed for this mode.	Choose permitted settings.
E-01 appears on the display panel.	The thermal safety switch-off function has been activated.	Call the after-sales service.
E-04 appears on the display panel.	The thermal safety switch-off function has been activated.	Call the after-sales service.
E-17 appears on the display panel.	Rapid heating has failed.	Call the after-sales service.

■ ACRYLAMIDE IN FOODSTUFFS

Which foods are affected?

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products that are cooked at high temperatures, such as potato crisps, chips, toast, bread rolls, bread, and fine baked goods (biscuits, gingerbread, cookies).

Tips for Minimizing Acrylamide When Preparing Food	
General	Keep cooking times to a minimum. Cook food until it is golden brown, but not too dark. Large, thick pieces of food contain less acrylamide.
Baking Biscuits	Maximum 200 °C using top/bottom heating or maximum 180 °C in 3D hot air or hot air mode. Using egg white and egg yolk reduces the formation of acrylamide.
Oven Chips	Maximum 190 °C using top/bottom heating or maximum 170 °C in 3D hot air or hot air mode. Spread chips thinly and evenly over the baking tray. Cook at least 400 g at once on a baking tray to prevent the chips from drying out.

■ INSTALLATION - Technical data

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Rated Voltage/Frequency	220-230 V~ 50 Hz
Microwave Input	1700 W
Microwave Output	900 W
Oven Power	2450-2700 W
Maximum Input	2950-3150 W

■ Energy consumption

Product information for power consumption and maximum to reach applicable low power mode.	
Standby mod	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

Important Installation Information


■ This appliance is intended only for fully fitted installation in a kitchen.
■ It is not designed to be used as a tabletop appliance or installed inside a cupboard.
■ The fitted cabinet must not have a back panel directly behind the appliance.
■ The cabinet must have a ventilation opening of at least 250 cm² at the front.
■ A minimum gap of 45 mm must be maintained between the wall and the base or back panel of the unit above.
■ To ensure proper ventilation, either cut back the base panel or install a ventilation grille.
■ Ventilation slots and air inlets must not be covered under any circumstances. Ventilation slots and air intakes must not be covered.
■ The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed in accordance with these installation instructions.
■ The installer is liable for any damage caused by incorrect installation.
■ The units into which the appliance is fitted must be heat-resistant up to 90 °C. Installation height must not be less than 850 mm.
■ All dimensions shown in the diagrams (unless otherwise specified) are in millimetres (mm).

■ INSTALLATION - Installation dimensions


■ Do not hold or carry the appliance by the door handle. The door handle is not designed to support the weight of the appliance and may break off.

1. Carefully slide the microwave into the cabinet, ensuring it is centered within the opening.
2. Open the door
3. Fully insert the appliance into the cabinet and center it properly.
4. Ensure that the connecting cable is not kinked or pinched during installation.
5. Secure the appliance in place using the appropriate screws.
6. Do not fill the gap between the worktop and the appliance with additional battens or panels.


■ **Installation dimensions**

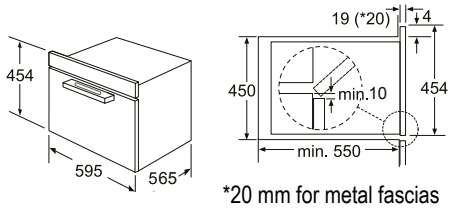


*20 mm for metal fascias

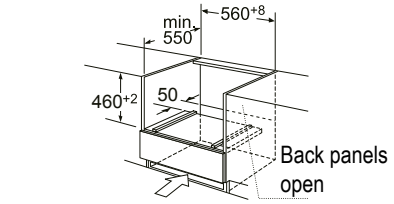


Ventilation are in the base min. 250 cm²

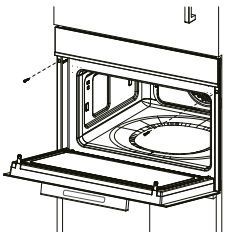

Ventilation openings behid, min. 250 cm²

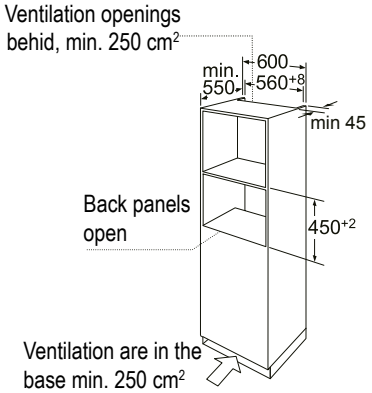

Ventilation are in the base min. 250 cm²

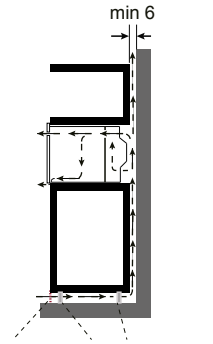

Ventilation grid Cupboard feet

■ **INSTALLATION** - Electrical connection

⚠ **Installation rules**

This appliance complies with the following directives
DIRECTIVE 2002/96/CE
LOW TENSION DIRECTIVE 2014/35/EU
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU
REGULATION No. 1935/2004 (contact with foods)

Electrical Connection with Plug

(only for certain models, depending on our product range)
The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed, earthed socket.
The socket installation, or replacement of the power cable, must only be carried out by a qualified electrician in accordance with the applicable regulations.
If the plug is no longer accessible after installation, an all-pole isolating switch must be installed on the supply side, with a contact gap of at least 3 mm.
Contact protection must be ensured by the installation.
Fuse protection: refer to the User Manual – Technical Data section.

Electrical Connection Without Plug

(only for certain models, depending on our product range)
This appliance is intended for permanent installation with a three-core power cable and may only be connected by a licensed professional in accordance with the wiring diagram. Only a qualified electrician, complying with relevant regulations, may replace the power cable. Do not use multi-plug adapters, power strips, or extension cords. Overloading poses a fire hazard. If the connection is no longer accessible after installation, an all-pole isolating switch with a minimum contact gap of 3 mm must be provided.

Power Cord Wiring – Colour Codes

Connect the wires of the mains power cord according to the following colour coding:

Wire Colour	Connection	Symbol
Green/Yellow	Earth	⏚ (E)
Blue	Neutral	N
Brown	Live	L

⚠ **Special Notes for Great Britain and Australia**


Do not connect the appliance using a 13 A plug or protect it with a 13 A fuse. The appliance must be protected with a fuse rated at 16 A or higher. The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work. Once installed, protection against accidental contact must be ensured.

INSTALLATION - Wiring diagrams

Legend

BK	Black
BR	Brown
WH	White
YL	Yellow
GE	Yellow-Green
GN	Green
GR	Grey
BL	Blue
R	Red
SM	Stirrer motor
FM	Fan motor
CM	Convection Fan motor
OL	Led Lamp

Wiring diagrams

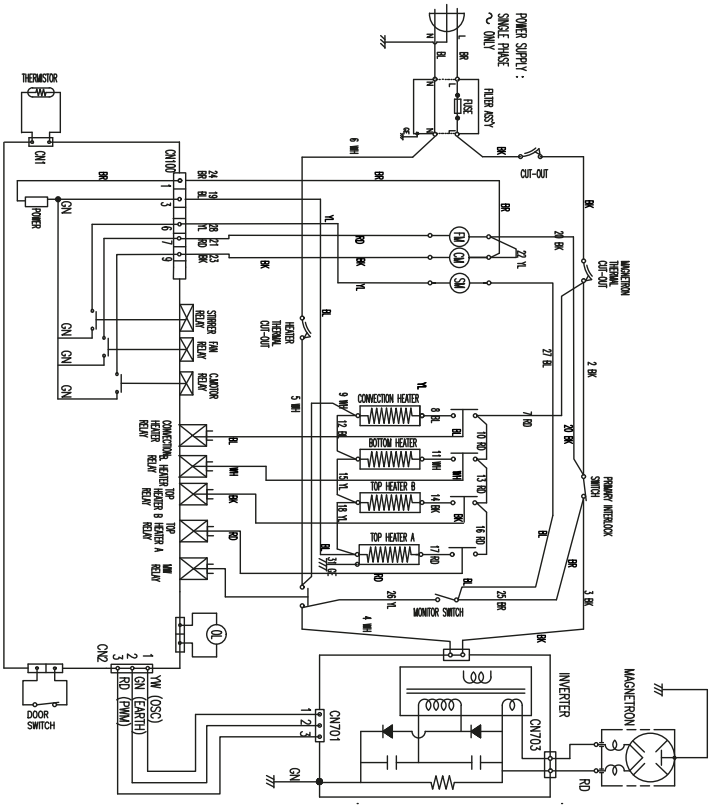

⚠ PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE POSSIBLE SUREXPOSITION À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- Ne pas tenter de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas modifier les verrouillages de sécurité.
- Ne placer aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne pas laisser la saleté ou les résidus de nettoyage s'accumuler sur les joints.

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien compétent.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas correctement entretenu dans un état propre, sa surface peut se dégrader, ce qui pourrait raccourcir sa durée de vie et potentiellement conduire à une situation dangereuse.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou de surexposition à l'énergie du four à micro-ondes, lors de l'utilisation de votre appareil suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Lire et suivre les directives spécifiques « Précautions pour éviter une possible surexposition à l'énergie des micro-ondes. »

3. Garder l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée, et ce afin d'éviter tout danger. (Pour les appareils avec un accessoire de type Y)

5. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation qui implique le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

6. AVERTISSEMENT : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ils sont susceptibles d'exploser.

7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compris les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils ne soient surveillés.

8. Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastiques ou en papier, contrôler le four en raison de la possibilité d'inflammation.

9. Utiliser uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans des fours à micro-ondes.

10. Si de la fumée se dégage, éteindre ou débrancher l'appareil et garder la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

11. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée. Manipuler le récipient avec prudence

12. Afin d'éviter les brûlures, le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être agité ou secoué et la température vérifiée avant consommation.

13. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.

14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être retiré.

15. Si le four n'est pas conservé propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner un danger.

16. N'utiliser que la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours ayant la possibilité d'utiliser une sonde de détection de température.)

17. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours avec une porte décorative.

- Cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres lieux à caractère résidentiel ;
- Gîtes ;
- Hébergements de type chambre d'hôtes.

18. Ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil. (Pour les appareils fixes et les appareils intégrés installés à 900 mm ou plus du sol et équipés de plateaux tournants amovibles. Ne s'applique pas aux appareils dont les portes sont articulées horizontalement par le bas.)

19 .L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.

20. AVERTISSEMENT : S'assurer que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

21. AVERTISSEMENT : Des parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne pas laisser les jeunes enfants s'approcher.

22. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

23. Le four à micro-ondes est prévu pour réchauffer des aliments et des boissons. Sécher des aliments ou des vêtements, ou chauffer des coussinets chauffants, des pantoufles, des éponges, des chiffons humides ou des articles similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.

24. La surface d'un tiroir de rangement peut devenir chaude.

25. L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Il faut être prudent pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher ou bien être surveillés en permanence.

26. Durant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

Il faut être prudent pour éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

27. Des récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson au micro-ondes.

28. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs puissants ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui pourrait briser la vitre.

29. L'appareil est destiné à être utilisé intégré.

30. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils avec porte décorative.)

31. AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

■ CONSEILS ÉNERGÉTIQUES ET D'ENVIRONNEMENT

Vous trouverez ici des conseils sur la façon d'économiser de l'énergie pour cuire et griller et sur la façon d'éliminer correctement de votre appareil. Économie d'énergie

■ Préchauffer le four uniquement si cela est spécifié dans la recette ou dans les tableaux d'instructions d'utilisation.

■ Utiliser des boîtes de cuisson foncées, laquées noires ou émaillées. Elles absorbent particulièrement bien la chaleur.

■ Ouvrir la porte du four aussi rarement que possible pendant que l'on cuisine, fait cuire ou rôtit.

■ Il est préférable de faire cuire plusieurs gâteaux l'un après l'autre. Le four est encore chaud. Cela réduit le temps de cuisson du deuxième gâteau. Vous pouvez également placer deux boîtes de pain l'une à côté de l'autre.

■ Pour des temps de cuisson plus longs, on peut éteindre le four 10 minutes avant la fin de la cuisson et utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson.

■ ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Éliminer l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Cet appareil est marqué en conformité avec la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cette directive fournit un cadre pour la collecte et le recyclage des anciens appareils et est applicable dans toute l'Union Européenne.

■ PREMIÈRE MISE EN MARCHE

Avant d'utiliser les accessoires pour la première fois, les nettoyer soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux.

Faire chauffer le four

Pour éliminer l'odeur du nouvel appareil, réchauffer le four à vide et fermé. Une heure avec ֍ convection à 250°C est idéale. S'assurer de ne pas laisser des morceaux d'emballage dans la chambre de cuisson.

1. Appuyer sur ⏻ une fois pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. ⎯ et la température par défaut s'afficheront.

2. Appuyer sur le ∧ ou ∨ correspondant à plusieurs reprises jusqu'à ce que ֍ s'affiche.

3. Appuyer sur le ∧ ou ∨ correspondant pour régler la température à 250°C.

4. Appuyer sur le ∧ ou ∨ correspondant pour régler le temps de cuisson sur « 01:00h ».

5. Appuyer sur ▷II . Le four commence à réchauffer.


⚠ **Chauffage d'aliments** Risque de brûlure ! Lors du chauffage de liquides, il y a un risque de retard d'ébullition. Cela signifie que le liquide peut atteindre la température d'ébullition sans former les bulles de vapeur habituelles. Même un léger mouvement du récipient peut provoquer une ébullition soudaine du liquide chaud et des éclaboussures. Pour éviter le retard d'ébullition, toujours placer une cuillère ou un objet similaire résistant à la chaleur dans le récipient lorsque l'on chauffe des liquides.





■ ÉCRAN - Légende des icônes

Tableau de commande



Les touches tactiles permettent de régler de nombreuses fonctions supplémentaires. Vous pouvez lire les valeurs que vous avez définies à l'écran.

⏻	Puissance (D)
≋	Micro-ondes
A	Menu Auto
☼	Lumière
🕒	Horloge
▷II	Démarrer/Pause
🌡	Température
∧ ∨	Réglage des paramètres

■ INSTRUCTIONS D'UTILISATION - Réglages

Horloge

1. En mode fonction réglage, appuyer et maintenir enfoncé C pendant 🕒 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. « 00:00 » s'affiche et l'heure clignote.
2. Appuyer sur ∧ ou ∨ pour régler l'heure.
3. Appuyer sur ▷II pour confirmer, les minutes clignotent.
4. Appuyer sur ∧ ou ∨ pour régler les minutes.
5. Appuyer sur ▷II pour confirmer. L'horloge est réglée.

Notes :

- L'horloge a un affichage de 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle est alimentée.
- S'il n'y a aucune opération dans les 5 secondes lors du réglage de l'horloge, l'horloge sera réglée automatiquement.

Four

Il existe différentes façons de régler votre four. Ici, nous expliquerons comment sélectionner le mode de chauffage et la température ou le réglage du gril souhaités. Vous pouvez également régler le temps de cuisson de votre plat.

■ **Réglage du type de cuisson et de la température**

Exemple : ≈ Chaleur radiante à 200°C pendant 25 minutes.
1. Appuyer sur ⏻ une fois pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. ⎽⎽ La température par défaut sera affichée.
2. Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant de façon répétée jusqu'à ce que le mode de chauffage souhaité apparaisse ≈ .
3. Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler la température à 200°C.
4. Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le temps de cuisson à 25:00 min.
5. Appuyer sur le bouton Démarrer ▷II pour commencer la cuisson.

Note : Si vous n'avez pas besoin de définir un temps de cuisson, vous pouvez sauter l'étape 4.
Le temps de cuisson par défaut est de 09h00.

■ **Mettre en pause**

Appuyer sur ▷II (Pause) ou ouvrir la porte du four pour mettre en pause. Ensuite, appuyer sur ▷II (Démarrer) pour reprendre.

■ **Modification du temps de cuisson**

a. Si un temps de cuisson est déjà réglé, appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le temps pendant le fonctionnement. Le four continuera automatiquement avec la nouvelle durée.
b. Si aucun temps de cuisson n'est réglé :
Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant — l'heure par défaut sera affichée. Ensuite, appuyer sur ∧ ou ∨ à nouveau pour régler l'heure.
Le four continuera automatiquement avec la durée sélectionnée.

■ **Changer la température**

Pour régler la température pendant le fonctionnement, appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant.
Le four continuera automatiquement avec la nouvelle température.

■ **Annuler une opération**

Appuyer sur le bouton ⏻ (Arrêter/Annuler) pour annuler l'opération.
Cette opération peut être réalisée à tout moment pendant la cuisson.

■ **Réglage de la minuterie de cuisine**

1. En mode de réglage de la fonction, appuyer une fois sur le bouton 🕒 pour entrer dans le mode de réglage de la minuterie de cuisine. L'écran affichera : « 00:00 min ».
2. Appuyer sur ∧ ou ∨ pour régler la durée souhaitée.
3. Appuyer sur le bouton confirmation ▷II pour confirmer.
La minuterie de la cuisine est réglée.

Notes :

1. La minuterie de cuisine fonctionne uniquement comme une minuterie — elle ne démarre ni ne contrôle la cuisson.
2. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes lors du réglage de la minuterie de cuisine, elle sera réglée automatiquement avec la dernière heure saisie.

■ **Interrogation de la minuterie de cuisine**

Pendant le compte à rebours, si vous souhaitez vérifier le temps restant, appuyer une fois sur le bouton de la minuterie 🕒 . Le temps restant sera affiché pendant trois secondes.

■ **Changement de la minuterie de cuisine**

Si vous devez changer la minuterie de la cuisine pendant le compte à rebours :
Appuyer une fois sur le bouton de la minuterie 🕒 . Le temps restant sera affiché. Suivre les étapes 2 et 3 de la section « Réglage de la minuterie de cuisine » pour réinitialiser l'heure.

■ **Fonction Sécurité Enfant**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants d'allumer accidentellement le four.

Pour activer la sécurité :

Appuyer sur le bouton de verrouillage ☼ et le maintenir enfoncé pendant trois secondes.
Un bip retentira et l'icône de verrouillage apparaîtra à l'écran.

Pour désactiver la sécurité :

Lorsque le four est à l'état verrouillé, appuyer et maintenir enfoncé le bouton de verrouillage ☼ pendant trois secondes. Un bip retentira et la sécurité sera désactivée.

■ ICÔNES FONCTIONS

Utiliser les touches de fonction pour sélectionner le mode de cuisson.

⎽⎽	Traditionnel
🌀	Convection
⎽⎽ 🌀	Traditionnel + Chaleur tournante
≈	Chaleur radiante
⎓ 🌀	Double Grill + Chaleur tournante
⎓	Double Grill
⎽⎽ 🌀	Chaleur fond + tournante
⎽⎽	Chaleur fond
≋ 🌀	Micro.+ Convection
≋ ⎓ 🌀	Micro.+ Traditionnel + Chaleur tournante
≋ ⎽⎽ 🌀	Micro.+ Chaleur fond + Chaleur tournante
≋	Micro-ondes
*💧	Décongélation

■ RÉGLAGE PARAMÈTRE

Utiliser ^ v pour régler les paramètres.

Paramètre	Plage	
Micro-ondes niveau puissance		Sélectionner puissance micro-ondes. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programmes décongélation		Sélectionner 3 programmes de décongélation. De d01 à d03.
Menu Auto	Sélectionner 13 programmes automatiques. De P01 à P13.	
Température	Sélectionner la température de cuisson (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Ventilateur de refroidissement	Votre appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Le ventilateur de refroidissement s'allume pendant le fonctionnement et l'air chaud est expulsé au-dessus de la porte. Le ventilateur peut continuer à fonctionner pendant un certain temps après l'arrêt de l'appareil. Attention :Ne pas couvrir les fentes de ventilation, car cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil. Notes ■ L'appareil reste froid pendant le fonctionnement du micro-ondes ; toutefois, le ventilateur de refroidissement s'allume toujours. Il peut continuer à fonctionner même après l'arrêt du micro-ondes. ■ De la condensation peut se former sur la fenêtre de la porte, sur les parois intérieurs et le fond. Ceci est normal, et n'affecte pas les performances de l'appareil. Essuyer la condensation après la cuisson.	


■ DESCRIPTION PRODUIT

Accessoires fournis


Note : Le type et la quantité d'accessoires sont soumis à la demande réelle.




X 2 X 2 X 2 — Vis de fixation pour fixer le four à l'armoire Vis de fixation pour fixer le four à l'armoire




X 1 X 1 — Rails latéraux




X 2 (F = AVANT) - X 2 (R = ARRIÈRE) — Pinces en céramique

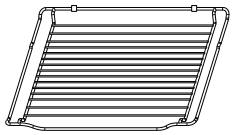


X 1 — Grille
Pour griller, par exemple les steaks, les saucisses et pour griller le pain.
Pour des raisons de sécurité, la plaque de cuisson doit être placée sur le rail latéral au lieu d'être placée directement sur le panneau inférieur

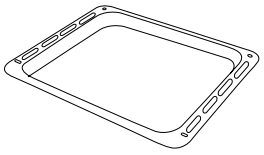


X 1 — Plaque de cuisson - Plateau émaillé
Pour faire des petits pains et rôtir un poulet entier.
■ Lors de la cuisson avec fonction micro-ondes, l'utilisation d'un plateau en émail est interdite.



X 1 — Plaque de cuisson - Plateau en verre
Pour réchauffer et cuire les aliments en sélectionnant la température interne
■ Lors de la cuisson avec la fonction micro-ondes, utiliser le plateau en verre.
■ Utilisé pour attraper les liquides, tels que l'eau et la graisse lors de la cuisson des aliments.
Afin d'assurer le meilleur effet de cuisson, le plateau en verre doit être placé dans le bas du rail latéral, comme indiqué dans les figures ci-dessous. Le plateau en verre doit être poussé le long des rails de guidage les plus bas du rail latéral en place.

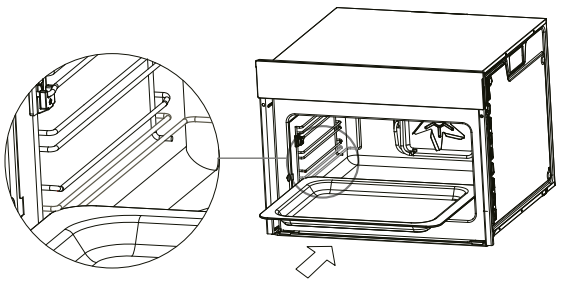


- Mise en place des clips céramiques

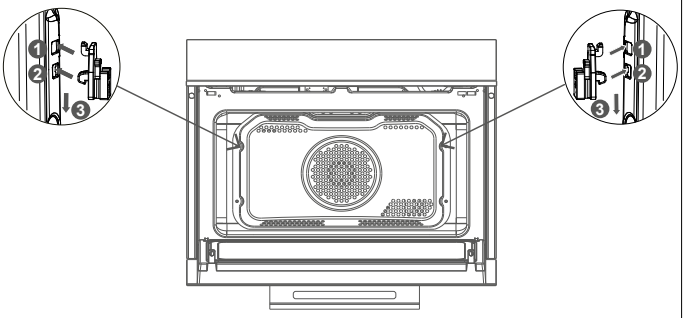

■ DESCRIPTION PRODUIT

- Rails latéraux

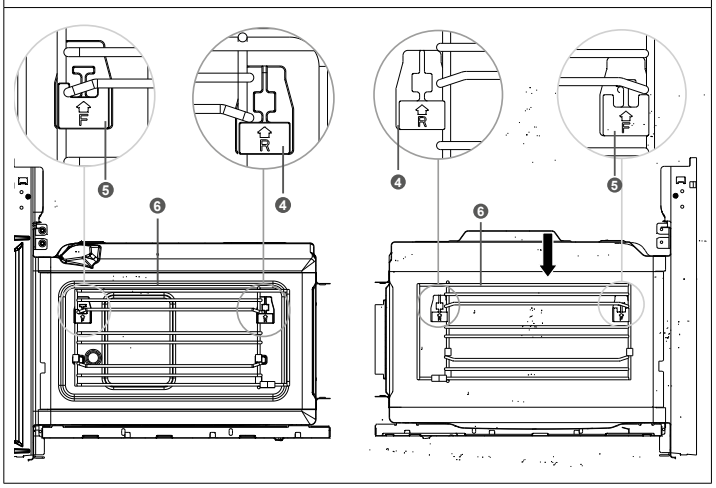

■ INSTRUCTIONS D'UTILISATION - Micro-ondes

Les micro-ondes sont converties en chaleur dans les aliments. Le micro-ondes peut être utilisé seul (mode solo) ou en combinaison avec un autre type de chauffage. Vous trouverez des informations sur les ustensiles de four appropriés et sur la façon de régler le micro-ondes dans les sections suivantes.

Note :

0 – 5 minutes :	par 10 secondes
5 – 10 minutes :	par 30 secondes
10 – 30 minutes :	par 1 minute
30 – 120 minutes :	par 5 minutes
Plus de 120 minutes :	par 30 minutes

Notes sur la vaisselle de four

Ne convient pas à un usage au micro-ondes

Utiliser des ustensiles de four résistants à la chaleur en verre, en vitrocéramique, en porcelaine, en céramique ou en plastique résistant aux micro-ondes. Ces matériaux permettent aux micro-ondes de passer efficacement.

Vous pouvez également utiliser des plats de service, ce qui vous permet de chauffer et de servir des aliments dans le même récipient, d'économiser du temps et de réduire le besoin de transférer des aliments.

Important : Utiliser des plats avec des garnitures décoratives en or ou en argent uniquement si le fabricant déclare explicitement qu'ils sont résistants aux micro-ondes.

Ustensiles non adaptés

Les ustensiles de four en métal ne sont pas adaptés. Le métal ne permet pas aux micro-ondes de

passer. Les aliments dans des contenants métalliques couverts resteront froids.

Attention – Risque d'étincelles

Le métal – par exemple une cuillère dans un verre – doit être placé à au moins 2 cm des parois du four et de l'intérieur de la porte.

Les étincelles peuvent endommager ou briser la vitre intérieure de la porte.

Test des ustensiles de cuisine

Important : Ne jamais utiliser le micro-ondes sans nourriture à l'intérieur. Le test de la vaisselle suivant est la seule exception à cette règle.

Si vous ne savez pas si votre plat est adapté aux micro-ondes, effectuer ce test simple : Placer la vaisselle vide dans le micro-ondes.

1. Le faire chauffer à puissance maximale pendant 30 secondes à 1 minute.

2. Vérifier soigneusement la température de la vaisselle pendant le chauffage.

- Si la vaisselle du four reste froide ou légèrement chaude, elle peut être utilisée au micro-ondes.
- Si elle devient chaude ou produit des étincelles, ne pas l'utiliser dans le micro-ondes.

Réglage du micro-ondes

Exemple : Régler la puissance du micro-ondes sur P06 et le temps de cuisson sur 17 minutes.

Appuyer sur ⏻ une fois pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. La température par défaut apparaît à l'écran.

Appuyer sur ≋ une fois. Le niveau de puissance micro-ondes par défaut et le temps par défaut apparaîtront.

Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le niveau de puissance du micro-ondes sur P06.

Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le temps de cuisson à 17:00 min.

Appuyer sur ▷II (Démarrer/Pause) pour commencer la cuisson.

Notes :

1. Le niveau de puissance du micro-ondes ne peut pas être modifié pendant la cuisson.

2. Si P10 est sélectionné, le temps de cuisson maximum est de 30:00 minutes. Si P01–P09 est sélectionné, le temps de cuisson maximum est de 01:30 heures.

Ouverture de la porte du four pendant le fonctionnement de l'appareil

L'ouverture de la porte interrompt automatiquement le fonctionnement.

Après avoir fermé la porte, appuyer sur ▷II une fois pour reprendre la cuisson.

Mettre en pause

Appuyer sur ▷II pour interrompre la cuisson. Appuyer sur ▷II à nouveau pour reprendre.

Modification du temps de cuisson pendant le fonctionnement

Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le temps de cuisson pendant que le micro-ondes fonctionne.

Le four continuera automatiquement avec la nouvelle durée.

Annulation d'une opération

Appuyer sur ⏻ (Annuler) pour arrêter l'opération à tout moment.

■ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Fonctionnement MicroCombi

Ce mode utilise le gril et le micro-ondes simultanément. Le micro-ondes accélère le processus de cuisson, tandis que le gril garantit que vos aliments sont bien dorés et croustillants à l'extérieur.

Réglage du fonctionnement de la combinaison micro-ondes

Exemple : ≋ ⎓ Micro-ondes + Traditionnel + Chaleur tournante à 200°C et P05 pendant 17 minutes.

1. Appuyer sur ⏻ une fois pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. La température par défaut apparaît à l'écran.

2. Appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole Mode Combinaison ≋ ⎓ apparaisse.

3. Utiliser ∧ ou ∨ pour régler la température à 200°C.

Utiliser ∧ ou ∨ pour régler la durée de cuisson à 17:00 min.

4. Note : La durée maximale autorisée est de 01h30.

5. Appuyer sur 🌡 une fois, puis utiliser ∧ ou ∨ pour régler le niveau de puissance du micro-ondes sur P05.

6. Appuyer sur ▷II (Démarrer) pour commencer la cuisson.

Ouverture de la porte du four

L'ouverture de la porte interrompt automatiquement le fonctionnement.

Après avoir fermé la porte, appuyer sur ▷II (Démarrer) une fois pour reprendre la cuisson.

Ouverture de la porte du four

L'ouverture de la porte interrompt automatiquement le fonctionnement.

Après avoir fermé la porte, appuyer sur ▷II (Démarrer) une fois pour reprendre la cuisson.

Mettre en pause

Pour mettre la cuisson en pause, appuyer sur ▷II (Démarrer/Pause). Pour reprendre, appuyer sur ▷II à nouveau.

Modification du temps de cuisson

Pendant le fonctionnement, vous pouvez régler le temps de cuisson en appuyant sur le bouton ∧ ou ∨ correspondant.

Le four continuera à fonctionner avec le temps nouvellement sélectionné.

Annulation d'une opération

Pour annuler l'opération à tout moment, appuyer sur ⏻ (Annuler).

Vérification du niveau de puissance

Pour vérifier le niveau de puissance actuel du micro-ondes pendant le fonctionnement, appuyer sur 🌡 (Interrogation puissance). Le niveau de puissance sélectionné sera affiché pendant 5 secondes.

■ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Programmes de décongélation

Vous pouvez utiliser l'un des trois programmes de décongélation pour décongeler de la viande, de la volaille ou du poisson.

Exemple : Utiliser le programme *💧 pour décongeler 0,50 kg de poisson.

1. Appuyer une fois sur ⏻ (SET) pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. ___ La température par défaut sera affichée.

2. Appuyer sur ⏃ (Décongeler) une fois. Des symboles tels que *⏀ , d01 et le poids par défaut apparaîtront à l'écran.

3. Utiliser les boutons ∧ ou ∨ pour sélectionner le programme de décongélation d03 (pour le poisson).

4. Utiliser les boutons ∧ ou ∨ pour régler le poids des aliments à 0,50 kg.

5. Appuyer sur ▷II (Démarrer) pour commencer la décongélation.

Programme	Plage de poids
d01 Viande	0,10 - 1,50 kg
d02 Volaille	0,10 - 1,50 kg
d03 Poisson	0,10 - 0,80 kg

Notes :

L'avertisseur sonore vous rappellera de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune action n'est réalisée, le four continuera à fonctionner.

Préparation des aliments

Utiliser des aliments qui ont été congelés à -18°C et conservés en quantités aussi minces que possible. Retirer tous les emballages des aliments à décongeler et les peser. Le poids est nécessaire pour définir le programme.

Important : Lors de la décongélation de la viande ou de la volaille, du liquide sera libéré. Égoutter ce liquide lorsque vous tournez la viande ou la volaille. Ne pas réutiliser ce liquide et ne le laisser en aucun cas entrer en contact avec d'autres aliments.

Ustensiles de cuisine

Placer les aliments dans un plat peu profond, adapté aux micro-ondes, comme une plaque en céramique ou en verre. Ne pas couvrir l'appareil.

Temps de repos

Après décongélation, laisser reposer les aliments pendant 10 à 30 minutes supplémentaires jusqu'à ce que la température soit uniforme. Les gros morceaux de viande nécessitent des temps de repos plus longs que les plus petits. Les découpes plates et la viande hachée doivent être séparées avant de le temps de repos. Après ce temps, vous pouvez procéder à la cuisson, même si le centre des morceaux plus épais est encore légèrement gelé. À ce stade, vous pouvez également retirer les abats du poulet.

■ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Programmes automatiques

Les programmes automatiques rendent la préparation des aliments très facile. Sélectionner simplement le programme souhaité et saisir le poids de vos aliments. Le programme automatique définira ensuite les paramètres de cuisson optimaux. Vous avez le choix parmi 13 programmes.

Réglage d'un programme

1. Appuyer sur ⏻ une fois pour entrer dans le mode de réglage de la fonction. La température par défaut sera affichée.

2. Appuyer sur ⏃ une fois. *⏀ , « dO1 », et le poids par défaut apparaîtront à l'écran.

3. Appuyer trois fois sur le bouton ^ ∧ correspondant. « P01 » s'affichera.

Continuer à appuyer sur le bouton ∧ ou ∨ pour sélectionner le menu souhaité.

Il y a 13 menus automatiques disponibles.

4. Utiliser le bouton ∧ ou ∨ correspondant pour régler le poids de l'aliment.

5. Appuyer sur ▷II (Démarrer) pour commencer la cuisson.

Notes :

- Les programmes marqués d'un astérisque (*) nécessitent un préchauffage. Lorsque le préchauffage est terminé, le four émet un bip. Ouvrir la porte, placer les aliments à l'intérieur et fermer la porte. Ensuite, appuyer sur le bouton ▷II Démarrer pour continuer la cuisson.

- Pour les menus P04, P06, P07 et P13, passer l'étape 4.

Mettre en pause

Appuyer sur la touche ▷II pour interrompre le fonctionnement.

Appuyer ensuite sur ▷II pour reprendre.

Annulation d'une opération

Appuyer sur ⏻ pour annuler l'opération. Cette opération peut être réalisée à tout moment.

Entrer en mode de réglage de la fonction pendant le processus de réglage, appuyer sur ⏃ pour entrer en mode de réglage de la fonction.

- Menu Auto

N° programme	Article	Poids (kg)	Puissance	w
P 01	Légumes frais	0,20 0,40 0,60	Micro-ondes P09	900
P 02	Pommes de terre pelées/cuites	0,24 0,48 0,72	Micro-ondes P09	900
P 03	Pommes de terre au four	0,45 1,00	Convection 220°C+ Micro-ondes P03	900 + 1700
P 04*	Morceaux de poulet (surgelés)	0,55	Convection 220°C	2200 + 500
P 05*	Gâteau	0,40 0,60 0,50	Convection 160°C	1700
P 06*	Tarte aux pommes	2,40	Convection 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Convection 200°C	2700
P 08	Soupe réchauffée	0,20 0,40 0,60	Micro-ondes P09	900
P 09	Plat réchauffé	0,25 0,35	Micro-ondes P09	900
P 10	Sauce/Ragoût réchauffé	0,10 0,20 0,30	Micro-ondes P09	900
P 11*	Pizza surgelée	0,20 0,40 0,60	Convection 220°C	1700
P 12*	Frites sur-gelées pour four	0,30 0,40 0,50	Convection + fond 220°C	2700
P 13	Lasagnes	1,60	Convection 200°C+ Micro-ondes P03	900 + 1700

■ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Recommandations pour le nettoyage du four et du panneau avant

⚠ **Avertissements de sécurité**

Risque de choc électrique ! La pénétration d'humidité peut causer une électrocution. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou de nettoyeurs à vapeur.

Risque de brûlures ! Ne jamais nettoyer l'appareil immédiatement après utilisation. Laisser refroidir complètement avant le nettoyage.

Risque de dommage grave à la santé !

L'énergie des micro-ondes peut s'échapper si la porte du compartiment de cuisson ou le joint de porte est endommagé.

Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé.

Contacter immédiatement le service client.

Remarques importantes

■ De légères variations de couleur sur le panneau avant sont normales et dues à l'utilisation de différents matériaux (par exemple, verre, plastique et métal).

■ Les ombres en forme de traînée sur le panneau de porte sont causées par les reflets de la lumière du four.

■ Les odeurs désagréables (par exemple après la cuisson du poisson) peuvent être éliminées facilement :

Ajouter quelques gouttes de jus de citron dans une tasse d'eau. Placer une cuillère dans la tasse (pour éviter le retard d'ébullition) et chauffer pendant 1 à 2 minutes à la puissance maximale du micro-ondes.

Agents de nettoyage – Ce qu'il faut éviter

Pour éviter d'endommager les surfaces de l'appareil, ne pas utiliser :

■ Produits de nettoyage tranchants ou abrasifs

■ Grattoirs en métal ou en verre (en particulier sur la porte en verre ou le joint de porte)

■ Tampons à récurer durs ou éponges abrasives

■ Produits de nettoyage à forte teneur en alcool

Laver soigneusement les nouveaux chiffons en éponge avant la première utilisation. S'assurer que toutes les surfaces sont complètement sèches avant de réutiliser l'appareil.

Pièce	Méthode de nettoyage recommandée	Remarques importantes
Avant de l'appareil (acier inoxydable)	Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon à vaisselle. Sécher avec un chiffon doux. Éliminer immédiatement le calcaire, la graisse, l'amidon et les résidus de blanc d'œuf pour prévenir la corrosion	Ne pas utiliser de nettoyants pour vitres ou de grattoirs en métal/ verre. Des nettoyants spéciaux en acier inoxydable sont disponibles auprès du service clientèle ou des magasins spécialisés.
Compartiment de cuisson	Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou une solution de vinaigre à l'aide d'un chiffon à vaisselle. Sécher avec un chiffon doux.	En cas de salissure importante : ne pas utiliser de pulvérisateur au four, de nettoyants agressifs, de tampons à récurer, d'éponges rugueuses ou de nettoyants pour casseroles – ceux-ci peuvent rayer les surfaces. Laisser toutes les surfaces sécher soigneusement.
Nettoyer le compartiment de cuisson	Essuyer avec un chiffon humide.	Éviter de laisser l'eau s'infiltrer dans l'entraînement de la plaque tournante ou à l'intérieur de l'appareil.
Grilles métalliques	Nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.	Des nettoyants en acier inoxydable peuvent également être utilisés.
Panneaux de porte	Utiliser un nettoyant pour verre avec un chiffon à vaisselle.	Ne pas utiliser de grattoir en verre.
Joint de la porte	Passer de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon à vaisselle.	Ne pas frotter ou utiliser de grattoirs en métal/verre.

■ RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Les dysfonctionnements ont souvent des explications simples. Se référer au tableau des dysfonctionnements avant de contacter notre service après-vente. Si votre plat ne se présente pas comme prévu, se reporter à la section Guide de cuisine expert, où vous trouverez de nombreux conseils et astuces pour vous aider à obtenir des résultats parfaits.

⚠ **Risque de choc électrique !**
Les réparations incorrectes sont dangereuses et peuvent entraîner des blessures graves. Les réparations ne doivent être effectuées que par nos ingénieurs qualifiés du service après-vente.

Tableau des dysfonctionnements

Problème	Cause possible	Solution/Information
L'appareil ne fonctionne pas.	Disjoncteur défectueux.	Vérifier la boîte à fusibles pour s'assurer que le disjoncteur de l'appareil fonctionne correctement.
	Prise non connectée.	Brancher l'appareil sur la prise de courant.
	Coupure de courant.	Vérifier si l'éclairage de la cuisine fonctionne.
Un message de confirmation s'affiche à l'écran.	Sécurité enfant activée.	Désactiver la sécurité enfant (voir section : Sécurité enfant).
La pompe ne se met pas en marche.	Porte pas complètement fermée.	Vérifier la présence de résidus ou de débris piégés dans la porte.
La nourriture met plus de temps que d'habitude à chauffer au micro-ondes.	Le niveau de puissance micro-ondes sélectionné est trop faible.	Sélectionner un niveau de puissance plus élevé.
	Une plus grande quantité d'aliments que d'habitude a été placée à l'intérieur.	Doubler la quantité double presque le temps de cuisson.
	Les aliments étaient plus froids que d'habitude.	Remuer ou retourner les aliments pendant la cuisson.
Un mode de fonctionnement ou un niveau de puissance spécifique ne peut pas être défini.	La température, le niveau de puissance ou le réglage combiné n'est pas autorisé pour ce mode.	Choisir les paramètres autorisés.
E-01 apparaît sur le panneau d'affichage.	La fonction d'arrêt de la sécurité thermique a été activée.	Appeler le service après vente.
E-04 apparaît sur le panneau d'affichage.	La fonction d'arrêt de la sécurité thermique a été activée.	Appeler le service après vente.
E-17 apparaît sur le panneau d'affichage.	Le chauffage rapide a échoué.	Appeler le service après vente.

■ ACRYLAMIDE DANS LES ALIMENTS

Quels aliments sont concernés ?
L'acrylamide est principalement produit dans les produits à base de céréales et de pommes de terre cuits à haute température, tels que les frites, les chips, les toasts, les petits pains, le pain et les produits de boulangerie fine (biscuits, pain d'épice, cookies).

Conseils pour minimiser l'acrylamide lors de la préparation des aliments	
Généralités	Mettre le temps de cuisson au minimum. Faire cuire les aliments jusqu'à ce qu'ils soient dorés, mais pas trop foncés. Les gros morceaux d'aliments épais contiennent moins d'acrylamide.
Cuisson des biscuits	Maximum 200°C en utilisant le chauffage supérieur/inférieur ou maximum 180°C en mode air chaud 3D ou air chaud. L'utilisation de blanc d'œuf et de jaune d'œuf réduit la formation d'acrylamide.
Frites au four	Maximum 190°C en utilisant le chauffage supérieur/inférieur ou maximum 170°C en mode air chaud 3D ou air chaud. Étaler les frites en couche mince et uniformément sur la plaque de cuisson. Cuire au moins 400 g à la fois sur une plaque de cuisson pour éviter que les frites ne se dessèchent.

■ INSTALLATION - Données techniques

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICRO-ONDES BL/6045**

Modèle	TV950E4LL-TV0E00
Tension/Fréquence nominale	220-230 V~ 50 Hz
Entrée micro-ondes	1700 W
Sortie micro-ondes	900 W
Puissance four	2450-2700 W
Entrée maximale	2950-3150 W

■ Consommation énergétique

Informations sur le produit pour la consommation d'énergie et le maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable.	
Mode veille	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable	20 minutes


Informations d'installation importantes

■ Cet appareil est destiné uniquement à une installation entièrement équipée dans une cuisine.
■ Il n'est pas conçu pour être utilisé comme un appareil de table ou installé à l'intérieur d'une armoire.
■ L'armoire équipée ne doit pas avoir de panneau arrière directement derrière l'appareil.
■ L'armoire doit avoir une ouverture de ventilation d'au moins 250 cm² à l'avant.
■ Un espace minimum de 45 mm doit être maintenu entre le mur et la base ou le panneau arrière de l'unité ci-dessus.
■ Pour assurer une ventilation adéquate, couper le panneau de base ou installer une grille de ventilation.
■ Les fentes de ventilation et les entrées d'air ne doivent en aucun cas être couvertes. Les fentes de ventilation et les prises d'air ne doivent pas être couvertes.
■ Le fonctionnement en toute sécurité de cet appareil ne peut être garanti que s'il a été installé conformément à ces instructions d'installation.
■ L'installateur est responsable de tout dommage causé par une installation incorrecte.
■ Les unités dans lesquelles l'appareil est installé doivent être résistantes à la chaleur jusqu'à 90°C.
La hauteur d'installation ne doit pas être inférieure à 850 mm.
■ Toutes les dimensions indiquées sur les schémas (sauf indication contraire) sont en millimètres (mm).


■ INSTALLATION - Dimensions d'installation

■ Ne pas tenir ou transporter l'appareil par la poignée de la porte. La poignée de la porte n'est pas conçue pour supporter le poids de l'appareil et peut se rompre.
1. Glisser délicatement le micro-ondes dans l'armoire, en s'assurant qu'il est centré dans l'ouverture.
2. Ouvrir la porte
3. Insérer complètement l'appareil dans l'armoire et le centrer correctement.
4. S'assurer que le câble de connexion n'est pas plié ou pincé lors de l'installation.
5. Fixer l'appareil en place à l'aide des vis appropriées.
6. Ne pas remplir l'espace entre le plan de travail et l'appareil avec des lattes ou des panneaux supplémentaires.


■ **Dimensions d'installation**

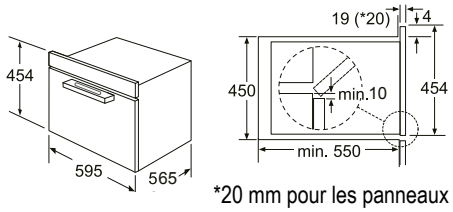


*20 mm pour les panneaux métalliques

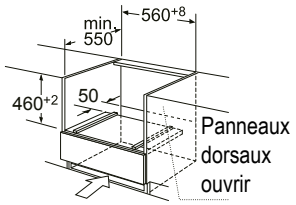


La ventilation est dans la base min. 250 cm²

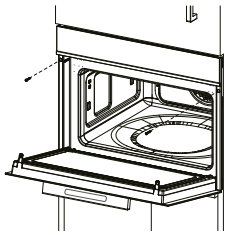

Ouvertures de ventilation à l'arrière, min. 250 cm²

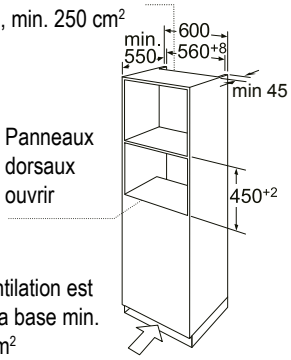

La ventilation est dans la base min. 250 cm²

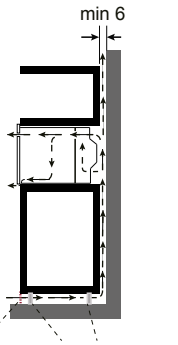

Grille d'aération Pieds armoire

■ **INSTALLATION** - Raccordement électrique

⚠ **Règles d'installation**

Cet appareil est conforme aux directives suivantes
DIRECTIVE 2002/96/CE
DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/EU
DIRECTIVE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2014/30/EU
RÈGLEMENT n° 1935/2004 (contact avec les aliments)

Raccordement électrique avec fiche

(uniquement pour certains modèles, en fonction de notre gamme de produits)
L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être connecté qu'à une prise correctement installée et mise à la terre.
L'installation de la prise ou le remplacement du câble d'alimentation ne doit être effectué que par un électricien qualifié conformément à la réglementation applicable.
Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un commutateur tout-pôle doit être installé du côté de l'alimentation, avec un intervalle de contact d'au moins 3 mm.
La protection des contacts doit être assurée par l'installation.
Protection des fusibles : se reporter à la section Manuel d'utilisation – Données techniques.

Raccordement électrique sans fiche

(uniquement pour certains modèles, en fonction de notre gamme de produits)
Cet appareil est destiné à une installation permanente avec un câble d'alimentation à trois conducteurs et ne peut être connecté que par un professionnel agréé conformément au schéma de câblage. Seul un électricien qualifié, se conformant aux réglementations applicables, peut remplacer le câble d'alimentation. Ne pas utiliser d'adaptateurs multiprise, de barrettes d'alimentation ou de rallonges. La surcharge présente un risque d'incendie. Si le raccordement n'est plus accessible après l'installation, un commutateur tout-pôle avec un intervalle de contact minimum de 3 mm doit être prévu.

Câblage du cordon d'alimentation – Codes de couleur

Brancher les fils du cordon d'alimentation selon le code couleur suivant :

Couleur fil	Raccordement	Symbole
Vert/Jaune	Terre	⏚ (E)
Bleu	Neutre	N
Marron	Vie	L

⚠ **Notes spéciales pour la Grande-Bretagne et l'Australie**


Ne pas raccorder l'appareil à l'aide d'une fiche 13 A et ne pas le protéger avec un fusible 13 A. L'appareil doit être protégé par un fusible de 16 A ou plus. L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique pendant tous les travaux d'installation. Une fois installé, la protection contre les contacts accidentels doit être assurée.

INSTALLATION - Diagrammes de câblage

Légende

BK	Noir
BR	Marron
WH	Blanc
YL	Jaune
GE	Jaune/Vert
GN	Vert
GR	Gris
BL	Bleu
R	Rouge
SM	Moteur mélangeur
FM	Moteur ventilateur
CM	Moteur ventilateur convection
OL	Lampe à LED

Diagrammes de câblage

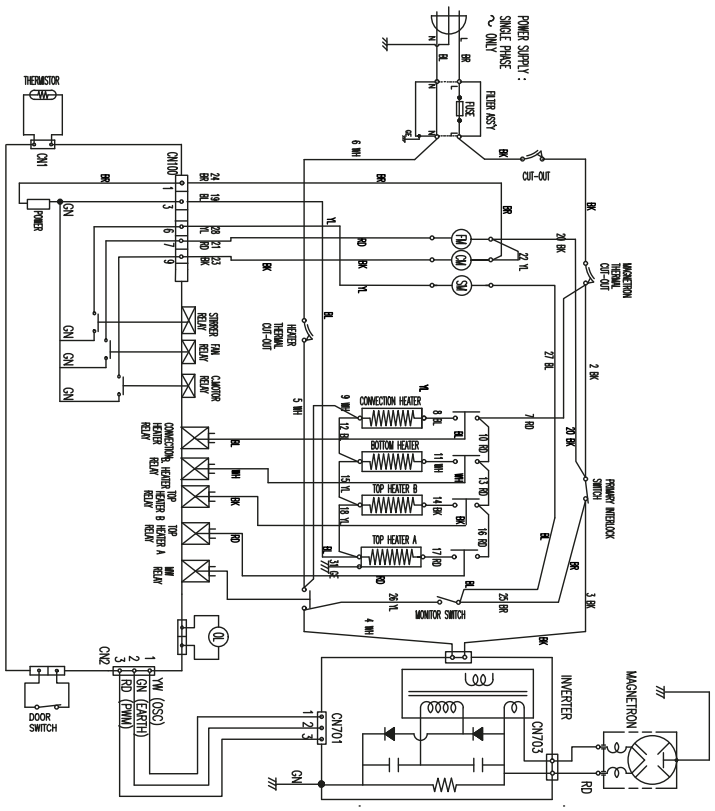

DE

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

- Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu manipulieren.
- Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsflächen ansammeln.

WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einem qualifizierten Techniker repariert wurde.

ADDENDUM

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann sich seine Oberfläche verschlechtern, was seine Lebensdauer verkürzen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSWARHNINWEISE

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder einer übermäßigen Exposition gegenüber Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur und ausschließlich unter Aufsicht durchgeführt werden.

2. Lesen und beachten Sie „Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer möglichen Exposition gegenüber übermässiger Mikrowellenenergie“

3. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. (Für Geräte mit Y-Anschluss)

5. WARNUNG: Es ist gefährlich, wenn andere Personen als kompetente Fachleute Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen die Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.

6. WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.

7. Dieses Gerät kann nur von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

8. Beobachten Sie den Ofen beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern, da diese sich entzünden können.

9. Verwenden Sie nur Geschirr, das für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet ist.

10. Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.

11. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem sprudelndem Kochen führen. Den Behälter vorsichtig handhaben

12. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

13. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können – auch nach Beendigung des Erhitzungsvorgangs.

14. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelrückstände entfernt werden.

15. Wenn der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

16. Verwenden Sie nur die für diesen Ofen empfohlene Temperaturfühler. (Für Öfen, die mit einer Vorrichtung zur Verwendung eines Temperaturfühlers ausgestattet sind.)

17. Der Mikrowellenherd muss bei geöffneter Zierklappe betrieben werden. (Für Herde mit Zierklappe.)

- Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Landhäuser;
- Bed & Breakfast.

18. Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen. (Für fest installierte Geräte und Einbaugeräte, die in einer Höhe von mindestens 900 mm über dem Boden installiert und mit abnehmbaren Drehtellern ausgestattet sind. Gilt nicht für Geräte mit horizontal unten angeschlagenen Türen.)

19 . Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

20. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

21. WARNUNG: Zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden. Kleinkinder sollten ferngehaltn werden.

22. Keinen Dampfreiniger verwenden.

23. Die Mikrowelle ist ausschließlich zum Erhitzen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung oder das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern oder ähnlichen Gegenständen kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.

24. Die Oberfläche einer Schublade kann heiß werden.

25. Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Das Berühren der Heizelemente muss vermieden werden. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht.

26. Das Gerät wird während der Anwendung heiß. Das Berühren der Heizelemente im Ofen sollte vermieden werden.
Vorsichtig vorgehen, um das Berühren der Heizelemente im Ofen zu vermeiden.

27. Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke dürfen während des Garvorgangs in der Mikrowelle nicht verwendet werden.

28. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zum Reinigen der Ofentürscheibe, da diese die Oberfläche zerkratzen und zum Zerbrechen der Scheibe führen können.

29. Das Gerät ist für den Einbau vorgesehen.

30. Das Gerät darf nicht hinter einer Zierblende installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Zierblende.)

31. WARNUNG: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Backofen aufgrund der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUR SPÄTEREN BEZUGSNAHME AUFBEWAHREN

■ TIPPS ZU ENERGIE UND UMWELT

Hier finden Sie Tipps, wie Sie beim Backen und Braten Energie sparen und Ihr Gerät ordnungsgemäß entsorgen können. Energieeinsparung

■ Heizen Sie den Backofen nur vor, wenn dies im Rezept oder in den Tabellen der Bedienungsanleitung angegeben ist.

■ Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen. Diese nehmen die Wärme besonders gut auf.

■ Öffnen Sie die Backofentür während des Kochens, Backens oder Bratens so selten wie möglich.

■ Backen Sie am besten mehrere Kuchen nacheinander. Der Ofen ist noch warm. Dadurch verkürzt sich die Backzeit für den zweiten Kuchen. Sie können auch zwei Kastenformen nebeneinander stellen.

■ Bei längeren Garzeiten können Sie den Backofen 10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten und die Restwärme zum Fertiggaren nutzen.

■ **UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG** Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Diese Richtlinie bildet einen Rahmen für die Sammlung und das Recycling von Altgeräten und gilt in der gesamten Europäischen Union.



■ ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung des Zubehörs. Reinigen Sie das Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Seifenwasser und einem weichen Geschirrtuch.

Aufheizen des Ofens

Um den Geruch eines neuen Herdes zu entfernen, heizen Sie den Ofen bei geschlossenem Garraum auf. Ideal ist eine Stunde mit Umluft bei 250 °C. Stellen Sie sicher, dass keine Verpackungsreste im Garraum zurückgeblieben sind.

1. Einmal ⏻ berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen. und die Standardtemperatur wird angezeigt.

2. Entweder ∧ oder ∨ wiederholt berühren, bis angezeigt wird.

3. Entweder ∧ oder ∨ berühren, um die Temperatur auf 250°C einzustellen.

4. Entweder ∧ oder ∨ berühren, um die Garzeit auf „01:00hr” einzustellen.

5. ▷|| berühren. Der Ofen beginnt aufzuheizen.


⚠ **Erhitzen von Speisen** Verbrühungsgefahr! Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, besteht die Gefahr des Siedeverzugs. Dies bedeutet, dass die Flüssigkeit die Siedetemperatur erreichen kann, ohne dass sich die üblichen Dampfblasen bilden. Selbst eine leichte Bewegung des Behälters kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht und spritzt. Um einen Siedeverzug zu verhindern, legen Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel oder einen ähnlichen hitzebeständigen Gegenstand in den Behälter.





■ DISPLAY - Symbolerklärung

Bedienfeld



Die Touchtasten werden verwendet, um verschiedene Funktionen einzustellen. Die Werte, die man auf dem Display eingestellt hat können gelesen werden.

⏻	Leistung (D)
≋	Mikrowelle
A	Auto-Menü
☼	Licht
🕒	Uhr
▷II	Start/Pause
🌡	Temperatur
∧ ∨	Einstellung der Parameter

■ BEDIENUNGSANLEITUNG - Einstellungen

Uhr

1. Halten Sie im Funktionseinstellungsmodus die Taste C 🕒 3 Sekunden lang gedrückt, um den Uhreneinstellungsmodus aufzurufen. Es wird „00:00“ angezeigt und die Stundenabbildung blinkt.

2. ∧ oder ∨ berühren, um die Stunden einzustellen.

3. ▷II berühren, um zu bestätigen, die Minuten-Abbildung blinkt.

4. ∧ oder ∨ berühren, um die Minuten einzustellen.

5. ▷II berühren, um zu bestätigen. Die Uhr ist eingestellt.

Hinweise:

- Die Uhr hat eine 24-Stunden-Anzeige. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nach dem Einschalten nicht.
- Wenn während der Zeiteinstellung innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Uhr automatisch eingestellt.

Ofen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihren Backofen einzustellen. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie den gewünschten Heizmodus und die gewünschte Temperatur oder Grilleinstellung auswählen.

Sie können auch die Garzeit für Ihr Gericht einstellen.

■ **Einstellung der Heizungsart und Temperatur**

Beispiel: ≈ Strahlungswärme bei 200 °C für 25 Minuten.

1. ⏻ einmal berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen. ⎯

Die Standardtemperatur wird angezeigt.

2. Die Tasten ∧ oder ∨ wiederholt berühren, bis der gewünschte Heizmodus erscheint ≈ .

3. Die Taste ∧ oder ∨ berühren, um die Temperatur auf 200°C einzustellen.

4. Die Taste ∧ oder ∨ berühren, um die Gartzeit auf 25:00 min einzustellen.

5. Die Starttaste ▷II berühren, um mit dem Garen zu beginnen.

Hinweis: Wenn Sie keine Garzeit einstellen müssen, können Sie Schritt 4 überspringen.

Die Standard-Garzeit beträgt 09:00 Stunden.

■ **Den Betrieb unterbrechen**

▷II (Pause) berühren oder die Ofentür öffnen, um den Betrieb zu unterbrechen. Dann ▷II (Start) drücken, um ihn wieder aufzunehmen.

■ **Ändern der Garzeit**

a. Sollte die Garzeit bereits eingestellt sein, ∧ oder ∨ berühren, um die Zeit während des Betriebs zu ändern. Der Ofen wird automatisch mit der neuen Zeit fortfahren.

b. Wenn keine Garzeit eingestellt ist:

Die Taste ∧ oder ∨ berühren — die Standardzeit wird angezeigt.

Dann ∧ oder ∨ wieder berühren, um die Zeit einzustellen.

Der Ofen wird automatisch mit der gewählten Zeit fortfahren.

■ **Ändern der Temperatur**

Zur Einstellung der Temperatur während des Betriebs, die Taste ∧ oder ∨ berühren.

Der Ofen wird automatisch mit der neuen Temperatureinstellung fortfahren.

■ **Abbrechen des Betriebs**

Die Taste ⏻ (Stopp/Abbrechen) berühren, um den Betrieb abzubrechen.

Dies kann jederzeit während des Garens durchgeführt werden.

■ **Einstellen des Küchen-Timers**

1. Im Funktionseinstellungsmodus einmal die Taste 🕒 brühren, um den Einstellungsmodus des Küchen-Timers aufzurufen. Auf dem Display erscheint: „00:00 min“.

2. ∧ oder ∨ berühren, um die gewünschte Zeit einzustellen.

3. Die Bestätigungstaste ▷II berühren, um zu bestätigen.

Der Küchen-Timer ist jetzt eingestellt.

Hinweise:

1. Der Küchen-Timer funktioniert nur als Timer – er startet oder steuert den Garvorgang nicht.

2. Wenn während der Einstellung des Küchen-Timers innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird er automatisch mit der zuletzt eingegebenen Zeit eingestellt.

■ **Abfragen des Küchen-Timers**

Möchte man während des Countdowns die verbleibende Zeit überprüfen, einmal auf die Timer-Taste 🕒 drücken. Die Restzeit wird drei Sekunden lang angezeigt.

■ **Ändern des Küchen-Timers**

Muss man den Küchen-Timer während des Countdowns ändern:

Einmal die Timer-Taste 🕒 berühren. Die Restzeit wird angezeigt.

Zur Rückstellung der Zeit, die Schritte 2 und 3 in „Einstellen des Küchen-Timers“ befolgen.

■ **Kindersicherungsfunktion**

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass Kinder den Ofen einschalten.

Zur Aktivierung der Sicherung:

Die Taste ☼ drei Sekunden lang berühren und gedrückt halten.

Es ertönt ein Signalton und das Kindersicherungssymbol wird auf dem Display angezeigt.

Zur Deaktivierung der Sicherung:

Bei gesperrtem Ofen die Sperrtaste ☼ drei Sekunden lang gedrückt halten. Ein Signalton ertönt und die Sicherung wird deaktiviert.

■ FUNKTIONSSYMBOLE

Zur Wahl des Garmodus die Funktionstasten nutzen.

⎯	Konventionell
✲	Umluft
✲ ⎯	Umluft + Gebläse
≈	Strahlungswärme
≈ ✲	Doppelgrill + Gebläse
≈	Doppelgrill
✲ ⎯	Unterhitze + Gebläse

⎯	Unterhitze
≋ ✲	Mikro. + Umluft
≋ ≈ ✲	Mikro. + konventionell + Gebläse
≋ ✲ ⎯	Mikro. + Unterhitze + Gebläse
≋	Mikrowelle
*💧	Auftauen

■ PARAMETEREINSTELLUNG


verwenden, um die Parameter einzustellen.

Parameter	Bereich	
Mikrowelle Leistungs-stufe		Mikrowelle wählen P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Auftau-Programme		Wahl von 3 Auftauprogrammen. Von d01 bis d03.
Auto-Menü	Wahl von 13 automatischen Programmen. Von P01 bis P13.	
Temperatur	Wahl der Gartemperatur (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Kühlgebläse	Das Gerät ist mit einem Kühlgebläse ausgerüstet. Das Kühlgebläse schaltet sich während des Betriebs ein und heiße Luft wird über der Tür abgeleitet. Der Lüfter kann nach dem Ausschalten des Geräts noch eine Weile weiterlaufen. Achtung: Die Lüftungsschlitze nicht abdecken, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann. Hinweise ■ Das Gerät bleibt während des Mikrowellenbetriebs kühl, das Gebläse schaltet sich jedoch trotzdem ein. Es kann auch nach Beendigung des Mikrowellenbetriebs weiterlaufen. ■ An der Türscheibe, den Innenwänden und am Boden kann sich Kondenswasser bilden. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung der Mikrowelle. Kondenswasser nach dem Garen abwischen.	

■ PRODUKTBESCHREIBUNG


Mitgeliefertes Zubehör

Hinweis: Art und Menge des Zubehörs richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf.




X 2 X 2 X 2

Befestigungsschrauben zur Befestigung des Ofens am Schrank
Befestigungsschrauben zur Befestigung des Ofens am Schrank




X 1 X 1

Seitenschienen




X 2 (F = VORNE) - X 2 (R = HINTEN)

Keramik-Clips

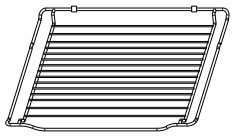


X 1

Grillrost
Zum Grillen, z. B. von Steaks, Würstchen und zum Toasten von Brot. Aus Sicherheitsgründen sollte das Backblech auf die seitliche Halterung gelegt werden, anstatt es direkt auf den Boden zu legen

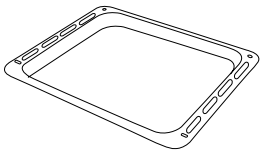


X 1

Backblech – Emaille-Blech
Zum Backen von Biskuitrollen und zum Braten von ganzen Hühnern.
■ Bei der Zubereitung mit der Mikrowellenfunktion ist die Verwendung des Emaille-Blechs nicht gestattet.




X 1

Backblech – Glasblech
Zum Erhitzen und Garen von Speisen durch Auswahl der Innentemperatur
■ Bei der Zubereitung mit der Mikrowellenfunktion, bitte das Glasblech verwenden.
■ Dient zum Auffangen von Flüssigkeiten wie Wasser und Fett beim Backen von Speisen.
Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, sollte die Glasplatte wie auf den folgenden Abbildungen gezeigt auf den Boden des seitlichen Aufhängers gelegt werden. Das Backblech aus Glas sollte entlang der untersten Führungsschienen des seitlichen Aufhängers in Position geschoben werden.

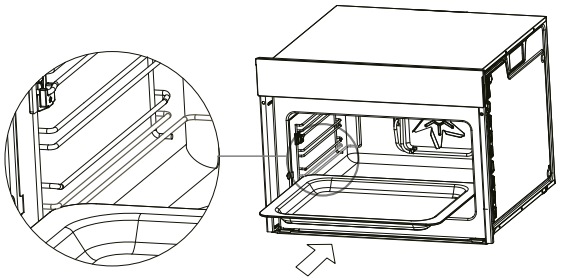


- Installation der Keramik-Clips

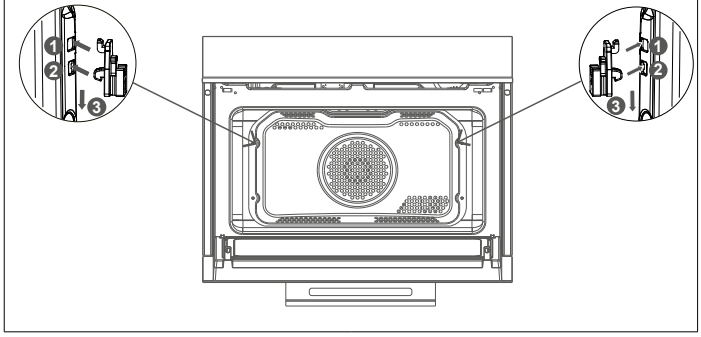

■ PRODUKTBESCHREIBUNG

- Seitenschienen

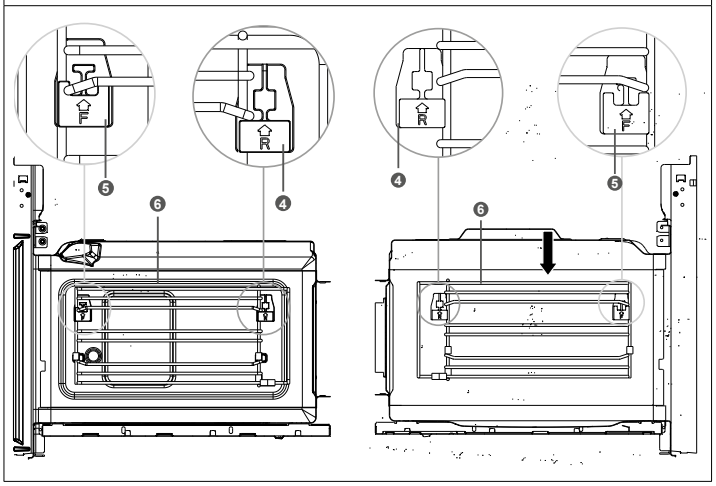

■ BEDIENUNGSANLEITUNG - Mikrowelle

Mikrowellen werden in den Lebensmitteln in Wärme umgewandelt. Die Mikrowelle kann allein (Solo-Modus) oder in Kombination mit einer anderen Heizart verwendet werden. Informationen zu geeignetem Geschirr und zur Einstellung der Mikrowelle finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Hinweis:

0 – 5 Minuten:	10 - Sekunden-Schritte
5 – 10 Minuten:	30 - Sekunden Schritte
10 – 30 Minuten:	1 - Minute-Schritte
30 – 120 Minuten:	5 - Minuten-Schritte
Über 120 Minuten:	30 - Minuten-Schritte

Hinweis zu Backutensilien

Geeignete Geschirr für die Verwendung in der Mikrowelle

Hitzebeständiges Ofengeschirr aus Glas, Glaskeramik, Porzellan, Keramik oder mikrowellengeeignetem Kunststoff verwenden. Diese Materialien lassen Mikrowellen effektiv durchdringen.

Sie können auch Serviergeschirr verwenden, mit dem Sie Speisen im selben Behälter erhitzen und servieren können – das spart Zeit und reduziert den Aufwand für das Umfüllen von Speisen.

Wichtig: Geschirr mit goldenen oder silbernen Verzierungen nur verwenden, wenn der Hersteller ausdrücklich angibt, dass es mikrowellengeeignet ist.

Nicht geeignetes Ofengeschirr

Ofengeschirr aus Metall ist ungeeignet. Metall lässt Mikrowellenstrahlen nicht durch. Lebensmittel in abgedeckten Metallbehältern bleiben kalt.

Vorsicht – Funkengefahr

Metallgegenstände – wie beispielsweise ein Löffel, der in einem Glas zurückgelassen wurde – müssen mindestens 2 cm Abstand zu den Wänden des Ofens und der Innenseite der Tür haben.

Funken können das Innenglas der Tür beschädigen oder zerbrechen.

Ofengeschirrtest

Wichtig: Die Mikrowelle niemals ohne Lebensmittel darin in Betrieb nehmen. Der folgende Test für Ofengeschirr ist die einzige Ausnahme von dieser Regel.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Geschirr mikrowellengeeignet ist, diesen einfachen Test durchführen:

Das leere Ofengeschirr in die Mikrowelle stellen.

1. 30 Sekunden bis 1 Minute lang bei maximaler Leistung heizen.

2. Während und nach dem Erhitzen sorgfältig die Temperatur des Ofengeschirrs überprüfen.

- Wenn das Ofengeschirr kalt oder nur leicht warm bleibt, ist es mikrowellengeeignet.
- Wenn es heiß wird oder Funken erzeugt, nicht in der Mikrowelle verwenden.

Die Mikrowelle einstellen

Beispiel: Die Mikrowellenleistung auf P06 und die Garzeit auf 17 Minuten einstellen.

⏻ einmal berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen. Die Standardtemperatur erscheint auf dem Display.

≋ einmal berühren. Die Standard-Mikrowellenleistungsstufe und Standardzeit erscheint.

Die Taste ∧ oder ∨ berühren, um die Mikrowellenleistungsstufe auf P06 einzustellen.

Die Taste ∧ oder ∨ berühren, um die Garzeit auf 17:00 min einzustellen.

▷II (Start/Pause) berühren, um mit dem Garen zu beginnen.

Hinweise:

1. Die Mikrowellenleistugsstufe kann während des Garens nicht geändert werden.

2. Wurde P10 gewählt, beträgt die max. Garzeit 30:00 Minuten. Wurde P01–P09 gewählt, beträgt die maximale Garzeit 01:30 Stunden.

Öffnen der Ofentür während des Betriebs

Durch Öffnen der Tür wird der Betrieb automatisch angehalten.

Nach dem Schließen der Tür einmal ▷II berühren, um mit dem Garen fortzfahren.

Pausieren des Betriebs

▷II Um das Garen zu pausieren. ▷II Um mit dem Garen fortzufahren.

Ändern der Garzeit während des Betriebs

Die Taste ∧ oder ∨ berühren, um die Garzeit während des Betriebs der Mikrowelle einzustellen.

Der Ofen wird automatisch mit der neuen Zeit fortfahren.

Betrieb abbrechen

⏻ berühren (Abbrechen), um den Betrieb jederzeit zu unterbrechen.

■ BEDIENUNGSANLEITUNG

- MicroCombi-Betrieb

In diesem Modus werden Grill und Mikrowelle gleichzeitig verwendet. Die Mikrowelle beschleunigt den Garvorgang, während der Grill dafür sorgt, dass Ihre Speisen außen schön gebräunt und knusprig werden.

Einstellung des Mikrowellen-Kombibetriebs

Beispiel: ≋ Mikrowelle + Konvektion + Umluft bei 200 °C und P05 für 17 Minuten.

1. ⏻ einmal berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen. Die Standardtemperatur erscheint auf dem Display.

2. Die Taste ∧ oder ∨ wiederholt berühren, bis das Symbol des Kombi-Modus ≋ erscheint.

3. ∧ oder ∨ verwende, um die Temperatur auf 200 C einzustellen.

∧ oder ∨ verwenden, um die Garzeit auf 17:00 min einzustellen.

4. Hinweis: Die max zulässige Zeit ist 01:30 Std.

5. 🌡 einmal berühren, denn ∧ oder ∨ verwenden, um die Mikrowellenleistungsstufe auf P05 einzustellen.

6. ▷II (Start) berühren, um mit dem Garen zu beginnen.

Öffnen der Ofentür

Durch Öffnen der Ofentür, wird der Betrieb automatisch pausiert.

Nach dem Schließen der Tür ▷II (Start) einmal berühren, um mit dem Garen fortzufahren.

Öffnen der Ofentür

Durch Öffnen der Ofentür, wird der Betrieb automatisch pausiert.

Nach dem Schließen der Tür ▷II (Start) einmal berühren, um mit dem Garen fortzufahren.

Pausieren des Betriebs

Zum Pausieren des Garens, ▷II (Start/Pause) berühren. Um fortzufahren, ▷II erneut berühren.

Ändern der Garzeit

Während des Betriebs kann die Garzeit eingestellt werden, wenn man die Taste ∧ oder ∨ berührt.

Der Ofen fährt mit der neu gewählten Zeit mit dem Betrieb fort.

Betrieb abbrechen

Um jederzeit den Betrieb zu unterbrechen, ⏻ (Abbrechen) berühren.

Kontrolle der Leistungsstufe

Zur Kontrolle der aktuellen Mikrowellenleistungsstufe während des Betriebs, 🌡 (Leistungsabfrage) berühren. Die gewählte Leistungsstufe wird 5 Sekunden angezeigt.

■ BEDIENUNGSANLEITUNG

- Auftauprogramme

Man kann eines der drei Auftauprogramme zum Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch verwenden.

Beispiel: Das Programm *💧 verwenden, um 0.50 kg Fisch aufzutauen.

1. (SET) einmal berühren, um den Funktionseinstellungmodus aufzurufen. Die Standardtemperatur wird angezeigt.

2. (Auftauen) einmal berühren. Auf dem Display erscheinen Symbole wie *, d01 und das Standardgewicht.

3. Die Tasten ∧ oder ∨ verwenden, um das Auftauprogramm d03 (für Fisch) zu wählen.

4. Die Tasten ∧ oder ∨ verwenden, um das Gewicht der Lebensmittel auf 0,50 kg einzustellen.

5. ▷II (Start) berühren, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Programm	Gewichtsbereich
d01 Fleisch	0,10 - 1,50 kg
d02 Geflügel	0,10 - 1,50 kg
d03 Fisch	0,10 - 0,80 kg

Hinweise:

Der Summer ertönt, um daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens zu wenden. Wenn Sie nichts unternehmen, läuft der Ofen weiter.

Zubereitung von Speisen

Verwenden Sie Lebensmittel, die bei -18 °C eingefroren und in möglichst dünnen Portionen gelagert wurden. Alle Verpackungen von den aufzutauenden Lebensmitteln entfernen und sie wiegen. Das Gewicht wird benötigt, um das Programm einzustellen.

Wichtig: Beim Auftauen von Fleisch oder Geflügel tritt Flüssigkeit aus. Diese Flüssigkeit entfernen, wenn das Fleisch oder Geflügel gewendet wird. Diese Flüssigkeit unter keinen Umständen wieder verwenden und sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen lassen.

Ofengeschirr

Die Lebensmittel in eine flache, mikrowellengeeignete Schale, z. B. einen Keramik- oder Glasteller legen. Die Lebensmittel nicht andecken.

Ruhezeit

Lassen Sie die Lebensmittel nach dem Auftauen weitere 10 bis 30 Minuten stehen, bis die Temperatur überall gleichmäßig ist. Größere Fleischstücke benötigen eine längere Ruhezeit als kleinere. Flache Stücke und Hackfleisch sollten vor dem Ruhen voneinander getrennt werden. Nach dieser Zeit kann man mit dem Garen fortfahren, auch wenn die Mitte dickerer Stücke noch leicht gefroren ist. In dieser Phase können Sie auch die Innereien aus dem Huhn entfernen.

■ BEDIENUNGSANLEITUNG

- Automatische Programme

Die automatischen Programme erleichtern die Zubereitung von Speisen erheblich. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht der Speisen eingeben. Das automatische Programm stellt dann die optimalen Garparameter ein. Man kann aus 13 Programmen auswählen.

Einstellen eines Programms

1. einmal berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen. Die Standardtemperatur wird angezeigt.

2. Einmal berühren *, „dO1" und das Standardgewicht erscheint auf dem Display.

3. Die Taste ∧ drei Mal berühren. „P01" wird angezeigt.

Weiter die Taste ∧ oder ∨ berühren, um das gewünschte Menü zu wählen.

Es stehen 13 automatische Menüs zur Auswahl.

4. Die Taste ∧ oder ∨ verwenden, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen.

5. ▷II (Start) berühren, um mit dem Garen zu beginnen.

Hinweise:

- Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Programme erfordern ein Vorheizen. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, gibt der Ofen einen Signalton ab. Die Tür öffnen, das Lebensmittel hineinlegen und die Tür schließen. Dann die Starttaste ▷II berühren, um mit dem Garen fortzufahren.

- Für die Menüs P04, P06, P07, und P13, Schritt 4 überspringen.

Pausieren des Betriebs

▷II berühren, um den Betrieb zu pausieren.

Dann ▷II berühren, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Betrieb abbrechen

berühren, um den Betrieb abzubrechen. Dies kann jederzeit getan werden.

Funktions-Einstellungsmodus aufrufen Während des Einstellungsvorgangs berühren, um den Funktionseinstellungsmodus aufzurufen.

- Auto-Menü

Programmnr.	Element	Gewicht (kg)	Leistung	w
P 01	Frisches Gemüse	0,20 0,40 0,60	Mikrowelle P09	900
P 02	Kartoffeln geschält/ gekocht	0,24 0,48 0,72	Mikrowelle P09	900
P 03	Ofenkartoffeln	0,45 1,00	Umluft 220°C+ Mikrowelle P03	900 +1700
P 04*	Hähnchenstücke (gefroren)	0,55	Umluft 220°C	2200 + 500
P 05*	Kuchen	0,40 0,60 0,50	Umluft 160°C	1700
P 06*	Apfelkuchen	2,40	Umluft 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Umluft 200°C	2700
P 08	Suppe aufwärmen	0,20 0,40 0,60	Mikrowelle P09	900
P 09	Teller aufwärmen	0,25 0,35	Mikrowelle P09	900
P 10	Aufwärmen Sauce/ Eintopf	0,10 0,20 0,30	Mikrowelle P09	900
P 11*	Gefrorene Pizza	0,20 0,40 0,60	Umluft 220°C	1700
P 12*	Tiefkühl-Ofenchips	0,30 0,40 0,50	Umluft + Unterhitze 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Umluft 200°C+ Mikrowelle P03	900 + 1700

■ REINIGUNG UND WARTUNG

- Empfehlungen zur Reinigung des Ofens und der vorderen Platte

⚠ Sicherheitswarnungen

Stromschlaggefahr! Das Eindringen von Feuchtigkeit kann zu einem Stromschlag führen. Keine Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Verbrennungsgefahr! Das Gerät niemals direkt nach der Verwendung reinigen. Vor dem Reinigen abkühlen lassen.

Es besteht die Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!

Bei Beschädigung der Garraumtür oder der Türdichtung kann Mikrowellenenergie austreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines dieser Teile beschädigt ist. Augenblicklich den Kundendienst verständigen.

Wichtige Warnhinweise

■ Leichte Farbabweichungen an der Vorderplatte sind normal und auf die Verwendung unterschiedlicher Materialien (z. B. Glas, Kunststoff und Metall) zurückzuführen.

■ Streifenartige Schatten auf der Türverkleidung werden durch Reflexionen des Ofenlichts verursacht.

■ Unangenehme Gerüche (z. B. nach dem Garen von Fisch) lassen sich leicht entfernen:

Geben Sie einige Tropfen Zitronensaft in eine Tasse Wasser. Legen Sie einen Löffel in die Tasse (um ein verzögertes Kochen zu verhindern) und erhitzen Sie diese 1 bis 2 Minuten lang bei maximaler Mikrowellenleistung.

Reinigungsmittel – Was Sie vermeiden sollten

Um Schäden an den Oberflächen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie bitte nicht:

■ Scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel
■ Metall- oder Glasschaber (insbesondere an der Glastür oder der Türdichtung)
■ Harte Scheuerschwämme oder scheuernde Schwämme
■ Reinigungsmittel mit hohem Alkoholgehalt

Neue Schwammtücher vor dem ersten Gebrauch gründlich auswaschen.

Sicherstellen, dass alle Oberflächen vollständig trocken sind, bevor das Gerät wieder verwendet wird.

Teil	Empfohlene Reinigungsmethode	Wichtige Warnhinweise
Gerätevorderseite (Edelstahl)	Mit heißem Seifenwasser und einem Geschirrtuch reinigen. Mit einem weichen Tuch trocknen. Entfernen Sie Kalk-, Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände sofort, um Korrosion zu vermeiden	Verwenden Sie keine Glasreiniger oder Metall-/Glasschaber. Spezielle Edelstahlreiniger sind beim Kundendienst oder in Fachgeschäften erhältlich.
Garraum	Mit heißem Seifenwasser oder einer Essiglösung und einem Geschirrtuch reinigen. Mit einem weichen Tuch trocknen.	Bei starker Verschmutzung: Verwenden Sie keine Ofenspray, aggressive Reinigungsmittel, Scheuerschwämme, raue Schwämme oder Pfannenreiniger, da diese die Oberflächen zerkratzen können. Lassen Sie alle Oberflächen gründlich trocknen.
Vertiefung im Garraum	Mit einem feuchten Tuch abwischen.	Vermeiden Sie, dass Wasser in den Drehtellerantrieb oder das Innere des Geräts eindringt.
Gitterroste	Mit heißem Seifenwasser oder in der Spülmaschine reinigen.	Es können auch Edelstahlreiniger verwendet werden.
Türplatten	Verwenden Sie einen Glasreiniger mit einem Geschirrtuch.	Verwenden Sie keinen Glasschaber.
Türdichtung	Mit heißem Seifenwasser und einem Geschirrtuch abwischen.	Nicht schrubben und keine Metall-/Glasschaber verwenden.

■ PROBLEMLÖSUNG

Fehlfunktionen lassen sich oft einfach klären. Bitte konsultieren Sie die Störungstabelle, bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden. Sollte Ihr Gericht nicht wie erwartet gelingen, finden Sie im Abschnitt „Expert Cooking Guide“ zahlreiche Tipps und Tricks, die Ihnen zu perfekten Ergebnissen verhelfen.

⚠ **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen führen. Reparaturen dürfen nur von unseren qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden.

Tabelle der Funktionsstörungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung / Information
Das Gerät funktioniert nicht.	Defekter Schutzschalter.	Überprüfen Sie den Sicherungskasten, um sicherzustellen, dass der Schutzschalter des Geräts ordnungsgemäß funktioniert.
	Stecker nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
	Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Küchenbeleuchtung funktioniert.
Überprüfen Sie, ob die Küchenbeleuchtung funktioniert.	Die Kindersicherung ist aktiv.	Die Kindersicherung deaktivieren (siehe Abschnitt: Kindersicherung).
Die Mikrowelle lässt sich nicht einschalten.	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Lebensmittelreste oder Schmutz in der Tür hängen geblieben sind.
Das Erhitzen von Lebensmitteln in der Mikrowelle dauert länger als gewöhnlich.	Die ausgewählte Mikrowellenleistung ist zu niedrig.	Eine höhere Leistungsstufe wählen.
	Es wurde eine größere Menge an Lebensmitteln als gewöhnlich in die Mikrowelle gegeben.	Eine Verdopplung der Menge verdoppelt fast die Garzeit.
	Die Speisen waren kälter als gewöhnlich.	Rühren oder wenden Sie die Speisen während des Garvorgangs.
Ein bestimmter Betriebsmodus oder eine bestimmte Leistungsstufe kann nicht eingestellt werden.	Die Temperatur, Leistungsstufe oder kombinierte Einstellung ist für diesen Modus nicht zulässig.	Zulässige Einstellungen wählen.
E-01 erscheint auf dem Display.	Die thermische Abschaltfunktion wurde aktiviert.	Den Kundendienst verständigen.
E-04 erscheint auf dem Display.	Die thermische Abschaltfunktion wurde aktiviert.	Den Kundendienst verständigen.
E-17 erscheint auf dem Display.	Das schnelle Aufheizen ist fehlgeschlagen.	Den Kundendienst verständigen.

■ ACRYLAMID IN LEBENSMITTELN

Welche Lebensmittel sind betroffen?

Acrylamid entsteht hauptsächlich in Getreide- und Kartoffelprodukten, die bei hohen Temperaturen zubereitet werden, wie Kartoffelchips, Pommes frites, Toast, Brötchen, Brot und feine Backwaren (Kekse, Lebkuchen, Plätzchen).

Tipps zur Minimierung von Acrylamid bei der Zubereitung von Lebensmitteln	
Allgemeines	Halten Sie die Garzeiten so kurz wie möglich. Garen Sie Lebensmittel, bis sie goldbraun, aber nicht zu dunkel sind. Große, dicke Lebensmittelstücke enthalten weniger Acrylamid.
Kekse backen	Maximal 200 °C bei Ober-/Unterhitze oder maximal 180 °C im 3D-Heißluft- oder Heißluftmodus. Die Verwendung von Eiweiß und Eigelb reduziert die Bildung von Acrylamid.
Ofenchips	Maximal 190 °C bei Ober-/Unterhitze oder maximal 170 °C im 3D-Heißluft- oder Heißluftmodus. Verteilen Sie die Chips dünn und gleichmäßig auf dem Backblech. Backen Sie mindestens 400 g auf einmal auf einem Backblech, damit die Chips nicht austrocknen.

■ INSTALLATION - Technische Daten

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Modell	TV950E4LL-TV0E00
Nennspannung/Frequenz	220-230 V~ 50 Hz
Mikrowelleneingang	1700 W
Mikrowellenausgang	900 W
Ofenleistung	2450-2700 W
Max. Eingangsleistung	2950-3150 W

■ Energieverbrauch

Produktinformationen zum Stromverbrauch und zum maximalen Erreichen des geltenden Energiesparmodus.	
Standby-Mod.	0,8 W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den geltenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen	20 Minuten

Wichtige Informationen zur Installation

■ Dieses Gerät ist nur für den Einbau in eine Küche vorgesehen.

■ Es ist nicht für die Verwendung als Tischgerät oder den Einbau in einen Schrank vorgesehen.

■ Der Einbauschrank darf keine Rückwand direkt hinter dem Gerät haben.

■ Der Schrank muss an der Vorderseite eine Belüftungsöffnung von mindestens 250 cm² haben.

■ Zwischen der Wand und der Unterseite oder Rückwand des darüber befindlichen Geräts muss ein Mindestabstand von 45 mm eingehalten werden.

■ Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, schneiden Sie entweder die Bodenplatte zurück oder installieren Sie ein Lüftungsgitter.

■ Lüftungsschlitze und Lufteinlässe dürfen unter keinen Umständen abgedeckt werden.

Lüftungsschlitze und Lufteinlässe dürfen nicht abgedeckt werden.

■ Der sichere Betrieb dieses Geräts kann nur gewährleistet werden, wenn es gemäß dieser Installationsanleitung installiert wurde.

■ Der Installateur haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen.

■ Die Einbauelemente, in die das Gerät eingebaut wird, müssen bis zu 90 °C hitzebeständig sein.

Die Einbauhöhe muss mindestens 850 mm betragen.

■ Alle auf den Abbildungen angegebenen Maße (sofern nicht anders angegeben) sind in Millimetern (mm) angegeben.

■ INSTALLATION - Installationsabmessungen

■ Halten oder tragen Sie das Gerät nicht am Türgriff. Der Türgriff ist nicht für das Gewicht des Geräts ausgelegt und kann abbrechen.

1. Schieben Sie die Mikrowelle vorsichtig in den Schrank und achten Sie darauf, dass sie mittig in der Öffnung sitzt.

2. Die Tür öffnen


3. Schieben Sie das Gerät vollständig in den Schrank und richten Sie es mittig aus.

4. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel während der Installation nicht geknickt oder eingeklemmt wird.


5. Befestigen Sie das Gerät mit den entsprechenden Schrauben.

6. Füllen Sie den Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät nicht mit zusätzlichen Leisten oder Platten.

■ **Installationsabmessungen**

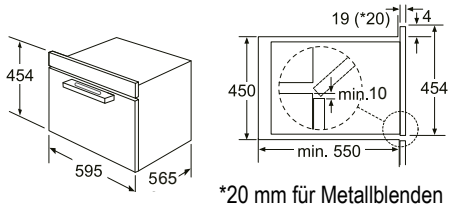

*20 mm für Metallblenden

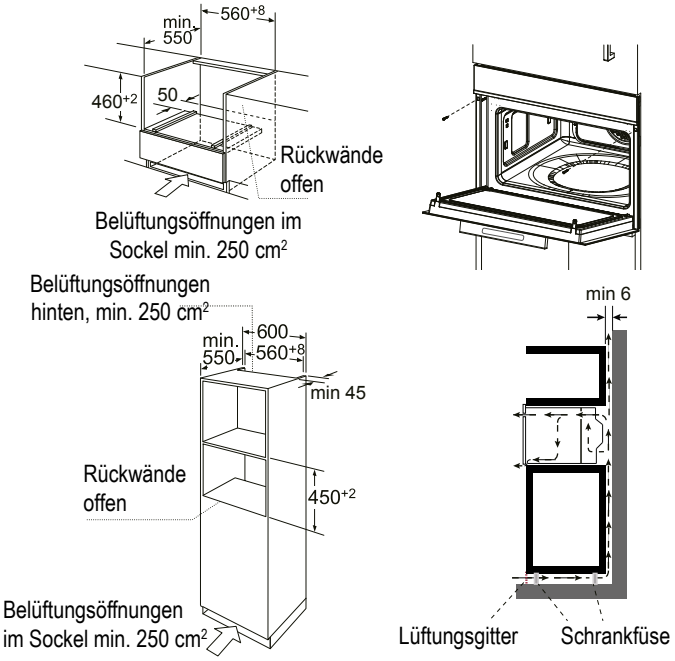

■ **INSTALLATION** - Elektroanschluss

⚠ **Installationsvorschriften**

Dieses Gerät entspricht den folgenden Richtlinien
RICHTLINIE 2002/96/EG
NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2014/35/EU
RICHTLINIE ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT 2014/30/EU
VERORDNUNG Nr. 1935/2004 (Kontakt mit Lebensmitteln)

Elektrischer Anschluss mit Stecker

(nur bei bestimmten Modellen, abhängig von unserem Produktangebot)
Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Die Installation der Steckdose oder der Austausch des Netzkabels darf nur von einem qualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Versorgungsseite ein allpoliger Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden.
Der Berührungsschutz muss durch die Installation gewährleistet sein.
Sicherungsschutz: siehe Benutzerhandbuch – Abschnitt „Technische Daten“.

Elektrischer Anschluss ohne Stecker

(nur bei bestimmten Modellen, abhängig von unserem Produktangebot)
Dieses Gerät ist für die feste Installation mit einem dreiadrigen Netzkabel vorgesehen und darf nur von einem zugelassenen Fachmann gemäß dem Schaltplan angeschlossen werden. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften ausgetauscht werden. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel. Eine Überlastung stellt eine Brandgefahr dar. Wenn der Anschluss nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, muss ein allpoliger Trennschalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm vorgesehen werden.

Verkabelung des Netzkabels – Farbcodes

Schließen Sie die Drähte des Netzkabels gemäß der folgenden Farbcodierung an:

Drahtfarbe	Anschluss	Symbol
Grün/gelb	Erdung	⏚ (E)
Blau	Neutral	N
Braun	Spannungsführend	L

⚠ **Besondere Hinweise für Großbritannien und Australien**


Schließen Sie das Gerät nicht mit einem 13-A-Stecker an und schützen Sie es nicht mit einer 13-A-Sicherung. Das Gerät muss mit einer Sicherung mit einer Nennleistung von mindestens 16 A geschützt werden. Das Gerät muss während aller Installationsarbeiten vom Stromnetz getrennt werden. Nach der Installation muss ein Schutz vor unbeabsichtigtem Kontakt gewährleistet sein.

INSTALLATION - Schaltpläne

Legende

BK	Schwarz
BR	Braun
WH	Weiß
YL	Gelb
GE	Gelb-Grün
GN	Grün
GR	Grau
BL	Blau
R	Rot
SM	Rührmotor
FM	Gebläsemotor
CM	Umluftgebläsemotor
OL	LED-Lampe

Schaltpläne

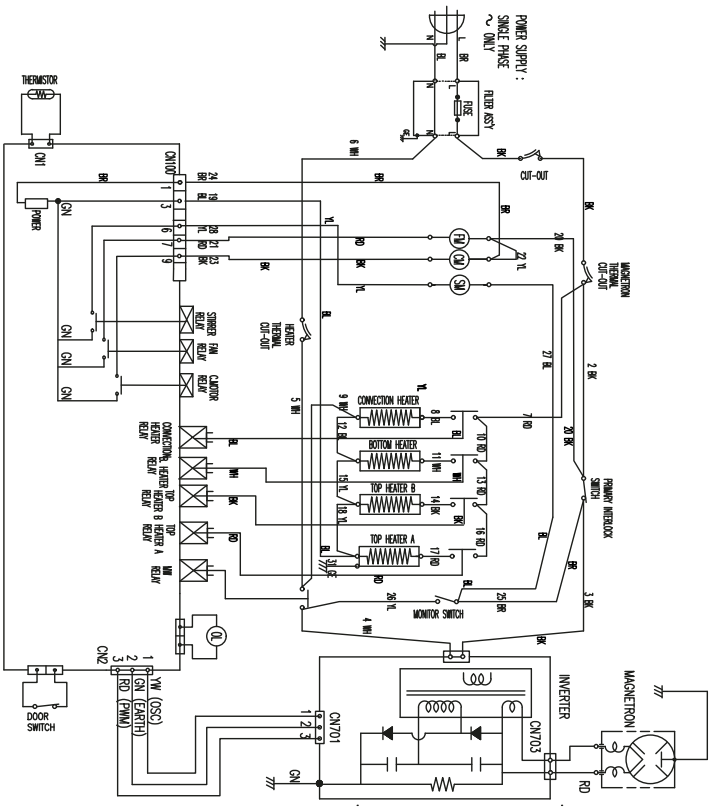

NL

⚠ VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLVENERGIE TE VOORKOMEN

- Probeer deze oven niet te gebruiken met de deur open, omdat dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie. Het is belangrijk om niet te knoeien met de veiligheidsvergrendelingen.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en laat geen vuil of schoonmaakmiddelresten achter op de afdichtingsoppervlakken.

WAARSCHUWING: Als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat het door een gekwalificeerde technicus is gerepareerd.

ADDENDUM

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan het oppervlak beschadigd raken, waardoor de levensduur ervan kan worden verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken, letsel of blootstelling aan overmatige microgolfovenenergie bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Lees en volg de specifieke "Voorzorgsmaatregelen om mogelijke blootstelling aan overmatige microgolfenergie te voorkomen".

3. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (Voor apparaten met type Y-aansluiting)

5. WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor iedereen behalve een bevoegd persoon om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking moet worden verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie.

6. WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten containers worden verwarmd, omdat ze kunnen ontploffen.

7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

8. Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes, de oven in de gaten vanwege de kans op ontbranding.

9. Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.

10. Als er rook vrijkomt, schakel dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven.

11. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot eruptief koken. Hanteer voorzichtig de container voorzichtig

12. De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat het wordt geconsumeerd, om brandwonden te voorkomen.

13. Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat het magnetronprogramma is beëindigd.

14. De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en alle voedselresten moeten worden verwijderd.

15. Als de oven niet schoon wordt gehouden kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

16. Gebruik alleen de temperatuursensor die voor deze oven wordt aanbevolen. (Voor ovens die zijn uitgerust met een voorziening voor het gebruik van een temperatuursensor.)

17. De magnetron moet worden gebruikt met de decoratieve deur open. (Voor ovens met een decoratieve deur.)

- Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Boerderijen;
- Bed & breakfast-achtige omgevingen.

18. Zorg ervoor dat u de draaischijf niet verplaatst wanneer u containers uit het apparaat haalt. (Voor vaste apparaten en inbouwapparaten die op of boven 900 mm vanaf de vloer zijn geïnstalleerd en zijn uitgerust met afneembare draaiplateaus. Niet van toepassing op apparaten met horizontaal onderaan scharnierende deuren.)

19 . Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.

20.WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

21. WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik heet worden. Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden.

22. Er mag geen stoomreiniger worden gebruikt.

23. De magnetron is uitsluitend bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding, of het verwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken of soortgelijke voorwerpen kan leiden tot letsel, ontbranding of brand.

24. Het oppervlak van een opberglade kan heet worden.

25. Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden warm tijdens het gebruik. Er moet voor worden gezorgd dat verwarmingselementen niet worden aangeraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

26. Tijdens het gebruik wordt het apparaat heet. Raak de verwarmingselementen in de oven niet aan.

Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen in de oven niet worden aangeraakt.

27. Metalen bakjes voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.

28. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur schoon te maken, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken, waardoor het glas kan breken.

29. Het apparaat is bedoeld voor inbouw.

30. Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen. (Dit geldt niet voor apparaten met een decoratieve deur.)

31. WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, mogen kinderen de oven alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken vanwege de temperaturen die worden gegenereerd. LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

■ TIPS VOOR ENERGIE EN MILIEU

Hier vindt u tips om energie te besparen bij het bakken en braden en om uw apparaat op de juiste manier af te voeren. Energie besparen

■ Verwarm de oven alleen voor als dit in het recept of in de tabellen met bedieningsinstructies wordt aangegeven.

■ Gebruik donkere, zwartgelakte of geëmailleerde bakvormen. Ze absorberen de warmte bijzonder goed.

■ Open de ovendeur zo min mogelijk tijdens het koken, bakken of braden.

■ Het is het beste om meerdere taarten achter elkaar te bakken. De oven is nog warm. Hierdoor wordt de baktijd voor de tweede taart verkort. U kunt ook twee broodvormen naast elkaar plaatsen.

■ Bij langere bereidingstijden kunt u de oven 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen en de restwarmte gebruiken om het gerecht gaar te maken.

■ **MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING** Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze richtlijn biedt een kader voor de inzameling en recycling van oude apparaten en is van toepassing in de hele Europese Unie.



■ EERSTE KEER OPSTARTEN

De accessoires reinigen Reinig de accessoires grondig met warm zeepwater en een zachte vaatdoek voordat u ze voor het eerst gebruikt.

De oven opwarmen

Om de geur van een nieuwe oven te verwijderen, verwarmt u de oven wanneer deze leeg en gesloten is. Eén uur met Convectie bij 250 °C is ideaal. Zorg ervoor dat er geen verpakkingsresten in de kookruimte zijn achtergebleven.

1. Raak ⏻ één keer aan om de functie-instellingsmodus te openen. ___ De standaardtemperatuur wordt weergegeven.

2. Raak de bijbeorende ∧ of ∨ meerdere keren aan tot wordt weergegeven.

3. Raak de bijbehorende ∧ of ∨ om de temperatuur op 250°C te zetten.

4. Raak de bijbehorende ∧ of ∨ om de kooktijd op "01:00u" te zetten.

5. Toets ▷|| . De oven begint op te warmen.


⚠ **Voedsel opwarmen** Gevaar voor verbranding! Bij het verhitten van vloeistoffen bestaat er een risico op vertraagd koken. Dit betekent dat de vloeistof de kooktemperatuur kan bereiken zonder de gebruikelijke stoombellen te vormen. Zelfs een kleine beweging van de container kan ervoor zorgen dat de hete vloeistof plotseling overkookt en gaat spetteren. Om vertraagd koken te voorkomen, moet u altijd een lepel of een soortgelijk hittebestendig voorwerp in de container plaatsen wanneer u vloeistoffen verwarmt.





■ DISPLAY - Legenda pictogrammen

Bedieningspaneel

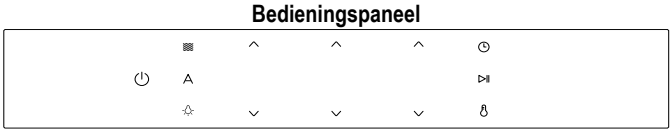

De aanraaktoetsen worden gebruikt om verschillende extra functies in te stellen. U kunt waarden die u hebt ingesteld op het display aflezen.

	Stroom (D)
	Magnetron
	Auto Menu
	Licht
	Klok
	Start/Pauzeer
	Temperatuur
	Parameterinstelling

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES- Instellingen

Klok

1. In de modus voor het instellen van functies, houd C gedurende 3 seconden ingedrukt om de klokinstellingsmodus te openen. “00:00” wordt weergegeven en de cijfers voor het uur knipperen.
2. Toets ∧ of ∨ om de uren in te stellen.
3. Toets ▷|| om te bevestigen, de cijfers voor de minuten gaan knipperen.
4. Toets ∧ of ∨ om de minuten in te stellen.
5. Toets ▷|| om te bevestigen. De klok is ingesteld.

Opmerkingen:

- De klok geeft een 24-uursweergave. Als de klok niet is ingesteld, werkt deze niet wanneer hij wordt ingeschakeld.
- Als er binnen 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd tijdens het instellen van de klok, wordt de klok automatisch ingesteld.

Oven

Er zijn verschillende manieren om uw oven in te stellen. Hier leggen we uit hoe u de gewenste verwarmingsmodus en temperatuur of grillstand kunt selecteren. U kunt ook de bereidingstijd van uw gerecht in de oven instellen.

■ **Type verhitting en temperatuur instellen**

Voorbeeld: Stralingswarmte bij 200 °C gedurende 25 minuten.
1. Toets eenmaal om de functie-instellingsmodus te openen. De standaardtemperatuur wordt weergegeven.
2. Toets herhaaldelijk de bijbehorende knop ∧ of ∨ tot de gewenste verwarmingsmodus verschijnt .
3.Toets de bijbehorende knop ∧ of ∨ om de temperatuur op 200 °C in te stellen.
4. Toets de bijbehorende knop ∧ of ∨ om de kooktijd in te stellen op 25:00 min.
5. Toets de Startknop ▷|| om te beginnen met koken.
Opmerking: Als u geen kooktijd hoeft in te stellen, kunt u stap 4 overslaan. De standaard kooktijd is 09:00 u.

■ **Pauzeren**

Toets ▷|| (Pauze) of open de ovendeur om het koken te pauzeren.
Toets vervolgens ▷|| (Start) om vedrer te koken.

■ **De kooktijd wijzigen**

a. Als er al een kooktijd is ingesteld, toets dan de bijbehorende ∧ of ∨ knop om de tijd tijdens het koken aan te passen. De oven zal automatisch verdergaan met de nieuwe tijd.
b. Als er geen kooktijd is ingesteld:
Toets de bijbehorende ∧ of ∨ knop — de standaardtijd zal worden weergegeven.
Toets dan ∧ or ∨ opnieuw om de tijd aan te passen.
De oven zal automatisch verdergaan met de geselecteerde tijd.

■ **De temperatuur wijzigen**

Toets om de temperatuur te wijzigen tijdens de werking de bijbehorende ∧ of ∨ knop.
De oven zal automatisch verdergaan met de nieuwe temperatuur.

■ **De operatie annuleren**

Toets de (Stop/Cancel) knop om de operatie te annuleren.
Dit kan op elk moment tijdens het koken worden gedaan.

■ **De kookwekker instellen**

1. Toets in de modus voor het instellen van functies eenmaal op de knop om de modus voor het instellen van de kookwekker te openen. Op het display verschijnt: “00:00 min”.
2. Toets ∧ of ∨ om de gewenste tijd in te stellen.
3. Toets de bevestigingsknop ▷|| om te bevestigen.
De kookwekker is nu ingesteld.

Opmerkingen:

1. De kookwekker werkt alleen als timer — hij start of regelt het kookproces niet.
2. Als er binnen 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd tijdens het instellen van de kookwekker, wordt deze automatisch ingesteld op de laatst ingevoerde tijd.

■ **De kookwekker raadplegen**

Als u tijdens het aftellen de resterende tijd wil raadplegen, toets dan eenmaal de timer-knop . De resterende tijd wordt gedurende drie seconden weergegeven.

■ **De kookwekker wijzigen**

Als u de kookwekker tijdens het aftellen wilt wijzigen:
Toets eenmaal de timer-knop . De resterende tijd wordt weergegeven.
Volg Stap 2 en Stap 3 van het deel “De kookwekker instellen” om de tijd te resetten.

■ **Kinderslotfunctie**

U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat kinderen per ongeluk de oven aanzetten.

Om het slot te activeren:

Houd de slot-knop gedurende drie seconden ingedrukt.
Er klinkt een pieptoon en het slotpictogram verschijnt op het display.

Om het slot te deactiveren:

Houd de slot-knop als de oven afgesloten is gedurende drie seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het slot wordt gedeactiveerd.

■ PICTOGRAMMEN FUNCTIES

Gebruik de functietoetsen om de kookmodus te selecteren.

	Conventioneel
	Convectie
	Conventioneel +Ventilator
	Stralingswarmte
	Dubbele grill + Ventilator
	Dubbele grill
	Onderzijde Verwarming+Ventilator

	Warmte van onderzijde
	Magne.+ Convectie
	Magne.+ Conventioneel +Ventilator
	Magne.+ Warmte van onderzijde+Ventilator
	Magnetron
*	Ontdooien

■ AANPASSING PARAMETERS

Gebruik ^ v om de parameters in te stellen.

Parameter	Bereik	
Magnetron vermogensniveau		Selecteer vermogen magnetron. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Ontdooien programma's		Selecteer 3 ontdooiprogramma's. Van d01 tot d03.
Auto Menu	Selecteer 13 automatische programma's Van P01 tot P13.	
Temperatuur	Selecteer de kooktemperatuur (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Koelventilator	Uw apparaat is uitgerust met een koelventilator. De koelventilator schakelt tijdens het gebruik in en warme lucht wordt boven de deur afgevoerd. De ventilator kan nog enige tijd blijven draaien nadat het apparaat is uitgeschakeld. Let op: Dek de ventilatiesleuven niet af, omdat dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat. Opmerkingen ■ Het apparaat blijft koel tijdens het gebruik van de magnetron, maar de koelventilator blijft wel werken. Hij kan blijven draaien, zelfs nadat de magnetron is gestopt. ■ Er kan condensatie ontstaan op het raam van de deur, de binnenwanden en de vloer. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de magnetron. Veeg na het koken eventuele condensatie weg.	

■ PRODUCTBESCHRIJVING


Meegeleverde accessoires

Opmerking: Het type en de hoeveelheid accessoires zijn afhankelijk van de werkelijke vraag.




X 2 X 2 X 2

Bevestigingsschroeven voor het bevestigen van de oven aan de kast




X 1 X 1

Zijrails

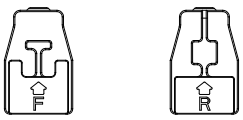


X 2 (F = VOOR) - X 2 (R = ACHTER)

Keramische clips

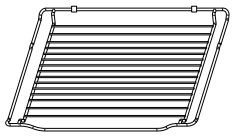


X 1

Grillrooster
Voor het grillen van bijvoorbeeld steaks, worstjes en voor het roosteren van brood.
Om veiligheidsredenen moet de bakplaat op de zijhanger worden geplaatst in plaats van direct op de bodemplaat.

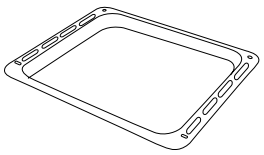


X 1

Bakplaat - Geëmailleerde bakplaat
Voor het maken van cake roll en het braden van hele kip.
■ Bij het koken met de magnetronfunctie is het gebruik van een geëmailleerde schaal verboden.




X 1

Bakplaat - Glazen bakplaat
Om voedsel te verwarmen en te bereiden door de interne temperatuur te selecteren
■ Gebruik bij het koken met de magnetronfunctie de glazen schaal.
■ Wordt gebruikt om vloeistoffen, zoals water en vet, op te vangen tijdens het bakken van voedsel.
Om het beste kookresultaat te garanderen, moet de glazen schaal op de bodem van de zijhanger worden geplaatst, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. De glazen plaat moet langs de onderste geleiderails van de zijbeugel op zijn plaats worden geschoven.

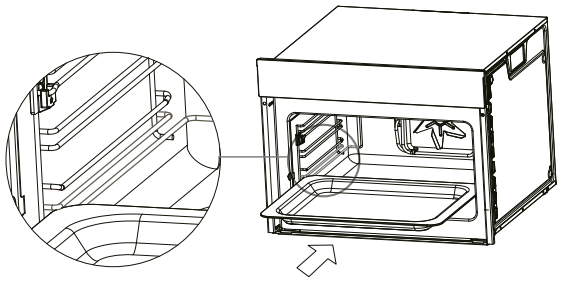


- Installatie van de keramische clips

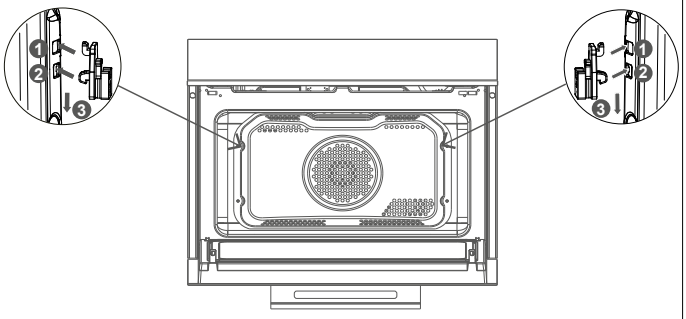

■ PRODUCTBESCHRIJVING

- Zijrails

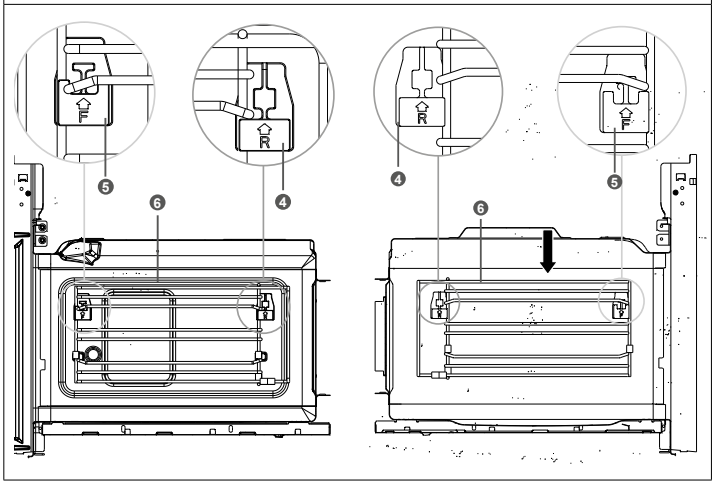

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES - Magnetron

Microgolven worden omgezet in warmte in het voedsel. De magnetron kan afzonderlijk worden gebruikt (solo-modus) of in combinatie met een ander type verwarming. In de volgende paragrafen vindt u informatie over geschikt ovenbestendig serviesgoed en hoe u de magnetron moet instellen.

Opmerking:

0 – 5 minuten:	10-seconde stappen
5 – 10 minuten:	30-seconde stappen
10 – 30 minuten:	1-minuut stappen
30 – 120 minuten:	5-minuten stappen
Meer dan 120 minuten:	30-minuten stappen

Opmerkingen over ovenvaste schalen

Geschikte schalen voor gebruik in de magnetron

Gebruik hittebestendig ovenbestendig serviesgoed van glas, glaskeramiek, porselein, keramiek of magnetronbestendig plastic. Deze materialen laten microgolven effectief door.

U kunt ook serveerschalen gebruiken, waarmee u voedsel in dezelfde schaal kunt opwarmen en serveren. Dit bespaart tijd en vermindert de noodzaak om voedsel over te scheppen.

Belangrijk: Gebruik alleen serviesgoed met decoratieve gouden of zilveren randen als de fabrikant expliciet vermeldt dat het magnetronbestendig is.

Ongeschikt serviesgoed voor in de oven

Metalen ovenvormen zijn niet geschikt. Metaal laat microgolven niet door. Voedsel in afgesloten metalen containers zal koud blijven.

Voorzichtig – Risico op vonken

Metalen objecten - zoals een lepel die is achtergelaten in een glas - moeten minimaal 2 cm van de ovenwanden en de binnenkant van de deur vandaan worden gehouden.

Vonken kunnen het binnenste glas van de deur beschadigen of doen barsten.

Test van serviesgoed voor de oven

Belangrijk: Gebruik de magnetron nooit zonder dat er voedsel in zit. De volgende test voor serviesgoed in de oven is de enige uitzondering op deze regel.

Als u niet zeker weet of uw materiaal veilig in de oven kan worden gebruikt, voer dan deze eenvoudige test uit:

Plaats het legen object in de magnetron.

1. Verhit het gedurende 30 seconden tot 1 minuut op maximaal vermogen.

2. Controleer de temperatuur van het ovengoed zorgvuldig tijdens en na het verhitten.

- Als het ovengoed koud blijft of slechts een beetje warm is, kan het veilig in de magnetron worden gebruikt.
- Als het heet wordt of vonken afgeeft, gebruik het dan niet in de magnetron.

De magnetron instellen

Voorbeeld: Stel het vermogen van de magnetron in op P06 en de kooktijd op 17 minuten.

Toets ⏻ eenmaal om de functie-instellingsmodus te openen. De standaardtemperatuur verschijnt op het display.

Toets ≋ eenmaal. Het standaard niveau voor het magnetronvermogen en de standaardtijd verschijnen.

Toets de bijbehorende ∧ of ∨ knop om het vermogensniveau van de magnetron op P06 in te stellen.

Toets de bijbehorende ∧ of ∨ knop om de kooktijd in te stellen op 17:00 min.

Toets ▷II (Start/Pauze) om met koken te beginnen.

Opmerkingen:

1. Het vermogensniveau van de magnetron kan tijdens het koken niet worden gewijzigd.

2. Als P10 is geselecteerd, is de maximale kooktijd 30:00 minuten. Als P01-P09 is geselecteerd, is de maximale kooktijd 01:30 uur.

De ovendeur openen tijdens de bereiding

Het openen van de deur pauzeert de bereiding automatisch.

Toets na het sluiten van de deur ▷II eenmaal om de bereiding te vervolgen.

De bereiding pauzeren

Toets ▷II om het koken te pauzeren.Toets ▷II opnieuw om het koken weer te vervolgen.

De kooktijd wijzigen tijdens de bereiding

Toets de bijbehorende ∧ of ∨ knop om de kooktijd aan te passen terwijl de magnetron aanstaat.

De oven zal automatisch verdergaan met de nieuwe tijd.

De operatie annuleren

Toets ⏻ (Cancel) op een willekeurig moment om de operatie te stoppen.

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES

- MicroCombi-operatie

In deze modus worden de grill en de magnetron gelijktijdig gebruikt. De magnetron versnelt het bereidingsproces, terwijl de grill ervoor zorgt dat het eten mooi bruin en knapperig aan de buitenkant wordt

Instellen van de combinatie van magnetron en grill

Voorbeeld: ≋ ⎓ Magnetron + Conventioneel + Ventilator op 200 °C en P05 gedurende 17 minuten.

1. Toets ⏻ eenmaal om de functie-instellingsmodus te openen. De standaardtemperatuur verschijnt op het display.

2. Toets herhaaldelijk de bijbehorende ∧ of ∨ knop tot het symbool voor de Combinatiemodus ≋ ⎓ verschijnt.

3. Gebruik ∧ of ∨ om de temperatuur in te stellen op 200 °C.

Gebruik ∧ of ∨ om de kooktijd in te stellen op 17:00 min.

4. Opmerking: De maximaal toegestane tijd is 01:30 uur.

5. Toets 🌡 eenmaal, gebruik dan ∧ of ∨ om het vermogensniveau van de magnetron in te stellen op P05.

6. Toets ▷II (Start) om met koken te beginnen.

De ovendeur openen

Het openen van de ovendeur pauzeert de operatie automatisch.

Toets na het sluiten van de deur ▷II (Start) eenmaal om verder te gaan met het koken.

De ovendeur openen

Het openen van de ovendeur pauzeert de operatie automatisch.

Toets na het sluiten van de deur ▷II (Start) eenmaal om verder te gaan met het koken.

De bereiding pauzeren

Toets om de bereiding te pauzeren ▷II (Start/Pauze). Toets om de bereiding te vervolgen ▷II opnieuw.

De kooktijd wijzigen

Tijdens de bereiding kunt u de kooktijd aanpassen door de bijbehorende ∧ of ∨ knop aan te raken.

De oven zal vervolggen met de nieuw geselecteerde tijd.

De operatie annuleren

Toets om de bereiding op elk willekeurig moment te annuleren ⏻ (Annuleren).

Het vermogensniveau controleren

Toets voor het controleren van het huidige vermogensniveau van de magnetron tijdens de bereiding 🌡 (Nagaan van vermogen). Het geselecteerde vermogensniveau wordt gedurende 5 seconden weergegeven.

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Ontdooiprogramma's

U kunt een van de drie ontdooiprogramma's gebruiken om vlees, gevogelte of vis te ontdooien.

Voorbeeld: Gebruik programma *💧 om 0,50 kg vis te ontdooien.

1. Toets ⏻ (SET) eenmaal om de functie-instellingsmodus te openen. De standaardtemperatuur wordt weergegeven.

2. Toets eenmaal ⏃ (Defrost). Symbolen als *💧 , d01 en het standaardgewicht zal op het display worden weergegeven.

3. Gebruik de ∧ of ∨ knoppen om het ontdooiprogramma d03 (voor vis) te selecteren.

4. Gebruik de ∧ of ∨ knoppen om het gewicht van het voedsel in te stellen op 0,50 kg.

5. Toets ▷II (Start) om het ontdooien te laten beginnen.

Programma	Gewichtsbereik
d01 Vlees	0,10 - 1,50 kg
d02 Gevogelte	0,10 - 1,50 kg
d03 Vis	0,10 - 0,80 kg

Opmerkingen:

De zoemer gaat af om u eraan te herinneren het voedsel tijdens het ontdooien om te draaien. Als er geen actie wordt ondernomen, blijft de oven werken.

Voedsel bereiden

Gebruik voedsel dat bij -18 °C is ingevroren en in zo dun mogelijke porties is bewaard. Verwijder alle verpakkingen van het te ontdooien voedsel en weeg het. Het gewicht is nodig om het programma in te stellen.

Belangrijk: Bij het ontdooien van vlees of gevogelte zal er vocht vrijkomen. Giet deze vloeistof af wanneer u het vlees of gevogelte omdraait. Gebruik deze vloeistof niet opnieuw en laat deze onder geen enkele omstandigheid in contact komen met andere voedingsmiddelen.

Ovengerei

Plaats het voedsel in een ondiepe, magnetronbestendige schaal, zoals een keramische of glazen schaal. Dek het voedsel niet af.

Rusttijd

Laat het voedsel na het ontdooien nog eens 10 tot 30 minuten staan totdat de temperatuur overal gelijk is. Grotere stukken vlees moeten langer rusten dan kleinere stukken. Platte stukken en gehakt moeten worden gescheiden voordat ze worden geplaatst. Na deze tijd kunt u verdergaan met koken, zelfs als het midden van dikkere stukken nog steeds licht bevroren is. In dit stadium kunt u ook de ingewanden uit de kip verwijderen.

■ GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Automatische programma's

De automatische programma's maken het bereiden van voedsel heel eenvoudig. Selecteer gewoon het gewenste programma en voer het gewicht van uw voedsel in. Het automatische programma stelt vervolgens de optimale bereidingsparameters in. U kunt uit 13 programma kiezen.

Een programma instellen

1. Toets ⏻ eenmaal om de functie-instellingsmodus te openen. De standaardtemperatuur wordt weergegeven.

2. Toets ⏃ eenmaal. *💧 , "dO1" en het standaardgewicht zal op het displey verschijnen.

3. Toets de bijbehorende ^ ∧ knop drie keer. "P01" wordt weergegeven.

Blijf de knop ∧ or ∨ indrukken om het gewenste menu te selecteren.

Er zijn 13 automatische menu's beschikbaar.

4. Gebruik de bijbehorende ∧ or ∨ knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.

5. Toets ▷II (Start) om met koken te beginnen.

Opmerkingen:

- Programma's gemarkeerd met een asterisk (*) moeten worden voorverwarmd. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, geeft de oven een pieptoon. Open de deur, plaats het voedsel in de oven en sluit de deur. Toets dan ▷II de startknop om het koken te vervolgen.

- Voor menu's P04, P06, P07 en P13 moet stap 4 worden overgeslagen.

De bereiding pauzeren

Toets ▷II om de bereiding te pauzeren.

Toets vervolgens ▷II om weer door te gaan.

De operatie annuleren

Toets ⏻ om de bereiding te annuleren. Dit kan op elk moment.

De functie-instellingsmodus openen tijdens het instellen, toets ⏃ om de functie-instellingsmodus te openen.

- Auto menu

Programmanr.	Item	Gewicht (kg)	Vermogen	W
P 01	Verse Groenten	0,20 0,40 0,60	Magnetron P09	900
P 02	Aardappelen Geschild/ Gekookt	0,24 0,48 0,72	Magnetron P09	900
P 03	Gebakken Aardappel	0,45 1,00	Convectie 220°C+ Magnetron P03	900 +1700
P 04*	Kipstukken (Bevroren)	0,55	Convectie 220°C	2200 + 500
P 05*	Cake	0,40 0,60 0,50	Convectie 160°C	1700
P 06*	Appeltaart	2,40	Convectie 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Convectie 200°C	2700
P 08	Soep opwarmen	0,20 0,40 0,60	Magnetron P09	900
P 09	Bord opwarmen	0,25 0,35	Magnetron P09	900
P 10	Opwarmen Saus/Stoofpot	0,10 0,20 0,30	Magnetron P09	900
P 11*	Bevroren Pizza	0,20 0,40 0,60	Convectie 220°C	1700
P 12*	Bevroren Ovenfriet	0,30 0,40 0,50	Convectie+onderzij-de 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Convectie 200°C+ Magnetron P03	900 + 1700

■ REINIGING EN ONDERHOUD

- Aanbevelingen voor het reinigen van de oven en het voorpaneel

⚠ **Veiligheidswaarschuwingen**

Risico op elektrische schokken! Vochtindringing kan elektrische schokken veroorzaken. Gebruik geen hogedrukreinigers of stoomreinigers.

Risico op brandwonden! Reinig het apparaat nooi direct na gebruik. Laat het volledig afkoelen voor het reinigen.

Risico op ernstig gevaar voor de gezondheid!

Er kan microgolfenergie ontsnappen als de deur of de deurrubber van de ovenruimte beschadigd is.

Gebruik het apparaat niet als een van beide beschadigd is.

Neem direct contact op met de klatenservice.

Belangrijke opmerkingen

■ Lichte kleurverschillen op het voorpaneel zijn normaal en worden veroorzaakt door het gebruik van verschillende materialen (bijv. glas, kunststof en metaal).

■ Streepachtige schaduwen op het deurpaneel worden veroorzaakt door reflecties van het ovenlicht.

■ Onaangename geuren (bijvoorbeeld na het bakken van vis) kunnen eenvoudig worden verwijderd:

Voeg een paar druppels citroensap toe aan een kopje water. Plaats een lepel in de beker (om vertraagd koken te voorkomen) en verwarm gedurende 1 tot 2 minuten op maximaal vermogen in de magnetron.

Reinigingsmiddelen – Wat u moet vermijden

Om schade aan de oppervlakken van het apparaat te voorkomen, mag u het volgende niet gebruiken:

■ Scherpe of schurende schoonmaakmiddelen
■ Metalen of glazen schrapers (vooral op de glazen deur of deurafdichting)
■ Harde schuursponsjes of schurende sponzen
■ Reinigingsmiddelen met een hoog alcoholgehalte

Was nieuwe sponsdoekjes grondig voor het eerste gebruik.

Zorg ervoor dat alle oppervlakken volledig droog zijn voordat u het apparaat weer gebruikt.

Deel	Aanbevolen Reinigingsmethode	Belangrijke opmerkingen
Voorkant apparaat (Roestvrij staal)	Reinig met warm zeepwater en een vaatdoek. Droog af met een zachte doek. Verwijder kalkaanslag, vet, zetmeel en eiwitresten onmiddellijk om corrosie te voorkomen	Gebruik geen glasreinigers of metalen/glazen schrapers. Speciale reinigingsmiddelen voor roestvrij staal zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in gespecialiseerde winkels.
Kookgedeelte	Reinig met warm zeepwater of een azijnoplossing en een vaatdoek. Droog af met een zachte doek.	Bij ernstige vervuiling: gebruik geen ovenspray, agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes, ruwe sponzen of pannenschoonmakers – deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken. Laat alle oppervlakken grondig drogen.
Uitsparing in kookruimte	Veeg schoon met een vochtige doek.	Voorkom dat er water in de aandrijving van de draaitafel of in het apparaat binnendringt.
Draadrekken	Reinig met warm zeepwater of in de vaatwasser.	Reinigingsmiddelen voor roestvrij staal kunnen ook worden gebruikt.
Deurpanelen	Gebruik een glasreiniger met een vaatdoek.	Gebruik geen glasschraper.
Deurafdichting	Veeg af met warm zeepwater en een vaatdoek.	Niet schrobben of metalen/glazen schrapers gebruiken.

■ PROBLEEMOPLOSSING

Storingen hebben vaak eenvoudige verklaringen. Raadpleeg de storingenlijst voordat u contact opneemt met onze klantenservice. Als uw maaltijd niet helemaal naar wens is, raadpleeg dan het gedeelte Expert Kookgids, waar u tal van tips en trucs vindt om perfecte resultaten te behalen.

⚠ **Risico op elektrische schokken!**

Onjuiste reparaties zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door onze gekwalificeerde aftersales-servicemonteurs.

Storingentabel

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing / Informatie
Het apparaat doet het niet.	Defecte stroomonderbreker.	Controleer de zekeringkast om te controleren of de stroomonderbreker van het apparaat goed werkt.
	Stekker niet aangesloten.	Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
	Stroomuitval.	Controleer of het licht in de keuken werkt.
Er verschijnt een bericht op het display.	Kinderslot is actief.	Deactiveer het kinderslot (zie deel: Kinderslot).
De magnetron gaat niet aan.	Deur niet volledig dicht.	Controleer of er voedselresten of vuil in de deur vastzitten.
Het duurt langer dan normaal om voedsel in de magnetron te bereiden.	Het geselecteerde vermogensniveau van de magnetron is te laag.	Selecteer een hoger vermogensniveau.
	Er werd grotere hoeveelheid eten dan normaal in de oven gezet.	Een verdubbeling van de hoeveelheid betekent bijna een verdubbeling van de kooktijd.
	Het eten was kouder dan gewoonlijk.	Roer of keer het eten tijdens het garen.
Er kan geen specifieke bedrijfsmodus of vermogensniveau worden ingesteld.	De temperatuur, het vermogensniveau of de gecombineerde instelling is niet toegestaan voor deze modus.	Kies instellingen die wel zijn toegestaan.
E-01 verschijnt op het display.	De thermische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.	Bel de klantenservice.
E-04 verschijnt op het display.	De thermische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.	Bel de klantenservice.
E-17 verschijnt op het display.	Snel opwarmen is mislukt.	Bel de klantenservice.

■ ACRYLAMIDE IN LEVENSMIDDELEN

Welke voedingsmiddelen worden beïnvloed?

Acrylamide wordt voornamelijk geproduceerd in graan- en aardappelproducten die op hoge temperaturen worden bereid, zoals aardappelchips, frietjes, toast, broodjes, brood en fijne bakkerijproducten (biscuits, peperkoek, koekjes).

Tips om acrylamide bij het bereiden van voedsel tot een minimum te beperken	
Algemeen	Houd de kooktijden zo kort mogelijk. Bak het voedsel tot het goudbruin is, maar niet te donker. Grote, dikke stukken voedsel bevatten minder acrylamide.
Biscuits bakken	Maximaal 200 °C bij boven-/onderverwarming of maximaal 180 °C in 3D-hetelucht- of heteluchtmodus. Het gebruik van eiwit en eigeel vermindert de vorming van acrylamide.
Ovenfriet	Maximaal 190 °C bij boven-/onderverwarming of maximaal 170 °C in 3D-hetelucht- of heteluchtmodus. Verdeel de patat dun en gelijkmatig over de bakplaat. Bak minstens 400 g tegelijk op een bakplaat om te voorkomen dat de patatjes uitdrogen.

■ INSTALLATIE - Technische gegevens

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Nominale spanning/frequentie	220-230 V~ 50 Hz
Magnetroninvoer	1700 W
Magnetronuitvoer	900 W
Vermogen oven	2450-2700 W
Maximale invoer	2950-3150 W

■ **Energieverbruik**

Productinformatie voor stroomverbruik en maximum om de toepasselijke energiebesparende modus te bereiken.	
Stand-by modus	0,8 W
De maximale tijd die de magnetron nodig heeft om automatisch de toepasselijke lage vermogensmodus of -toestand te bereiken	20 minuten

Belangrijke installatieinformatie

■ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor volledige inbouw in een keuken.

■ Het apparaat is niet ontworpen om als tafelmodel te worden gebruikt of in een kast te worden geïnstalleerd.

■ De inbouwkast mag geen achterwand direct achter het apparaat hebben.

■ De kast moet aan de voorkant een ventilatieopening van minimaal 250 cm² hebben.

■ Er moet een minimale afstand van 45 mm worden aangehouden tussen de muur en de onderkant of achterkant van het bovenliggende meubel.

■ Om voor goede ventilatie te zorgen, moet u het basispaneel inkorten of een ventilatierooster installeren.

■ Ventilatiesleuven en luchtinlaten mogen onder geen enkele omstandigheid worden afgedekt.

Ventilatiesleuven en luchtinlaten mogen niet worden afgedekt.

■ De veilige werking van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als het is geïnstalleerd in overeenstemming met deze installatie-instructies.

■ De installateur is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie.

■ De units waarin het apparaat wordt gemonteerd, moeten hittebestendig zijn tot 90 °C.

De installatiehoogte mag niet minder dan 850 mm bedragen.

■ Alle afmetingen in de diagrammen (tenzij anders aangegeven) zijn in millimeters (mm).

■ INSTALLATIE - Afmetingen installatie

■ Houd het apparaat niet vast en draag het niet aan de deurhendel. De deurhendel is niet ontworpen om het gewicht van het apparaat te dragen en kan afbreken.

1. Schuif de magnetron voorzichtig in de kast en zorg ervoor dat hij in het midden van de opening staat.

2. Open de deur


3. Plaats het apparaat volledig in de kast en centreer het goed.

4. Zorg ervoor dat de aansluitkabel tijdens de installatie niet geknikt of bekneld raakt.


5. Bevestig het apparaat met de juiste schroeven.

6. Vul de ruimte tussen het werkblad en het apparaat niet op met extra latten of panelen.


■ **Afmetingen installatie**

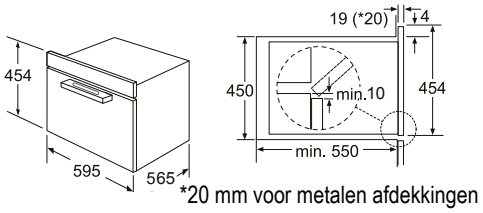


*20 mm voor metalen afdekkingen

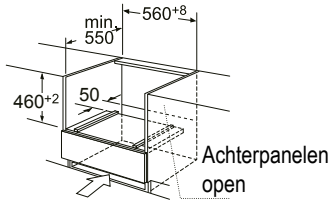


Ventilatieopeningen zijn in de bodem min. 250 cm²

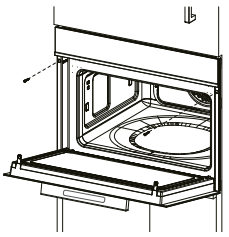

Ventilatieopeningen achter, min. 250 cm²

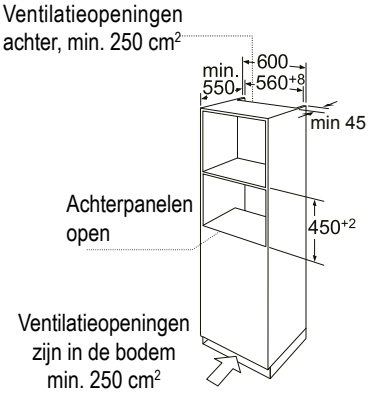

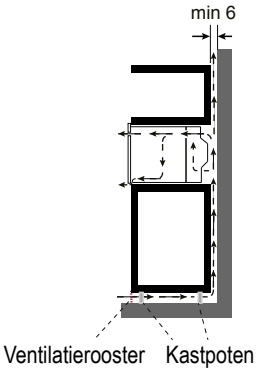

■ **INSTALLATIE** - Elektrische aansluiting

⚠ **Regels installatie**

Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen
RICHTLIJN 2002/96/EG
LAGE SPANNINGSRICHTLIJN 2014/35/EU
RICHTLIJN 2014/30/EU BETREFFENDE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
VERORDENING nr. 1935/2004 (contact met levensmiddelen)

Elektrische aansluiting met stekker

(alleen voor bepaalde modellen, afhankelijk van ons productassortiment)
Het apparaat is voorzien van een stekker en mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd, geaard stopcontact.
De installatie van het stopcontact of de vervanging van de stroomkabel mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Als de stekker na installatie niet meer toegankelijk is, moet aan de voedingszijde een allpolige scheidingsschakelaar worden geïnstalleerd met een contactafstand van minimaal 3 mm.
Contactbeveiliging moet door de installatie worden gewaarborgd.
Zekeringbeveiliging: raadpleeg de gebruikershandleiding – hoofdstuk Technische gegevens.

Elektrische aansluiting zonder stekker

(alleen voor bepaalde modellen, afhankelijk van ons productassortiment)
Dit apparaat is bedoeld voor permanente installatie met een drieaderige stroomkabel en mag alleen worden aangesloten door een erkende vakman in overeenstemming met het aansluitschema. Alleen een gekwalificeerde elektricien die voldoet aan de relevante voorschriften mag de stroomkabel vervangen. Gebruik geen stekkerblokken, verlengsnoeren of meervoudige stekkeradapters. Overbelasting vormt een brandgevaar. Als de aansluiting na installatie niet meer toegankelijk is, moet een allpolige scheidingsschakelaar met een minimale contactafstand van 3 mm worden aangebracht.

Aansluiting netsnoer – Kleurcodes

Sluit de draden van het netsnoer aan volgens de volgende kleurcodering:

Kabelkleur	Aansluiting	Symbool
Groen/Geel	Aarde	⏚ (E)
Blauw	Neutraal	N
Bruin	Fase	L

⚠ **Speciale opmerkingen voor Groot-Brittanië en Australië**


Sluit het apparaat niet aan met een stekker van 13 A en beveilig het niet met een zekering van 13 A. Het apparaat moet worden beveiligd met een zekering van minimaal 16 A. Het apparaat moet tijdens alle installatiewerkzaamheden worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Na installatie moet bescherming tegen onbedoeld contact worden gewaarborgd.

INSTALLATIE - Bedradingsschema's

Legenda

BK	Zwart
BR	Bruin
WH	Wit
YL	Geel
GE	Geel-Groen
GN	Groen
GR	Grijs
BL	Blauw
R	Rood
SM	Roermotor
FM	Ventilatormotor
CM	Motor Convectieventilator
OL	Ledlamp

Bedradingsschema's

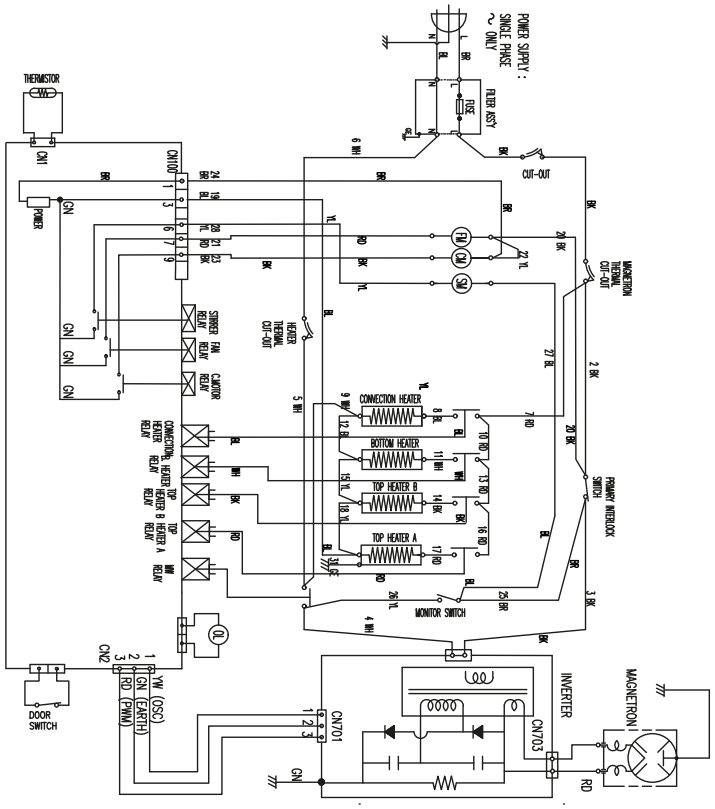

PT

⚠ PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS

- Não tente utilizar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não adulterar os encravamentos de segurança.
- Não coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita que a sujidade ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.

AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por um técnico qualificado.

ADENDA

Se o aparelho não for mantido adequadamente limpo, a sua superfície poderá degradar-se, o que poderá encurtar a sua vida útil e potencialmente levar a uma situação perigosa.

⚠ AVISO IMPORTANTE SOBRE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia do forno micro-ondas quando utilizar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções respeitantes à utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

2. Leia e siga as "Precauções para Evitar a Possível Exposição a Energia Excessiva de Micro-ondas" específicas.

3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos. (Para aparelhos com acessório do tipo Y)

5. AVISO: É perigoso para qualquer um que não seja uma pessoa competente para realizar qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma tampa que fornece proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

6. AVISO: Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois são capazes de explodir.

7. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, apenas se tiverem recebido supervisão apropriada ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão, a menos que tenham 8 anos ou mais e sejam supervisionadas.

8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, monitorize o forno devido à possibilidade de ignição.

9. Utilize apenas utensílios adequados para utilização em fornos micro-ondas.

10. Se for emitido fumo, desligue ou retire da tomada a ficha do aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar quaisquer chamas.

11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar na erupção de ebulição retardada. Manuseie o recipiente com cuidado

12. O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

13. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento no micro-ondas ter terminado.

14. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.

15. A falta de manutenção do forno em condições de limpeza pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e potencialmente resultar numa situação perigosa.

16. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos equipados com um dispositivo para utilizar uma sonda de deteção de temperatura).

17. O forno micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa).

- Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios, e outros ambientes de trabalho;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Quintas;
- Ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.

18. Deve ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao remover recipientes do aparelho. (Para aparelhos fixos e aparelhos embutidos instalados a 900 mm ou mais do chão e equipados com pratos giratórios removíveis. Não se aplica a aparelhos com portas com dobradiças horizontais na parte inferior).

19 .O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.

20. AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar o risco de choque elétrico.

21. AVISO: As peças acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.

22. Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor.

23. O forno micro-ondas destina-se apenas ao aquecimento de alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, ou aquecer almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos ou itens semelhantes pode resultar no risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

24. A superfície de uma gaveta de armazenamento pode ficar quente.

25. O aparelho e as suas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização.

Deve ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

26. Durante a utilização, o aparelho fica quente. Evite tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.

Deve ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.

27. Não é permitido utilizar recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no micro-ondas.

28. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

29. O aparelho destina-se a ser utilizado embutido.

30. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar o sobreaquecimento. (Isto não se aplica a aparelhos com porta decorativa).

31. AVISO: Quando o aparelho estiver a funcionar no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno sob a supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas. LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

■ DICAS SOBRE ENERGIA E AMBIENTE

Aqui pode encontrar dicas sobre como poupar energia ao cozer e assar e como eliminar o seu aparelho adequadamente. Poupar energia

■ Só pré-aqueça o forno se isso estiver especificado na receita ou nas tabelas de instruções de funcionamento.

■ Utilize formas para bolos escuras, lacadas a preto ou esmaltadas. Elas absorvem particularmente bem o calor.

■ Abra a porta do forno o menos possível enquanto está a cozinhar, a cozer ou a assar.

■ É melhor assar vários bolos, um após o outro. O forno ainda está quente. Isso reduz o tempo de cozedura do segundo bolo. Também pode colocar duas formas de pão próximas uma da outra.

■ Para tempos de cozedura mais longos, pode desligar o forno 10 minutos antes do final do tempo de cozedura e utilizar o calor residual para terminar a cozedura.

■ **ELIMINAÇÃO AMIGA DO AMBIENTE** Elimine a embalagem de forma responsável para o ambiente. Este aparelho está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Esta diretiva estabelece um quadro para a recolha e reciclagem de aparelhos antigos e é aplicável em toda a União Europeia.



■ PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpeza dos acessórios Antes de utilizar os acessórios pela primeira vez, limpe-os exaustivamente com água quente com sabão e um pano de cozinha macio.

Aquecer o forno

Para eliminar o cheiro a novo do fogão, aqueça o forno quando estiver vazio e fechado. Uma hora com ֍ Convecção a 250 °C é o ideal. Certifique-se de que não foram deixados restos de embalagem no compartimento de cozedura.

1. Toque ⏻ uma vez para entrar no modo de definição da função ⎓ e será exibida a temperatura predefinida.

2. Toque repetidamente no ∧ ou ∨ correspondente até que ֍ seja exibido.

3. Toque no ∧ ou ∨ correspondente para definir a temperatura para 250 °C.

4. Toque no correspondente ∧ ou ∨ para definir o tempo de cozedura para "01:00h".

5. Toque em ▷‖ . O forno começa a aquecer.


⚠ **Aquecimento de alimentos** Risco de escaldadura! Ao aquecer líquidos, existe o risco de ebulição retardada. Isto significa que o líquido pode atingir a temperatura de ebulição sem formar as bolhas de vapor habituais. Mesmo um ligeiro movimento do recipiente pode causar o derrame repentino do líquido quente e salpicar. Para evitar a ebulição retardada, coloque sempre uma colher ou um objeto semelhante resistente ao calor no recipiente quando aquecer líquidos.





■ **VISOR** - Legenda dos ícones

Painel de controlo



As teclas táteis são utilizadas para definir várias funções adicionais. Pode ler os valores que definiu no visor.

	Potência (D)
	Micro-ondas
	Menu automático
	Luz
	Relógio
▷‖	Iniciar/Pausar
	Temperatura
∧ ∨	Ajuste de parâmetros

■ **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO** - Definições

Relógio

1. No modo de definição da função, toque em C ◷ e segure-o durante 3 segundos para entrar no modo de definição do relógio. Será exibido “00:00” e os números das horas piscarão.
2. Toque em ∧ ou em ∨ para definir os números das horas.
3. Toque em ▷‖ para confirmar, os números dos minutos irão piscar.
4. Toque em ∧ ou em ∨ para definir os números dos minutos.
5. Toque em ▷‖ para confirmar. O relógio está definido.

Notas:
- O relógio tem um visor de 24 horas. Se o relógio não estiver definido, não funcionará quando for ligado.
- Se não houver nenhuma operação dentro de 5 segundos durante a definição do relógio, o relógio será definido automaticamente.

Forno

Existem várias formas de definir o seu forno. Aqui, explicaremos como selecionar o modo de aquecimento e a definição da temperatura ou do grelhador desejados. Também pode definir o tempo de cozedura do seu prato no forno.

■ **Definir o tipo de aquecimento e a temperatura**

Exemplo: ≈ Calor radiante a 200 °C durante 25 minutos.
1. Toque uma vez em ⏻ para entrar no modo de definição da função. ⎓ A temperatura padrão será exibida.
2. Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ repetidamente até apareça que o modo de aquecimento desejado ≈ .
3.Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ para definir a temperatura para 200 °C.
4. Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ para definir o tempo de cozedura para 25:00 min.
5. Toque no botão Iniciar ▷‖ para começar a cozinhar.
Nota: Se não necessitar de definir um tempo de cozedura, pode saltar o passo 4. O tempo de cozedura predefinido é 09:00 horas.

■ **Pausar a operação**

Toque em ▷‖ (Pausar) ou abra a porta do forno para pausar a operação. Em seguida, toque em ▷‖ (Iniciar) para retomar.

■ **Alterar o tempo de cozedura**

a. Se um tempo de cozedura já estiver definido, toque no botão ∧ ou ∨ correspondente para ajustar o tempo durante a operação. O forno continuará automaticamente com o novo tempo.
b. Se o tempo de cozedura não tiver definido:
Toque no botão ∧ ou ∨ correspondente — o tempo predefinido será exibido. Em seguida, toque em ∧ ou em ∨ novamente para ajustar o tempo.
O forno continuará automaticamente com o tempo selecionado.

■ **Alterar a temperatura**

Para ajustar a temperatura durante a operação, toque no botão correspondente ∧ ou ∨ .
O forno continuará automaticamente com a nova temperatura.

■ **Cancelar a operação**

Toque no botão ⏻ (Parar/Cancelar) para cancelar a operação.
Isto pode ser feito a qualquer momento durante a cozedura.

■ **Definir o temporizador de cozinha**

1. No modo de definição da função, toque uma vez no botão ◷ para entrar no modo de definição do temporizador de cozinha. O visor exibirá: “00:00 min”.
2. Toque em ∧ ou ∨ para definir a hora desejada.
3. Toque no botão de confirmação ▷‖ para confirmar.
O temporizador de cozinha está agora definido.

Notas:
1. O temporizador de cozinha funciona apenas como um temporizador — não inicia nem controla a cozedura.
2. Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos durante a definição do temporizador da cozinha, este será definido automaticamente com a última hora inserida.

■ **Consultar o temporizador de cozinha**

Durante a contagem decrescente, se quiser verificar o tempo restante, toque uma vez no botão do temporizador ◷ . O tempo restante será exibido durante três segundos.

■ **Alterar o temporizador de cozinha**

Se necessitar de alterar o temporizador de cozinha durante a contagem decrescente:
Toque uma vez no botão do temporizador ◷ . O tempo restante será exibido.
Siga os passos 2 e 3 da secção “Definir o Temporizador de Cozinha” para redefinir o tempo.

■ **Função de bloqueio infantil**

Pode utilizar esta função para impedir que as crianças liguem acidentalmente o forno.
Para ativar o bloqueio:
Toque no botão de bloqueio ☼ e segure-o durante três segundos.
Será emitido um sinal sonoro e o ícone de bloqueio aparecerá no visor.
Para desativar o bloqueio:
Enquanto o forno estiver no estado de bloqueio, toque no botão de bloqueio ☼ e segure-o durante três segundos. Será emitido um som de bipe e o bloqueio será desativado.

■ ÍCONES DE FUNÇÕES

Utilize as teclas de função para selecionar o modo de cozedura.

	Convencional
	Convecção
	Convencional + Ventoinha
	Calor radiante
	Grelha dupla + Ventoinha
	Grelha dupla
	Fundo calor + Ventoinha
	Calor do fundo
	Micro.+ Convecção
	Micro.+ Convencional + Ventoinha
	Micro.+ Calor de fundo + Ventoinha
	Micro-ondas
	Descongelar

■ AJUSTE DE PARÂMETROS


Utilize ^ v para definir os parâmetros.

Parâmetro	Gama	
Nível de potência micro-ondas		Selecione a potência do micro-ondas. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programas de descongelar		Selecione 3 programas de descongelar. De d01 a d03.
Menu automático	Selecione 13 programas automáticos. De P01 a P13.	
Temperatura	Selecione a temperatura de cozedura (°C).	
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		100-235 °C
		100-250 °C
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		50 °C, 100-220 °C
		100-220 °C
		50 °C, 100-220 °C
Ventoinha de arrefecimento	O seu aparelho está equipado com uma ventoinha de arrefecimento. A ventoinha de arrefecimento liga-se durante a operação e o ar quente é expelido por cima da porta. A ventoinha pode continuar a funcionar durante algum tempo após o aparelho ter sido desligado. Cuidado: Não cubra as ranhuras de ventilação, pois isso pode causar o sobreaquecimento do aparelho. Notas ■ O aparelho permanece frio durante a operação do micro-ondas; no entanto, a ventoinha de arrefecimento continuará ligada. Pode continuar a funcionar mesmo após o micro-ondas ter parado. ■ Pode formar-se condensação na janela da porta, nas paredes interiores e no piso. Isto é normal e não afeta o desempenho do micro-ondas. Limpe qualquer condensação após cozinhar.	


■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acessórios fornecidos


Nota: O tipo e a quantidade dos acessórios estão sujeitos à procura real.




X 2 X 2 X 2 — Parafusos de fixação para prender o forno ao armário Parafusos de fixação para prender o forno ao armário




X 1 X 1 — Calhas laterais




X 2 (F = FRENTE) - X 2 (R = TRÁS) — Clipes cerâmicos

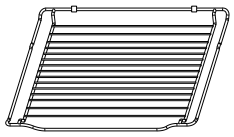


X 1 — Grelha
Para grelhar, por ex., bifes, salsichas e para torrar pão.
Por motivos de segurança, o tabuleiro de forno deve ser colocado no suporte lateral, em vez de ser colocado diretamente na placa do fundo.

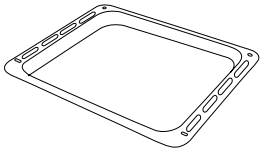


X 1 — Tabuleiro de forno - Tabuleiro esmaltado
Para fazer rolos de bolo e assar frango inteiro.
■ Ao cozinhar com a função micro-ondas, é proibido a utilização do tabuleiro esmaltado.



X 1 — Tabuleiro de forno - Tabuleiro de vidro
Para aquecer e cozinhar alimentos selecionando a temperatura interna
■ Ao cozinhar com a função micro-ondas, utilize o tabuleiro de vidro.
■ Utilizado para recolher líquidos, tais como água e gordura, quando os alimentos são cozinhados.
Para garantir o melhor efeito de cozedura, o tabuleiro de vidro deve ser colocado no fundo do suporte lateral, conforme mostrado nas figuras abaixo. O tabuleiro de vidro deve ser empurrado ao longo das calhas de guia mais baixas do suporte lateral até encaixar no lugar.

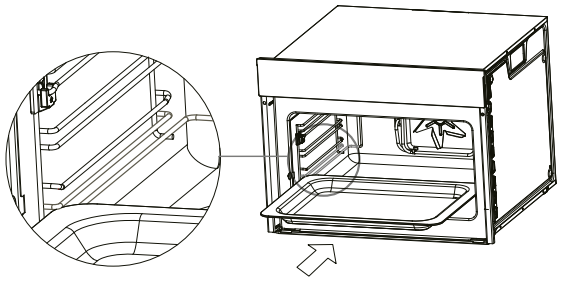


- Instalação dos clipes cerâmicos

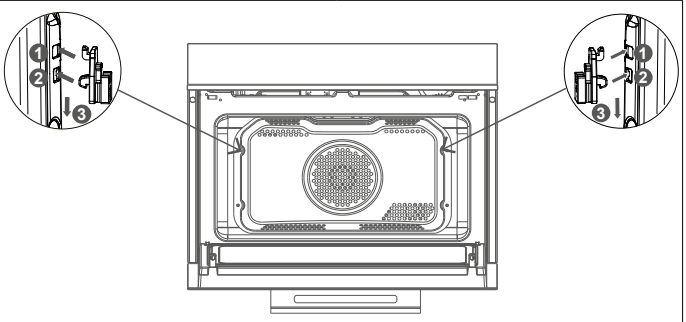

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Calhas laterais

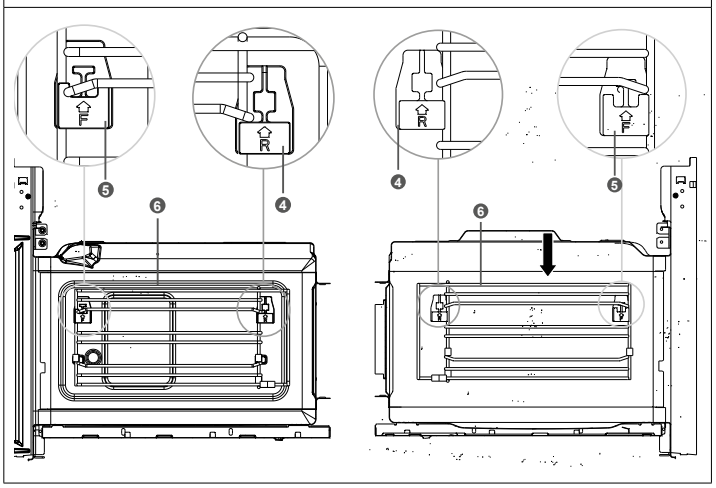

■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - Micro-ondas

As micro-ondas são convertidas em calor dentro dos alimentos. O micro-ondas pode ser utilizado sozinho (modo solo) ou em combinação com outro tipo de aquecimento. Encontrará informações sobre os utensílios para forno adequados e como definir o micro-ondas nas secções seguintes.

Nota:

0 – 5 minutos:	Passos de 10 segundos
5 – 10 minutos:	Passos de 30 segundos
10 – 30 minutos:	Passos de 1 minuto
30 – 120 minutos:	Passos de 5 minutos
Mais de 120 minutos:	Passos de 30 minutos

Notas sobre utensílios para forno

Pratos adequados para utilização no micro-ondas

Utilize um utensílio para forno resistente ao calor feito de vidro, vitrocerâmica, porcelana, cerâmica ou plástico próprio para micro-ondas. Estes materiais permitem que as micro-ondas passem através deles de forma eficaz.

Também pode utilizar pratos de servir, que lhe permitem aquecer e servir os alimentos no mesmo recipiente, poupando tempo e reduzindo a necessidade de transferir os alimentos.

Importante: Utilize os pratos com acabamentos decorativos em ouro ou prata apenas se o fabricante indicar explicitamente que são próprios para micro-ondas.

Utensílio para forno inadequado

O utensílio para forno em metal é inadequado. O metal não permite a passagem das micro-ondas. Os alimentos em recipientes de metal tapados ficarão frios.

Cuidado – Risco de faíscas

Objetos metálicos—tais como uma colher deixada num copo—devem ser mantidos pelo menos 2 cm afastados das paredes do forno e do interior da porta. As faíscas podem danificar ou quebrar o vidro interno da porta.

Teste de utensílio para forno

Importante: Nunca utilize o micro-ondas sem alimentos dentro. O seguinte teste de utensílio para forno é a única exceção a esta regra.

Se não tiver a certeza se o seu prato é próprio para micro-ondas, faça este teste simples:

Coloque o utensílio para forno vazio no micro-ondas.

1. Aqueça-o à potência máxima entre 30 segundos e 1 minuto.

2. Verifique cuidadosamente a temperatura do utensílio para forno durante e após o aquecimento.

- Se o utensílio para forno permanecer frio ou apenas ligeiramente quente, é próprio para micro-ondas.
- Se ficar quente ou produzir faíscas, não o utilize no micro-ondas.

Definir o micro-ondas

Exemplo: Defina a potência do micro-ondas para P06 e o tempo de cozedura para 17 minutos.

Toque uma vez em ⏻ para entrar no modo de definição da função. A temperatura predefinida aparecerá no visor.

Toque em ≋ uma vez. Aparecerão o nível de potência do micro-ondas e o tempo predefinidos.

Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ para definir o nível de potência do micro-ondas para P06.

Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ para definir o tempo de cozedura para 17:00 min.

Toque em ▷II (Iniciar/Pausar) para iniciar a cozedura.

Notas:

1. O nível de potência do micro-ondas não pode ser alterado durante a cozedura.

2. Se for selecionado P10, o tempo máximo de cozedura é de 30:00 minutos. Se for selecionado P01–P09, o tempo máximo de cozedura é de 01:30 h.

Abrir a porta do forno durante a operação

Ao abrir a porta pausa automaticamente a operação.

Depois de fechar a porta, toque uma vez em ▷II para retomar a cozedura.

Pausar a operação

Toque em ▷II para pausar a cozedura. Toque em ▷II novamente para retomar.

Alterar o tempo de cozedura durante a operação

Toque no botão correspondente ∧ ou ∨ para ajustar o tempo de cozedura enquanto o micro-ondas está a funcionar.

O forno continuará automaticamente com o novo tempo.

Cancelar a operação

Toque em ⏻ (Cancelar) para interromper a operação a qualquer momento.

■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - Operação de MicroCombi

Este modo utiliza simultaneamente o grelhador e o micro-ondas. O micro-ondas acelera o processo de cozedura, enquanto o grelhador garante que os seus alimentos ficam bem dourados e crocantes por fora.

Definir a operação de combinação do micro-ondas

Exemplo: ≋ ⩢ Micro-ondas + Convencional + Ventoinha a 200 °C e P05 durante 17 minutos.

1. Toque uma vez em ⏻ para entrar no modo de definição da função. A temperatura predefinida aparecerá no visor.

2. Toque repetidamente no botão correspondente ∧ ou ∨ até que apareça o símbolo do Modo Combinação ≋ ⩢ .

3. Utilize ∧ ou ∨ para definir a temperatura para 200 ºC.

Utilize ∧ ou ∨ para definir o tempo de cozedura para 17:00 min.

4. Nota: O tempo máximo permitido é de 01:30 h.

5. Toque uma vez em 🌡 e, em seguida, utilize ∧ ou ∨ para definir o nível de potência do micro-ondas para P05.

6. Toque em ▷II (Iniciar) para começar a cozinhar.

Abrir a porta do forno

Ao abrir a porta do forno pausa automaticamente a operação.

Depois de fechar a porta, toque uma vez em ▷II (Iniciar) para retomar a cozedura.

Abrir a porta do forno

Ao abrir a porta do forno pausa automaticamente a operação.

Depois de fechar a porta, toque em ▷II (Iniciar) uma vez para retomar a cozedura.

Pausar a operação

Para pausar a cozedura, toque em ▷II (Iniciar/Pausar). Para retomar, toque novamente em ▷II .

Alterar o tempo de cozedura

Durante a operação, pode ajustar o tempo de cozedura tocando no botão correspondente ∧ ou ∨ .

O forno continuará a funcionar com o tempo recém-selecionado.

Cancelar a operação

Para cancelar a operação a qualquer momento, toque em ⏻ (Cancelar).

Verificar o nível de potência

Para verificar o nível de potência atual do micro-ondas durante a operação, toque em 🌡 (Consulta de potência). O nível de potência selecionado será exibido durante 5 segundos.

■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Programas de descongelamento

Pode utilizar um dos três programas de descongelamento para descongelar carne, aves ou peixe.

Exemplo: Utilize o programa *◊ para descongelar 0,50 kg de peixe.

1. Toque uma vez em ⏻ (DEFINIR) para entrar no modo de definição da função. ___ A temperatura predefinida será exibida.

2. Toque uma vez em ⍋ (Descongelar). Aparecerão no visor os símbolos como *◊ , d01, e o peso predefinido.

3. Utilize os botões ∧ ou ∨ para selecionar o programa de descongelamento d03 (para peixe).

4. Utilize os botões ∧ ou ∨ para definir o peso do alimento para 0,50 kg.

5. Toque em ▷II (Iniciar) para começar o descongelamento.

Programa	Gama de peso
d01 Carne	0,10 - 1,50 kg
d02 Aves	0,10 - 1,50 kg
d03 Peixe	0,10 - 0,80 kg

Notas:

O alarme soará para lhe lembrar de virar os alimentos durante o descongelamento. Se nenhuma ação for efetuada, o forno continuará a funcionar.

Preparar alimentos

Utilize alimentos que tenham sido congelados a -18 °C e armazenados em porções de tamanho tão finas quanto possível. Remova todas as embalagens dos alimentos a serem descongelados e pese-os. O peso é necessário para definir o programa.

Importante: Quando descongelar carne ou aves, será libertado líquido. Escorra esse líquido quando virar a carne ou as aves. Não reutilize esse líquido nem permita que ele entre em contacto com outros alimentos em nenhuma circunstância.

Utensílios para forno

Coloque os alimentos num prato raso próprio para micro-ondas, como um prato de cerâmica ou vidro. Não cubra os alimentos.

Tempo de repouso

Após descongelar, deixe os alimentos repousarem por mais 10 a 30 minutos até que a temperatura esteja uniforme. Os pedaços de carne maiores requerem tempos de repouso mais longos do que os menores. Os cortes planos e a carne picada devem ser separados antes do repouso. Após este tempo, pode prosseguir com a cozedura, mesmo que o centro dos pedaços mais grossos ainda esteja ligeiramente congelado. Nesta fase, também pode remover as miudezas do frango.

■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Programas automáticos

Os programas automáticos tornam a preparação dos alimentos muito fácil.

Basta selecionar o programa desejado e introduzir o peso dos seus alimentos. O programa automático definirá então os parâmetros de cozedura ideais. Pode escolher entre 13 programas.

Definir um programa

1. Toque uma vez em ⏻ para entrar no modo de definição da função. A temperatura predefinida será exibida.

2. Toque uma vez em ⍋ . Aparecerão no visor *◊ , “dO1”, e o peso predefinido.

3. Toque três vezes no botão correspondente ^ ∧ . Será exibido “P01”.

Continue a tocar no botão ∧ ou ∨ para selecionar o menu desejado.

Estão disponíveis 13 menus automáticos.

4. Utilize o botão correspondente ∧ ou ∨ para definir o peso dos alimentos.

5. Toque em ▷II (Iniciar) para começar a cozinhar.

Notas:

- Os programas marcados com um asterisco (*) requerem pré-aquecimento. Quando o pré-aquecimento estiver concluído, o forno emitirá um bipe. Abra a porta, coloque os alimentos dentro e feche a porta. Em seguida, toque no botão Iniciar ▷II para continuar a cozedura.

- Para os menus P04, P06, P07 e P13, salte o passo 4.

Pausar a operação

Toque em ▷II para pausar a operação.

Em seguida, toque em ▷II para retomar.

Cancelar a operação

Toque em ⏻ para cancelar a operação. Isto pode ser feito a qualquer momento.

Entrar no Modo de Definição da Função durante o processo de definição, toque em ⍋ para entrar no modo de definição da função.

- Menu automático

Programa n.º	Item	Peso (kg)	Potência	w
P 01	Vegetais Frescos	0,20 0,40 0,60	Micro-ondas P09	900
P 02	Batatas Descascadas/ Cozidas	0,24 0,48 0,72	Micro-ondas P09	900
P 03	Batata Assada	0,45 1,00	Convecção 220 °C+ Micro-ondas P03	900 + 1700
P 04*	Pedaços de Frango (Congelados)	0,55	Convecção 220 °C	2200 + 500
P 05*	Bolo	0,40 0,60 0,50	Convecção 160 °C	1700
P 06*	Tarte de maçã	2,40	Convecção 180 °C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Convecção 200 °C	2700
P 08	Reaquecer sopa	0,20 0,40 0,60	Micro-ondas P09	900
P 09	Reaquecer o prato	0,25 0,35	Micro-ondas P09	900
P 10	Reaquecer Molho/ Guisado	0,10 0,20 0,30	Micro-ondas P09	900
P 11*	Pizza congelada	0,20 0,40 0,60	Convecção 220 °C	1700
P 12*	Batatas fritas congeladas para forno	0,30 0,40 0,50	Convecção + fundo 220 °C	2700
P 13	Lasanha	1,60	Convecção 200 °C+ Micro-ondas P03	900 + 1700

■ LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Recomendações para limpar o forno e o painel frontal

⚠ **Avisos de segurança**

Risco de choque elétrico! A penetração de humidade pode causar choque elétrico. Não utilize máquinas de limpeza a alta pressão ou a vapor.

Risco de queimaduras! Nunca limpe o aparelho imediatamente após a utilização. Deixe-o arrefecer completamente antes de limpar.

Risco de perigo grave para a saúde!

Se a porta do compartimento de cozedura ou a vedação da porta estiverem danificadas a energia do micro-ondas pode escapar.

Não utilize o aparelho se alguma delas estiver danificada.

Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente imediatamente.

Notas importantes

■ Pequenas variações de cor no painel frontal são normais e devem-se à utilização de diferentes materiais (por exemplo, vidro, plástico e metal).

■ As sombras em forma de riscas no painel da porta são causadas pelos reflexos da luz do forno.

■ Os odores desagradáveis (por ex., após cozinhar peixe) podem ser facilmente removidos:

Adicione algumas gotas de sumo de limão a um copo de água. Coloque uma colher no copo (para evitar uma ebulição tardia) e aqueça durante 1 a 2 minutos na potência máxima do micro-ondas.

Agentes de limpeza – O que Evitar

Para evitar danos nas superfícies do aparelho, não utilize:

■ Agentes de limpeza cortantes ou abrasivos

■ Raspadores de metal ou vidro (especialmente na porta de vidro ou na vedação da porta)

■ Esfregões duros ou esponjas abrasivas

■ Produtos de limpeza com elevado teor de álcool

Lave exaustivamente as esponjas novas antes da primeira utilização.

Certifique-se de que todas as superfícies estão completamente secas antes de voltar a utilizar o aparelho.

Peça	Método de limpeza recomendado	Notas importantes
Frente do aparelho (Aço inoxidável)	Limpe com água quente com sabão, utilizando um pano de cozinha. Seque com um pano macio. Remova imediatamente os resíduos de calcário, gordura, amido e clara de ovo para evitar corrosão.	Não utilize produtos de limpeza para vidros nem raspadores de metal/vidro. Produtos de limpeza especiais para aço inoxidável estão disponíveis no serviço de assistência ao cliente ou em lojas especializadas.
Compartimento de cozedura	Limpe com água quente e sabão ou uma solução de vinagre, utilizando um pano de cozinha. Seque com um pano macio.	Se estiver muito sujo: não utilize spray para forno, produtos de limpeza agressivos, esfregões, esponjas ásperas ou produtos de limpeza para panelas, pois podem riscar as superfícies. Deixe todas as superfícies secarem exaustivamente.
Vão no compartimento de cozedura	Limpe com um pano húmido.	Evite que a água penetre no acionamento do prato giratório ou no interior do aparelho.
Prateleiras grelhas	Limpe com água quente com sabão ou na máquina de lavar louça.	Também podem ser utilizados produtos de limpeza para aço inoxidável.
Painéis da porta	Utilize um produto de limpeza para vidros com um pano de cozinha.	Não utilize um raspador de vidro.
Vedação da porta	Limpe com água quente com sabão utilizando um pano de cozinha.	Não esfregue nem utilize raspadores de metal/vidro.

■ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As avarias têm frequentemente explicações simples. Consulte a tabela de avarias antes de contactar o nosso serviço pós-venda. Se a sua refeição não ficar conforme esperado, consulte a secção Guia de cozinha especializada, onde encontrará inúmeras dicas e truques para lhe ajudar a obter resultados perfeitos.

⚠ **Risco de choque elétrico!**
Reparações incorretas são perigosas e podem resultar em ferimentos graves. As reparações só devem ser realizadas pelos nossos engenheiros qualificados da assistência pós-venda.

Tabela de avarias

Problema	Causa possível	Solução / Informação
O aparelho não funciona.	Disjuntor com defeito.	Verifique a caixa de fusíveis para garantir que o disjuntor do aparelho está a funcionar devidamente.
	Ficha não ligada.	Ligue o aparelho à tomada elétrica.
	Falta de energia.	Verifique se a luz da cozinha está a funcionar.
Aparece uma mensagem no painel de visualização.	O bloqueio infantil está ativo.	Desative o bloqueio infantil (consulte a secção: Bloqueio Infantil).
O micro-ondas não liga.	A porta não está totalmente fechada.	Verifique se há resíduos de alimentos ou detritos presos na porta.
Os alimentos demoram mais tempo do que o habitual para aquecer no micro-ondas.	O nível de potência selecionado está muito baixo.	Selecione um nível de potência mais alto.
	Foi colocada uma quantidade maior de alimentos do que o habitual no interior.	Duplicar a quantidade quase duplica o tempo de cozedura.
	Os alimentos estavam mais frios do que o habitual.	Mexa ou vire os alimentos durante a cozedura.
Não é possível definir um modo de funcionamento ou nível de potência específico.	A temperatura, o nível de potência ou a definição combinada não são permitidos para este modo.	Escolha as definições permitidas.
E-01 aparece no painel de visualização.	A função de desligamento por segurança térmica foi ativada.	Contacte o serviço pós-venda.
E-04 aparece no painel de visualização.	A função de desligamento por segurança térmica foi ativada.	Contacte o serviço pós-venda.
E-17 aparece no painel de visualização.	O aquecimento rápido falhou.	Contacte o serviço pós-venda.

■ ACRILAMIDA NOS ALIMENTOS

Quais são os alimentos afetados?
A acrilamida é produzida principalmente em produtos à base de cereais e batata que são cozinhados a altas temperaturas, tais como batatas fritas, palitos de batata, torradas, pãezinhos, pão e produtos de panificação finos (biscoitos, pão de gengibre, bolachas).

Sugestões para minimizar a acrilamida quando preparar alimentos	
Geral	Mantenha os tempos de cozedura ao mínimo. Cozinhe os alimentos até ficarem castanhos dourados, mas não muito escuros. Pedaços grandes e grossos de alimentos contêm menos acrilamida.
Cozinhar biscoitos	Máximo de 200 °C utilizando aquecimento superior/inferior ou máximo de 180 °C no modo de ar quente 3D ou ar quente. Utilizar clara e gema de ovo reduz a formação de acrilamida.
Batatas fritas no forno	Máximo de 190 °C utilizando aquecimento superior/inferior ou máximo de 170 °C no modo de ar quente 3D ou ar quente. Espalhe as batatas fritas de forma fina e uniforme sobre o tabuleiro de forno. Cozinhe pelo menos 400 g de cada vez num tabuleiro de forno para evitar que as batatas fritas sequem.

■ INSTALAÇÃO - Dados técnicos

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Modelo	TV950E4LL-TV0E00
Tensão/ Frequência nominal	220-230 V ~ 50 Hz
Potência de entrada do micro-ondas	1700 W
Potência de saída do micro-ondas	900 W
Potência do forno	2450-2700 W
Potência máxima de entrada	2950-3150 W

■ Consumo de energia


Informações sobre o produto relativas ao consumo de energia e ao máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável.	
Modo de espera	0,8 W
Tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável	20 minutos

Informações Importantes sobre a Instalação
■ Este aparelho destina-se apenas a instalação totalmente embutida numa cozinha.
■ Não foi concebido para ser utilizado como aparelho de mesa ou instalado dentro de um armário.
■ O armário embutido não deve ter um painel traseiro diretamente atrás do aparelho.
■ O armário deve ter uma abertura de ventilação de pelo menos 250 cm² na parte frontal.
■ Deve ser mantida uma distância mínima de 45 mm entre a parede e a base ou o painel traseiro da unidade acima.
■ Para garantir uma ventilação apropriada, corte o painel da base ou instale uma grelha de ventilação.
■ As ranhuras de ventilação e as entradas de ar não devem ser cobertas em nenhuma circunstância.
As ranhuras de ventilação e as entradas de ar não devem ser tapadas.
■ A operação deste aparelho em segurança só pode ser garantida se tiver sido instalado de acordo com estas instruções de instalação.
■ O instalador é responsável por quaisquer danos causados por uma instalação incorreta.
■ As unidades nas quais o aparelho é instalado devem ser resistentes ao calor até 90 °C.
A altura de instalação não deve ser menor que 850 mm.
■ Todas as dimensões mostradas nos esquemas (salvo indicação em contrário) estão em milímetros (mm).


■ INSTALAÇÃO - Dimensões de instalação

■ Não agarre nem transporte o aparelho pela maçaneta da porta. A maçaneta da porta não foi concebida para suportar o peso do aparelho e pode partir-se.
1. Deslize cuidadosamente o micro-ondas para dentro do armário, certificando-se de que fica centrado na abertura.
2. Abra a porta
3. Insira totalmente o aparelho no armário e centre-o devidamente.
4. Certifique-se de que o cabo de ligação não está dobrado ou preso durante a instalação.
5. Prenda o aparelho no lugar utilizando os parafusos apropriados.
6. Não preencha o espaço entre a bancada e o aparelho com ripas ou painéis adicionais.


■ **Dimensões de instalação**

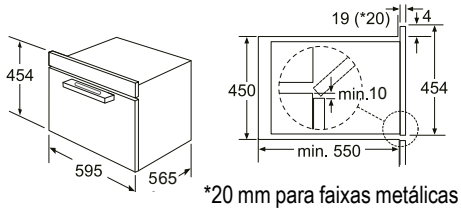


*20 mm para faixas metálicas

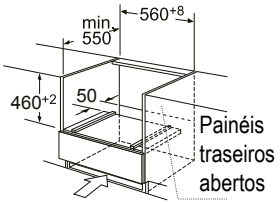


As ventilações na base são no mín. de 250 cm²

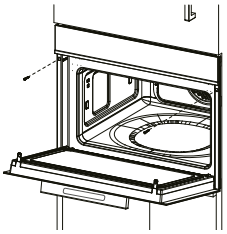

Aberturas de ventilação traseiras, mín. de 250 cm²

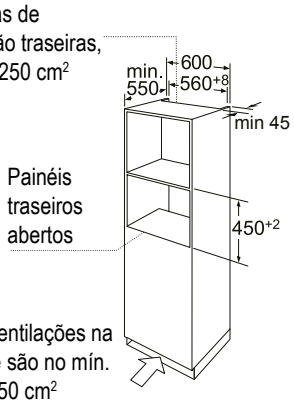

As ventilações na base são no mín. de 250 cm²

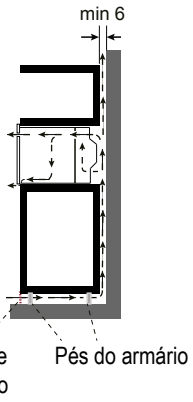

■ **INSTALAÇÃO** - Ligação elétrica

⚠ **Regras de instalação**

Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas
DIRETIVA 2002/96/CE
DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/UE
DIRETIVA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 2014/30/UE
REGULAMENTO N.º 1935/2004 (contacto com alimentos)

Ligação elétrica com ficha

(apenas para certos modelos, dependendo da nossa gama de produtos)
O aparelho está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.
A instalação da tomada ou a substituição do cabo de alimentação elétrica só devem ser realizadas por um eletricista qualificado, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Se a ficha deixar de estar acessível após a instalação, deve ser instalado um interruptor de isolamento em todos os polos no lado da alimentação elétrica, com uma distância de contacto de, pelo menos, 3 mm.
A proteção contra contacto deve ser garantida pela instalação.
Proteção por fusível: consulte o Manual do utilizador – secção de Dados técnicos.

Ligação elétrica sem ficha

(apenas para certos modelos, dependendo da nossa gama de produtos)
Este aparelho destina-se a instalação permanente com um cabo de alimentação elétrica de três fios e só pode ser ligado por um profissional credenciado, de acordo com o esquema de cablagem. Apenas um eletricista qualificado, em conformidade com os regulamentos relevantes, pode substituir o cabo de alimentação elétrica. Não utilize adaptadores múltiplos, réguas de tomadas ou extensões elétricas. A sobrecarga representa um risco de incêndio. Se a ligação já não estiver acessível após a instalação, deve ser fornecido um interruptor de isolamento de todos os polos com um espaço mínimo de contacto de 3 mm.

Ligação do cabo de alimentação elétrica – Códigos de cores

Ligue os fios do cabo de alimentação elétrica da rede de acordo com o seguinte código de cores:

Cor do fio	Ligação	Símbolo
Verde/Amarelo	Terra	⏚ (E)
Azul	Neutro	N
Castanho	Tensão	L

⚠ **Notas especiais para a Grã-Bretanha e Austrália**


Não ligue o aparelho utilizando uma ficha de 13 A nem o proteja com um fusível de 13 A. O aparelho deve ser protegido com um fusível estipulado a 16 A ou superior. O aparelho deve estar desligado da alimentação elétrica durante todos os trabalhos de instalação. Uma vez instalado, deve ser garantida a proteção contra contacto acidental.

INSTALAÇÃO - Diagramas de cablagem

Legenda

BK	Preto
BR	Castanho
WH	Branco
YL	Amarelo
GE	Amarelo-Verde
GN	Verde
GR	Cinzento
BL	Azul
R	Vermelho
SM	Motor do agitador
FM	Motor da ventoinha
CM	Motor da ventoinha de convecção
OL	Lâmpada LED

Diagramas de cablagem

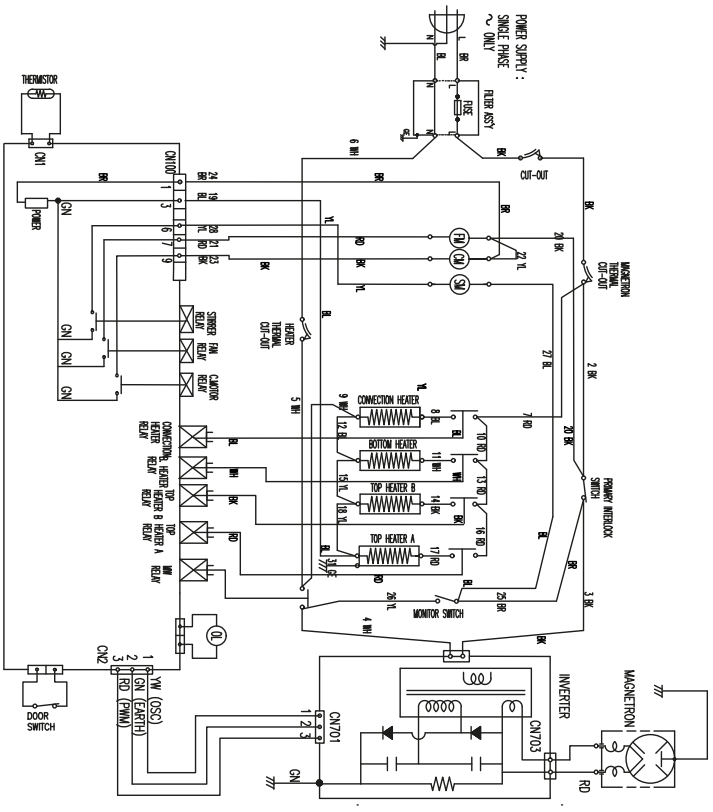

⚠ PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no manipular los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.

ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, no se debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en condiciones de limpieza adecuadas, su superficie puede degradarse, lo que podría acortar su vida útil y dar lugar a situaciones peligrosas.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a una energía excesiva del horno microondas al utilizar el aparato, siga las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha supervisado o instruido sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. Lea y siga las específicas "Precauciones para Evitar la Posible Exposición a Energía de Microondas Excesiva."

3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro. (Para aparatos con conexión de tipo Y)

5. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

6. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.

7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, solo si han recibido la supervisión o instrucción adecuadas sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión, a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.

8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de que se incendien.

9. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.

10. Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada. Manipule el recipiente con cuidado

12. El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe removerse o agitarse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.

13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento.

14. El horno debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida.

15. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y dar lugar a situaciones peligrosas.

16. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de un dispositivo para utilizar una sonda de detección de temperatura.)

17. El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa.

- Cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Casas rurales;
- Entornos de tipo bed and breakfast.

18. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato. (Para aparatos fijos y empotrados instalados a una altura igual o superior a 900 mm del suelo y equipados con platos giratorios desmontables. No aplicable a aparatos con puertas con bisagras horizontales en la parte inferior.)

19 . El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

20.ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

21. ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga alejados a los niños pequeños.

22. No se debe utilizar un limpiador a vapor.

23. El horno microondas está diseñado únicamente para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa, o calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos o artículos similares puede provocar lesiones, ignición o incendio.

24. La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.

25. El aparato y sus partes accesibles se calientan durante su uso.

Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.

26. Durante su uso, el aparato se calienta. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.

Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores del interior del horno.

27. No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en el microondas.

28. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y provocar que el cristal se rompa.

29. El aparato está diseñado para ser empotrado.

30. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no se aplica a los aparatos con puerta decorativa)

31. ADVERTENCIA: Cuando el aparato funcione en modo combinado, los niños deben usar el horno únicamente bajo la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas que se generan. LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

■ CONSEJOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Aquí encontrará consejos sobre cómo ahorrar energía al hornear y asar, y cómo desechar correctamente su aparato. Ahorro de energía

■ Precaliente el horno solo si así se indica en la receta o en las tablas de instrucciones.

■ Utilice moldes oscuros, lacados o esmaltados. Absorben el calor especialmente bien.

■ Abra la puerta del horno lo menos posible mientras cocina, hornea o asa.

■ Es recomendable hornear varios pasteles seguidos. El horno aún estará caliente. Esto reduce el tiempo de horneado del segundo pastel. También puede colocar dos moldes de pan uno al lado del otro.

■ Para tiempos de cocción más prolongados, puede apagar el horno 10 minutos antes de que finalice el tiempo de cocción y aprovechar el calor residual para terminar la preparación.

■ **ELIMINACIÓN ECOLÓGICA** Deseche el embalaje de forma responsable con el medio ambiente. Este aparato cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esta directiva establece un marco para la recogida y el reciclaje de electrodomésticos usados y es aplicable en toda la Unión Europea.



■ PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Limpieza de los accesorios: Antes de usar los accesorios por primera vez, límpielos a fondo con agua caliente jabonosa y un paño suave.

Calentamiento del horno

Para eliminar el olor a nuevo, caliente el horno vacío y cerrado. Una hora con convección a 250°C es ideal. Asegúrese de que no queden restos del embalaje en el compartimento de cocción.

1. Pulse una vez para acceder al modo de configuración de funciones. y se mostrará la temperatura predeterminada.

2. Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ repetidamente hasta que aparezca el mensaje.

3. Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar la temperatura a 250°C.

4. Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el tiempo de cocción a “01:00hr”.

5. Pulse ▷|| . El horno comenzará a calentarse.


⚠ **Calentando alimentos** ¡Riesgo de quemaduras! Al calentar líquidos, existe riesgo de que la ebullición se retrase. Esto significa que el líquido puede alcanzar el punto de ebullición sin formar las burbujas de vapor habituales. Incluso un ligero movimiento del recipiente puede provocar que el líquido caliente hierva repentinamente y salpique. Para evitar que la ebullición se retrase, coloque siempre una cuchara u otro objeto resistente al calor en el recipiente al calentar líquidos.





■ PANTALLA - Leyenda de iconos

Panel de control



Las teclas táctiles se utilizan para configurar diversas funciones adicionales. Puede consultar los valores configurados en la pantalla.

⏻	Encendido (D)
≋	Microondas
A	Menú Automático
💡	Luz
🕒	Reloj
▷II	Inicio/Pausa
🌡	Temperatura
∧ ∨	Ajuste de parámetros

■ INSTRUCCIONES PARA EL USO - Configuraciones

Reloj

1. En el modo de configuración de funciones, mantenga pulsado el botón C durante 🕒 3 segundos para acceder al modo de configuración del reloj. Aparecerá "00:00" y las horas parpadearán.
2. Pulse ∧ o ∨ para ajustar la hora.
3. Pulse ▷II para confirmar; los minutos parpadearán.
4. Pulse ∧ o ∨ para ajustar los minutos.
5. Pulse ▷II para confirmar. El reloj está ajustado.

Notas:

- El reloj muestra la hora en formato de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará al encenderlo.

Si no se realiza ninguna operación durante los 5 segundos de configuración, el reloj se configurará automáticamente.

Horno

Existen varias maneras de configurar su horno. Aquí le explicaremos cómo seleccionar el modo de calentamiento y la temperatura o la función de asado que desee.

También puede programar el tiempo de cocción en el horno.

■ **Configuración del Tipo de Calentamiento y la Temperatura**

Ejemplo: ≈ Calor radiante a 200°C durante 25 minutos.
1. Pulse ⏻ una vez para acceder al modo de configuración de funciones. ⎓
Se mostrará la temperatura predeterminada.
2. Pulse repetidamente el botón correspondiente ∧ o ∨ hasta que aparezca el modo de calentamiento deseado ≈ .
3.Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar la temperatura a 200°C.
4. Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el tiempo de cocción a 25:00 min.
5. Pulse el botón de Inicio ▷II para comenzar a cocinar.

Nota: Si no necesita programar un tiempo de cocción, puede omitir el paso 4. El tiempo de cocción predeterminado es de 9:00 horas.

■ **Pausar el Funcionamiento**

Pulse ▷II (Pausa) o abra la puerta del horno para pausar el funcionamiento. A continuación, pulse ▷II (Inicio) para reanudarlo.

■ **Cambio del Tiempo de Cocción**

a. Si ya ha configurado un tiempo de cocción, pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustarlo durante el funcionamiento. El horno continuará automáticamente con el nuevo tiempo.

b. Si no ha configurado ningún tiempo de cocción:
Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ — se mostrará el tiempo predeterminado.
A continuación, pulse ∧ o ∨ de nuevo para ajustar el tiempo.
El horno continuará automáticamente con el tiempo seleccionado.

■ **Cambio de la Temperatura**

Para ajustar la temperatura durante el funcionamiento, pulse el botón ∧ o ∨ correspondiente.
El horno continuará automáticamente con la nueva temperatura.

■ **Cancelar el Funcionamiento**

Pulse el botón ⏻ (Detener/Cancelar) para cancelar el funcionamiento.
Puede hacerlo en cualquier momento durante la cocción.

■ **Configurar el Temporizador de Cocina**

1. En el modo de configuración de función, pulse el botón 🕒 una vez para acceder al modo de configuración de cocina. La pantalla mostrará: “00:00 min”.
2. Pulse el botón ∧ o ∨ para ajustar el tiempo deseado.
3. Pulse el botón de confirmación ▷II para confirmar.
El temporizador de cocina ya está configurado.

Notas:

1. El temporizador de cocina solo funciona como temporizador - no inicia ni controla la cocción.
2. Si no se realiza ninguna operación durante los 5 segundos de configuración del temporizador de cocina, se ajustará automáticamente con el último tiempo introducido.

■ **Consulta del Temporizador de Cocina**

Durante la cuenta regresiva, si desea consultar el tiempo restante, pulse el botón del temporizador 🕒 una vez. El tiempo restante se mostrará durante tres segundos.

■ **Ajuste del Temporizador de Cocina**

Si necesita ajustar el temporizador de cocina durante la cuenta regresiva:
Pulse el botón del temporizador 🕒 una vez. Se mostrará el tiempo restante.
Siga los pasos 2 y 3 de la sección “Ajuste del Temporizador de Cocina” para restablecer el tiempo.

■ **Función de Bloqueo Infantil**

Puede usar esta función para evitar que los niños enciendan el horno accidentalmente.

Para activar el bloqueo:

Mantenga pulsado el botón de bloqueo 💡 por tres segundos.
Sonará un pitido y aparecerá el icono de bloqueo en la pantalla.

Para desactivar el bloqueo:

Con el horno bloqueado, mantenga pulsado el botón de bloqueo 💡 durante tres segundos. Sonará un pitido y el bloqueo se desactivará.

■ ICONOS DE FUNCIONES

Utilice las teclas de función para seleccionar el modo de cocción.

⎓	Convencional
✣	Convección
⎓ ✣	Convencional + Ventilador
≈	Calor radiante
▭ ✣	Doble parrilla + Ventilador
▭	Doble parrilla
✣	Calor Inferior + Ventilador
⎓	Calor inferior
≋ ✣	Microondas + Convección
≋ ▭ ✣	Microondas + Convencional + Ventilador
≋ ✣	Microondas + Calor inferior + Ventilador
≋	Microondas
*💧	Descongelar

■ AJUSTE DE PARÁMETRO


Utilice ^ v para ajustar los parámetros.

Parámetro	Rango	
Microondas nivel de potencia		Seleccionar potencia del microondas. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Descongelar programas		Seleccionar 3 programas de descongelación. Desde d01 hasta d03.
Menú Automático	Seleccionar 13 programas automáticos. Desde P01 hasta P13.	
Temperatura	Seleccionar la temperatura de cocción (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Ventilador de refrigeración	Su aparato está equipado con un ventilador de refrigeración. El ventilador de refrigeración se activa durante el funcionamiento y expulsa el aire caliente por encima de la puerta. El ventilador puede seguir funcionando durante un tiempo después de apagar el aparato. Precaución: No cubra las ranuras de ventilación, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento del aparato. Notas ■ El aparato se mantiene frío durante el funcionamiento del microondas; sin embargo, el ventilador de refrigeración se activará igualmente. Puede seguir funcionando incluso después de que el microondas se haya detenido. ■ Puede formarse condensación en la ventana de la puerta, las paredes interiores y el suelo. Esto es normal y no afecta al rendimiento del microondas. Seque la condensación después de cocinar.	

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Accesorios suministrados

Nota: El tipo y la cantidad de accesorios dependen de la demanda real.




X 2 X 2 X 2

Tornillos de fijación para sujetar el horno al armario Tornillos de fijación para sujetar el horno al armario




X 1 X 1

Rieles laterales




X 2 (F = FRONTAL) - X 2 (R = TRASERA)

Clips cerámicos

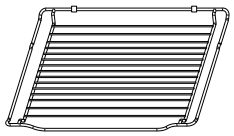


X 1

Rejilla para asar
Para asar, por ejemplo, filetes, salchichas y para tostar pan.
Por razones de seguridad, la bandeja para hornear debe colocarse en el gancho lateral en lugar de directamente sobre la placa inferior

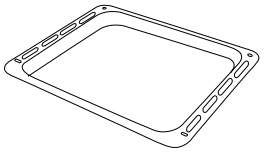


X 1

Bandeja para hornear - Bandeja esmaltada
Para hacer rollos de pastel y asar pollos enteros.
■ Cuando se cocina con la función de microondas, está prohibido el uso de la bandeja esmaltada.




X 1

Bandeja para hornear - Bandeja de vidrio
Para calentar y cocinar los alimentos seleccionando la temperatura interna
■ Cuando se cocina con la función de microondas, utilice la bandeja de vidrio.
■ Se utiliza para recoger líquidos, como agua y grasa, cuando se hornean alimentos.
Para garantizar el mejor resultado de cocción, la bandeja de cristal debe colocarse en la parte inferior del soporte lateral, tal y como se muestra en las siguientes figuras. La bandeja de cristal debe empujarse a lo largo de los rieles guía más bajos del soporte lateral hasta su posición.

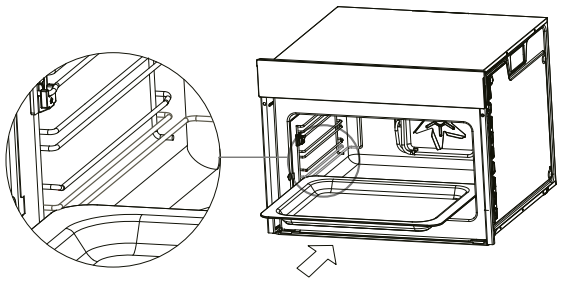


- Instalación de los clips cerámicos

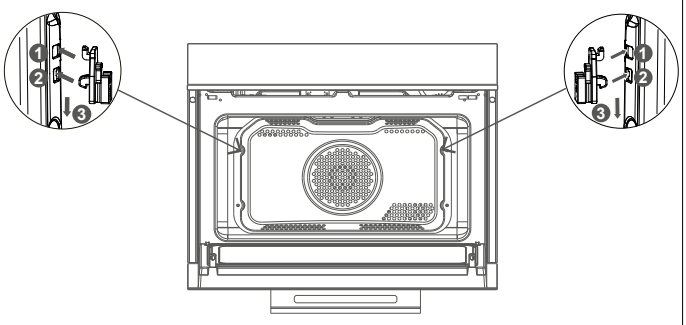

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Rieles laterales

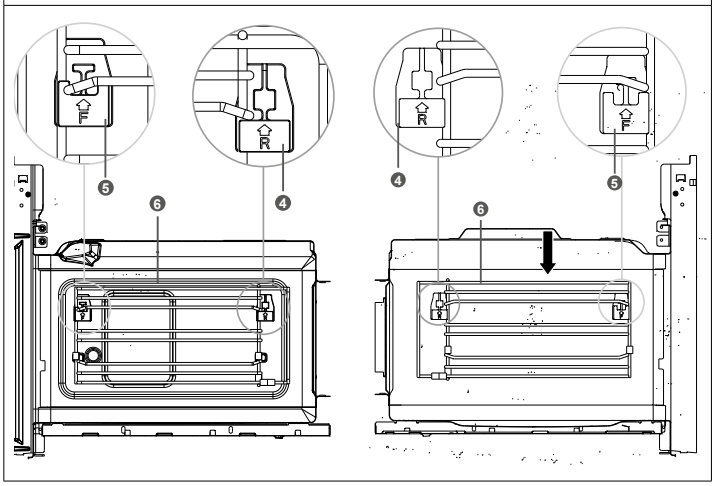

■ INSTRUCCIONES DE USO - Microondas

Las microondas se convierten en calor dentro de los alimentos. El microondas puede utilizarse solo (modo individual) o combinado con otro tipo de calentamiento. Encontrará información sobre los utensilios de horno adecuados y cómo configurar el microondas en las siguientes secciones.

Nota:

0 – 5 minutos:	Pasos de 10 segundos
5 – 10 minutos:	Pasos de 30 segundos
10 – 30 minutos:	Pasos de 1 minuto
30 – 120 minutos:	Pasos de 5 minutos
Superior a los 120 minutos:	Pasos de 30 minutos

Notas sobre los utensilios de horno

Vajilla apta para el uso en el microondas

Utilice utensilios de horno resistentes al calor, fabricados en vidrio, vitrocerámica, porcelana, cerámica o plástico apto para microondas. Estos materiales permiten el paso eficaz de las microondas.

También puede usar platos para servir, lo que le permite calentar y servir la comida en el mismo recipiente, ahorrando tiempo y reduciendo la necesidad de transferir los alimentos.

Importante: Utilice únicamente vajilla con detalles decorativos dorados o plateados si el fabricante indica explícitamente que es apta para microondas.

Utensilios no aptos para microondas

Los utensilios de horno metálicos no son aptos. El metal no permite el paso de las microondas. Los alimentos en recipientes metálicos tapados permanecerán fríos.

Precaución – Riesgo de Chispas

Los objetos metálicos—como una cuchara dentro de un vaso—deben mantenerse a una distancia mínima de 2 cm de las paredes del horno y del interior de la puerta. Las chispas pueden dañar o romper el cristal interior de la puerta.

Prueba de la Vajilla

Importante: Nunca utilice el microondas sin comida en su interior. La siguiente prueba de la vajilla es la única excepción a esta regla.

Si no estás seguro de si tu plato es apto para microondas, realiza esta sencilla prueba:

Coloque el recipiente vacío en el microondas.

1. Calentar a máxima potencia durante 30 segundos a 1 minuto.

2. Controlar cuidadosamente la temperatura del recipiente durante y después del calentamiento.

- Si el recipiente permanece frío o solo ligeramente tibio, es apto para microondas.
- Si se calienta mucho o produce chispas, no lo utilice en el microondas.

Ajustes del microondas

Ejemplo: Ajuste la potencia del microondas a P06 y el tiempo de cocción a 17 minutos.

Pulse ⏻ una vez para acceder al modo de configuración de funciones. La temperatura predeterminada aparecerá en la pantalla.

Pulse ≋ una vez. Aparecerán el nivel de potencia y el tiempo predeterminados del microondas.

Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el nivel de potencia del microondas a P06.

Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el tiempo de cocción a 17:00 min.

Pulse ▷II (Inicio/Pausa) para empezar a cocinar.

Notas:

1. El nivel de potencia del microondas no se puede cambiar durante la cocción.

2. Si se selecciona P10, el tiempo máximo de cocción es de 30:00 minutos. Si se seleccionan los niveles P01 a P09, el tiempo máximo de cocción es de 1:30 horas.

Apertura de la puerta del horno durante el funcionamiento

Abrir la puerta pausa automáticamente el funcionamiento.

Después de cerrar la puerta, pulse ▷II una vez para reanudar la cocción.

Pausar el funcionamiento

Pulse ▷II para pausar la cocción. Pulse ▷II de nuevo para reanudarla.

Modificar el Tiempo de Cocción Durante el Funcionamiento

Pulse el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el tiempo de cocción mientras el microondas está en funcionamiento.

El horno continuará automáticamente con el nuevo tiempo.

Cancelar el funcionamiento

Pulse ⏻ (Cancelar) para detener el funcionamiento en cualquier momento.

■ INSTRUCCIONES DE USO

- Funcionamiento MicroCombi

Este modo utiliza la parrilla y el microondas simultáneamente. El microondas acelera el proceso de cocción, mientras que la parrilla garantiza que sus alimentos queden bien dorados y crujientes por fuera.

Ajustes para el Funcionamiento Combinado del Microondas

Ejemplo: ≋ Microondas + Convencional + Ventilador a 200°C y P05 durante 17 minutos.

1. Pulse ⏻ una vez para acceder al modo de configuración de funciones. La temperatura predeterminada aparecerá en la pantalla.

2. Pulse repetidamente el botón correspondiente ∧ o ∨ hasta que aparezca el símbolo ≋ Modo Combinado.

3. Use ∧ los botones ∨ o para ajustar la temperatura a 200°C.

Use los botones ∧ o ∨ para ajustar el tiempo de cocción a 17:00 min.

4. Nota: El tiempo máximo permitido es de 1:30 hr.

5. Pulse 🌡 una vez y, a continuación ∧ o ∨ para ajustar la potencia del microondas a P05.

6. Pulse ▷II (Inicio) para comenzar a cocinar.

Apertura de la puerta del horno

Al abrir la puerta del horno, la operación se pausa automáticamente.

Después de cerrar la puerta, pulse ▷II (Inicio) una vez para reanudar la cocción.

Apertura de la puerta del horno

Al abrir la puerta del horno, la operación se pausa automáticamente.

Después de cerrar la puerta, pulse ▷II (Inicio) una vez para reanudar la cocción.

Pausar el funcionamiento

Para pausar la cocción, pulse ▷II (Inicio/Pausa). Para reanudarla, pulse ▷II de nuevo.

Cambio del tiempo de cocción

Durante el funcionamiento, puede ajustar el tiempo de cocción pulsando el botón correspondiente ∧ o ∨ .

El horno continuará funcionando con el tiempo recién seleccionado.

Cancelar el funcionamiento

Para cancelar la operación en cualquier momento, pulse ⏻ (Cancelar).

Comprobar el Nivel de Potencia

Para comprobar el nivel de potencia actual del microondas durante el funcionamiento, pulse 🌡 (Consulta de Potencia). El nivel de potencia seleccionado se mostrará durante 5 segundos.

■ INSTRUCCIONES DE USO

- Programas de Descongelación

Puede utilizar uno de los tres programas de descongelación para descongelar carne, aves o pescado.

Ejemplo: Utilice el programa *◊ para descongelar 0,50 kg de pescado.

1. Pulse ⏻ (AJUSTAR) una vez para acceder al modo de configuración de funciones. __ Se mostrará la temperatura predeterminada.

2. Pulse ⏃ (Descongelar) una vez. En la pantalla aparecerán símbolos como *◊ , d01, y el peso predeterminado.

3. Utilice los botones ∧ o ∨ para seleccionar el programa de descongelación d03 (para pescado).

4. Utilice los botones ∧ o ∨ para ajustar el peso de los alimentos a 0,50 kg.

5. Pulse ▷II (Inicio) para iniciar la descongelación.

Programa	Rango de peso
d01 Carne	0,10 - 1,50 kg
d02 Aves	0,10 - 1,50 kg
d03 Pescado	0,10 - 0,80 kg

Notas:

El zumbador sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna acción, el horno seguirá funcionando.

Preparación de los Alimentos

Utilice alimentos que hayan sido congelados a -18°C y almacenados en porciones lo más finas posible. Retire todo el embalaje de los alimentos que vaya a descongelar y péselos. El peso es necesario para ajustar el programa.

Importante: Al descongelar carne o aves, se liberará líquido. Escurra este líquido al dar la vuelta a la carne o las aves. No reutilice este líquido ni permita que entre en contacto con otros alimentos bajo ninguna circunstancia.

Utensilios para horno

Coloque los alimentos en un recipiente poco profundo apto para microondas, como un plato de cerámica o cristal. No cubra los alimentos.

Tiempo de reposo

Después de descongelar, deje reposar los alimentos entre 10 y 30 minutos más hasta que la temperatura sea uniforme en todo el alimento. Las piezas de carne más grandes requieren más tiempo de reposo que las más pequeñas. Los cortes planos y la carne picada deben separarse antes de dejarlos reposar. Transcurrido este tiempo, puede proceder a cocinar, incluso si el centro de las piezas más gruesas todavía está ligeramente congelado. En esta fase, también puede retirar las menudencias del pollo.

■ INSTRUCCIONES DE USO

- Programas automáticos

Los programas automáticos facilitan enormemente la preparación de los alimentos. Solo tiene que seleccionar el programa deseado e introducir el peso de los alimentos. El programa automático establecerá los parámetros de cocción óptimos. Puede elegir entre 13 programas.

Configuración de un Programa

1. Pulse ⏻ una vez para acceder al modo de configuración de funciones. Se mostrará la temperatura predeterminada.

2. Pulse ⏃ una vez. *◊ , "dO1", y aparecerá el peso predeterminado en la pantalla.

3. Pulse tres veces el botón ^ ∧ correspondiente. Se mostrará "P01".

Siga pulsando el botón ∧ o ∨ para seleccionar el menú deseado.

Hay 13 menús automáticos disponibles.

4. Utilice el botón correspondiente ∧ o ∨ para ajustar el peso de los alimentos.

5. Pulse ▷II (Inicio) para comenzar a cocinar.

Notas:

- Los programas marcados con un asterisco (*) requieren precalentamiento. Cuando el precalentamiento haya finalizado, el horno emitirá un pitido. Abra la puerta, coloque los alimentos en el interior y cierre la puerta. A continuación, pulse ▷II el botón de Inicio para continuar la cocción.

- Para los menús P04, P06, P07 y P13, omita el paso 4.

Pausar el funcionamiento

Pulse ▷II para pausar la operación.

A continuación, pulse ▷II para reanudarla.

Cancelar el funcionamiento

Pulse ⏻ para cancelar la operación. Esto se puede hacer en cualquier momento.

Entrar en el Modo de Configuración de Funciones Durante el proceso de configuración, pulse ⏃ para entrar en el modo de configuración de funciones.

- Menú Automático

Programa no.	Artículo	Peso (kg)	Potencia	w
P 01	Vegetales Frescos	0,20 0,40 0,60	Microondas P09	900
P 02	Patatas Peladas/ Cocidas	0,24 0,48 0,72	Microondas P09	900
P 03	Patata Horneada	0,45 1,00	Convección 220°C+ Microondas P03	900 +1700
P 04*	Piezas de Pollo (Congelado)	0,55	Convección 220°C	2200 + 500
P 05*	Pastel	0,40 0,60 0,50	Convección 160°C	1700
P 06*	Pie de Manzana	2,40	Convección 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Convección 200°C	2700
P 08	Recalentar Sopa	0,20 0,40 0,60	Microondas P09	900
P 09	Placa de Reca-lentamiento	0,25 0,35	Microondas P09	900
P 10	Recalentar Salsa/Guiso	0,10 0,20 0,30	Microondas P09	900
P 11*	Pizza Congelada	0,20 0,40 0,60	Convección 220°C	1700
P 12*	Patatas Fritas Congeladas para Horno	0,30 0,40 0,50	Convección + parte inferior 220°C	2700
P 13	Lasaña	1,60	Convección 200°C+ Microondas P03	900 + 1700

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Recomendaciones para la limpieza del horno y el panel frontal

⚠ **Advertencias de Seguridad**

¡Riesgo de descarga eléctrica! La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica. No utilice limpiadores de alta presión ni limpiadores a vapor.

¡Riesgo de quemaduras! Nunca limpie el aparato inmediatamente después de su uso. Deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

¡Riesgo grave para la salud!

La energía del microondas puede escapar si la puerta del compartimiento de cocción o la junta de la puerta están dañadas.

No utilice el aparato si alguno de estos elementos está dañado.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.

Notas importantes

■ Las ligeras variaciones de color en el panel frontal son normales y se deben al uso de diferentes materiales (por ejemplo, vidrio, plástico y metal).

■ Las sombras en forma de rayas en el panel de la puerta son causadas por los reflejos de la luz del horno.

■ Los olores desagradables (por ejemplo, después de cocinar pescado) se pueden eliminar fácilmente:

Añada unas gotas de zumo de limón a una taza de agua. Coloque una cuchara en la taza (para evitar que tarde en hervir) y caliéntela durante 1 o 2 minutos a la máxima potencia del microondas.

Productos de limpieza - Qué evitar

Para evitar daños en las superficies del electrodoméstico, no utilice:

■ Productos de limpieza abrasivos o con bordes afilados

■ Rascadores de metal o cristal (especialmente en la puerta de cristal o la junta de la puerta)

■ Almohadillas duras o esponjas abrasivas

■ Productos de limpieza con alto contenido en alcohol

Lave bien los paños nuevos antes de utilizarlos por primera vez.

Asegúrese de que todas las superficies estén completamente secas antes de volver a utilizar el electrodoméstico.

Pieza	Método de Limpieza Recomendado	Notas importantes
Parte Frontal del Electrodoméstico (Acero Inoxidable)	Limpie con agua caliente y jabón utilizando un paño de cocina. Seque con un paño suave. Elimine inmediatamente los residuos de cal, grasa, almidón y clara de huevo para evitar la corrosión	No utilice limpiadores de cristales ni rascadores de metal o cristal. En el servicio de atención al cliente o en tiendas especializadas se pueden adquirir limpiadores especiales para acero inoxidable.
Compartimento de Cocción	Límpielo con agua caliente jabonosa o una solución de vinagre utilizando un paño de cocina. Seque con un paño suave.	Si está muy sucio: no utilice aerosoles para hornos, limpiadores agresivos, estropajos, esponjas ásperas ni limpiadores para sartenes, ya que pueden rayar las superficies. Deje que todas las superficies se sequen completamente.
Hueco en el compartimento de cocción	Límpielo con un paño húmedo.	Evite que el agua se filtre en el motor del plato giratorio o en el interior del aparato.
Rejillas Metálicas	Límpielas con agua caliente y jabón, o en el lavavajillas.	También se pueden utilizar limpiadores de acero inoxidable.
Paneles de la Puerta	Utilice un limpia cristales con un paño de cocina.	No utilice rascadores de cristal.
Junta de la Puerta	Límpiela con agua caliente y jabón utilizando un paño de cocina.	No frote ni utilice rascadores de metal o cristal.

■ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los fallos de funcionamiento suelen tener explicaciones sencillas. Consulte la tabla de fallos de funcionamiento antes de ponerse en contacto con nuestro servicio postventa. Si su comida no sale como esperaba, consulte la sección Guía de Cocina Experta, donde encontrará numerosos consejos y trucos que le ayudarán a conseguir resultados perfectos.

⚠ **¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones incorrectas son peligrosas y pueden provocar lesiones graves. Las reparaciones solo deben ser realizadas por nuestros ingenieros cualificados del servicio postventa.

Tabla de Averías

Problema	Posible Causa	Solución / Información
El aparato no funciona.	Disyuntor defectuoso.	Compruebe la caja de fusibles para asegurarse de que el disyuntor del aparato funciona correctamente.
	Enchufe no conectado.	Enchufe el aparato a la toma de corriente.
	Corte de corriente.	Compruebe si la luz de la cocina funciona.
Aparece un mensaje en el panel de visualización.	El bloqueo para niños está activo.	Desactive el bloqueo para niños (consulte la sección: Bloqueo para Niños).
El microondas no se enciende.	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si hay restos de comida o suciedad atrapados en la puerta.
La comida tarda más de lo habitual en calentarse en el microondas.	El nivel de potencia del microondas seleccionado es demasiado bajo.	Seleccione un nivel de potencia más alto.
	Se ha introducido una cantidad de comida mayor de lo habitual.	Duplicar la cantidad casi duplica el tiempo de cocción.
	La comida estaba más fría de lo habitual.	Remueva o dé la vuelta a los alimentos durante la cocción.
No se puede seleccionar un modo de funcionamiento o un nivel de potencia específicos.	La temperatura, el nivel de potencia o la configuración combinada no están permitidos para este modo.	Seleccione los ajustes permitidos.
E-01 aparece en el panel de pantalla.	Se ha activado la función de desconexión por seguridad térmica.	Llame al servicio postventa.
E-04 aparece en el panel de pantalla.	Se ha activado la función de desconexión por seguridad térmica.	Llame al servicio postventa.
E-17 aparece en el panel de pantalla.	El calentamiento rápido ha fallado.	Llame al servicio postventa.

■ ACRILAMIDA EN LOS ALIMENTOS

¿Qué alimentos se ven afectados?

La acrilamida se produce principalmente en productos derivados de cereales y patatas que se cocinan a altas temperaturas, como patatas fritas, chips, tostadas, panecillos, pan y productos de panadería fina (galletas, pan de jengibre, bizcochos).

Consejos para Minimizar la Acrilamida al Preparar Alimentos	
General	Reduzca al mínimo los tiempos de cocción. Cocine los alimentos hasta que estén dorados, pero no demasiado oscuros. Los trozos grandes y gruesos de comida contienen menos acrilamida.
Hornear Galletas	Máximo 200°C con calentamiento superior/inferior o máximo 180°C en modo aire caliente 3D o aire caliente. El uso de clara y yema de huevo reduce la formación de acrilamida.
Patatas Fritas al Horno	Máximo 190°C con calentamiento superior/inferior o máximo 170°C en modo aire caliente 3D o aire caliente. Esparza las patatas fritas de forma fina y uniforme sobre la bandeja de horno. Cocine al menos 400 g a la vez en una bandeja de horno para evitar que las patatas se sequen.

■ INSTALACIÓN - Datos técnicos

⚠ **Mod. MICROONDAS VIRTUS VIRTUS BL/6045**

Modelo	TV950E4LL-TV0E00
Tensión/Frecuencia Nominal	220-230 V~ 50 Hz
Entrada del Microondas	1700 W
Salida del Microondas	900 W
Potencia del Horno	2450-2700 W
Entrada Máxima	2950-3150 W

■ **Consumo de energía**

Información sobre el consumo energético y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.	
Modo de espera	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el microondas alcance automáticamente el modo o estado de bajo consumo aplicable	20 minutos

Importante Información acerca de la Instalación

■ Este aparato está diseñado exclusivamente para su instalación empotrada en una cocina.

■ No está diseñado para su uso como aparato de sobremesa ni para su instalación dentro de un armario.

■ El mueble empotrado no debe tener un panel trasero directamente detrás del aparato.

■ El armario debe tener una abertura de ventilación de al menos 250 cm² en la parte delantera.

■ Debe mantenerse una distancia mínima de 45 mm entre la pared y la base o el panel trasero del aparato situado encima.

■ Para garantizar una ventilación adecuada, recorte el panel base o instale una rejilla de ventilación.

■ Las ranuras de ventilación y las entradas de aire no deben cubrirse bajo ninguna circunstancia.

Las ranuras de ventilación y las entradas de aire no deben cubrirse.

■ El funcionamiento seguro de este aparato solo puede garantizarse si se ha instalado de acuerdo con estas instrucciones de instalación.

■ El instalador es responsable de cualquier daño causado por una instalación incorrecta.

■ Las unidades en las que se instala el aparato deben ser resistentes al calor hasta 90°C.

La altura de instalación no debe ser inferior a 850 mm.

■ Todas las dimensiones que se muestran en los diagramas (a menos que se especifique lo contrario) están en milímetros (mm).

■ INSTALACIÓN - Dimensiones de la instalación

■ No sostenga ni transporte el aparato por el tirador de la puerta. El tirador de la puerta no está diseñado para soportar el peso del aparato y podría romperse.

1. Deslice con cuidado el microondas dentro del armario, asegurándose de que quede centrado dentro de la abertura.


2. Abra la puerta

3. Introduzca completamente el aparato en el armario y céntrelo correctamente.


4. Asegúrese de que el cable de conexión no se doble ni se pellizque durante la instalación.

5. Fije el aparato en su sitio con los tornillos adecuados.
6. No rellene el espacio entre la encimera y el aparato con listones o paneles adicionales.


■ **Dimensiones de la instalación**

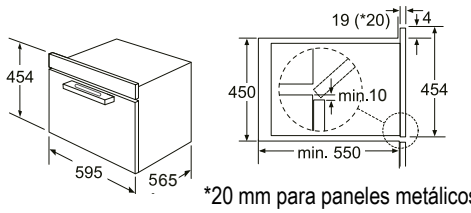


*20 mm para paneles metálicos

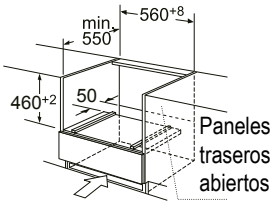


Ventilación en la base mín. 250 cm²

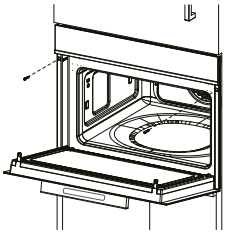

Aberturas de ventilación detrás, mín. 250 cm²

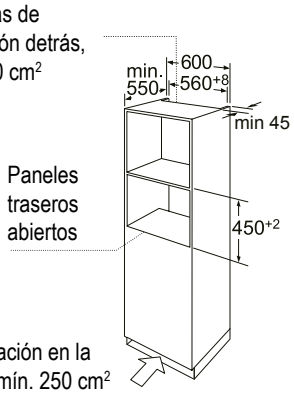

Ventilación en la base mín. 250 cm²

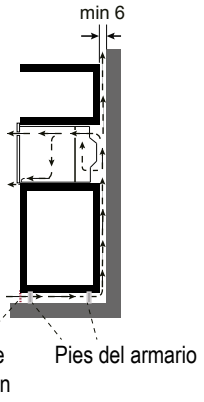

Rejilla de ventilación

Pies del armario

■ **INSTALLATION** - Conexión eléctrica

⚠ **Normas de instalación**

Este aparato cumple con las siguientes directivas
DIRECTIVA 2002/96/CE
DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/UE
DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 2014/30/UE
REGLAMENTO N.º 1935/2004 (contacto con alimentos)

Conexión Eléctrica con Enchufe

(solo para determinados modelos, dependiendo de nuestra gama de productos)
El aparato está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con conexión a tierra.
La instalación de la toma de corriente o la sustitución del cable de alimentación solo debe ser realizada por un electricista cualificado de acuerdo con la normativa vigente.
Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, se debe instalar un interruptor de aislamiento en todos los polos en el lado de la alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm.
La instalación debe garantizar la protección de los contactos.
Protección con fusibles: consulte el Manual del Usuario – Sección Datos Técnicos.

Conexión Eléctrica Sin Enchufe

(solo para determinados modelos, dependiendo de nuestra gama de productos)
Este aparato está diseñado para su instalación permanente con un cable de alimentación de tres hilos y solo puede ser conectado por un profesional autorizado de acuerdo con el esquema de cableado. Solo un electricista cualificado, que cumpla con la normativa pertinente, puede sustituir el cable de alimentación. No utilice adaptadores múltiples, regletas ni cables alargadores. La sobrecarga supone un riesgo de incendio. Si la conexión ya no es accesible después de la instalación, se debe proporcionar un interruptor de aislamiento omnipolar con una separación mínima entre contactos de 3 mm.

Cableado de Cable de Alimentación – Códigos de Colores

Conecte los cables del cable de alimentación de red según la siguiente codificación de colores:

Color del cable	Conexión	Símbolo
Verde/amarillo	Tierra	⏚ (E)
Azul	Neutro	N
Marrón	Activo	L

⚠ **Notas especiales para Gran Bretaña y Australia**


No conecte el aparato con un enchufe de 13 A ni lo proteja con un fusible de 13 A. El aparato debe protegerse con un fusible nominal de 16 A o superior. El aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación durante todos los trabajos de instalación. Una vez instalado, debe garantizarse la protección contra el contacto accidental.

INSTALACIÓN - Diagramas de cableado

Leyenda

BK	Negro
BR	Marrón
WH	Blanco
YL	Amarillo
GE	Amarillo-Verde
GN	Verde
GR	Gris
BL	Azul
R	Rojo
SM	Motor del agitador
FM	Motor del ventilador
CM	Motor del Ventilador de Convección
OL	Lámpara LED

Diagramas de cableado

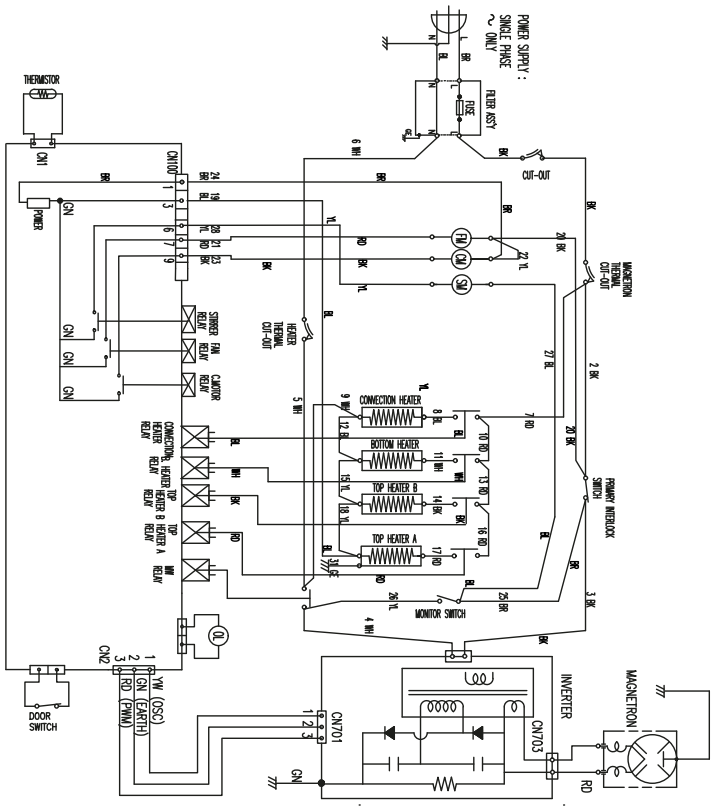

PL

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

- Nie używać piekarnika przy otwartych drzwiach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na promieniowanie mikrofalowe. Nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów między przednią częścią piekarnika a drzwiami i nie dopuszczać do gromadzenia się zabrudzeń lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelek drzwi, piekarnika nie należy używać aż do momentu gdy zostanie naprawiony przez wykwalifikowanego technika.

UZUPEŁNIENIE

Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości w sposób poprawny, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co może skrócić żywotność i potencjalnie prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

⚠ OSTRZEŻENIE, WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub nadmiernego narażenia na promieniowanie mikrofalowe podczas używania urządzenia, przestrzegać podstawowych ostrzeżeń, w tym:

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające braki w zakresie doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i występujących zagrożeń. Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

2. Przeczytać i przestrzegać „Środków ostrożności pozwalających uniknąć możliwego narażenia na nadmierne promieniowanie mikrofalowe"

3. Urządzenie i przewód zasilający trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

4. W przypadku gdy przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi być on wymieniony przez producenta, autoryzowanego przedstawiciela serwisowego lub osoby o równoważnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. (Dla urządzeń z przyłączem typu Y)

5. OSTRZEŻENIE: Serwisowanie lub naprawianie urządzenia, które wymaga zdjęcia osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

6. OSTRZEŻENIE:Płynów i innych produktów spożywczych nie należy podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.

7. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych, a także przez osoby posiadające braki w zakresie doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i występujących zagrożeń.

Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 rok życia i są nadzorowane.

8. Podczas podgrzewania jedzenia w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy kontrolować piekarnik ze względu na możliwość zapłonu.

9. Używać wyłącznie przyrządów odpowiednich do stosowania w piekarnikach z mikrofalami.

10. Jeśli pojawi się dym, wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania, pozostawić zamknięte drzwi, aby zdusić ewentualny ogień.

11. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie z gwałtownym kipieniem. Z pojemnikami obchodzić się ostrożnie

12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.

13. Jajek w skorupce oraz całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w piekarniku, ponieważ mogą eksplodować — także po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.

14. Należy regularnie oczyszczać piekarnik i usuwać resztki żywności.

15. Nieutrzymywanie piekarnika w stanie czystości może prowadzić do pogorszenia stanu jej powierzchni, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i potencjalnie spowodować niebezpieczną sytuację.

16. Używać wyłącznie czujnika temperatury zalecanego dla przedmiotowego piekarnika. (Dotyczy piekarników z funkcją wykorzystującą czujnik pomiaru temperatury.)

17. Piekarnik z mikrofalami nie może być używany przy otwartych drzwiach dekoracyjnych. (Dotyczy piekarników z drzwiami dekoracyjnymi.

- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Klienci w hotelach, motelach i innych obiektach o charakterze mieszkalnym;
- Domy wiejskie;
- Obiekty typu bed and breakfast.

18. Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia. (Dotyczy urządzeń stałych i do zabudowy, zainstalowanych na wysokości co najmniej 900 mm od podłogi, wyposażonych w wyjmowane talerze obrotowe. Nie dotyczy urządzeń z drzwiami z poziomymi zawiasami dolnymi)

19 . Urządzenie nie może być czyszczone myjkami parowymi.

20. OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

21. OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymać małe dzieci z daleka.

22. Nie używać myjki ciśnieniowej.

23. Piekarnik z mikrofalami jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie jedzenia lub odzieży, a także podgrzewanie wkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ścierek lub podobnych przedmiotów może powodować ryzyko obrażeń ciała, zapłonu lub pożaru.

24. Powierzchnia szuflady do przechowywania może się nagrzewać.

25. Urządzenie i jego części są gorące podczas używania.

Zachować ostrożność i unikać dotykania elementów grzewczych. Trzymać z dala dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że pozostają one pod nadzorem.

26. Urządzenie jest gorące podczas używania. Unikać dotykania elementów grzewczych znajdujących się wewnątrz piekarnika.

Zachować ostrożność i unikać dotykania elementów grzewczych znajdujących się wewnątrz piekarnika.

27. Zakaz używania metalowych pojemników na jedzenie i napoje podczas gotowania w piekarniku.

28. Nie używać agresywnych środków ściernych i ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi piekarnika, gdyż mogą one porysować powierzchnię i w konsekwencji spowodować jej pęknięcie.

29. Urządzenie jest przeznaczone do wbudowania.

30. Urządzenie nie może być zainstalowane za dekoracyjnymi drzwiami, aby uniknąć przegrzania. (Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w drzwi dekoracyjne)

31. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać piekarnika tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temperatury. UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

■ WSKAZANIA DOTYCZĄCE ENERGII I ŚRODOWISKA

Poniższe wskazania pozwalają na oszczędność energii podczas pieczenia i prażenia i umożliwiają poprawne zutylizowanie urządzenia. Oszczędność energii

■ Wstępnie rozgrzewać piekarnik wyłącznie, jeżeli jest to wskazane w przepisie lub w tabelach instrukcji obsługi.

■ Używać ciemnych, czarnych, lakierowanych lub emaliowanych form do pieczenia. Mają one wysoką zdolność pochłaniania ciepła.

■ Starać się nie otwierać drzwi piekarnika podczas gotowania, pieczenia lub prażenia.

■ Dobrze jest piec kilka wypieków, jeden po drugim. Pozwala to wykorzystać utrzymujące się ciepło. Zmniejsza czas pieczenia dla drugiego wypieku. Ponadto można ustawić obok siebie dwie formy do chleba.

■ W przypadku dłuższego czasu gotowania można wyłączyć piekarnik na 10 minut przed końcem czasu pieczenia i wykorzystać ciepło resztkowe do dokończenia gotowania.

■ **UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA** Opakowanie utylizować zgodnie z normami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska. Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta określa ramy dla zbiórki i recyklingu starych urządzeń i ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej.



■ PIERWSZE URUCHOMIENIE

Czyszczenie akcesoriów: Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć akcesoria w gorącej wodzie z mydłem, używając miękkiej szmatki.

Podgrzewanie piekarnika

Aby usunąć zapach typowy dla nowych piekarników, można go podgrzać, kiedy jest pusty i zamknięty. Czasem idealnym jest jedna godzina ֍ w trybie termoobiegu przy 250 °C. Upewnić się, że komorze piekarnika nie pozostały żadne pozostałości opakowań.

1. Dotknąć ⏻ jeden raz, aby wejść w tryb ustawiania funkcji. ⎯ i wyświetli się temperatura domyślna.

2. Naciskać odpowiednio ∧ lub ∨ aż do momentu wyświetlenia ֍.

3. Naciskać odpowiednio ∧ lub ∨ aby ustawić temperaturę na 250°C.

4. Naciskać odpowiednio ∧ lub ∨ aby ustawić czas gotowania na "01:00h".

5. Dotknąć ▷|| . Piekarnik zacznie się ogrzewać.


⚠ **Podgrzewanie żywności** Ryzyko oparzenia! Podczas podgrzewania płynów, występuje ryzyko opóźnionego wrzenia. Oznacza to, że ciecz może osiągnąć temperaturę wrzenia, nie tworząc pęcherzyków pary. Nawet niewielki ruch pojemnika może spowodować nagłe wrzenie gorącej cieczy i jej rozpryśnięcie. Aby uniknąć ryzyka opóźnionego wrzenia, zawsze podczas podgrzewania płynów umieścić łyżkę lub inny podobny przedmiot odporny na wysoką temperaturę w pojemniku.





■ WYŚWIETLACZ - Legenda ikon

Panel sterowania



Przyciski dotykowe umożliwiają ustawienie różnych dodatkowych funkcji. Ustawione wartości można odczytać na wyświetlaczu.

⏻	Moc (D)
≋	Mikrofale
A	Menu Auto
☼	Światło
🕒	Zegar
▷II	Start/Pauza
🌡	Temperatura
∧ ∨	Regulacja parametrów

■ INSTRUKCJE UŻYWANIA - Ustawienia

Zegar

1. W trybie ustawiania funkcji, nacisnąć i przytrzymać C przez 🕒 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania zegara. Wyświetli się "00:00" i obszar godzin będzie migać.
2. Dotknąć ∧ lub ∨ aby ustawić godziny.
3. Dotknąć ▷II aby potwierdzić, obszar minut będzie migać.
4. Dotknąć ∧ lub ∨ aby ustawić minuty.
5. Dotknąć ▷II aby potwierdzić. Zegar jest ustawiony.

Uwagi:

- Zegar wyświetla czas w formacie 24-godzinnym. Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, może nie działać po podłączeniu do zasilania.
- Jeżeli w przeciągu 5 minut podczas ustawiania zegara nie zostanie wykonane żadne działanie, zegar ustawi się automatycznie.

Piekarnik

Piekarnik można ustawić na rożne sposoby. Poniżej wyjaśnimy jak wybrać pożądany tryb podgrzewania oraz temperaturę lub ustawienie grilla.
Ponadto można ustawić czas pieczenia dla swojej potrawy.

■ **Ustawienie typu podgrzewania i temperatury**

Na przykład: ≋ Ciepło promieniujące o temperaturze 200 °C przez 25 minut.
1. Dotknąć ⏻ jeden raz, aby wejść w tryb ustawiania funkcji. ⎽⎽ Wyświetli się temperatura domyślna.
2. Naciskać odpowiednie przyciski ∧ lub ∨ aż do momentu pojawienia się pożądanego trybu ogrzewania ≋ .
3.Naciskać odpowiednie przyciski ∧ lub ∨ aby ustawić temperaturę na 200 °C.
4. Naciskać odpowiednie przyciski ∧ lub ∨ aby ustawić czas gotowania na 25:00 min.
5. Nacisnąć na przycisk Start ▷II aby rozpocząć gotowanie.
Uwaga: Jeżeli ustawienie czasu gotowania nie jest wymagane, krok 4 można pominąć.
Domyślny czas gotowania wynosi 09:00 h.

■ **Włączanie przerwy**

Dotknąć ▷II (Pauza) lub otworzyć drzwi, aby przerwać funkcjonowanie.
Następnie nacisnąć ▷II (Start), aby wznowić.

■ **Zmiana czasu gotowania**

a. Jeżeli czas gotowania został już ustawiony, nacisnąć na odpowiedni przycisk ∧ lub ∨ aby wyregulować czas podczas funkcjonowania. Piekarnik automatycznie zastosuje ustawiony czas.
b. Jeżeli czas gotowania nie zostanie ustawiony:
Nacisnąć na przycisk ∧ lub ∨ — wyświetli się czas domyślny.
Następnie ponownie nacisnąć ∧ lub ∨ aby wyregulować czas.
Piekarnik automatycznie zastosuje wybrany czas.

■ **Zmiana temperatury**

Aby wyregulować temperaturę podczas funkcjonowania, nacisnąć na przycisk ∧ lub ∨ .
Piekarnik automatycznie zastosuje ustawioną temperaturę.

■ **Anulowanie operacji**

Nacisnąć na przycisk ⏻ (Stop/Usuń) aby usunąć operację.
Działanie to można wykonać w dowolnym momencie podczas gotowania.

■ **Ustawianie minutnika kuchennego**

1. W trybie ustawiania funkcji, jeden raz nacisnąć na przycisk 🕒 , aby wejść w tryb ustawiania minutnika kuchennego. Pojawi się wyświetlacz: "00:00 min".
2. Nacisnąć na ∧ lub ∨ aby ustawić pożądany czas.
3. Nacisnąć na przycisk ▷II aby potwierdzić.
Minutnik kuchenny jest ustawiony.

Uwagi:

1. Minutnik kuchenny funkcjonuje wyłącznie jak timer - nie uruchamia i nie kontroluje gotowania.
2. Jeżeli w przeciągu 5 minut podczas ustawiania minutnika kuchennego nie zostanie wykonane żadne działanie, zostanie on ustawiony automatycznie na ostatni ustawiony czas.

■ **Sprawdzanie minutnika kuchennego**

Podczas odliczania, jeżeli chce się sprawdzić pozostały czas, nacisnąć jeden raz na przycisk 🕒 . Pozostały czas wyświetli się na trzy sekundy.

■ **Zmiana minutnika kuchennego**

Jeżeli podczas odliczania chce się zmienić minutnik kuchenny:
Nacisnąć jeden raz na przycisk 🕒 na minutniku. Wyświetli się pozostały czas.
Aby zresetować czas wykonać kroki 2 i 3 opisane w „Ustawianie minutnika kuchennego".

■ **Funkcja Child Lock**

Ta funkcja uniemożliwia przypadkowe włączenie piekarnika przez dzieci.

Aby aktywować blokadę:

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk ☼ przez trzy sekundy.
Włączy się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady.

Aby dezaktywować blokadę:

Kiedy piekarnik jest w stanie zablokowanym, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk ☼ przez trzy sekundy. Włączy się sygnał dźwiękowy i blokada zostanie wyłączona.

■ IKONY FUNKCJI

W celu wybrania trybu gotowania, wybrać przyciski funkcyjne.

⎺⎺ ⎽⎽	Standardowy
⊛	Termoobieg
⎺⎺ ⊛	Termoobieg + Wentylator
≋	Ciepło promieniujące
⎺⎺ ⊛	Podwójny grill + Wentylator
⎺⎺	Podwójny grill
⊛ ⎽⎽	Grzanie dołu + Wentylator

⎽⎽	Grzanie dołu
≋ ⊛	Mikro. + Termoobieg
≋ ⎺⎺ ⊛	Mikro. + Standardowy + Wentylator
≋ ⊛ ⎽⎽	Mikro. + Grzanie dołu + Wentylator
≋	Mikrofale
*💧	Programy rozmrażania

■ REGULACJA PARAMETRÓW


Użyć ^ v w celu ustawienia parametrów.

Parametr	Zakres	
Poziom mocy mikrofal		Wybrać moc mikrofal. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programy rozmrażania		Wybrać 3 programy rozmrażania. Od d01 do d03.
Menu auto	Wybrać 13 programów automatycznych. Od P01 do P13.	
Temperatura	Wybrać temperaturę gotowania (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Wentylator chłodzący	Urządzenie jest wyposażone w wentylator chłodzący. Wentylator chłodzący włącza się podczas funkcjonowania, aby odprowadzać gorące powietrze nad drzwiami. Wentylator może pozostawać włączony jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu urządzenia. Przestroga Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania urządzenia. Uwagi ■ Podczas funkcjonowania mikrofalowego, urządzenie nie nagrzewa się; jednakże, wentylator pozostaje włączony. Może on pozostać włączony także po wyłączeniu mikrofal. ■ Na szybie drzwi, wewnętrznych ściankach i dolnej płycie może tworzyć się kondensacja. Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na wydajność mikrofal. Osuszyć kondensację po zakończeniu gotowania.	


■ OPIS PRODUKTU

Dostarczone akcesoria


Uwaga: Typ i ilość akcesoriów zależą od aktualnego zapotrzebowania.



Śruby mocujące do zabezpieczenia piekarnika w szafie Śruby mocujące do zabezpieczenia piekarnika w szafie




Szyny boczne




X 2 (F = PRZÓD) - X 2 (R = TYŁ)

Ceramiczne zaciski

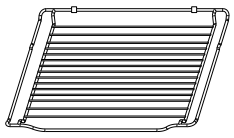


X 1

Kratka do grilla
Do grillowania, m.in. steków, kiełbas i tostowania chleba.
Ze względów bezpieczeństwa blachę do pieczenia należy umieścić na bocznym uchwycie, a nie bezpośrednio na dolnej płycie

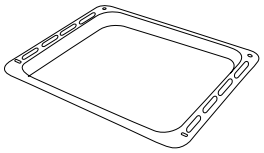


X 1

Blacha do pieczenia – Blacha emaliowana
Do przygotowywania rolady z ciasta i pieczenia całego kurczaka.
■ Podczas gotowania z użyciem funkcji mikrofal, zabrania się używania blachy emaliowanej.




X 1

Blacha do pieczenia – Blacha szklana
Do podgrzewania i gotowania żywności z wyborem temperatury wewnętrznej
■ Podczas gotowania z użyciem funkcji mikrofal, użyć blachy szklanej.
■ Umożliwia zbieranie płynów, takich jak woda i tłuszcz, podczas pieczenia.
Aby zapewnić optymalny efekt gotowania, szklaną tacę należy umieścić na spodzie bocznego uchwytu, jak pokazano na poniższych ilustracjach.
Szklaną formę wsunąć po najniższych prowadnicach bocznego uchwytu, aż znajdzie się we właściwym miejscu.

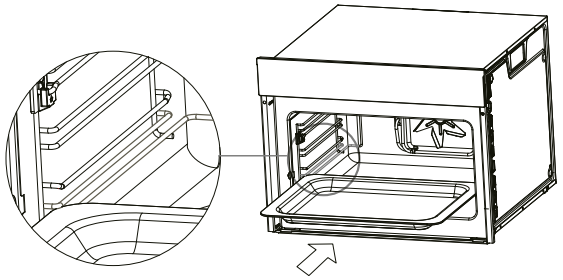


- Instalacja ceramicznych zacisków

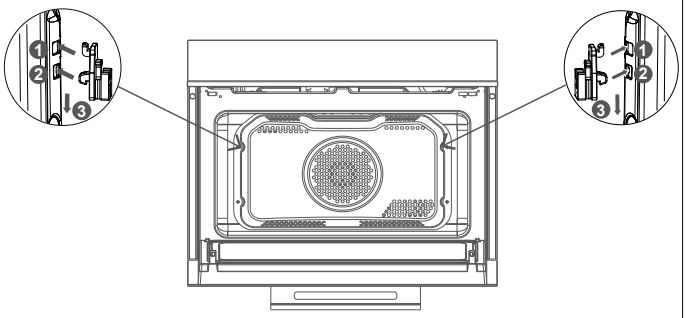

■ OPIS PRODUKTU

- Szyny boczne

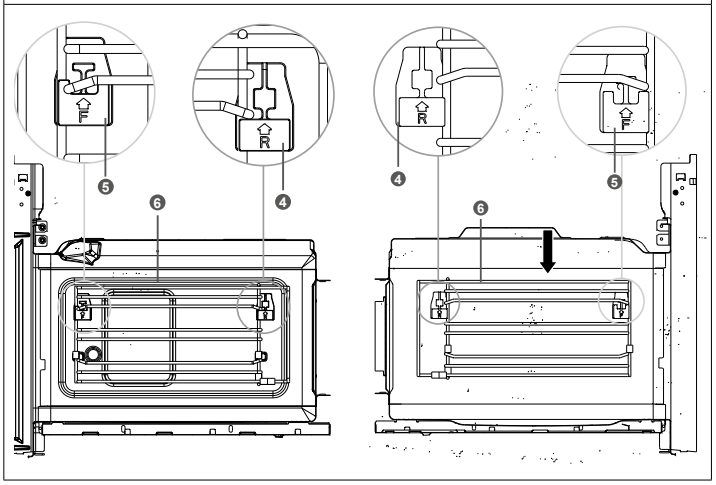

■ INSTRUKCJE UŻYWANIA - Kuchenka mikrofalowa

Mikrofale są przekształcane w ciepło wewnątrz żywności. Mikrofale mogą być używane samodzielnie (tryb pojedynczy) lub w połączeniu z innym typem ogrzewania. Informacje dotyczące kompatybilnych naczyń i sposobu ustawiania kuchenki mikrofalowej można odnaleźć w kolejnych sekcjach.

Uwaga:

0 – 5 minut:	kroki po 10 sekund
5 – 10 minut:	kroki po 30 sekund
10 – 30 minut:	kroki po 1 minucie
30 – 120 minut:	kroki po 5 minut
Ponad 120 minut:	kroki po 30 minut

Uwagi dotyczące naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej

Naczynia odpowiednie do używania w kuchence mikrofalowej

Używać żaroodpornych naczyń wykonanych ze szkła, szkła ceramicznego, porcelany, ceramiki lub tworzywa sztucznego odpowiedniego do kuchenek mikrofalowych. Są to materiały, które umożliwiają wydajny przepływ mikrofal.

Ponadto można używać naczyń do serwowania, co pozwala podgrzać i podać jedzenie w tym samym pojemniku, co pozwala oszczędzić czas i uniknąć konieczności przekładania potraw.

Ważne: Naczyń z dekoracyjnym złotym lub srebrnym zdobieniem można używać wyłącznie, jeżeli producent wyraźnie zaznaczył, że są one bezpieczne do użycia w kuchence mikrofalowej.

Naczynia nieodpowiednie do używania w kuchence mikrofalowej

Naczynia wykonane z metalu nie są odpowiednie. Metal nie przepuszcza mikrofal. Żywność umieszczona w metalowych pojemnikach nie rozgrzeje się.

Przestroga - Ryzyko iskrzenia

Przedmioty metalowe, jak łyżka pozostawiona w szklance, muszą być utrzymywane na odległości co najmniej 2 cm od ścianek kuchenki i wewnętrznej szyby drzwi. Iskrzenie może spowodować uszkodzenie lub pęknięcie wewnętrznej szyby drzwi.

Testowanie naczyń

Ważne: Nigdy nie używać mikrofal bez umieszczenia żywności wewnątrz urządzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest testowanie naczyń.

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności danego naczynia, wykonać niżej opisany prosty test:

Umieścić puste naczynie wewnątrz kuchenki mikrofalowej.

1. Podgrzać je do maksymalnej mocy przez czas 30 sekund, do 1 minuty.

2. Ostrożnie sprawdzić temperaturę naczynia podczas i po ogrzewaniu.

- Jeżeli naczynie pozostanie ciepłe lub jest letnie, jest ono bezpieczne do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli naczynie stanie się gorące lub spowoduje iskrzenie, nie może być ono używane w kuchence mikrofalowej.

Ustawianie kuchenki mikrofalowej

Na przykład: Ustawić moc mikrofal na P06 i czas gotowania na 17 minut.

Nacisnąć na ⏻ jeden raz, aby wejść w tryb ustawiania funkcji. 00:00 Na wyświetlaczu zostanie wskazana temperatura domyślna.

Nacisnąć ≋ jeden raz. Na wyświetlaczu zostanie wskazany poziom mocy mikrofal i domyślny czas.

Nacisnąć na przycisk ∧ lub ∨ aby ustawić poziom mocy mikrofal na P06.

Nacisnąć na przycisk ∧ lub ∨ aby ustawić czas gotowania na 17:00 min.

Nacisnąć ▷II (Start/Pauza), aby rozpocząć gotowanie.

Uwagi:

1. Poziom mocy mikrofal nie może być zmieniony podczas gotowania.

2. W przypadku wybrania P10, maksymalny czas gotowania wynosi 30:00 minut. W przypadku wybrania P01–P09 maksymalny czas gotowania wynosi 01:30 godziny.

Otwieranie drzwi kuchenki podczas funkcjonowania

Otwarcie drzwi powoduje automatyczne wstrzymanie funkcjonowania.

Po zamknięciu drzwi, jeden raz nacisnąć na ▷II , aby wznowić gotowanie.

Przerwa podczas funkcjonowania

Nacisnąć ▷II , aby przerwać gotowanie. Nacisnąć ▷II , aby wznowić gotowanie.

Zmiana czasu gotowania podczas funkcjonowania

Nacisnąć na przycisk ∧ lub ∨ , aby wyregulować czas gotowania podczas pracy kuchenki mikrofalowej.

Piekarnik automatycznie zastosuje ustawiony czas.

Anulowanie operacji

Nacisnąć ⏻ (Anuluj), aby zatrzymać funkcjonowanie w dowolnym momencie.

■ INSTRUKCJE UŻYWANIA - Tryb MicroCombi

Ten tryb wykorzystuje jednocześnie funkcję grilla i mikrofal. Mikrofale umożliwiają przyspieszenie procesu gotowania, natomiast grill sprawia, że żywność jest przyjemnie zarumieniona i chrupiąca na zewnątrz.

Ustawienie łączonego działania dla mikrofal

Przykład: ≋ ⎓ Mikrofale + Standardowy+ Wentylator na 200 °C i P05 na 17 minut.

1. Nacisnąć na ⏻ jeden raz, aby wejść w tryb ustawiania funkcji. 00:00 Na wyświetlaczu zostanie wskazana temperatura domyślna.

2. Naciskać na przycisk ∧ lub ∨ , aż do pojawienia się symbolu funkcji kombi ≋ ⎓ .

3. Użyć ∧ lub ∨ do ustawienia temperatury na 200 °C.

Użyć ∧ lub ∨ do ustawienia czasu gotowania na 17:00 min.

4. Uwaga: Maksymalny dozwolony czas wynosi 01:30 h.

5. Nacisnąć jeden raz na 🌡 , następnie użyć ∧ lub ∨ do ustawienia poziomu mocy mikrofal na P05.

6. Nacisnąć ▷II (Start), aby rozpocząć gotowanie.

Otworzyć drzwi piekarnika

Otwarcie drzwi piekarnika powoduje automatyczne wstrzymanie funkcjonowania.

Po zamknięciu drzwi, jeden raz nacisnąć na ▷II (Start), aby wznowić gotowanie.

Otworzyć drzwi piekarnika

Otwarcie drzwi piekarnika powoduje automatyczne wstrzymanie funkcjonowania.

Po zamknięciu drzwi, jeden raz nacisnąć na ▷II (Start), aby wznowić gotowanie.

Przerwa podczas funkcjonowania

Aby przerwać gotowanie, nacisnąć ▷II (Start/Pauza). Aby wznowić, ponownie nacisnąć na ▷II .

Zmiana czasu gotowania

Podczas funkcjonowania można zmienić czas gotowania, przez naciśnięcie na przyciski ∧ lub ∨ .

Piekarnik dokończy proces wykorzystując nowo ustawiony czas.

Anulowanie operacji

Aby zatrzymać funkcjonowanie, w dowolnym momencie nacisnąć ⏻ (Anuluj).

Sprawdzanie poziomu mocy

Aby sprawdzić aktualny poziom mocy mikrofal nacisnąć na 🌡 (Sprawdzenie mocy). Wybrany poziom mocy wyświetli się przez 5 sekund.

■ INSTRUKCJE UŻYWANIA - Programy rozmrażania

Użyć jednego z trzech programów rozmrażania do rozmrożenia mięsa, drobiu lub ryb.

Na przykład: Użyć programu *💧 do rozmrożenia 0,50 kg ryb.

1. Jeden raz nacisnąć ⏻ (SET), aby wejść w tryb ustawiania funkcji. 00:00 Wyświetli się temperatura domyślna rozmrażania.

2. Jeden raz nacisnąć (Defrost). Na wyświetlaczu pojawią się symbole takie jak , d01, i domyślna waga.

3. Użyć przycisków lub do wybrania programu rozmrażania d03 (lub ryby).

4. Użyć przycisków lub do ustawienia wagi żywności na 0,50 kg.

5. Nacisnąć ▷II (Start), aby rozpocząć rozmrażanie.

Program	Zakres wagi
d01 mięso	0.10 - 1.50 kg
d02 drób	0.10 - 1.50 kg
d03 ryby	0.10 - 0.80 kg

Uwagi:

Włączy się sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o obróceniu żywności podczas rozmrażania. Jeżeli nie zostanie wykonane żadne działanie, piekarnik będzie kontynuował funkcjonowanie.

Przygotowanie żywności

Używać żywności mrożonej w -18 °C i przechowywanej w porcjach o odpowiedniej wielkości, możliwie jak najcieńszych. Zdjąć opakowanie z produktu do rozmrożenia i zważyć produkt. Waga jest niezbędna dla ustawienia programu.

Ważne: Podczas rozmrażania mięsa lub drobiu, może pojawić się ciecz. Osuszyć ciecz podczas obracania mięsa lub drobiu. Ciecz nie jest odpowiednia do ponownego wykorzystania i nie może w żadnym wypadku zetknąć się z innymi produktami spożywczymi.

Naczynia odpowiednie do używania w kuchence mikrofalowej

Umieścić żywność w płytkim naczyniu odpowiednim do używania w kuchence mikrofalowej, takim jak talerz ceramiczny lub szklany. Nie zakrywać żywności.

Czas odpoczynku

Po rozmrożeniu, pozostawić żywność na czas odpoczynku, od 10 do 30 minut, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie ciepła w całej potrawie. Większe kawałki mięsa wymagają dłuższego czasu odpoczynku niż kawałki małe. Płaskie kawałki mięsa i mięso mielone powinny być rozdzielone przed czasem odpoczynku. Po upływie tego czasu rozpocząć gotowanie, także jeżeli środkowa część grubszych kawałków jest jeszcze nieznacznie zamrożona. Na tym etapie można usunąć podroby z kurczaka.

■ INSTRUKCJE UŻYWANIA

- Programy automatyczne

Programy automatyczne ułatwiają przygotowywanie potraw.
Wystarczy wybrać pożądany program i wpisać wagę żywności. Program samodzielnie ustawi optymalne parametry dla gotowania. Można wybrać 13 programy.

Ustawianie programu

1. Nacisnąć na jeden raz, aby wejść w tryb ustawiania funkcji. Wyświetli się temperatura domyślna rozmrażania.

2. Nacisnąć na , jeden raz. , "dO1", na wyświetlaczu pojawi się domyślna waga.

3. Trzy razy nacisnąć na odpowiedni przycisk ^ . Wyświetli się "P01".

Kontynuować naciskanie na przycisk lub , aby wybrać pożądane menu.

Dostępnych jest 13 menu automatycznych.

4. Nacisnąć na przycisk lub , aby ustawić wagę żywności.

5. Nacisnąć ▷II (Start), aby rozpocząć gotowanie.

Uwagi:

- Programy oznaczone gwiazdką (*) wymagają wstępnego ogrzewania. Kiedy wstępne ogrzewanie zostanie zakończone, urządzenie włączy sygnał dźwiękowy. Otworzyć drzwi, umieścić żywność wewnątrz urządzenia i zamknąć drzwi. Następnie nacisnąć na przycisk ▷II Start, aby kontynuować gotowanie.

- W przypadku menu P04, P06, P07, i P13, pominąć krok 4.

Przerwa podczas funkcjonowania

Nacisnąć na ▷II , aby przerwać funkcjonowanie.

Następnie nacisnąć ▷II , aby wznowić.

Anulowanie operacji

Nacisnąć aby anulować operację. To działanie można wykonać w dowolnym momencie.

Podczas procesu ustawiania, nacisnąć na , aby wejść w tryb ustawiania funkcji.

- Menu auto

Nr programu	Produkt	Waga(kg)	Moc	w
P 01	Świeże Warzywa	0.20 0.40 0.60	Mikrofale P09	900
P 02	Ziemianki Obrane/ Gotowane	0.24 0.48 0.72	Mikrofale P09	900
P 03	Ziemniak gotowany	0.45 1.00	Termoobieg 220°C+ Mikrofale P03	900 +1700
P 04*	Kawałki kurczaka (Mrożone)	0.55	Termoobieg 220°C+	2200 + 500
P 05*	Ciasto	0.40 0.60 0.50	Termoobieg 160°C+	1700
P 06*	Szarlotka	2.40	Termoobieg 180°C+	1700
P 07*	Tarta	1.00	Termoobieg 200°C+	2700
P 08	Podgrzewanie zupy	0.20 0.40 0.60	Mikrofale P09	900
P 09	Podgrzewanie talerza	0.25 0.35	Mikrofale P09	900
P 10	Podgrzewanie Sosu/Gulaszu	0.10 0.20 0.30	Mikrofale P09	900
P 11*	Mrożona pizza	0.20 0.40 0.60	Termoobieg 220°C+	1700
P 12*	Mrożone frytki z piekarnika	0.30 0.40 0.50	Termoobieg + dół 220°C	2700
P 13	Lasagna	1.60	Termoobieg 200°C+ Mikrofale P03	900 + 1700

■ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zalecenia dotyczące czyszczenia urządzenia i panelu przedniego

⚠ Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Ryzyko porażenia prądem! Penetracja wilgoci może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych lub parowych.

Ryzyko poparzeń! Nigdy nie czyścić urządzenia natychmiast po użyciu. Poczekać na kompletne ochłodzenie, przed oczyszczeniem.

Ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu!

Energia mikrofalowa może wydostawać się na zewnątrz, jeśli drzwi komory gotowania lub uszczelka drzwi ulegną uszkodzeniu.

Nie używać urządzenia w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.

Natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.

Ważne uwagi

■ Niewielkie różnice w kolorze na panelu przednim są normalne i wynikają z użycia różnych materiałów (np. szkła, tworzywa sztucznego i metalu).

■ Smugi na panelu drzwi powstają w wyniku odbijania się światła piekarnika.

■ Nieprzyjemne zapachy (np. po gotowaniu ryb) można łatwo usunąć:

Wlać kilka kropel soku z cytryny do kubka z wodą. Umieścić kubek z łyżeczką (aby uniknąć opóźnionego wrzenia) i podgrzać przez 1 do 2 minut na maksymalnej mocy mikrofal.

Środki czyszczące - Czego unikać

Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia, nie używać:

■ Ostrych przedmiotów lub ściernych środków czyszczących

■ Skrobaków do metalu lub szkła (szczególnie na szklanych drzwiach lub uszczelce drzwi)

■ Twardych zmywaków lub gąbek ściernych

■ Produktów czyszczących o wysokiej zawartości alkoholu

Dokładnie umyć nowe gąbki przed pierwszym użyciem.

Upewnić się, że wszystkie powierzchnie są całkowicie suche przed ponownym użyciem urządzenia.

Część	Zalecana metoda czyszczenia	Ważne uwagi
Przód urządzenia (Stal nierdzewna)	Czyścić gorącą wodą z mydłem, używając ścierki do naczyń. Osuszyć miękką ścierką. Natychmiast usuwać resztki z kamienia, oleju, skrobi i białka jajek, aby uniknąć korozji	Nie używać środków do mycia szyb lub metalowych/szklanych skrobaków. Specjalne środki do czyszczenia stali nierdzewnej są dostępne w sklepach specjalistycznych lub w dziale obsługi klienta.
Komora gotowania	Czyścić gorącą wodą z mydłem lub roztworem octu, używając ściereczki do naczyń. Osuszyć miękką ścierką.	W przypadku silnego zabrudzenia: nie używać sprayu do piekarnika, agresywnych środków czyszczących, zmywaków ściernych, szorstkich gąbek lub środków do czyszczenia garnków – mogą one zarysować powierzchnie. Poczekać aż wszystkie powierzchnie całkowicie wyschną.
Wgłębienie w komorze gotowania	Przetrzeć wilgotną ścierką.	Uważać, aby woda nie przeniknęła do napędu talerza obrotowego lub do wnętrza urządzenia.
Ruszty druciane	Czyścić gorącą wodą z mydłem lub w zmywarce.	Można używać także środków do czyszczenia stali nierdzewnej.
Panele drzwi	Użyć środka do czyszczenia szyb i ścierki do naczyń.	Nie używać skrobaka do szkła.
Uszczelka drzwi	Przetrzeć ścierką do naczyń i gorącą wodą z mydłem.	Nie skrobać, nie używać skrobaków do metalu/szkła.

■ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przyczyny nieprawidłowego działania często można łatwo wyjaśnić. Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym, prosimy o przeczytanie tabeli dotyczącej nieprawidłowego działania. Jeśli potrawa nie będzie spełniać oczekiwań, przeczytać sekcję Przewodnik kulinarny eksperta, w którym można odnaleźć wiele pożytecznych wskazówek i trików, które pomogą w osiągnięciu pożądanych rezultatów.

⚠ Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowe naprawy powodują zagrożenie i mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu posprzedażowego.

Tabela nieprawidłowego działania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie / Informacja
Urządzenie nie działa.	Wadliwy wyłącznik obwodowy.	Sprawdzić listwę bezpiecznikową i upewnić się, że wyłącznik obwodowy. funkcjonuje poprawnie.
	Wtyczka nie podłączona.	Podłączyć wtyczkę urządzenia go gniazdka elektrycznego.
	Awaria zasilania.	Sprawdzić, czy światło kuchenne włącza się.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.	Aktywna funkcja child lock.	Wyłączyć child lock (patrz sekcja: Child Lock).
Kuchenka mikrofalowa nie włącza się.	Drzwi nie są w pełni zamknięte.	Sprawdzić, czy wokół drzwi nie nagromadziły się resztki żywności lub brud.
Podgrzewanie żywności w kuchence mikrofalowej zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj.	Wybrany poziom mocy mikrofal jest za niski.	Wybrać wyższy poziom mocy.
	We wnętrzu kuchenki umieszczona została większa ilość żywności niż zazwyczaj.	Podwojenie ilości żywności niemalże podwaja czas gotowania.
	Żywność była zimniejsza niż zazwyczaj.	Przemieszczać lub obrócić żywność podczas gotowania.
Nie można ustawić któregoś z trybów roboczych lub poziomu mocy.	Temperatura, poziom mocy lub ustawienie kombi nie jest dozwolone w tym trybie.	Wybrać dozwolone ustawienia.
E-01 pojawia się na wyświetlaczu.	Zadziałał wyłącznik termiczny bezpieczeństwa, który powoduje automatyczne wyłączenie.	Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
E-04 pojawia się na wyświetlaczu.	Zadziałał wyłącznik termiczny bezpieczeństwa, który powoduje automatyczne wyłączenie.	Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
E-17 pojawia się na wyświetlaczu.	Szybkie podgrzewanie nie powiodło się.	Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

■ AKRYLAMID W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

W których produktach spożywczych może wystąpić?

Akrylamid powstaje głównie w produktach zbożowych i ziemniaczanych przetwarzanych w wysokiej temperaturze, takich jak chipsy ziemniaczane, frytki, tosty, bułki, chleb oraz wyroby cukiernicze (ciastka, pierniki, ciasteczka).

Wskazania dotyczące zminimalizowania ilości akrylamidu w przygotowywanej żywności	
Ogólne	Skrócić czas gotowania do minimum. Gotować do momentu, gdy żywność zarumieni się, lecz nie będzie za ciemna. Duże, grube kawałki żywności zawierają mniejszą ilość akrylamidu.
Pieczenie ciastek	Maksymalnie 200 °C z użyciem grzania góry/dołu lub maksymalnie 180 °C w trybie 3D gorącego powietrza lub gorącego powietrza. Stosowanie białka i żółtka jajka pomaga ograniczyć tworzenie się akrylamidu.
Frytki z piekarnika	Maksymalnie 190 °C z użyciem grzania góry/dołu lub maksymalnie 170 °C w trybie 3D gorącego powietrza lub gorącego powietrza. Frytki rozłożyć cienko i równomiernie na blasze. Piec każdorazowo co najmniej po 400 g na blasze, aby uniknąć wysuszenia.

■ INSTALACJA - Dane techniczne

⚠ Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045

Model	TV950E4LL-TV0E00
Napięcie znamionowe/Częstotliwość	220-230 V~ 50 Hz
Wejściowa moc mikrofal	1700 W
Wyjściowa moc mikrofal	900 W
Moc kuchenki	2450-2700 W
Moc maksymalna	2950-3150 W

■ Zużycie energii

Informacje o zużyciu energii i maksymalnej mocy potrzebnej do przejścia w tryb niskiego poboru mocy.	
Tryb stand-by	0.8 W
Maksymalny czas potrzebny, aby kuchenka mikrofalowa automatycznie przełączyła się w odpowiedni tryb lub stan niskiego poboru mocy	20 minut

Ważne informacje dotyczące instalacji

■ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wpuszczenia pomiędzy szafki w kuchni.

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do postawienia na blacie lub do zabudowy w szafie.

■ Nie umieszczać tylnej ścianki zabudowy kuchennej bezpośrednio za urządzeniem.

■ Przednia część szafy powinna mieć otwór wentylacyjny o minimalnej wielkości 250 cm².

■ Zachować minimalny odstęp 45 mm między ścianą a podstawą i płytą tylną jednostki znajdującej się powyżej.

■ Aby zapewnić poprawną wentylację, albo skrócić tylną ściankę u podstawy szafki, albo zainstalować kratkę wentylacyjną.

■ W żadnym wypadku nie zakrywać otworów wentylacyjnych i wlotów powietrza. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych i wlotów powietrza.

■ Bezpieczna praca urządzenia może być zapewniona wyłącznie, jeżeli zostało ono zainstalowane zgodnie z podanymi instrukcjami.

■ Instalator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją.

■ Jednostki pomiędzy które zostanie wpuszczone urządzenie muszą być odporne na temperatury do 90 °C.

Wysokość instalacyjna nie może być mniejsza niż 850 mm.

■ Wszystkie wymiary wskazane na schematach są wyrażone w milimetrach (mm) (o ile nie wskazano inaczej).

■ INSTALACJA - Wymiary instalacyjne

■ Nie trzymać i nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwi. Uchwyt drzwi nie jest odpowiedni do podtrzymania wagi urządzenia i może ulec uszkodzeniu.

1. Ostrożne wsunąć kuchenkę mikrofalową do szafy, upewniając się, że została poprawnie wycentrowana w otworze.

2. Otworzyć drzwi


3. Całkowicie wsunąć urządzenie do szafy i poprawnie wycentrować.

4. Upewnić się, że kabel połączeniowy nie został zagięty lub ściśnięty podczas instalacji.


5. Zabezpieczyć urządzenie na miejscu za pomocą odpowiednich śrub.

6. Nie wypełniać przestrzeni między blatem a urządzeniem za pomocą listew lub płyt.


■ **Wymiary instalacyjne**

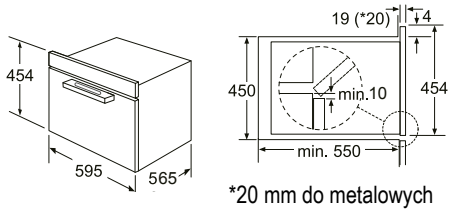


*20 mm do metalowych paneli

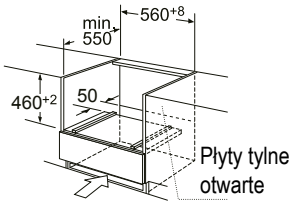

Wentylacja u podstawy min. 250 cm²

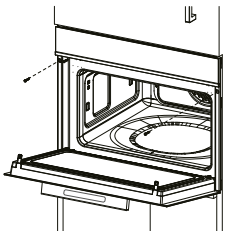

Tylne otwory wentylacyjne, min. 250 cm²

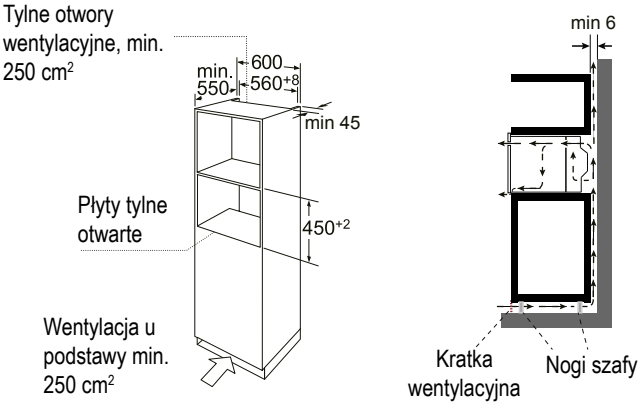

■ **INSTALACJA** - Połączenie elektryczne

⚠ **Normy instalacyjne**

Przedmiotowe urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami
DYREKTYWA 2002/96/WE
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA 2014/35/UE
DYREKTYWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2014/30/UE
ROZPORZĄDZENIE NR 1935/2004 (kontakt z żywnością)

Połączenie elektryczne z użyciem wtyczki

(dotyczy wyłącznie niektórych modeli, za zależności od gamy produktu)
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, którą należy poprawnie podłączyć do stosownie uziemionego gniazdka elektrycznego.
Montaż gniazdka lub wymiana przewodu zasilającego mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami.
Jeżeli wtyczka nie będzie dostępna po zamontowaniu urządzenia, po stronie zasilania należy zainstalować wyłącznik izolacyjny pozwalający na jednoczesne odłączenie wszystkich biegunów,, z przerwą styków minimum 3 mm.
Instalacja musi zapewniać odpowiednią ochronę styków.
Ochrona bezpiecznikowa: odnieść się do sekcji Dane Techniczne w Instrukcji Użytkownika.

Połączenie elektryczne bez wtyczki

(dotyczy wyłącznie niektórych modeli, za zależności od gamy produktu)
Urządzenie jest przeznaczone jest do trwałej instalacji, za pomocą trzy żyłowego przewodu, i może być podłączone wyłącznie przez upoważnionego elektryka, zgodnie ze schematem okablowania. Kabel zasilający może być wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami. Nie używać rozdzielaczy wielogniazdowych, listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie powoduje ryzyko pożaru. Jeżeli po zamontowaniu urządzenia połączenie nie będzie dostępne, należy zainstalować wyłącznik izolacyjny pozwalający na jednoczesne odłączenie wszystkich biegunów,, z przerwą styków minimum 3 mm.

Okablowanie przewodu zasilającego – Kody kolorów

Podłączyć żyły przewodu zasilającego zgodnie z następującym kodem kolorów:

Kolor żyły	Połączenie	Symbol
Zielono/Żółty	Uziemienie	⏚ (E)
Niebieski	Neutralny	N
Brązowy	Fazowy	L

⚠ **Uwagi szczególne dotyczące Wielkiej Brytanii i Australii**


Nie podłączać urządzenia za pomocą wtyczki 13 A i nie zabezpieczać bezpiecznikiem 13 A. Urządzenie musi być chronione bezpiecznikiem o wartości 16 A lub wyższej. Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas wszystkich prac instalacyjnych. Po zainstalowaniu, zapewnić ochronę przed przypadkowym kontaktem.

INSTALACJA - Schematy okablowania

Legenda

BK	Czarny
BR	Brązowy
WH	Biały
YL	Żółty
GE	Żółto-Zielony
GN	Zielony
GR	Szary
BL	Niebieski
R	Czerwony
SM	Silnik mieszacza
FM	Silnik wentylatora
CM	Silnik wentylatora termoobiegu
OL	Lampa ledowa

Schematy okablowania

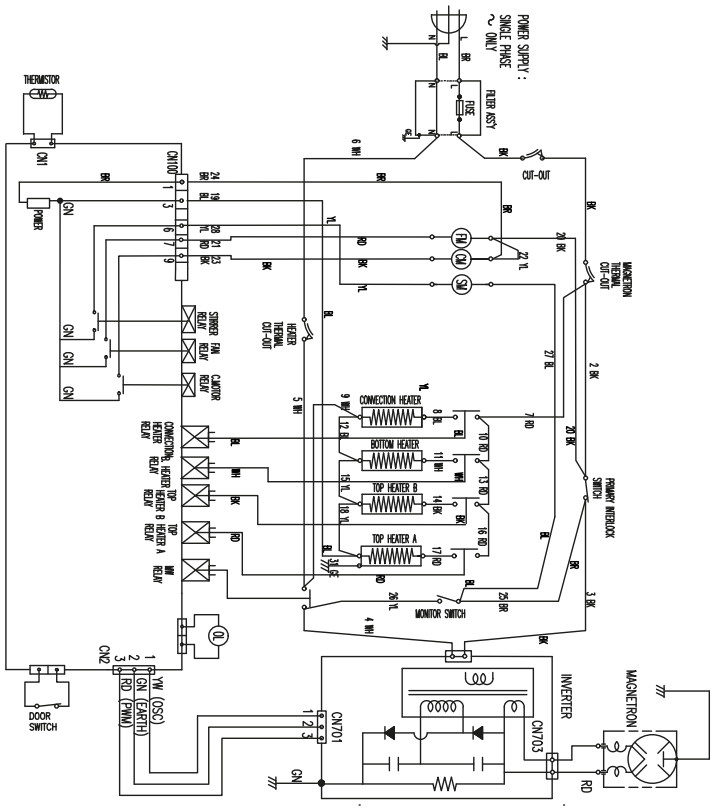

EL

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοικτή, καθώς μπορεί να συνεπάγεται επικίνδυνη έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην παραποιείτε τις κλειδαριές ασφάλισης.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην πρόσοψη του φούρνου και στην πόρτα και μην αφήνετε υπολείμματα τροφών ή καθαριστικού να συσσωρεύονται στις επιφάνειες στεγανοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα στεγανοποιητικά στοιχεία της πόρτας υποστούν ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΘΗΚΗ

Εάν η συσκευή δεν συντηρείται σωστά και δεν διατηρείται καθαρή, η επιφάνειά της μπορεί να φθαρεί, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της και ενδεχομένως να προκληθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

2. Διαβάστε και ακολουθήστε τις ειδικές «Προφυλάξεις για την Αποφυγή Πιθανής Έκθεσης σε Υπερβολική Ενέργεια Μικροκυμάτων.»

3. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από τεχνικό με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή τυχόν κινδύνου. (Για συσκευές με προσάρτημα τύπου Y)

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για τα μη αρμόδια άτομα να εκτελούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που απαιτούν την αφαίρεση του καλύμματος το οποίο προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται μέσα σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν.

7. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται.

8. Όταν ζεσταίνετε φαγητό μέσα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, πρέπει πάντα να παρακολουθείτε τον φούρνο διότι υπάρχει η πιθανότητα ανάφλεξης.

9. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

10. Εάν βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και διατηρήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου για να καταστείλετε τυχόν φλόγες.

11. Το ζέσταμα ροφημάτων στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό. Χειριστείτε το δοχείο με προσοχή

12. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές θα πρέπει να ανακινείται ή να ανακατεύεται, ενώ πριν από την κατανάλωση, θα πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία για την αποφυγή καψίματος.

13. Αυγά με το τσόφλι καθώς και ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν—ακόμη και μετά από το ζέσταμα.

14. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών.

15. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκαλέσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση.

16. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτόν τον φούρνο. (Για φούρνους που παρέχονται με εγκατάσταση για χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)

17. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική πόρτα ανοικτή. (Για φούρνους με διακοσμητική πόρτα).

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου.
- Αγροικίες.
- Χώροι τύπου πανσιόν.

18. Προσοχή να μην μετατοπίσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε σκεύη από τη συσκευή. (Για σταθερές συσκευές και εντοιχισμένες συσκευές που είναι εγκατεστημένες σε απόσταση 900 mm και άνω από το δάπεδο και που διαθέτουν αποσπώμενους περιστρεφόμενους δίσκους. Δεν ισχύει για συσκευές με πόρτες που διαθέτουν οριζόντια τοποθετημένους μεντεσέδες στο κάτω μέρος.)

19 .Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Φυλάσσετε τα μικρά παιδιά μακριά.

22. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

23. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται αποκλειστικά για το ζέσταμα φαγητών και ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων, καθώς και το ζέσταμα επιθεμάτων, παντόφλων, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών ή παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

24. Η επιφάνεια των κοντινών συρταριών αποθήκευσης ενδέχεται να ζεσταθεί.

25. Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Προσοχή, μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

26. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή θερμαίνεται. Αποφύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.

Προσοχή, μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.

27. Τα μεταλλικά δοχεία τροφίμων και ροφημάτων δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

28. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό της γυάλινης πόρτας του φούρνου καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να προκληθεί θραύση του γυαλιού.

29. Η συσκευή προορίζεται για εντοιχισμένη χρήση.

30. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητική πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές με διακοσμητική πόρτα.)

31. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί στη συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα λόγω των θερμοκρασιών που παράγονται. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

■ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε συμβουλές σχετικά με το πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά το ψήσιμο και πώς να απορρίψετε σωστά τη συσκευή σας. Εξοικονόμηση ενέργειας

■ Προθερμάνετε τον φούρνο μόνο αν αυτό αναφέρεται στη συνταγή ή στους πίνακες των οδηγιών λειτουργίας.

■ Χρησιμοποιείτε σκούρα, μαύρα λακαρισμένα ή εμαγιέ ταψάκια ψησίματος. Απορροφούν τη θερμότητα ιδιαίτερα καλά.

■ Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου όσο το δυνατό λιγότερο συχνά ενώ μαγειρεύετε ή ψήνετε.

■ Είναι προτιμότερο να ψήνετε τα κέικ το ένα μετά το άλλο. Ο φούρνος είναι ακόμα ζεστός. Αυτό μειώνει τον χρόνο ψησίματος για το δεύτερο κέικ. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δύο ταψάκια ψωμιού το ένα δίπλα στο άλλο.

■ Για μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον φούρνο 10 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου ψησίματος χρησιμοποιώντας την υπολειπόμενη θερμότητα για την ολοκλήρωση του ψησίματος.

■ **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ** Απορρίψτε τη συσκευασία με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η Οδηγία παρέχει ένα πλαίσιο για τη συλλογή και την ανακύκλωση παλιών συσκευών και εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



■ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καθαρισμός των αξεσουάρ Προτού χρησιμοποιήσετε τα αξεσουάρ για πρώτη φορά, καθαρίστε τα σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανάκι.

Προθέρμανση του φούρνου

Για να αφαιρέσετε τη μυρωδιά από τον καινούργιο φούρνο, προθερμάνετε τον φούρνο ενώ είναι άδειος και κλειστός. Μία ώρα με ֍ Αέρας στους 250 °C είναι ιδανικός. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικών συσκευασίας μέσα στον θάλαμο του φούρνου.

1. Πατήστε το ⏻ μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. ___ και θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

2. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το ֍.

3. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 250°C.

4. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος σε «01:00hr».

5. Πατήστε ▷|| . Ο φούρνος αρχίζει να θερμαίνεται.

⚠ **Ζέσταμα φαγητού** Κίνδυνος ζεματίσματος! Όταν ζεσταίνετε υγρά, υπάρχει κίνδυνος καθυστερημένου βρασμού. Αυτό σημαίνει ότι το υγρό μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού χωρίς να σχηματιστούν οι γνωστές φυσαλίδες ατμού. Έστω και η παραμικρή κίνηση στο δοχείο μπορεί να κάνει το ζεστό υγρό να ξεχειλίσει απότομα και να πιτσιλίσει.






Για την αποφυγή του καθυστερημένου βρασμού, όταν ζεσταίνετε υγρά, τοποθετείτε πάντα ένα κουτάλι ή παρόμοιο αντικείμενο ανθεκτικό στη θερμότητα μέσα στο δοχείο.

■ **ΟΘΟΝΗ** - Υπόμνημα εικονιδίων

Πίνακας ελέγχου



Τα πλήκτρα αφής χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση διαφόρων πρόσθετων λειτουργιών.
Μπορείτε να διαβάσετε τις τιμές που έχετε ρυθμίσει στην οθόνη.

⏻	Ενεργοποίηση (D)
≋	Μικροκύματα
Α	Μενού Auto
☼	Φως
🕒	Ρολόι
▷||	Έναρξη/Παύση
🌡	Θερμοκρασία
∧ ∨	Ρύθμιση παραμέτρων

■ **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** - Ρυθμίσεις

Ρολόι

1. Στη λειτουργία ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε το C για 🕒 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Η ένδειξη «00:00» θα εμφανιστεί και τα ψηφία των ωρών θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πατήστε ▷|| για επιβεβαίωση, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε ▷|| για επιβεβαίωση. Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

Σημειώσεις:
- Το ρολόι εμφανίζεται σε μορφή 24 ωρών. Εάν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, δεν θα λειτουργεί κατά την ενεργοποίηση.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του ρολογιού, το ρολόι θα ρυθμιστεί αυτόματα.

Φούρνος

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ρυθμίσετε τον φούρνο σας. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να επιλέγετε τον επιθυμητό τρόπο θέρμανσης και τη θερμοκρασία ή τη ρύθμιση του γκριλ.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος του φούρνου για το πιάτο σας.

■ **Ρύθμιση του Τύπου Θέρμανσης και Θερμοκρασίας**

Παράδειγμα: ≈ Ακτινοβολούμενη θερμότητα στους 200 C για 25 λεπτά.

1. Πατήστε το ⏻ μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. ⎓ Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
2. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος θέρμανσης ≈ .
3.Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 200°C.
4. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος σε 25:00 λεπτά.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη ▷|| για να ξεκινήσει το ψήσιμο.

Σημείωση: Εάν δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε χρόνο ψησίματος, μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 4.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος ψησίματος είναι 09:00 ώρες.

■ **Λειτουργία Παύσης**

Πατήστε ▷|| (Παύση) ή ανοίξτε την πόρτα του φούρνου για να διακόψετε τη λειτουργία. Έπειτα, πατήστε ▷|| (Έναρξη) για να συνεχίσετε.

■ **Αλλαγή του Χρόνου Ψησίματος**

α. Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί χρόνος ψησίματος, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να προσαρμόσετε τον χρόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα με τον νέο χρόνο.
β. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί χρόνος ψησίματος:
Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ — ο προεπιλεγμένος χρόνος θα εμφανιστεί. Έπειτα, πατήστε ∧ ή ∨ ξανά για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα με τον επιλεγμένο χρόνο.

■ **Αλλαγή της Θερμοκρασίας**

Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ .
Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα με τη νέα θερμοκρασία.

■ **Ακύρωση Λειτουργίας**

Πατήστε το κουμπί ⏻ (Παύση/Ακύρωση) για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
Αυτό μπορείτε να το κάντε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

■ **Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Κουζίνας**

1. Στη λειτουργία ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί 🕒 μία φορά για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη κουζίνας. Η οθόνη θα δείξει: «00:00 min».
2. Πατήστε ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο.
3. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ▷|| για να επιβεβαιώσετε.
Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας έχει πλέον ρυθμιστεί.

Σημειώσεις:
1. Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας λειτουργεί μόνο ως χρονοδιακόπτης — δεν ξεκινά και δεν ελέγχει το μαγείρεμα.
2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 5 δευτερολέπτων ενώ ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη κουζίνας, θα ρυθμιστεί αυτόματα με τον τελευταίο χρόνο που είχατε εισάγει.

■ **Έλεγχος Χρονοδιακόπτη Κουζίνας**

Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, εάν θέλετε να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη 🕒 μία φορά. Ο χρόνος που απομένει θα εμφανιστεί στην οθόνη για τρία δευτερόλεπτα.

■ **Αλλαγή του Χρονοδιακόπτη Κουζίνας**

Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τον χρονοδιακόπτη κουζίνας κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης:
Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη 🕒 μία φορά. Ο χρόνος που απομένει θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Ακολουθήστε τα Βήματα 2 και 3 από την ενότητα «Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Κουζίνας» για να επαναφέρετε τον χρόνο.

■ **Λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά.

Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος:
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος ☼ για τρία δευτερόλεπτα.
Θα ακουστεί ένα μπιπ και το εικονίδιο της κλειδαριάς θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για την απενεργοποίηση του κλειδώματος:
Ενώ ο φούρνος είναι κλειδωμένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος ☼ για τρία δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μπιπ και το κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί.

■ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργίας για να επιλέξετε τον τρόπο ψησίματος.

⎓	Συμβατικό
✲	Αέρας
⎓ ✲	Συμβατικό + Ανεμιστήρας
≈	Ακτινοβολούμενη θερμότητα
▭ ✲	Διπλό Γκριλ + Ανεμιστήρας
▭	Διπλό Γκριλ
✲	Κάτω θερμότητα + Ανεμιστήρας
▁	Κάτω θερμότητα
≋ ✲	Μικροκ. + Αέρας
≋ ▭ ✲	Μικροκ.+ Συμβατικό + Ανεμιστήρας
≋ ✲	Μικροκ. + Κάτω θερμότητα + Ανεμιστήρας
≋	Μικροκύματα
*💧	Απόψυξη

■ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Χρησιμοποιήστε τα ^ v για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

Παράμετρος	Εύρος	
Μικροκύματα επίπεδο ισχύος		Επιλέξτε ισχύ μικροκυμάτων. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Προγράμματα απόψυξης		Επιλέξτε 3 προγράμματα απόψυξης. Από d01 έως d03.
Μενού Auto	Επιλέξτε 13 αυτόματα προγράμματα. Από P01 έως P13.	
Θερμοκρασία	Επιλέξτε τη θερμοκρασία ψησίματος (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Ανεμιστήρας ψύξης	Η συσκευή σας διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης. Ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και αποβάλλεται ζεστός αέρας επάνω από την πόρτα. Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για ένα μικρό διάστημα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Προσοχή:Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού διότι μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής. Σημειώσεις ■ Η συσκευή παραμένει κρύα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μικροκυμάτων. Ωστόσο, ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται. Μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και μετά τη διακοπή λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων. ■ Ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στην πόρτα, στα εσωτερικά τοιχώματα και στο δάπεδο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση του φούρνου μικροκυμάτων. Σκουπίστε τυχόν συμπύκνωση μετά το ψήσιμο.	

■ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αξεσουάρ που παρέχονται

Σημείωση: Ο τύπος και η ποσότητα των αξεσουάρ εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες.



X 2




X 2




X 2


Βίδες στερέωσης για ασφάλιση του φούρνου στο ντουλάπι Βίδες στερέωσης για ασφάλιση του φούρνου στο ντουλάπι



X 1 X 1


Πλευρικές ράγες






X 2 (F = ΜΠΡΟΣΤΑ) - X 2 (R = ΠΙΣΩ)

Κεραμικά κλιπ

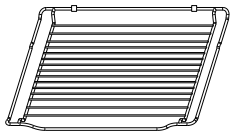


X 1

Σχάρα γκριλ
Για ψήσιμο σε γκριλ, π.χ. μπριζόλες, λουκάνικα και για φρυγάνισμα ψωμιού. Για λόγους ασφαλείας, το ταψί ψησίματος πρέπει να τοποθετείται στην πλευρική ράβδο στήριξης αντί να τοποθετείται απευθείας στην κάτω επιφάνεια

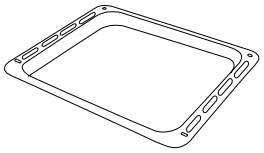


X 1

Ταψί ψησίματος-Επισμαλτωμένο ταψί
Για παρασκευή ρολού κέικ και ψήσιμο ολόκληρου κοτόπουλου.
■ Όταν ψήνετε με τη λειτουργία μικροκυμάτων, απαγορεύεται η χρήση του επισμαλτωμένου ταψιού.




X 1

Ταψί ψησίματος-Γυάλινο ταψί
Για ζέσταμα και μαγείρεμα των φαγητών επιλέγοντας την εσωτερική θερμοκρασία
■ Όταν ψήνετε με τη λειτουργία μικροκυμάτων, χρησιμοποιήστε το γυάλινο ταψί.
■ Χρησιμοποιείται για τη συλλογή υγρών, όπως νερό και λίπη κατά το ψήσιμο του φαγητού.
Για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ψησίματος, το γυάλινο ταψί πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος της πλευρικής ράβδου στήριξης, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Το γυάλινο ταψί πρέπει να τοποθετείται κατά μήκος των χαμηλότερων ραγών-οδηγών της πλευρικής ράβδου στήριξης.

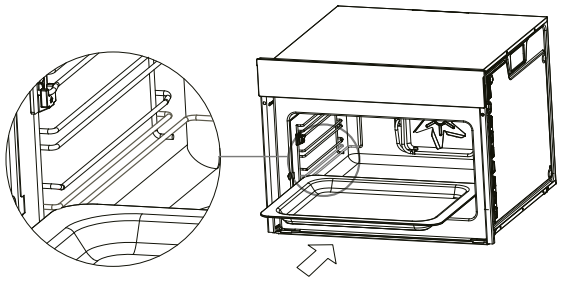


- Εγκατάσταση των κεραμικών κλιπ

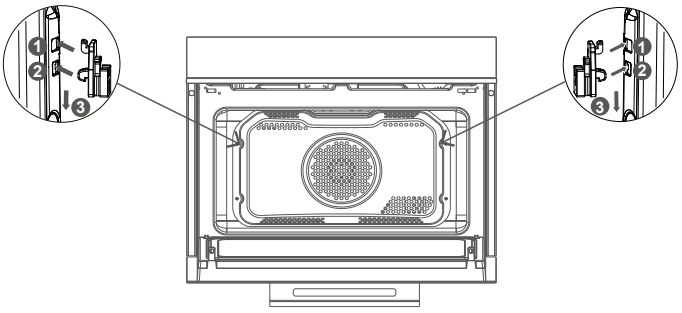

■ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πλευρικές ράγες

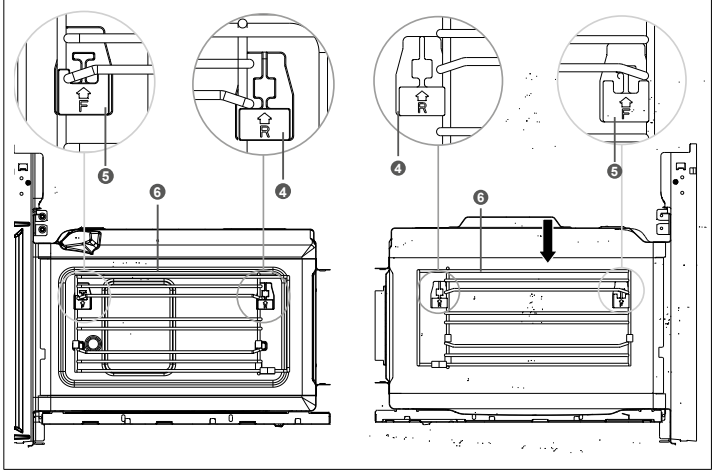

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - Μικροκύματα

Τα μικροκύματα μετατρέπονται σε θερμότητα στο εσωτερικό των τροφίμων. Τα μικροκύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους (λειτουργία solo) ή σε συνδυασμό με άλλον τύπο θέρμανσης. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα σκεύη του φούρνου και με τον τρόπο ρύθμισης του φούρνου μικροκυμάτων στις παρακάτω ενότητες.

Σημείωση:

0 – 5 λεπτά:	βήματα των 10 δευτερολέπτων
5 – 10 λεπτά:	βήματα των 30 δευτερολέπτων
10 – 30 λεπτά:	βήματα του 1 λεπτού
30 – 120 λεπτά:	βήματα των 5 λεπτών
Πάνω από 120 λεπτά:	βήματα των 30 λεπτών

Σημειώσεις σχετικά με τα σκεύη του φούρνου

Κατάλληλα Πιάτα για Χρήση σε Φούρνο Μικροκυμάτων

Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα κατασκευασμένα από γυαλί, υαλοκεραμικό, πορσελάνη, κεραμικό ή πλαστικό ασφαλές για φούρνους μικροκυμάτων. Αυτά τα υλικά επιτρέπουν στα μικροκύματα να τα διαπερνούν με αποτελεσματικότητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε πιάτα σερβιρίσματος, τα οποία σας επιτρέπουν να ζεσταίνετε και να σερβίρετε το φαγητό στο ίδιο σκεύος—εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την ανάγκη για μεταφορά του φαγητού.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε πιάτα με διακοσμητικό χρυσό ή ασημένιο πλαίσιο μόνο εάν ο κατασκευαστής δηλώνει ρητά ότι είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Μη Κατάλληλα Σκεύη

Τα μεταλλικά σκεύη είναι ακατάλληλα. Το μέταλλο δεν επιτρέπει στα μικροκύματα να το διαπεράσει. Φαγητά που βρίσκονται μέσα σε σκεπασμένα μεταλλικά δοχεία θα παραμείνουν κρύα.

Προσοχή – Κίνδυνος Σπινθήρων

Μεταλλικά αντικείμενα—όπως ένα κουτάλι μέσα σε ένα ποτήρι—πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 2 εκ. μακριά από τα τοιχώματα του φούρνου και από το εσωτερικό της πόρτας.

Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να θραύση στο εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Δοκιμή Καταλληλότητας Σκεύους

Σημαντικό: Μη λειτουργείτε ποτέ τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φαγητό στο εσωτερικό του. Η ακόλουθη δοκιμή καταλληλότητας σκεύους είναι η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Εάν δεν είστε σίγουροι για την καταλληλότητα του πιάτου σας εκτελέστε αυτήν την απλή δοκιμή:

Τοποθετήστε το άδειο σκεύος μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων.

1. Ζεστάνετέ το στη μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό.

2. Ελέγξτε προσεκτικά τη θερμοκρασία του σκεύους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το ζέσταμα.

- Εάν το σκεύος παραμείνει κρύο ή απλώς ελαφρώς ζεστό, είναι ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Εάν ζεσταθεί πολύ ή βγάζει σπίθες, μην το χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων.

Ρύθμιση του φούρνου μικροκυμάτων

Παράδειγμα: Ρυθμίστε την ισχύ των μικροκυμάτων στο P06 και τον χρόνο ψησίματος στα 17 λεπτά.

Πατήστε το ⏻ μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. ¯¯ Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε ≋ μία φορά. Το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων και ο προεπιλεγμένος χρόνος θα εμφανιστούν.

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων στο P06.

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος στα 17:00 λεπτά.

Πατήστε ▷II (Έναρξη/Παύση) για να ξεκινήσει το ψήσιμο.

Σημειώσεις:

1. Το επίπεδο ισχύος των μικροκυμάτων δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

2. Εάν είναι επιλεγμένο το P10, ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι 30:00 λεπτά. Εάν είναι επιλεγμένο ένα από τα P01–P09, ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι 1:30 ώρα.

Άνοιγμα της Πόρτας του Φούρνου Κατά τη Διάρκεια της Λειτουργίας

Το άνοιγμα της πόρτας διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία.

Μετά το κλείσιμο της πόρτας, πατήστε ▷II μία φορά για να συνεχίσει το ψήσιμο.

Λειτουργία Παύσης

Πατήστε ▷II για να διακόψετε το ψήσιμο. Πατήστε ▷II ξανά για να συνεχίσει.

Αλλαγή του Χρόνου Μαγειρέματος Κατά τη Διάρκεια της Λειτουργίας

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να προσαρμόσετε τον χρόνο ψησίματος ενώ ο φούρνος είναι σε λειτουργία.

Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα με τον νέο χρόνο.

Λειτουργία Ακύρωσης

Πατήστε ⏻ (Ακύρωση) για να σταματήσετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Λειτουργία MicroCombi

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιεί το γκριλ και τα μικροκύματα ταυτόχρονα. Τα μικροκύματα επιταχύνουν τη διαδικασία ψησίματος, ενώ το γκριλ εξασφαλίζει ωραίο ρόδισμα και τραγανότητα από έξω.

Ρύθμιση της Συνδυαστικής Λειτουργίας Μικροκυμάτων

Παράδειγμα: ≋ ≋ Μικροκύματα + Συμβατικό + Ανεμιστήρας στους 200°C και P05 για 17 λεπτά.

1. Πατήστε ⏻ μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. ¯¯ Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο του ≋ ≋ Συνδυαστικού Τρόπου Λειτουργίας.

3. Χρησιμοποιήστε το ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 200 °C.

Χρησιμοποιήστε το ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε τον χρόνο ψησίματος στα 17:00 λεπτά.

4. Σημείωση: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος είναι 01:30 ώρα.

5. Πατήστε 🌡 μία φορά, έπειτα χρησιμοποιήστε το ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος των μικροκυμάτων στο P05.

6. Πατήστε ▷II (Έναρξη) για να ξεκινήσει το ψήσιμο.

Άνοιγμα Πόρτας Φούρνου

Το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία.

Μετά το κλείσιμο της πόρτας, πατήστε ▷II (Έναρξη) μία φορά για να συνεχίσει το ψήσιμο.

Άνοιγμα Πόρτας Φούρνου

Το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία.

Μετά το κλείσιμο της πόρτας, πατήστε ▷II (Έναρξη) μία φορά για να συνεχίσει το ψήσιμο.

Λειτουργία Παύσης

Για να διακόψετε το ψήσιμο, πατήστε ▷II (Έναρξη/Παύση). Για να ξαναρχίσει, ξαναπατήστε το κουμπί ▷II .

Αλλαγή του Χρόνου Ψησίματος

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ψησίματος πατώντας το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ .

Ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον νέο επιλεγμένο χρόνο.

Λειτουργία Ακύρωσης

Για να ακυρώσετε την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε ⏻ (Ακύρωση).

Έλεγχος του Επιπέδου Ισχύος

Για να ελέγξετε το τρέχον επίπεδο ισχύος των μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε 🌡 (Έλεγχος Ισχύος). Το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προγράμματα απόψυξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τρία προγράμματα απόψυξης για να ξεπαγώσετε κρέας, πουλερικά ή ψάρι.

Παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα *◊ για να ξεπαγώσετε 0,50 kg ψάρι.

1. Πατήστε ⏻ (SET) μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

2. Πατήστε ⏃ (Απόψυξη) μία φορά. Κάποια σύμβολα, όπως *◊ , "d01" και το προεπιλεγμένο βάρος θα εμφανιστούν στην οθόνη.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ∧ ή ∨ για να επιλέξετε το πρόγραμμα απόψυξης d03 (για ψάρι).

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε το βάρος του προϊόντος στο 0,50 kg.

5. Πατήστε ▷|| (Έναρξη) για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Πρόγραμμα	Εύρος βάρους
d01 Κρέας	0,10 - 1,50 kg
d02 Πουλερικά	0,10 - 1,50 kg
d03 Ψάρια	0,10 - 0,80 kg

Σημειώσεις:

Η ηχητική ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε τα τρόφιμα από την άλλη πλευρά κατά την απόψυξη. Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Προετοιμασία Φαγητού

Χρησιμοποιήστε τρόφιμα που έχουν καταψυχθεί στους -18 °C και που έχουν αποθηκευτεί σε μερίδες, όσο το δυνατό πιο λεπτές. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες από τα τρόφιμα που θα ξεπαγώσετε και ζυγίστε τα. Το βάρος είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση του προγράμματος.

Σημαντικό: Κατά την απόψυξη των κρεάτων ή των πουλερικών, θα βγει κάποια ποσότητα υγρού. Στραγγίστε αυτό το υγρό όταν γυρίσετε από την άλλη πλευρά το κρέας ή τα πουλερικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτό το υγρό και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Σκεύη φούρνου μικροκυμάτων

Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα ρηχό πιάτο ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, π.χ. κεραμικό ή γυάλινο πιάτο. Μην καλύπτετε το φαγητό.

Χρόνος Ξεκούρασης

Μετά την απόψυξη, αφήστε τα τρόφιμα να σταθούν για επιπλέον 10 έως 30 λεπτά μέχρι η θερμοκρασία να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Τα μεγαλύτερα κομμάτια κρέατος απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ξεκούρασης από τα μικρότερα. Τα επίπεδα κομμάτια και το τεμαχισμένο κρέας πρέπει να χωρίζονται πριν από τον χρόνο ξεκούρασης. Μετά από αυτόν τον χρόνο, μπορείτε να προχωρήσετε στο ψήσιμο, ακόμη κι αν το κέντρο των πιο χοντρών κομματιών παραμένει ελαφρώς παγωμένο. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα εντόσθια από το κοτόπουλο.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτόματα προγράμματα

Τα αυτόματα προγράμματα καθιστούν την προετοιμασία των φαγητών πολύ εύκολη. Απλώς επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και εισάγετε το βάρος των τροφίμων. Το αυτόματο πρόγραμμα θα ρυθμίσει στη συνέχεια τις βέλτιστες παραμέτρους ψησίματος. Μπορείτε να επιλέξετε από 13 πρόγραμμα.

Ρύθμιση ενός Προγράμματος

1. Πατήστε το ⏻ μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων. Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

2. Πατήστε ⏃ μία φορά. Οι ενδείξεις *◊ , "dO1" και το προεπιλεγμένο βάρος θα εμφανιστούν στην οθόνη.

3. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ^ ∧ τρεις φορές. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «P01».

Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ∧ ή ∨ για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού.

Υπάρχουν διαθέσιμα 13 αυτόματα μενού.

4. Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.

5. Πατήστε ▷|| (Έναρξη) για να ξεκινήσει το ψήσιμο.

Σημειώσεις:

- Τα προγράμματα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) απαιτούν προθέρμανση. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ο φούρνος εκπέμπει ένα μπιπ. Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο εσωτερικό και έπειτα κλείστε την πόρτα. Έπειτα πατήστε το κουμπί ▷|| Έναρξη για να συνεχίσει το ψήσιμο.

- Για τα μενού P04, P06, P07 και P13, παραλείψτε το βήμα 4.

Λειτουργία Παύσης

Πατήστε ▷|| για να διακόψετε τη λειτουργία.

Έπειτα πατήστε ▷|| για να συνεχίσει.

Λειτουργία Ακύρωσης

Πατήστε ⏻ για να ακυρώσετε τη λειτουργία. Αυτό μπορείτε να το κάντε οποιαδήποτε στιγμή.

Είσοδος στη Λειτουργία Ρυθμίσεων Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, πατήστε ⏃ για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων.

- Μενού Auto

Πρόγραμμα αρ.	Προϊόν	Βάρος(kg)	Ισχύς	w
P 01	Φρέσκα Λαχανικά	0,20 0,40 0,60	Μικροκύματα P09	900
P 02	Πατάτες Καθαρισμένες/ Βρασμένες	0,24 0,48 0,72	Μικροκύματα P09	900
P 03	Ψητή Πατάτα	0,45 1,00	Αέρας 220°C+ Μικροκύματα P03	900 +1700
P 04*	Κομμάτια Κοτόπουλου (Κατεψυγμένα)	0,55	Αέρας 220°C	2200 + 500
P 05*	Κέικ	0,40 0,60 0,50	Αέρας 160°C	1700
P 06*	Μηλόπιτα	2,40	Αέρας 180°C	1700
P 07*	Κις	1,00	Αέρας 200°C	2700
P 08	Ζέσταμα Σούπας	0,20 0,40 0,60	Μικροκύματα P09	900
P 09	Ζέσταμα Πιάτου	0,25 0,35	Μικροκύματα P09	900
P 10	Ζέσταμα Σάλτσα/ Βραστό	0,10 0,20 0,30	Μικροκύματα P09	900
P 11*	Κατεψυγμένη Πίτσα	0,20 0,40 0,60	Αέρας 220°C	1700
P 12*	Κατεψυγμένες Πατάτες για Φούρνο	0,30 0,40 0,50	Αέρας+κάτω 220°C	2700
P 13	Λαζάνια	1,60	Αέρας 200°C+ Μικροκύματα P03	900 + 1700

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οδηγίες για τον καθαρισμό του φούρνου και του μπροστινού πάνελ

⚠ **Προειδοποιήσεις Ασφαλείας**

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς προτού την καθαρίσετε.

Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία!

Η ενέργεια των μικροκυμάτων μπορεί να διαφύγει εάν η πόρτα του θαλάμου ψησίματος ή το στεγανοποιητικό στοιχείο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα παραπάνω έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών.

Σημαντικές Σημειώσεις

■ Τυχόν μικρές χρωματικές παραλλαγές στο μπροστινό πάνελ είναι φυσιολογικές και οφείλονται στη χρήση διαφορετικών υλικών (π.χ. γυαλί, πλαστικό και μέταλλο).

■ Οι ραβδωτές σκιές που σχηματίζονται στο πάνελ της πόρτας οφείλονται στην αντανάκλαση από το φως του φούρνου.

■ Οι δυσάρεστες μυρωδιές (π.χ. μετά από ψήσιμο ψαριού) μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα:

Προσθέστε λίγες σταγόνες από χυμό λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό. Τοποθετήστε ένα κουτάλι μέσα στο φλιτζάνι (για να αποτρέψετε τον καθυστερημένο βρασμό), και ζεστάνετε για 1 με 2 λεπτά στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων.

Καθαριστικά Προϊόντα – Τι να Αποφεύγετε

Για να μην προκληθεί ζημιά στις επιφάνειες της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε:

■ Αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά μέσα

■ Ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού (ιδιαίτερα στη γυάλινη πόρτα ή στο στεγανοποιητικό στοιχείο της πόρτας)

■ Σύρματα καθαρισμού ή λειαντικά σφουγγάρια

■ Καθαριστικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα

Πλύνετε τα καινούργια πανάκια καθαρισμού καλά πριν από την πρώτη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι εντελώς στεγνές προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Μέρος	Συνιστώμενοι Τρόποι Καθαρισμού	Σημαντικές Σημειώσεις
Μπροστινό Μέρος Συσκευής (Ανοξείδωτος Χάλυβας)	Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι χρησιμοποιώντας ένα πανάκι. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Αφαιρέστε αμέσως άλατα, λίπη, άμυλο και υπολείμματα από ασπράδια αυγού για να αποφύγετε τυχόν διάβρωση	Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τζάμια ή ξύστρες μετάλλου/γυαλιού. Διατίθενται ειδικά καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα, αναζητήστε τα στην εξυπηρέτηση πελατών ή σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Θάλαμος Ψησίματος	Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι ή με διάλυμα ξυδιού χρησιμοποιώντας ένα πανάκι. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.	Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικος: μη χρησιμοποιείτε σπρέι για φούρνους, επιθετικά καθαριστικά, σύρματα καθαρισμού, τραχιά σφουγγάρια ή προϊόντα καθαρισμού για τηγάνια – μπορεί να χαράξουν τις επιφάνειες. Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά.
Εσοχή Θαλάμου Ψησίματος	Σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί.	Μην αφήνετε το νερό να εισχωρήσει στον οδηγό του περιστρεφόμενου δίσκου ή στο εσωτερικό της συσκευής.
Συρμάτινες Σχάρες	Καθαρίστε με ζεστό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων.	Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.
Πάνελ Πόρτας	Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό για τζάμια με ένα πανάκι.	Μη χρησιμοποιείτε ξύστρα γυαλιού.
Στεγανοποιητικό Στοιχείο Πόρτας	Σκουπίστε χρησιμοποιώντας ένα πανάκι με ζεστό νερό και σαπούνι.	Μην τρίβετε και μη χρησιμοποιείτε ξύστρες μετάλλου/γυαλιού.

■ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι διάφορες δυσλειτουργίες συχνά έχουν απλή εξήγηση. Ανατρέξτε στον πίνακα δυσλειτουργιών προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας. Εάν το γεύμα σας δεν είναι όπως το περιμένατε, συμβουλευτείτε την ενότητα Οδηγός Μαγειρικής για Ειδικούς, όπου μπορείτε να βρείτε πολυάριθμες συμβουλές και κόλπα για να πετύχετε άριστα αποτελέσματα.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι επισκευές που γίνονται με λανθασμένο τρόπο είναι επικίνδυνες και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τους εξειδικευμένους μηχανικούς του τμήματος υποστήριξης πελατών.

Πίνακας δυσλειτουργιών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση / Πληροφορίες
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ελαττωματικός διακόπτης κυκλώματος.	Ελέγξτε τον πίνακα των ασφαλειών για να επιβεβαιώσετε ότι ο διακόπτης κυκλώματος της συσκευής λειτουργεί σωστά.
	Βύσμα μη συνδεδεμένο.	Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος.
	Διακοπή ρεύματος.	Ελέγξτε εάν λειτουργεί το φως της κουζίνας.
Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.	Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο.	Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά (δείτε ενότητα: Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά).
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ανάβει.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Ελέγξτε για τυχόν υπολείμματα τροφών που έχουν παγιδευτεί στην πόρτα.
Το ζέσταμα του φαγητού διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο στα μικροκύματα.	Το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος των μικροκυμάτων είναι πολύ χαμηλό.	Επιλέξτε υψηλότερο επίπεδο ισχύος.
	Τοποθετήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού από ότι συνήθως.	Διπλάσια ποσότητα φαγητού απαιτεί και διπλάσιο χρόνο ψησίματος.
	Το φαγητό είναι πιο κρύο από ότι συνήθως.	Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Δεν μπορεί να ρυθμιστεί ένα συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας ή ένα επίπεδο ισχύος.	Η θερμοκρασία, το επίπεδο ισχύος ή η συνδυαστική ρύθμιση δεν επιτρέπεται για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.	Επιλέξτε τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις.
Η ένδειξη E-01 εμφανίζεται στην οθόνη.	Η λειτουργία απενεργοποίησης της θερμικής ασφάλειας έχει ενεργοποιηθεί.	Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών.
Η ένδειξη E-04 εμφανίζεται στην οθόνη.	Η λειτουργία απενεργοποίησης της θερμικής ασφάλειας έχει ενεργοποιηθεί.	Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών.
Η ένδειξη E-17 εμφανίζεται στην οθόνη.	Το γρήγορο ζέσταμα απέτυχε.	Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών.

■ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ποια τρόφιμα επηρεάζονται;

Το ακρυλαμίδιο παράγεται κυρίως σε προϊόντα σιτηρών και πατάτας που ψήνονται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως πατατάκια, πατάτες τύπου τηγανιτές, φρυγανισμένο ψωμί, ψωμάκια, ψωμί και αρτοσκευάσματα (μπισκότα, gingerbread, cookies).

Συμβουλές για Ελαχιστοποίηση του Ακρυλαμιδίου Κατά την Προετοιμασία Φαγητού	
Γενικά	Διατηρείτε τους χρόνους ψησίματος στο ελάχιστο. Ψήστε τα φαγητά μέχρι να ροδοκοκκινίσουν αλλά όχι να γίνουν πολύ σκούρα. Τα μεγάλα, χοντρά κομμάτια προϊόντων περιέχουν λιγότερο ακρυλαμίδιο.
Ψήσιμο Μπισκότων	Μέγιστο 200 °C χρησιμοποιώντας θέρμανση επάνω/κάτω ή μέγιστο 180 °C σε λειτουργία θερμού αέρα 3D ή θερμού αέρα. Η χρήση ασπραδιού αυγού και κρόκου αυγού μειώνει τη δημιουργία ακρυλαμιδίου.
Πατάτες για Φούρνο	Μέγιστο 190 °C χρησιμοποιώντας θέρμανση επάνω/κάτω ή μέγιστο 170 °C σε λειτουργία θερμού αέρα 3D ή θερμού αέρα. Απλώστε τις πατάτες ομοιόμορφα επάνω στο ταψί ψησίματος. Ψήστε τουλάχιστον 400 g τη φορά στο ταψί ψησίματος ώστε να μην ξεραθούν.

■ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Τεχνικά δεδομένα

⚠ Μοντ. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045

Μοντέλο	TV950E4LL-TV0E00
Ονομαστική Τάση/Συχνότητα	220-230 V~ 50 Hz
Είσοδος Μικροκυμάτων	1700 W
Έξοδος Μικροκυμάτων	900 W
Ισχύς Φούρνου	2450-2700 W
Μέγιστη Είσοδος	2950-3150 W

■ Κατανάλωση ενέργειας

Πληροφορίες προϊόντος σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο απαιτούμενο χρόνο για να φτάσει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος.	
Λειτουργία Αναμονής (Standby)	0,8 W
Μέγιστος απαιτούμενος χρόνος για τον φούρνο μικροκυμάτων ώστε να φτάσει αυτόματα στη λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής ισχύος	20 λεπτά

Σημαντικές Πληροφορίες Εγκατάστασης

■ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εντοιχισμένη εγκατάσταση σε κουζίνα.

■ Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως επιτραπέζια συσκευή ή για εγκατάσταση μέσα σε ντουλάπι.

■ Η εσοχή του ντουλαπιού δεν πρέπει να έχει το πίσω πάνελ ακριβώς πίσω από τη συσκευή.

■ Η εσοχή του ντουλαπιού πρέπει να έχει άνοιγμα στο μπροστινό μέρος τουλάχιστον 250 cm².

■ Πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 45 mm ανάμεσα στον τοίχο και στη βάση ή στο πίσω πάνελ της επάνω μονάδας.

■ Για την εξασφάλιση σωστού αερισμού, είτε περιορίστε το πάνελ της βάσης είτε εγκαταστήστε μια γρίλια εξαερισμού.

■ Οι οπές αερισμού και οι είσοδοι του αέρα δεν πρέπει να καλύπτονται σε καμία περίπτωση.

Οι οπές αερισμού και οι είσοδοι του αέρα δεν πρέπει να καλύπτονται.

■ Η ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής διασφαλίζεται μόνο εάν η εγκατάστασή της έχει γίνει σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης.

■ Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση.

■ Οι μονάδες στις οποίες τοποθετείται η συσκευή πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασία έως 90 °C.

Το ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 850 mm.

■ Όλες οι διαστάσεις που αναγράφονται στα σχεδιαγράμματα (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) είναι σε χιλιοστά (mm).

■ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Διαστάσεις εγκατάστασης

■ Μην κρατάτε ή κουβαλάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας. Η λαβή της πόρτας δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει το βάρος της συσκευής και υπάρχει περίπτωση να σπάσει.

1. Σύρετε προσεκτικά τον φούρνο μικροκυμάτων μέσα στην υποδοχή του ντουλαπιού, επιβεβαιώνοντας ότι είναι κεντραρισμένο μέσα στο άνοιγμα.

2. Ανοίξτε την πόρτα


3. Εισάγετε ολόκληρη τη συσκευή μέσα στην εσοχή του ντουλαπιού και κεντράρετέ την σωστά.

4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν είναι τσακισμένο ή σφηνωμένο κατά την εγκατάσταση.


5. Στερεώστε τη συσκευή στη θέση της χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες.

6. Μη γεμίζετε το κενό ανάμεσα στον πάγκο και στη συσκευή με πρόσθετα δοκάρια ή πάνελ.


■ **Διαστάσεις εγκατάστασης**

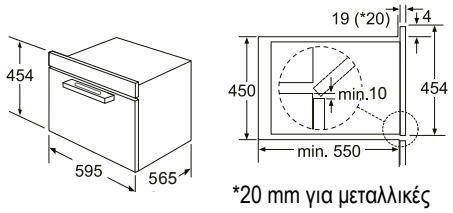


*20 mm για μεταλλικές προσόψεις

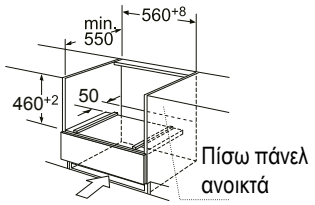


Εξαερισμός στη βάση ελάχ. 250 cm²

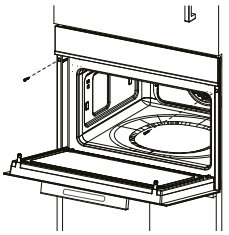

Ανοίγματα εξαερισμού πίσω, ελάχ. 250 cm²

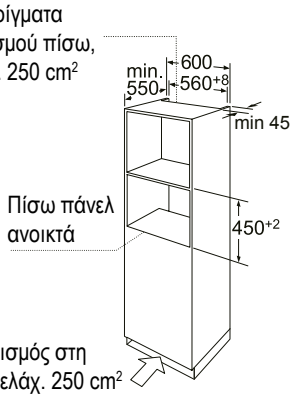

Εξαερισμός στη βάση ελάχ. 250 cm²

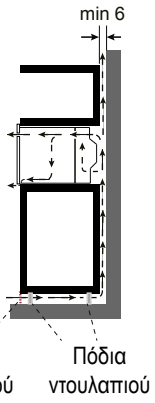

■ **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** - Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ **Κανόνες εγκατάστασης**

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2014/35/ΕΕ
ΟΔΗΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2014/30/ΕΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1935/2004 (επαφή με τρόφιμα)

Ηλεκτρική Σύνδεση με Βύσμα

(μόνο για ορισμένα μοντέλα, ανάλογα με τη σειρά προϊόντων μας)
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βύσμα και πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
Η εγκατάσταση της πρίζας ή η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Αν το βύσμα δεν είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να εγκαθίσταται ένας πολυπολικός διακόπτης απομόνωσης στην πλευρά της τροφοδοσίας, με κενό επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Κατά την εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία επαφής.
Προστασία ηλεκτρικής ασφάλειας: ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης – ενότητα Τεχνικά Δεδομένα.

Ηλεκτρική Σύνδεση Χωρίς Βύσμα

(μόνο για ορισμένα μοντέλα, ανάλογα με τη σειρά προϊόντων μας)
Η συσκευή προορίζεται για μόνιμη εγκατάσταση με καλώδιο τροφοδοσίας τριών πυρήνων και πρέπει να συνδέεται μόνο από πιστοποιημένο επαγγελματία τηρώντας το διάγραμμα καλωδίωσης. Μόνο ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι, που τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς, επιτρέπεται να αντικαθιστούν το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε πολλαπλές πρίζες, πολύπριζα ή προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς. Εάν η σύνδεση δεν είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να τοποθετείται πολυπολικός διακόπτης απομόνωσης με ελάχιστο κενό επαφών 3 mm.

Σύνδεση Καλωδίου Τροφοδοσίας – Κωδικοί Χρωμάτων

Συνδέστε τα σύρματα του καλωδίου τροφοδοσίας σύμφωνα με την ακόλουθη χρωματική κωδικοποίηση:

Χρώμα καλωδίου	Σύνδεση	Σύμβολο
Πράσινο/Κίτρινο	Γείωση	⏚ (E)
Μπλε	Ουδέτερο	N
Καφέ	Φάση	L

⚠ **Ειδικές Σημειώσεις για τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία**


Μη συνδέετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας βύσμα 13 A ή προστατεύστε το με ασφάλεια 13 A. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται με ονομαστική ασφάλεια 16 A ή μεγαλύτερη. Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να εξασφαλίζεται προστασία από την τυχαία επαφή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Διαγράμματα καλωδίωσης

Υπόμνημα

BK	Μαύρο
BR	Καφέ
WH	Λευκό
YL	Κίτρινο
GE	Κίτρινο-Πράσινο
GN	Πράσινο
GR	Γκρι
BL	Μπλε
R	Κόκκινο
SM	Μοτέρ αναδευτήρα
FM	Μοτέρ ανεμιστήρα
CM	Μοτέρ ανεμιστήρα μεταφοράς θερμού αέρα
OL	Λαμπτήρας Led

Διαγράμματα καλωδίωσης

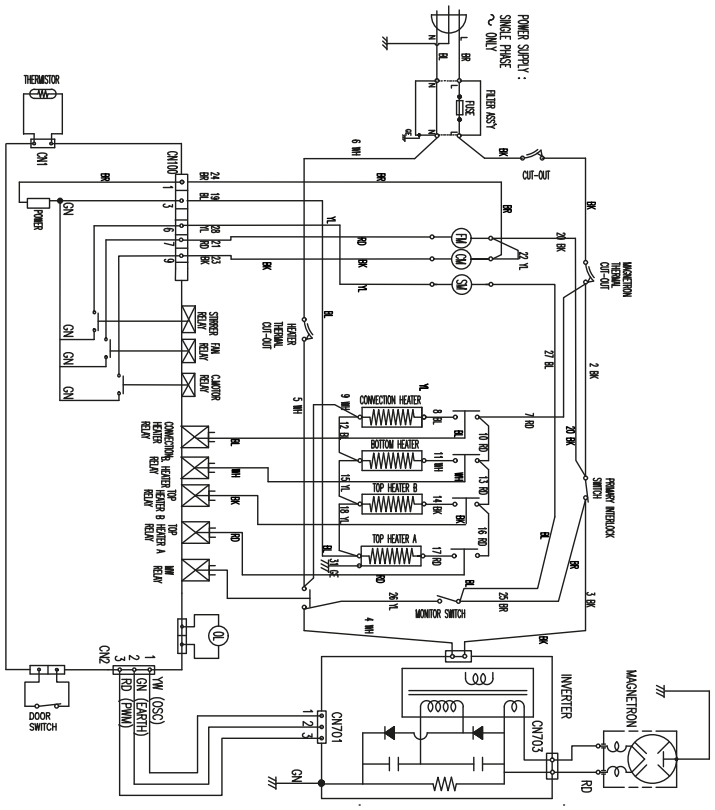

DA

⚠ FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIG UDSÆTTELSE FOR KRAFTIG MIKROBØLGENERGI

- Forsøg ikke at betjene ovnen med lågen åben, da det kan medføre skadelig udsættelse for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at ændre på sikkerhedslåsene.
- Placer ikke genstande mellem ovnens front og lågen, og lad ikke snavs eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tætningsfladerne.

ADVARSEL: Hvis lågen eller lågens tætningslister er beskadiget, må ovnen ikke bruges før den er blevet repareret af en kvalificeret tekniker.

TILFØJELSE

Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overfladen blive beskadiget, hvilket kan forkorte dets levetid og potentielt føre til en farlig situation.

⚠ ADVARSEL OM VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg de grundlæggende forholdsregler for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller udsættelse for for høj mikrobølgeovnenergi, når du bruger apparatet, herunder følgende:

1. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

2. Læs og følg de specifikke "Forholdsregler for at undgå mulig udsættelse for kraftig mikrobølgeenergi".

3. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

4. Hvis den medfølgende ledning er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en godkendt servicerepræsentant eller anden tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer. (For apparater med type Y-tilbehør)

5. ADVARSEL: Det er farligt for enhver, undtagen for faguddannede personer, at udføre enhver form for service- eller reparationsindgreb, der involverer afmontering af en afskærmning, som yder beskyttelse mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

6. ADVARSEL:Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i tæt lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

7. Dette apparat kun kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er korrekt instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn, medmindre de er 8 år eller over og er under opsyn.

8. Ved opvarmning af mad i plastik- eller papirbeholdere skal man holde øje med ovnen på grund af risikoen for antændelse.

9. Brug kun udstyr, der er egnet til brug i mikrobølgeovn.

10. I tilfælde af røgdannelse skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen skal holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.

11. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning. Håndter beholderen med forsigtighed

12. Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.

13. Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i apparatet, eftersom de kan briste – selv når mikrobølgeopvarmningen er færdig.

14. Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af fødevarer bør fjernes.

15. Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.

16. Brug udelukkende temperaturføleren anbefalet til denne ovn. (Til ovne, der er udstyret med en funktion til brug af en temperaturføler.)

17. Mikrobølgeovnen skal betjenes med den dekorative låge åben. (Til ovne med en dekorativ låge.

- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og i andre arbejdsmiljøer
- Af kunder i hoteller, moteller og andre boligtyper
- Bondegårde
- Bed and breakfasts - eller lignende miljøer.

18. Der skal udvises forsigtighed, så drejeskiven ikke forskydes, når der tages beholdere ud af apparatet. (Til faste apparater og indbyggede apparater, der er installeret mindst 900 mm over gulvet og udstyret med aftagelige drejeskiver. Gælder ikke for apparater med låger med vandret hængsel i bunden.)

19 . Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.

20.ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket før lampen udskiftes, for at undgå risiko for elektrisk stød.

21. ADVARSEL: Tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Små børn skal holdes på afstand.

22. Der må ikke anvendes en damprenser.

23. Apparatet er kun beregnet til at opvarme føde- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt stof og lignende genstande kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.

24. Overfladen på en opbevaringsskuffe kan blive varm.

25. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brugen.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre ved varmeelementerne. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.

26. Apparatet bliver varmt under brug. Undgå at røre ved varmeelementerne inde i ovnen.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre ved varmeelementerne inde i ovnen.

27. Der må ikke bruges metalliske beholdere til mad og drikkevarer under tilberedning med mikrobølger.

28. Brug ikke skrappe, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnlågens rude, da de kan ridse overfladen. Dette kan medføre, at glasset splintrer.

29. Apparatet er beregnet til indbygget installation.

30. Dette apparat må ikke monteres bag en dekorativ låge for at undgå overophedning. (Dette gælder ikke for apparater med dekorativ låge.)

31. ADVARSEL: Når apparatet betjenes i kombinationstilstand, bør børn kun bruge ovnen under voksenopsyn på grund af de genererede temperaturer. LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE

■ ENERGI- OG MILJØTIPS

Her kan du finde tip til, hvordan du sparer energi, når du bager og steger, og hvordan du bortskaffer apparatet korrekt. Spar energi

■ Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i opskriften eller i tabellerne i betjeningsvejledninger.

■ Brug mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. De absorberer varmen særligt godt.

■ Åbn ovnlågen så sjældent som muligt, mens du laver mad, bager eller steger.

■ Det er bedst at bage flere kager efter hinanden. Ovnen er stadig varm. Det reducerer bagetiden for den anden kage. Du kan også placere to brødforme ved siden af hinanden.

■ Ved længere tilberedningstider kan du slukke ovnen 10 minutter før tilberedningstiden er slut og bruge restvarmen til at afslutte tilberedningen.

■ **MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE** Emballagen skal bortskaffes på en miljømæssigt ansvarlig måde. Dette apparat er i overensstemmelse med europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette direktiv fastlægger rammerne for indsamling og genanvendelse af gamle apparater og gælder i hele Den Europæiske Union.



■ FØRSTE OPSTART

Rengøring af tilbehør Før du bruger tilbehøret første gang, skal du rengøre det grundigt med varmt sæbevand og et blød viskestykke.

Opvarmning af ovnen

For at fjerne lugten i den nye ovn, skal du opvarme ovnen, mens den er tom og lukket. En time med konvektion ved 250 °C er ideel. Sørg for, at der ikke er rester af emballage tilbage i ovnrummet.

1. Tryk én gang på ⏻ for at skifte til funktionsindstillingstilstand. ___ og standardtemperaturen vises.

2. Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ flere gange indtil vises.

3. Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ for at indstille temperaturen til 250°C.

4. Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ for at indstille tilberedningstiden til “01:00hr”.

5. Tryk på ▷|| . Ovnen begynder at varme.


⚠ **Opvarmning af fødevarer** Risiko for skoldning! Når du opvarmer væsker, er der risiko for forsinket kogning. Det betyder, at væsken kan nå kogepunktet uden at danne de sædvanlige dampbobler. Selv en lille bevægelse af beholderen kan få den varme væske til pludselig at koge over og sprøjte. For at forhindre forsinket kogning skal du altid placere en ske eller et lignende varmebestandigt objekt i beholderen, når du opvarmer væsker.





■ DISPLAY - Ikonforklaring

Betjeningspanel

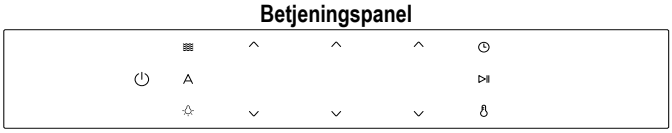

Berøringsknapperne bruges til at indstille forskellige ekstrafunktioner. Du kan læse de værdier, du har indstillet på displayet.

⏻	Effekt (D)
≋	Mikrobølge
A	Auto-menu
☼	Lys
🕒	Ur
▷II	Start/Pause
🌡	Temperatur
∧ ∨	Justering af parametre

■ BRUGSVEJLEDNING - Indstillinger

Ur

1. I funktionsindstillingstilstand skal du trykke på C i 🕒 3 sekunder for at skifte til urindstillingstilstand. "00:00" vises, og timetallene blinker.
2. Tryk på ∧ eller ∨ for at indstille timetallene.
3. Tryk på ▷II for at bekræfte, minuttallene blinker.
4. Tryk på ∧ eller ∨ for at indstille minuttallene.
5. Tryk på ▷II for at bekræfte. Uret er indstillet.

Bemærkninger:

- Uret viser 24 timer. Hvis uret ikke indstilles, vil det ikke fungere, når der tændes.
- Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 5 sekunder under indstillingen af uret, indstilles uret automatisk.

Ovn

Der er forskellige måder at indstille din ovn på. Her forklarer vi, hvordan du vælger den ønskede opvarmningsfunktion og temperatur eller grillindstilling.
Du kan også indstille ovntilberedningstiden for din ret.

■ Indstilling af opvarmningstype og temperatur

Eksempel: ≋ Strålevarme på 200 °C i 25 minutter.
1. Tryk på ⏻ én gang for at skifte til funktionsindstillingstilstand. ⎓
Standardtemperaturen vises.
2. Tryk på den tilsvarende knap ∧ eller ∨ gentagne gange, indtil den ønskede opvarmningstilstand vises ≋ .
3.Tryk på den tilsvarende knap ∧ eller ∨ for at indstille temperaturen til 200 °C.
4. Tryk på den tilsvarende knap ∧ eller ∨ for at indstille tilberedningstiden til 25:00 min.
5. Tryk på Start-knappen ▷II for at starte tilberedningen.
Bemærk: Hvis du ikke behøver at indstille en tilberedningstid, kan du springe trin 4 over.

Standardtilberedningstiden er 09:00 timer.

■ Pausefunktion

Tryk på ▷II (Pause) eller åbn ovnlågen for at sætte funktionen på pause.
Tryk derefter på ▷II (Start) for at genoptage.

■ Ændring af tilberedningstiden

a. Hvis der allerede er indstillet en tilberedningstid, skal du trykke på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap for at justere tiden under tilberedningen. Ovnen fortsætter automatisk med den nye tid.
b. Hvis der ikke er indstillet nogen tilberedningstid:
Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap — standardtiden vises.
Tryk derefter på ∧ eller ∨ igen for at justere tiden.
Ovnen fortsætter automatisk med den valgte tid.

■ Ændring af temperaturen

Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap for at justere temperaturen, mens ovnen er i funktion.
Ovnen fortsætter automatisk med den nye temperatur.

■ Annullering af funktion

Tryk på ⏻ (Stop/Annuller)-knappen for at annullere funktionen.
Dette kan gøres når som helst under tilberedning.

■ Indstilling af køkkenur

1. I funktionsindstillingstilstand skal du trykke én gang på 🕒 knappen for at gå til indstillingsfunktionen for køkkenuret. Displayet vil vise: "00:00 min.".
2. Tryk på ∧ eller ∨ for at indstille det ønskede tidspunkt.
3. Tryk på bekræftelsesknappen ▷II for at bekræfte.
Køkkenuret er nu indstillet.

Bemærkninger:

1. Køkkenuret fungerer kun som et ur – det starter eller styrer ikke tilberedningen.
2. Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 5 sekunder under indstilling af køkkenuret, indstilles det automatisk med det sidst indtastede tidspunkt.

■ Forespørg om køkkenuret

Hvis du under nedtællingen vil kontrollere den resterende tid, skal du trykke én gang på urknappen 🕒 . Den resterende tid vises i tre sekunder.

■ Ændring af køkkenuret

Hvis du har brug for at ændre køkkenuret under nedtællingen:
Tryk én gang på urknappen 🕒 . Den resterende tid vises.
Følg trin 2 og trin 3 fra afsnittet "Indstilling af køkkenur" for at nulstille tiden.

■ Børnesikringsfunktion

Du kan bruge denne funktion til at forhindre børn i at tænde ovnen ved et uheld.

Sådan aktiveres låsen:

Tryk på låseknappen ☼ og hold den nede i tre sekunder.
Der lyder et bip, og låseikonet vises på displayet.

Sådan deaktiveres låsen:

Mens ovnen er låst, skal du trykke på låseknappen ☼ og holde den nede i tre sekunder. Der lyder et bip, og låsen deaktiveres.

■ FUNKTIONSIKONER

Brug funktionstasterne til at vælge tilberedningstilstand.

⎓	Konventionel
🌀	Varmluft
⎓ 🌀	Konventionel + Ventilator
≋	Strålevarme
≋ 🌀	Dobbelt grill + Ventilator
≋	Dobbelt grill
🌀	Bundvarme + ventilator

▁	Bundvarme
≋ 🌀	Mikro.+ Varmluft
≋ ⎓ 🌀	Mikro.+ Konventionel + Ventilator
≋ 🌀	Mikro.+ Bundvarme + Ventilator
≋	Mikrobølge
*💧	Optønings-

■ JUSTERING AF PARAMETRE

Brug ^ v til at indstille parametrene.

Parameter	Område	
Mikrobølge effektniveau		Vælg mikrobølgeeffekt. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Optønings-programmer		Vælg 3 optøningsprogrammer. Fra d01 til d03.
Auto-menu	Vælg 13 automatiske programmer. Fra P01 til P13.	
Temperatur	Vælg tilberedningstemperaturen (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Køleventilator	Dit apparat er udstyret med en køleventilator. Køleventilatoren tænder mens ovnen er i funktion, og varm luft udledes over lågen. Ventilatoren kan fortsætte med at køre i et stykke tid, efter at apparatet er blevet slukket. Forsigtig: Dæk ikke ventilationsåbningerne, da dette kan medføre overophedning af apparatet. Bemærkninger ■ Apparatet forbliver køligt under mikrobølgeovnens funktion, men køleventilatoren tænder alligevel. Den kan fortsætte med at køre, selv efter at mikrobølgeovnen er stoppet. ■ Der kan dannes kondens på lågens rude, indvendige vægge og bunden. Dette er normalt og påvirker ikke mikrobølgeovnens ydeevne. Tør kondensvandet af efter madlavning.	

■ PRODUKTBESKRIVELSE

Medfølgende tilbehør


Bemærk: Type og mængde af tilbehør afhænger af det faktiske behov.


X 2



X 2


X 2

Fastgørelsesskruer til fastgørelse af ovnen til skabet



X 1 X 1

Sideskinner




X 2 (F = FORREST) - X 2 (R = BAGERST)


Keramiske klips

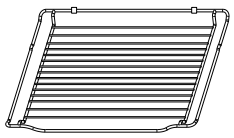
X 1


Grillrist
Til grilning, f.eks. bøffer, pølser og ristning af brød.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal bagepladen placeres på sidehængeren i stedet for direkte på bundpladen

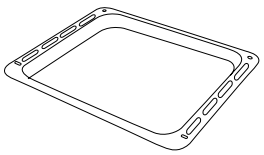
X 1


Bageplade - Emaljeplade
Til tilberedning af roulader og stegning af hele kyllinger.
■ Ved tilberedning med mikrobølgefunktion er det ikke tilladt at bruge emaljepladen.


X 1

Bageplade - Glasplade
Til opvarmning og tilberedning af mad ved at vælge kernetemperaturen
■ Når du tilbereder mad med mikrobølgefunktion, skal du bruge glaspladen.
■ Bruges til at opsamle væsker, såsom vand og fedt, når der bages.
For at sikre det bedste tilberedningsresultat skal glaspladen placeres i bunden af sidehængeren, som vist på nedenstående figurer. Glasbakken skal skubbes på plads langs de nederste styreskinner på sidehængeren.

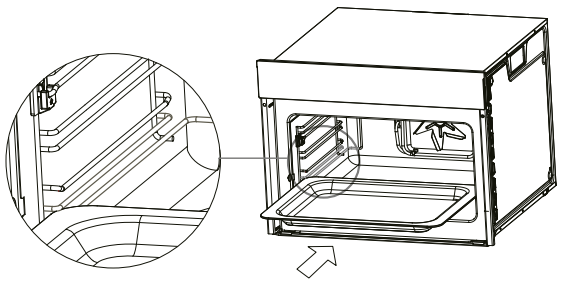


- Montering af keramiske klips

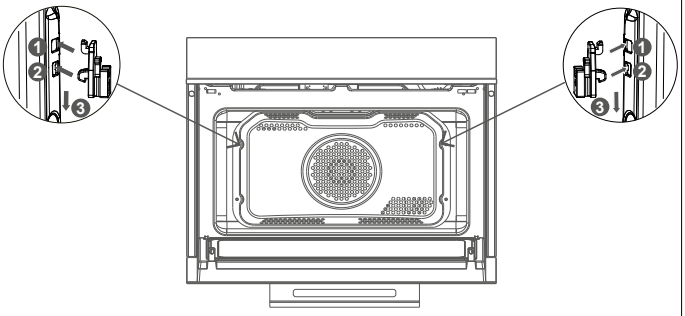

■ PRODUKTBESKRIVELSE

- Sideskinner

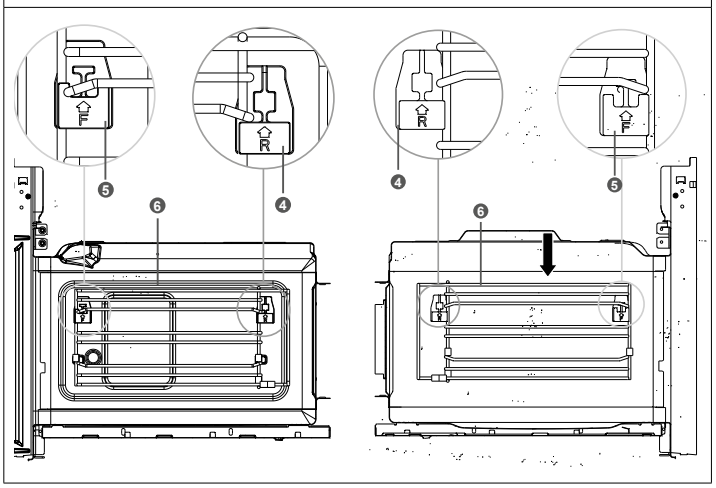

■ BRUGSVEJLEDNING - Mikrobølge

Mikrobølger omdannes til varme i maden. Mikrobølgen kan bruges alene (solo-tilstand) eller i kombination med en anden type opvarmning. Du finder oplysninger om egnet ovnfast service og hvordan du indstiller mikrobølgen i de følgende afsnit.
Bemærk:

0 – 5 minutter:	10 sekunders trin
5 – 10 minutter:	30 sekunders trin
10 – 30 minutter:	1 minuts trin
30 – 120 minutter:	5 minutters trin
Over 120 minutter:	30 minutters trin

Bemærkninger vedrørende ovnfast service

Egnet service til brug i mikrobølgeovn
Brug varmebestandigt ovnfast service af glas, glaskeramik, porcelæn, keramik eller mikrobølgeovnsegnet plast. Disse materialer gør det muligt for mikrobølger at passere effektivt igennem.
Du kan også bruge serveringsfade, som giver dig mulighed for at opvarme og servere mad i samme beholder, hvilket sparer tid og reducerer behovet for at flytte maden.
Vigtigt: Brug kun fade med dekorative guld- eller sølvkanter, hvis producenten udtrykkeligt angiver, at de er mikrobølgeegnede.

Uegnede ovnfaste fade
Ovnfaste fade i metal er uegnede. Metal tillader ikke mikrobølger at passere igennem. Fødevarer i overdækkede metalbeholdere forbliver kolde.

Forsigtig – risiko for gnister
Metalgenstande – f.eks. en ske, der er efterladt i et glas – skal holdes mindst 2 cm fra ovnvæggene og indersiden af lågen.
Gnister kan beskadige eller splintre lågens indvendige glas.

Test af ovnfaste fade
Vigtigt: Tænd aldrig mikrobølgeovnen uden mad i. Følgende test af ovnfaste fade er den eneste undtagelse til denne regel.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit fad er mikrobølgeovnsegnet, kan du udføre denne enkle test:
Sæt det tomme fad i mikrobølgeovnen.
1. Varm det op ved maksimal effekt i 30 sekunder til 1 minut.
2. Kontroller omhyggeligt temperaturen på det ovnfaste fad under og efter opvarmningen.
- Hvis fadet forbliver koldt eller kun let varmt, er det mikrobølgeegnet.
- Hvis det bliver varmt eller danner gnister, må det ikke bruges i mikrobølgeovnen.

Indstilling af mikrobølge

Eksempel: Indstil mikrobølgeeffekten til P06 og tilberedningstiden til 17 minutter.

Tryk på ⏻ én gang for at skifte til funktionsindstillingstilstand. Standardtemperaturen vises på displayet.

Tryk på ≋ én gang. Standardmikrobølgeeffektniveauet og standardtiden vises.

Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap for at indstille mikrobølgeeffektniveauet til P06.

Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap for at indstille tilberedningstiden til 17:00 min.

Tryk på ▷II (Start/Pause) for at starte tilberedningen.

Bemærkninger:

1. Mikrobølgeeffektniveauet kan ikke ændres under tilberedningen.

2. Hvis P10 er valgt, er den maksimale tilberedningstid 30:00 minutter. Hvis P01–P09 er valgt, er den maksimale tilberedningstid 01:30 timer.

Åbning af ovnlågen mens ovnen er i funktion

Åbning af lågen sætter automatisk funktionen på pause.

Når lågen er lukket, skal du trykke én gang på ▷II for at genoptage tilberedningen.

Sæt funktionen på pause

Tryk på ▷II for at sætte tilberednningen på pause. Tryk på ▷II igen for at genoptage.

Ændring af tilberedningstiden mens ovnen er i funktion

Tryk på den tilsvarende ∧ or ∨ -knap for at justere tilberedningstiden, mens mikrobølgeovnen kører.

Ovnen fortsætter automatisk med den nye tid.

Annullering af funktion

Tryk på ⏻ (Annuller) for at stoppe funktionen når som helst.

■ BRUGSANVISNING

- MicroCombi-funktion

Denne tilstand bruger grill og mikrobølgeovn samtidigt. Mikrobølgen fremskynder tilberedningsprocessen, mens grillen sikrer, at maden brunes og bliver sprød på ydersiden.

Indstilling af Mikrobølge-Kombi-funktion

Eksempel: ≋ ≋ Mikrobølge + Konventionel + Ventilator ved 200 °C og P05 i 17 minutter.

1. Tryk på ⏻ én gang for at skifte til funktionsindstillingstilstand. Standardtemperaturen vises på displayet.

2. Tryk på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap gentagne gange, indtil symbolet for kombinationsfunktion ≋ ≋ vises.

3. Brug ∧ eller ∨ til at indstille temperaturen til 200 °C.

Brug ∧ eller ∨ til at indstille tilberedningstiden til 17:00 min.

4. Bemærk: Den maksimale tilladte tid er 01:30 time.

5. Tryk på 🌡 én gang og brug derefter ∧ eller ∨ til at indstille mikrobølgeeffektniveauet til P05.

6. Tryk på ▷II (Start) for at starte tilberedningen.

Åbning af ovnlågen
Åbning af ovnlågen sætter automatisk funktionen på pause.

Når lågen er lukket, skal du trykke én gang på ▷II (Start) for at genoptage tilberedningen.

Åbning af ovnlågen
Åbning af ovnlågen sætter automatisk funktionen på pause.

Når lågen er lukket, skal du trykke én gang på ▷II (Start) for at genoptage tilberedningen.

Sæt funktionen på pause
Tryk på ▷II (Start/Pause) for at sætte tilberedningen på pause. Tryk på ▷II igen for at genoptage.

Ændring af tilberedningstiden
Under ovnens funktion kan du justere tilberedningstiden ved at trykke på den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap.

Ovnen fortsætter funktionen med den netop valgte tid.

Annullering af funktion
Tryk på ⏻ (Annuller) for at annullere handlingen når som helst.

Kontrol af effektniveauet
Tryk på 🌡 (Effektforespørgsel) for at kontrollere det aktuelle mikrobølgeeffektniveau under ovnens funktion. Det valgte effektniveau vises i 5 sekunder.

■ BRUGSANVISNING

- Optøningsprogrammer

Du kan bruge et af de tre optøningsprogrammer til at optø kød, fjerkræ eller fisk.

Eksempel: Brug programmet *💧 til optøning af 0,50 kg fisk.

1. Tryk på ⏻ (SET) én gang for at skifte til funktionsindstillingstilstand. Standardtemperaturen vises.

2. Tryk på ⏃ (Optøning) én gang. Symboler som *💧 , d01 og standardvægt vises på displayet.

3. Brug ∧ eller ∨ -knapperne til at vælge optøningsprogrammet d03 (for fisk).

4. Brug ∧ eller ∨ -knapperne til at indstille madens vægt til 0,50 kg.

5. Tryk på ▷II (Start) for at starte optøning.

Program	Vægtområde
d01 Kød	0,10 - 1,50 kg
d02 Fjerkræ	0,10 - 1,50 kg
d03 Fisk	0,10 - 0,80 kg

Bemærkninger:

Der lyder en biplyd for at minde dig om at vende maden under optøningen. Hvis der ikke gøres noget, fortsætter ovnen funktionen.

Tilberedning af mad

Brug madvarer, der har være frosset ved -18 °C og opbevaret i portionsstørrelse, der er så tynde som muligt. Fjern al emballage fra den mad, der skal optøs, og vej den. Vægten er nødvendig for at indstille programmet.

Vigtigt: Ved optøning af kød eller fjerkræ frigives der væske. Hæld denne væske ud, når du vender kødet eller fjerkræet. Genbrug ikke væsken, og lad den under ingen omstændigheder komme i kontakt med andre fødevarer.

Ovnfaste fade

Læg maden i en lav, mikrobølgeovnsegnet skål, f.eks. en keramik- eller glastallerken. Tildæk ikke maden.

Hviletid

Efter optøning skal maden stå i yderligere 10 til 30 minutter, indtil temperaturen i den er ensartet. Større kødstykker kræver længere hviletid end mindre stykker. Flade udskæringer og hakket kød bør adskilles inden hviletiden. Efter denne tid kan du fortsætte med tilberedningen, selvom midten af tykkere stykker stadig er let frosset. På dette tidspunkt kan du også fjerne indmaden fra kyllinger.

■ BRUGSANVISNING

- Automatiske programmer

De automatiske programmer gør det meget nemt at tilberede mad.
Du vælger blot det ønskede program og indtaster madens vægt. Det automatiske program indstiller derefter de optimale tilberedningsparametre. Du kan vælge mellem 13 programmer.

Indstilling af et program

1. Tryk på ⏻ én gang for at skifte til funktionsindstillingstilstand. Standardtemperaturen vises.

2. Tryk på ⏃ én gang. *💧 , "dO1", og standardvægten vises på displayet.

3. Tryk tre gange på den tilsvarende ^ ∧ -knap. "P01" vises.

Fortsæt med at trykke på ∧ eller ∨ -knappen for at vælge den ønskede menu.

Der er 13 automatiske menuer til rådighed.

4. Brug den tilsvarende ∧ eller ∨ -knap til at indstille madens vægt.

5. Tryk på ▷II (Start) for at starte tilberedningen.

Bemærkninger:

- Programmer markeret med en stjerne (*) kræver forvarmning. Ovnen bipper, når forvarmningen er færdig. Åbn lågen, sæt maden ind og luk lågen. Tryk derefter på ▷II startknappen for at fortsætte tilberedningen.

- For menuerne P04, P06, P07 og P13 skal du springe trin 4 over.

Sæt funktionen på pause

Tryk på ▷II for at sætte funktionen på pause.

Tryk derefter på ▷II for at genoptage.

Annullering af funktion

Tryk på ⏻ for at annullere funktionen. Dette kan gøres når som helst.

Skift til funktionsindstillingstilstand Under indstillingsprocessen, tryk på ⏃ for at skifte til funktionsindstillingstilstand.

- Auto-menu

Programnr.	Produkt	Vægt (kg)	Effekt	w
P 01	Friske Grøntsager	0,20 0,40 0,60	Mikrobølge P09	900
P 02	Kartofler Skrællede/ Kogte	0,24 0,48 0,72	Mikrobølge P09	900
P 03	Bagte kartofler	0,45 1,00	Konvektion 220°C+ Mikrobølge P03	900 +1700
P 04*	Kyllinge-stykker (Frosset)	0,55	Konvektion 220°C	2200 + 500
P 05*	Kage	0,40 0,60 0,50	Konvektion 160°C	1700
P 06*	Æbletærte	2,40	Konvektion 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konvektion 200°C	2700
P 08	Genopvarm suppe	0,20 0,40 0,60	Mikrobølge P09	900
P 09	Genopvarm tallerken	0,25 0,35	Mikrobølge P09	900
P 10	Genopvarm Sauce/ Gryderet	0,10 0,20 0,30	Mikrobølge P09	900
P 11*	Frossen pizza	0,20 0,40 0,60	Konvektion 220°C	1700
P 12*	Frosne-ovnbagte pommes-frites	0,30 0,40 0,50	Konvektion+bund 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Konvektion 200°C+ Mikrobølge P03	900 + 1700

■ RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Anbefalinger til rengøring af ovnen og frontpanelet

⚠ **Sikkerhedsadvarsler**

Risiko for elektrisk stød! Fugtindtrængning kan forårsage elektrisk stød. Brug ikke højtryksrensere eller damprensere.

Risiko for forbrændinger! Rengør aldrig apparatet umiddelbart efter brug. Lad det køle helt af, før det rengøres.

Risiko for alvorlig sundhedsfare!

Der kan slippe mikrobølgeenergi ud, hvis ovnrummets låge eller lågens pakning er beskadiget.

Brug ikke apparatet, hvis en af delene er beskadiget.

Kontakt kundeservice med det samme.

Vigtige bemærkninger

■ Små farveforskelle på frontpanelet er normale og skyldes brugen af forskellige materialer (f.eks. glas, plast og metal).

■ Streglignende skygger på lågepanelet skyldes refleksioner fra ovnlyset.

■ Ubehagelige lugte (f.eks. efter tilberedning af fisk) kan nemt fjernes:

Tilsæt et par dråber citronsaft til en kop vand. Sæt en ske i koppen (for at forhindre forsinket kogning), og opvarm i 1 til 2 minutter ved maksimal mikrobølgeeffekt.

Rengøringsmidler – hvad du skal undgå

For at undgå at beskadige apparatets overflader må du ikke bruge:

■ Skarpe eller slibende rengøringsmidler

■ Metal- eller glasskraber (især på glaslågen eller dørpakningen)

■ Hårde skuresvampe eller slibende svampe

■ Rengøringsprodukter med højt alkoholindhold

Vask nye svampe grundigt inden første brug.

Sørg for, at alle overflader er helt tørre, inden du bruger apparatet igen.

Del	Anbefalet rengøringsmetode	Vigtige bemærkninger
Apparatets front (rustfrit stål)	Rengør med varmt sæbevand med en karklud. Tør med en blød klud. Fjern straks kalk, fedt, stivelse og æggehviderester for at undgå korrosion	Brug ikke rengøringsmidler til glas metal- eller glasskrabere. Specielle rengøringsmidler til rustfrit stål fås hos kundeservice eller i specialforretninger.
Ovnrum	Rengør med varmt sæbevand eller en eddikeopløsning ved hjælp af en karklud. Tør med en blød klud.	Hvis meget snavset: Brug ikke ovnspray, aggressive rengøringsmidler, skuresvampe, ru svampe eller gryderensere – disse kan ridse overfladerne. Lad alle overflader tørre grundigt.
Fordybning i ovnrum	Rengør med en fugtig klud.	Undgå at lade vand trænge ind i drejeskivens drev eller ind i apparatet.
Trådstativer	Rengør med varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen.	Der kan også anvendes rengøringsmidler til rustfrit stål.
Lågens paneler	Brug glasrens med en karklud.	Brug ikke glasskraber.
Lågens tætning	Tør med varmt sæbevand og en karklud.	Skrub ikke og brug ikke metal-/ glasskraber.

■ PROBLEMLØSNING

Der er ofte enkle forklaringer på fejlfunktioner. Se tabellen over fejlfunktioner før du kontakter vores eftersalgsservice. Hvis din mad ikke bliver som forventet, kan du finde mange tips og tricks i afsnittet Vejledning til eksperttilberedning, der hjælper dig med at opnå perfekte resultater.

⚠ **Risiko for elektrisk stød!**

Forkerte reparationer er farlige og kan medføre alvorlige personskader. Reparationer må kun udføres af vores kvalificerede eftersalgsserviceteknikere.

Tabel over fejlfunktioner

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning / oplysninger
Apparatet virker ikke.	Defekt strømafbryder.	Kontrollér sikringsboksen for at sikre, at apparatets afbryder fungerer korrekt.
	Stikket er ikke tilsluttet.	Sæt apparatets stik i stikkontakten.
	Strømafbrydelse.	Kontrollér, om lyset i køkkenet fungerer.
Der vises en meddelelse på displayet.	Børnesikring er aktiv.	Deaktivér børnesikringen (se afsnittet: Børnesikring).
Mikrobølgeovnen tænder ikke.	Lågen er ikke helt lukket.	Kontrollér for madrester eller snavs i lågen.
Det tager længere tid end normalt at varme maden i mikrobølgeovnen.	Det valgte mikrobølgeeffektniveau er for lavt.	Vælg et højere effektniveau.
	Der er placeret en større mængde mad end normalt i ovnen.	Dobbelt mængde næsten dobbelt så lang tilberedningstid.
	Maden var koldere end normalt.	Rør i eller vend maden under tilberedningen.
En bestemt funktionstilstand eller effektniveau kan ikke indstilles.	Temperatur, effektniveau eller kombineret indstilling er ikke tilladt for denne tilstand.	Vælg tilladte indstillinger.
E-01 vises på panelets display.	Den termiske sikkerhedsafbryder er blevet aktiveret.	Ring til eftersalgsservice.
E-04 vises på panelets display.	Den termiske sikkerhedsafbryder er blevet aktiveret.	Ring til eftersalgsservice.
E-17 vises på panelets display.	Hurtig opvarmning mislykkedes.	Ring til eftersalgsservice.

■ AKRYLAMID I FØDEVARER

Hvilke fødevarer er berørt?

Akrylamid opstår hovedsagelig i korn- og kartoffelprodukter, der tilberede ved høje temperaturer, f.eks. pommes frites, chips, toast, rundstykker, brød og bagværk (kiks, honningkager, småkager).

Tips til minimering af akrylamid ved tilberedning af mad	
Generelt	Hold tilberedningstider på et minimum. Tilbered mad indtil det er gyldent, men ikke for mørkt. Store, tykke stykker fødevarer indeholder mindre akrylamid.
Bagning af småkager	Maks. 200 °C ved opvarmning foroven/forneden eller maks. 180 °C i 3D-varmluft eller varmluft-tilstand. Brug af æggehvide og æggeblomme reducerer dannelsen af akrylamid.
Ovnbagte pommes frites	Maks. 190 °C ved opvarmning foroven/forneden eller maks. 170 °C i 3D-varmluft eller varmluft-tilstand. Fordel pommes fritene i et tyndt og jævnt lag over bagepladen. Tilbered mindst 400 g ad gangen på en bageplade, for at forhindre at pommes fritene tørrer ud.

■ INSTALLATION - Tekniske data

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Nominel spænding/frekvens	220-230 V~ 50 Hz
Mikrobølgeindgang	1700 W
Mikrobølgeudgang	900 W
Ovnens effekt	2450-2700 W
Maksimal indgang	2950-3150 W

■ Energiforbrug

Produktoplysninger om strømforbrug og maksimalt forbrug for at nå den gældende strømbesparende tilstand.	
Standbytilstand	0,8 W
Den maksimale krævede tid for, at mikrobølgeovnen automatisk når den gældende strømbesparende tilstand eller status	20 minutter

Vigtige oplysninger om installation

■ Dette apparat er kun beregnet til fast installation i et køkken.

■ Det er ikke beregnet til at blive brugt som bordapparat eller installeret inde i et skab.

■ Skabet må ikke have en bagplade direkte bag apparatet.

■ Skabet skal have en ventilationsåbning på mindst 250 cm² foran.

■ Der skal være en afstand på mindst 45 mm mellem væggen og bunden eller bagpanelet på enheden ovenover.

■ For at sikre korrekt ventilation skal du enten sætte bundpanelet tilbage eller montere et ventilationsgitter.

■ Ventilationsåbninger og luftindtag må under ingen omstændigheder tildækkes. Ventilationsåbninger og indtag må ikke tildækkes.

■ Sikker drift af dette apparat kan kun garanteres, hvis det er installeret i overensstemmelse med denne installationsvejledning.

■ Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert installation.

■ De enheder, som apparatet monteres i, skal være varmebestandige op til 90 °C.

Installationshøjden må ikke være under 850 mm.

■ Alle mål vist i diagrammerne (medmindre andet er angivet) er i millimeter (mm).

■ INSTALLATION - Installationsmål

■ Hold eller transporter ikke apparatet ved at tage fat i lågens håndtag. Lågens håndtag er ikke fremstillet til at bære apparatets vægt og kan knække.

1. Skub forsigtigt mikrobølgeovnen ind i skabet, og sørg for, at den er centreret i åbningen.

2. Åbn lågen


3. Skub apparatet helt ind i skabet, og centrer det korrekt.

4. Sørg for, at tilslutningskablet ikke knækkes eller klemmes under installationen.


5. Fastgør apparatet med de relevante skruer.

6. Fyld ikke mellemrummet mellem bordpladen og apparatet med ekstra lister eller paneler.


■ **Installationsmål**

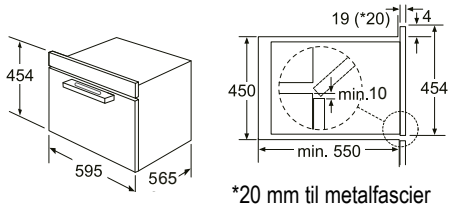


*20 mm til metalfascier

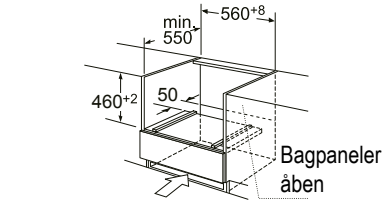


Ventilation i bunden,
min. 250 cm²

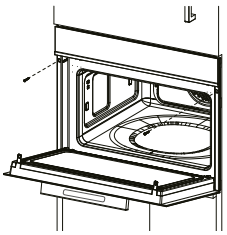

Ventilationsåbninger
bagved, min. 250 cm²

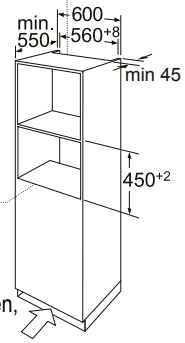

Ventilation i bunden,
min. 250 cm²

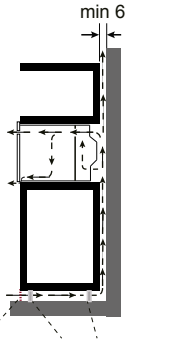

Ventilationsgitter Skabets fødder

■ **INSTALLATION** - Elektrisk tilslutning

⚠ **Installationsregler**

Dette apparat overholder følgende direktiver
DIREKTIV 2002/96/EF
LAVSPÆNDINGSDIREKTIV 2014/35/EU
DIREKTIV OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 2014/30/EU
FORORDNING Nr. 1935/2004 (kontakt med fødevarer)

Elektrisk tilslutning med stik

(kun for visse modeller, afhængigt af vores produktsortiment)
Apparatet er udstyret med et stik og må kun tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse.
Installation af stikkontakten eller udskiftning af strømkablet må kun udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med de gældende regler.
Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installationen, skal der installeres en alpolet afbryder på forsyningssiden med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
Kontaktbeskyttelse skal sikres ved installationen.
Sikringsbeskyttelse: se afsnittet Brugervejledning – Tekniske data.

Elektrisk tilslutning uden stik

(kun for visse modeller, afhængigt af vores produktsortiment)
Dette apparat er beregnet til permanent installation med et treleder strømkabel og må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand i overensstemmelse med ledningsdiagrammet. Kun en autoriseret elektriker, der overholder de relevante forskrifter, må udskifte strømkablet. Brug ikke stikdåser, strømskinner eller forlængerledninger. Overbelastning udgør brandfare. Hvis fornindelsen ikke længere er tilgængelig efter installationen, skal der installeres en alpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

Ledningsføring af strømkablet – farvekoder

Tilslut ledningerne til strømforsyningsledningen i overensstemmelse med følgende farvekodning:

Ledningsfarve	Tilslutning	Symbol
Grøn/gul	Jord	⏚ (E)
Blå	Neutral	N
Brun	Fase	L

⚠ **Særlige bemærkninger for Storbritannien og Australien**


Tilslut ikke apparatet med et 13 A-stik, og beskyt det ikke med en 13 A-sikring. Apparatet skal beskyttes med en sikring på 16 A eller højere. Apparatet skal kobles fra strømforsyningen under alt installationsarbejde. Når det er installeret, skal der sikres beskyttelse mod utilsigtet kontakt.

INSTALLATION - Ledningsdiagrammer

Forklaring

BK	Sort
BR	Brun
WH	Hvid
YL	Gul
GE	Gul-grøn
GN	Grøn
GR	Grå
BL	Blå
R	Rød
SM	Omrørermotor
FM	Ventilatormotor
CM	Konvektion ventilatormotor
OL	LED-lampe

Ledningsdiagrammer

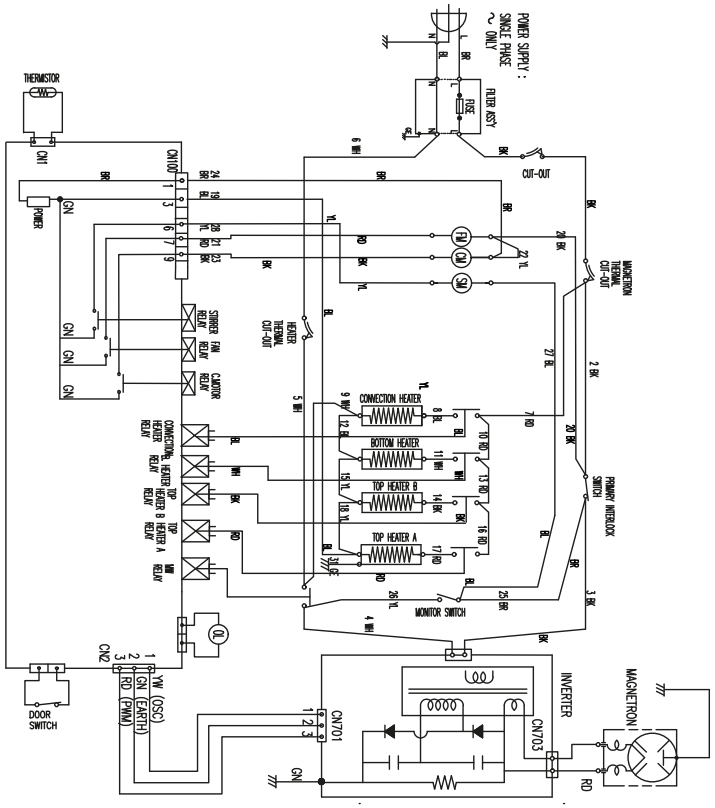

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG UTSÄTTNING FÖR MIKROVÅGSENERGI

- Försök inte att använda ugnen med öppen lucka, eftersom detta kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte manipulera säkerhetsspärrarna.
- Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan, och låt inte smuts eller rengöringsrester ansamlas på tätningsytorna.

VARNING: Om luckan eller luckans tätningar är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en kvalificerad tekniker.

TILLÄGG

Om apparaten inte bibehålls ordentligt i rent skick kan dess yta försämras, vilket kan förkorta dess livslängd och potentiellt leda till en farlig situation.

⚠ VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING

För att minska risken för brand, elstötar, personskador eller exponering för överdriven mikrovågsugnsenergi när du använder din apparat, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

2. Läs och följ de specifika "Försiktighetsåtgärder för att undvika eventuell exponering för överdriven mikrovågsenergi."

3. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. (För apparater med typ Y-anslutning)

5. VARNING: Det är farligt för alla andra än en kompetent person att utföra service eller reparationer som innebär att ett skydd som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi tas bort.

6. VARNING: Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i slutna behållare, eftersom de kan explodera.

7. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, endast om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning, såvida de inte är 8 år och uppåt och övervakas.

8. Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, övervaka ugnen på grund av risken för antändning.

9. Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.

10. Om rök kommer ut, stäng av eller dra ur sladden till apparaten och håll dörren stängd för att kväva eventuella lågor.

11. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan resultera i fördröjd, explosiv kokning. Hantera behållaren försiktigt

12. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion för att undvika brännskador.

13. Ägg med skal och hela hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnar, eftersom de kan explodera – även efter att mikrovågsuppvärmningen är avslutad.

14. Ugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort.

15. Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till att ytan försämras, vilket kan påverka apparatens livslängd negativt och potentiellt resultera i en farlig situation.

16. Använd endast den temperaturgivare som rekommenderas för denna ugn. (För ugnar som är utrustade med möjlighet till enkel användning av en temperaturgivare.)

17. Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa luckan öppen. (För ugnar med dekorativ lucka.)

- Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- Bondgårdar;
- Bed and breakfast-miljöer.

18. Var försiktig så att den roterande tallriken inte förskjuts när behållare tas ut ur apparaten. (För fasta apparater och inbyggda apparater installerade 900 mm eller högre från golvet och utrustade med avtagbara roterande tallrikar. Gäller inte apparater med horisontellt nedfällbara dörrar.)

19. Apparaten får inte rengöras med ångtvätt.

20.VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.

21. VARNING: Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Håll små barn på avstånd.

22. En ångtvätt får inte användas.

23. Mikrovågsugnen är endast avsedd för att värma mat och dryck. Att torka mat eller kläder, eller värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor eller liknande föremål kan leda till risk för skador, antändning eller brand.

24. Ytan på en förvaringslåda kan bli het.

25. Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning.
Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Barn under 8 år måste hållas på avstånd om de inte övervakas kontinuerligt.

26. Apparaten blir het under användning. Undvik att röra vid värmeelementen inuti ugnen.
Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen inuti ugnen.

27. Metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning.

28. Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.

29. Apparaten är avsedd att användas inbyggd.

30. Apparaten får inte installeras bakom en dekorativ dörr för att undvika överhettning. (Detta gäller inte apparater med dekorativa dörrar.)

31. VARNING: När apparaten används i kombinationsläge får barn endast använda ugnen under uppsikt av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras. LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

■ ENERGI- OCH MILJÖTIPS

Här hittar du tips om hur du sparar energi vid bakning och stekning och hur du kasserar din apparat på rätt sätt. Energibesparing

■ Förvärm endast ugnen om det anges i receptet eller i tabellerna i bruksanvisningen.

■ Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De absorberar värmen särskilt bra.

■ Öppna ugnsluckan så sällan som möjligt medan du lagar mat, bakar eller steker.

■ Det är bäst att baka flera kakor efter varandra. Ugnen är fortfarande varm. Detta minskar gräddningstiden för den andra kakan. Du kan också placera två brödformar bredvid varandra.

■ För längre gräddningstider kan du stänga av ugnen 10 minuter före slutet av gräddningstiden och använda restvärmen för att avsluta gräddningen.

■ **MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING** Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Detta direktiv ger en ram för insamling och återvinning av uttjänta apparater och gäller i hela Europeiska unionen.



■ FÖRSTA START

Rengöring av tillbehör Innan du använder tillbehören för första gången, rengör dem noggrant med varmt vatten och diskmedel och en mjuk disktrasa.

Uppvärmning av ugnen

För att ta bort lukten av ny spis, värm upp ugnen när den är tom och stängd. En timme med varmluft ֍ vid 250 °C är idealiskt. Se till att inga förpackningsrester har lämnats kvar i ugnsutrymmet.

1. Peka ⏻ en gång för att gå in i funktionsinställningsläget. Standardtemperaturen visas.

2. Peka på motsvarande ∧ eller ∨ upprepade gånger tills ֍ visas.

3. Peka på motsvarande ∧ eller ∨ för att ställa in temperaturen på 250°C.

4. Peka på motsvarande ∧ eller ∨ för att ställa in tillagningstiden på “01:00hr”.


5. Peka på ▷|| . Ugnen börjar värmas upp.

⚠ **Uppvärmning av livsmedel** Risk för skållning! Vid uppvärmning av vätskor, det finns risk för fördröjd kokning. Det innebär att vätskan kan nå kokpunkten utan att de vanliga ångbubblorna bildas. Även en liten rörelse av behållaren kan få den heta vätskan att plötsligt koka över och stänka. För att förhindra fördröjd kokning, placera alltid en sked eller ett liknande värmetåligt föremål i behållaren när du värmer vätskor.



■ **DISPLAY** - Ikonförklaring

Kontrollpanel

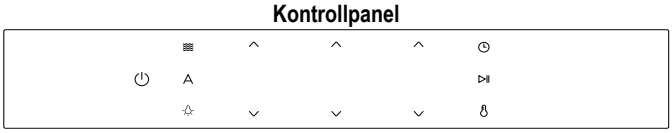

Pekknapparna används för att ställa in olika ytterligare funktioner. Du kan läsa de värden du har ställt in på displayen.

	Effekt (D)
	Mikrovågsugn
	Auto Meny
	Belysning
	Klocka
▷II	Start/Paus
	Temperatur
∧ ∨	Parameterinställning

■ **BRUKSANVISNING** - Inställningar

Klocka

1. I inställningsläge, peka och håll fast C i 🕒 3 sekunder och gå in i klockinställningsläge. “00:00” visas och timsiffrorna blinkar.
2. Peka på ∧ eller ∨ för att ställa in timsiffrorna.
3. Peka på ▷II för att bekräfta, minutsiffrorna blinkar.
4. Peka på ∧ eller ∨ för att ställa in minutsiffrorna.
5. Peka på ▷II för att bekräfta. Klockan är inställd.

Anmärkningar:

- Klockan är en 24-timmars display. Om klockan inte är inställd, fungerar den inte vid påslagning.
- Om den inte fungerar inom 5 sekunder under inställning av klockan kommer klockan att ställas in automatiskt.

Ugn

Det finns olika sätt att ställa in din ugn. Här förklarar vi hur du ställer in önskat uppvärmningsläge och temperatur eller grillinställning.
Du kan också ställa in ugnstillagningstiden för din rätt.

■ **Ställa in uppvärmningstyp och temperatur**

Exempel: 〰 Värmestrålning vid 200 °C i 25 minuter.
1. Peka på ⏻ en gång för att gå in i funktionsinställningsläget. Standardtemperaturen visas.
2. Peka upprepade gånger på motsvarande knapp ∧ eller ∨ tills önskat uppvärmningsläge visas 〰 .
3. Peka på motsvarande knapp ∧ eller ∨ för att ställa in temperaturen till 200 °C.
4. Peka på motsvarande knapp ∧ elle ∨ r för att ställa in tillagningstiden till 25:00 min.
5. Peka på Start-knappen ▷II för att börja tillagningen.
Anmärkningar: Om du inte behöver ställa in en tillagningstid kan du hoppa över steg 4.

Standardtillagningstiden är 09:00 timmar.

■ **Driftspaus**

Peka på ▷II (Paus) eller öppna ugnsluckan för att pausa driften.
Peka sedan på ▷II (Start) för att återuppta driften.

■ **Ändra tillagningstid**

a. Om en tillagningstid redan är inställd, peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen för att justera tiden under drift. Ugnen fortsätter automatiskt med den nya tiden.
b. Om ingen tillagningstid är inställd:
Peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen — standardtiden visas.
Peka sedan på ∧ eller ∨ igen för att justera tiden.
Ugnen fortsätter automatiskt med den valda tiden.

■ **Ändra temperaturen**

För att justera temperaturen under drift, peka på ∧ eller ∨ knappen.
Ugnen fortsätter automatiskt med den nya temperaturen.

■ **Avbryta drift**

Peka på ⏻ (Stopp/Avbryt) knappen för att avbryta driften.
Detta kan utföras när som helst under tillagningen.

■ **Ställa in kökstimern**

1. I funktionsinställningsläget, peka på 🕒 knappen en gång för att gå in i inställningsläget för kökstimern. Displayen visar: “00:00 min”.
2. Peka på ∧ eller ∨ för att ställa in önskad tid.
3. Peka på bekräftelseknappen ▷II för att bekräfta.
Kökstimern är nu inställd.

Anmärkningar:

1. Kökstimern fungerar endast som en timer – den startar eller styr inte matlagningen.
2. Om ingen åtgärd utförs inom 5 sekunder medan kökstimern ställs in, ställs den in automatiskt med den senast inmatade tiden.

■ **Kontrollera kökstimern**

Om du vill kontrollera återstående tid under nedräkningen, tryck på timerknappen 🕒 en gång. Den återstående tiden visas i tre sekunder.

■ **Ändra kökstimern**

Om du behöver ändra kökstimern under nedräkningen:
Tryck på timerknappen 🕒 en gång. Återstående tid visas.
Följ steg 2 och steg 3 från avsnittet "Ställa in kökstimern" för att återställa tiden.

■ **Barnspärr**

Du kan använda den här funktionen för att förhindra att barn av misstag slår på ugnen.

För att aktivera låset:

Peka på och håll låsknappen intryckt ☼ i tre sekunder.
En stoppsignal ljuder och låsikonen visas på displayen.

För att avaktivera låset:

Medan ugnen är i låst läge, tryck och håll låsknappen ☼ intryckt i tre sekunder.
En pipsignal ljuder och låset avaktiveras.

■ FUNKTIONSIKONER

Använd funktionsknapparna för att välja tillagningsläge.

	Konventionell
	Konvektion
	Konventionell + Fläkt
〰	Värmestrålning
	Dubbel Grill + Fläkt
	Dubbel Grill
	Bottenvärme + Fläkt

	Bottenvärme
	Mikro.+ Konvektion
	Mikro.+ Konventionell + Fläkt
	Mikro.+ Bottenvärme + Fläkt
	Mikrovågsugn
*	Avfrostning

■ PARAMETERJUSTERING


Använd ^ v för att ställa in parametrarna.

Parameter	Område	
Mikro-vågsugn effektnivå		Välj mikrovågseffekt. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Avfrostnings-program		Välj 3 avfrostningsprogram. Från d01 till d03.
Auto Meny	Välj 13 automatiska program. Från P01 till P13.	
Temperatur	Välj tillagningstemperatur(° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Kylfläkt	Din apparat är utrustad med en kylfläkt. Kylfläkten slås på under drift och varm luft blåses ut ovanför dörren. Fläkten kan fortsätta att gå en stund efter att apparaten har stängts av. Varning: Täck inte över ventilationsspringorna, eftersom det kan orsaka att apparaten överhettas. Anmärkningar ■ Apparaten förblir sval under mikrovågsdrift; kylfläkten kommer dock att slås på. Den kan fortsätta att gå även efter att mikrovågsugnen har stoppats. ■ Kondens kan bildas på luckans fönster, innerväggarna och golvet. Detta är normalt och påverkar inte mikrovågsugnens prestanda. Torka bort eventuell kondens efter tillagning.	

■ PRODUKTBESKRIVNING

Medföljande tillbehör


Anmärkningar: Typ och antal av tillbehör beror på den faktiska begäran.


X 2



X 2


X 2


Fästskruvar för att fästa ugnen i skåpet Fästskruvar för att fästa ugnen i skåpet


X 1 X 1


Sidoskenor


X 2 (F = FRAM) - X 2 (R = BAK)


Keramiska klämmor

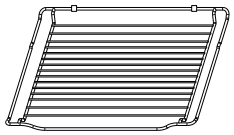
X 1


Grillgaller
För grillning, t.ex. biffar, korv och för att rosta bröd.
Av säkerhetsskäl bör bakplåten placeras på sidohängaren istället för att placeras direkt på bottenplattan

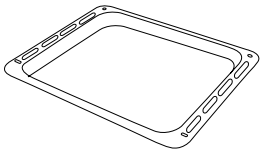
X 1


Bakplåt - Emaljplåt
För att göra bullar och steka hel kyckling.
■ Vid tillagning med mikrovågsfunktion är det förbjudet att använda emaljform.


X 1

Bakplåt - Glastallrik
För att värma och tillaga mat genom att välja innertemperatur
■ Vid tillagning med mikrovågsfunktion, använd glastallriken.
■ Används för att samla upp vätskor, såsom vatten och fett, när maten tillagas.
För att säkerställa bästa möjliga tillagningseffekt bör glasformen placeras längst ner på sidohängaren, som visas på bilderna nedan. Glasformen ska skjutas längs de nedersta styrskenorna på sidohängaren.

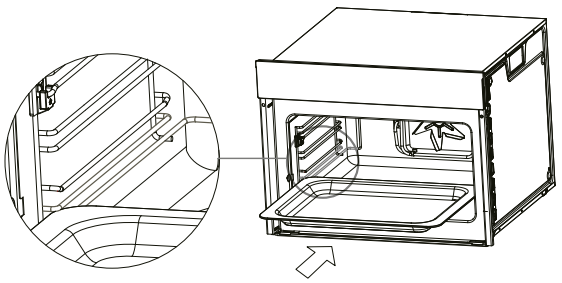


- Montering av de keramiska klämmorna

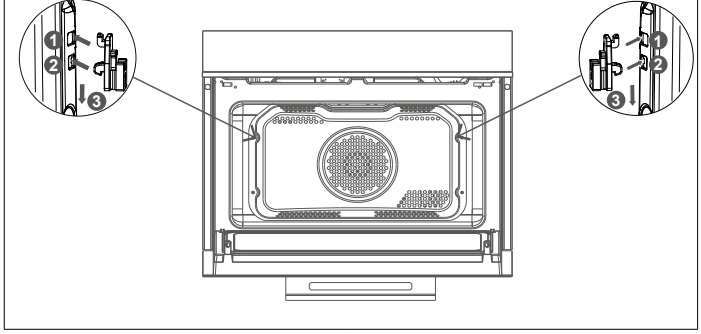

■ PRODUKTBESKRIVNING

- Sidoskenor

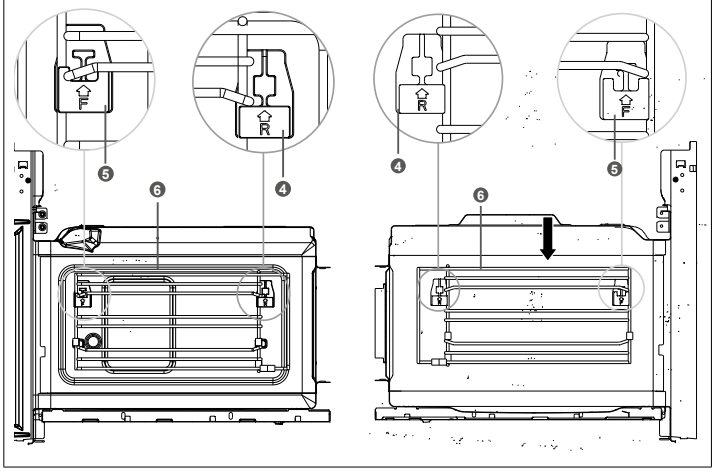

■ BRUKSANVISNING - Mikrovågsugn

Mikrovågor omvandlas till värme i maten. Mikrovågsugnen kan användas ensam (solo-läge) eller i kombination med annan typ av uppvärmning. Du hittar information om lämpliga ugnskärl och hur du ställer in mikrovågsugnen i följande avsnitt.
Anmärkningar:

0 – 5 minuter:	10 - andra steg
5 – 10 minuter:	30 - andra steg
10 – 30 minuter:	1 - minut steg
30 – 120 minuter:	5 - minuts steg
Över 120 minuter:	30 - minuts steg

Anmärkningar beträffande ugnskärl

Lämpliga Kärl för Mikrovågsanvändning
Använd värmebeständiga ugnsformar av glas, glaskeramik, porslin, keramik eller mikrovågssäker plast. Dessa material gör att mikrovågor kan passera effektivt.
Du kan också använda serveringsformar, vilket gör att du kan värma och servera mat i samma behållare – vilket sparar tid och minskar behovet av att flytta över mat.
Viktigt: Använd endast formar med dekorativa guld- eller silverdetaljer om tillverkaren uttryckligen anger att de är mikrovågssäkra.

Olämpliga ugnskärl
Metallformar är olämpliga. Metall släpper inte igenom mikrovågor. Mat i täckta metallbehållare förblir kall.

Varning – Risk för gnistor
Metallföremål – till exempel en sked som lämnats i ett glas – måste hållas minst 2 cm från ugnsväggarna och insidan av luckan.
Gnistor kan skada eller krossa luckans innerglas.

Test av ugnsformar
Viktigt: Använd aldrig mikrovågsugnen utan mat inuti. Följande test av ugnsform är det enda undantaget från denna regel.
Om du är osäker på om ditt kärl är mikrovågssäkert, utför detta enkla test:
Placera den tomma ugnsformen i mikrovågsugnen.
1. Värm den på maximal effekt i 30 sekunder till 1 minut.
2. Kontrollera noggrant ugnsformens temperatur under och efter uppvärmning.
- Om ugnsformen förblir kall eller bara lite varm är den mikrovågssäker.
- Om den blir varm eller avger gnistor, använd den inte i mikrovågsugnen.

Ställa in mikrovågsugnen

Exempel: Ställ in mikrovågseffekten på P06 och tillagningstiden på 17 minuter.

Peka på ⏻ en gång för att gå in i funktionsinställningsläget. Standardtemperaturen visas på displayen.

Peka ≋ en gång. Standard mikrovågseffekten och standardtiden visas.

Peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen för att ställa in mikrovågseffekten på P06.

Peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen för att ställa in tillagningstiden på 17:00 min.

Peka på ▷II (Start/Paus) för att starta tillagningen.

Anmärkningar:

1. Mikrovågseffektnivån kan inte ändras under tillagningen.

2. Om P10 väljs är den maximala tillagningstiden 30:00 minuter. Om P01–P09 väljs är den maximala tillagningstiden 01:30 timmar.

Öppna Ugnsluckan Under Drift

Om du öppnar luckan pausas driften automatiskt.

Efter att du stängt luckan, tryck ▷II en gång för att återuppta tillagningen.

Pausa Driften

Peka på ▷II för att pausa tillagningen. Peka ▷II igen för att återuppta.

Ändra Tillagningstiden Under Drift

Peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen för att justera tillagningstiden under mikrovågsugnens drift.

Ugnen fortsätter automatiskt med den nya tiden.

Radera Procedur

Peka på ⏻ (Radera) för att stoppa proceduren när som helst.

■ BRUKSANVISNING

- MikroKombi drift

Detta läge använder grillen och mikrovågsugnen samtidigt. Mikrovågsugnen snabbar upp tillagningsprocessen, medan grillen säkerställer att din mat blir fint brynt och krispig på utsidan.

Ställa in Mikrovågsugnens Kombinerade Funktion

Exempel: ≋ ≋ Mikrovåg + Konventionell + Fläkt vid 200 °C och P05 i 17 minuter.

1. Peka på ⏻ en gång för att gå in i funktionsinställningsläget. Standardtemperaturen visas på displayen.

2. Peka på motsvarande ∧ eller ∨ knappen upprepade gånger tills Kombinationslägessymbolen ≋ ≋ symbolen visas.

3. Använd ∧ eller ∨ för att ställa in temperaturen på 200 °C.

Använd ∧ eller ∨ för att ställa in tillagningstiden på 17:00 min.

4. Anmärkningar: Den maximalt tillåtna tiden är 01:30 timmar.

5. Peka på 🌡 en gång, använd sedan ∧ eller ∨ för att ställa in mikrovågseffekten på P05.

6. Peka på ▷II (Start) för att starta tillagningen.

Öppna ugnsluckan
Att öppna ugnsluckan pausar automatiskt driften.

Efter att ha stängt luckan, peka på ▷II (Start) en gång för att återuppta tillagningen.

Öppna ugnsluckan
Att öppna ugnsluckan pausar automatiskt driften.

Efter att ha stängt luckan, peka på ▷II (Start) en gång för att återuppta tillagningen.

Pausa Driften
För att pausa tillagningen, peka på ▷II (Start/Paus). För att återuppta, peka på ▷II igen.

Ändra tillagningstiden
Under driften kan du justera tillagningstiden genom att peka på ∧ eller ∨ knappen.

Ugnen kommer att fortsätta fungera med den nya valda tiden.

Radera Procedur
För att radera proceduren när som helst, peka på ⏻ (Radera).

Kontrollera Effektnivå
För att kontrollera den aktuella mikrovågseffektnivån under drift, peka på 🌡 (Effektkontroll). Den valda effektnivån visas i 5 sekunder.

■ BRUKSANVISNING

- Avfrostningsprogram

Du kan använda ett av de tre avfrostningsprogrammen för att tina upp kött, kyckling eller fisk.

Exempel: Använd program *💧 för att avfrosta 0,50 kg fisk.

1. Peka på ⏻ (inställning) en gång för att gå in i funktionsinställnignsläge. Standardtemperaturen visas.

2. Peka på ⏃ (Avfrostning) en gång. Symboler som *💧 , d01 och standardvikten visas.

3. Använd ^ eller v knapparna för att välja avfrostningsprogram d03 (för fisk).

4. Använd ^ eller v knapparna för att ställa in livsmedlets vikt på 0,50 kg.

5. Peka på ▷II (Start) för att starta avfrostning.

Program	Viktområde
d01 Kött	0,10 - 1,50 kg
d02 Kyckling	0,10 - 1,50 kg
d03 Fisk	0,10 - 0,80 kg

Anmärkningar:

Summern ljuder för att påminna dig om att vända maten under upptining. Om ingen åtgärd vidtas fortsätter ugnen att fungera.

Förberedelse av livsmedel

Använd livsmedel som har frysts vid -18 °C och förvarats i portionsstorlekar som är så tunna som möjligt. Ta bort all förpackning från livsmedelt som ska tinas och väg det. Vikten behövs för att ställa in programmet.

Viktigt: Vid upptining av kött eller fågel kommer vätska att släppas ut. Häll av denna vätska när du vänder köttet eller fågeln. Återanvänd inte denna vätska och låt den inte komma i kontakt med annan mat under några omständigheter.

Ugnskärl

Placera livsmedlet i en grund, mikrovågssäker form, till exempel en keramik- eller glastallrik. Täck inte över livsmedlet.

Vilotid

Låt livsmedelt stå i ytterligare 10 till 30 minuter efter upptining tills temperaturen är jämn. Större köttbitar kräver längre vilotid än mindre. Platta bitar och köttfärs bör separeras innan de får stå. Efter denna tid kan du fortsätta med tillagningen, även om mitten av tjockare bitar fortfarande är lätt frusen. I detta skede kan du även ta bort inälvorna från kycklingen.

■ BRUKSANVISNING

- Automatiska program

De automatiska programmen gör matlagningen mycket enkel.
Välj bara önskat program och ange vikten på din mat. Det automatiska programmet ställer sedan in de optimala tillagningsparametrarna. Du kan välja mellan 13 program.

Ställa in Program

1. Peka på ⏻ en gång för att gå in i funktionsinställningsläget. Standardtemperaturen visas.

2. Peka på ⏃ en gång. *💧 , "dO1", och standardvikten visas på displayen.

3. Peka på motvarande ^ ^ knappen tre gånger. "P01" visas.

Fortsätt att peka på ^ eller v knappen för att välja önskad meny.

13 automatiska menyer finns tillgängliga.

4. Använd motsvarande ^ eller v knapp för att välja livsmedlets vikt.

5. Peka på ▷II (Start) för att starta tillagningen.

Anmärkningar:

- Program markerade med en asterisk (*) kräver förvärmning. När förvärmningen är fullbordad avger ugnen ett pip-ljud. Öppna luckan, placera livsmedlet inuti och stäng luckan. Peka sedan på ▷II Startknappen för att fortsätta tillagningen.

- För menyer P04, P06, P07, och P13, hoppa över steg 4.

Pausa Driften

Peka på ▷II för att pausa driften.

Peka sedan på ▷II för att återuppta.

Radera Procedur

Peka på ⏻ för att radera proceduren. Detta kan göras när som helst.

Gå in i funktionsinställningsläget Under inställningsprocessen, peka på ⏃ för att gå in i funktionsinställningsläget.

- Auto meny

Programnr.	Objekt	Vikt(kg)	Effekt	w
P 01	Färska Grönsaker	0,20 0,40 0,60	Mikrovåg P09	900
P 02	Potatis Skalade/ Kokta	0,24 0,48 0,72	Mikrovåg P09	900
P 03	Bakad Potatis	0,45 1,00	Konvektion 220°C+ Mikrovåg P03	900 +1700
P 04*	Kyckling-bitar (Frysta)	0,55	Konvektion 220°C	2200 + 500
P 05*	Tårta	0,40 0,60 0,50	Konvektion 160°C	1700
P 06*	Äppelpaj	2,40	Konvektion 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konvektion 200°C	2700
P 08	Uppvärmn-ing Soppa	0,20 0,40 0,60	Mikrovåg P09	900
P 09	Uppvärmn-ing Tallrik	0,25 0,35	Mikrovåg P09	900
P 10	Uppvärm-ning Sås/Stuv-ning	0,10 0,20 0,30	Mikrovåg P09	900
P 11*	Fryst Pizza	0,20 0,40 0,60	Konvektion 220°C	1700
P 12*	Frysta Ugnschips	0,30 0,40 0,50	Konvektion+botten 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Konvektion 200°C+ Mikrovåg P03	900 + 1700

■ RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rekommendationer för rengöring av ugnen och frontpanelen

⚠ **Säkerhetsvarningar**

Risk för elstöt! Fukt kan orsaka elstöt. Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt.

Risk för brännskador! Rengör aldrig apparaten omedelbart efter användning. Låt den svalna helt före rengöring.

Risk för allvarlig hälsoskada!

Mikrovågsenergi kan läcka ut om ugnsluckan eller dörrtätningen är skadad.

Använd inte apparaten om någon av dem är skadad.

Kontakta kundtjänst omedelbart.

Viktiga Anmärkningar

■ Små färgvariationer på frontpanelen är normala och beror på användning av olika material (t.ex. glas, plast och metall).

■ Strimliknande skuggor på luckpanelen orsakas av reflektioner från ugnslampan.

■ Obehagliga lukter (t.ex. efter tillagning av fisk) kan enkelt tas bort:

Tillsätt några droppar citronsaft i en kopp vatten. Placera en sked i koppen (för att förhindra fördröjd kokning) och värm i 1 till 2 minuter på maximal mikrovågseffekt.

Rengöringsmedel – Vad du ska undvika

För att förhindra skador på apparatens ytor, använd inte:

■ Vassa eller slipande rengöringsmedel

■ Metall- eller glasskrapor (särskilt på glasdörren eller dörrtätningen)

■ Hårda skursvampar eller slipande svampar

■ Rengöringsprodukter med hög alkoholhalt

Tvätta nya svampdukar noggrant före första användningen.

Se till att alla ytor är helt torra innan du använder apparaten igen.

Del	Rekommenderad Rengöringsmetod	Viktiga Anmärkningar
Apparatens framsida (Rostfritt Stål)	Rengör med varmt tvålvatten och en disktrasa. Torka med en mjuk trasa. Avlägsna omedelbart kalkavlagringar, fett, stärkelse och äggviterester för att förhindra korrosion	Använd inte glasrengöringsmedel eller metall-/glasskrapor. Speciella rengöringsmedel för rostfritt stål finns tillgängliga hos kundtjänst eller specialbutiker.
Ugnsutrymme	Rengör med varmt vatten och diskmedel eller en vinägerlösning med en disktrasa. Torka med en mjuk trasa.	Vid kraftig smuts: använd inte ugnsspray, starka rengöringsmedel, skursvampar, grova svampar eller kastrullrengöringsmedel – dessa kan repa ytorna. Låt alla ytor torka ordentligt.
Fördjupning i ugnsutrymme	Torka med en fuktig trasa.	Undvik att vatten sipprar in i den roterande tallrikens drivenhet eller apparatens insida.
Nätställ	Rengör med varmt vatten och diskmedel eller i diskmaskinen.	Rengöringsmedel för rostfritt stål kan också användas.
Luckpaneler	Använd glasrengöringsmedel med disktrasa.	Använd inte glasskrapa.
Lucktätning	Torka av med varmt tvålvatten och disktrasa.	Skrubba inte och använd inte metall-/glasskrapor.

■ FELSÖKNING

Fel har ofta enkla förklaringar. Se feltabellen innan du kontaktar vår kundtjänst. Om din måltid inte blir som förväntat, se avsnittet Expertguide för matlagning, där du hittar många tips och tricks som hjälper dig att uppnå perfekta resultat.

⚠ **Risk för elstöt!**

Felaktiga reparationer är farliga och kan leda till allvarliga skador. Reparationer får endast utföras av våra kvalificerade kundtjänsttekniker.

Feltabell

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd / Information
Apparaten fungerar inte.	Felaktig säkring.	Kontrollera säkringsdosan för att säkerställa att apparatens säkring fungerar korrekt.
	Kontakten är inte ansluten.	Anslut apparaten till ett eluttag.
	Strömavbrott.	Kontrollera om köksbelysningen fungerar.
Ett meddelande visas på displayen.	Barnspärren är aktiv.	Avaktivera barnspärren (se avsnitt: Barnspärr).
Mikrovågsugnen slås inte på.	Luckan är inte helt stängd.	Kontrollera om det finns matrester eller skräp i luckan.
Det tar längre tid än vanligt för maten att värmas upp i mikrovågsugnen.	Den valda mikrovågseffekten är för låg.	Välj en högre effektnivå.
	En större mängd mat än vanligt placerades inuti.	Att fördubbla mängden fördubblar nästan tillagningstiden.
	Maten var kallare än vanligt.	Rör om eller vänd maten under tillagningen.
Ett specifikt driftläge eller effektnivå kan inte ställas in.	Temperaturen, effektnivån eller den kombinerade inställningen är inte tillåten för detta läge.	Välj tillåtna inställningar.
E-01 visas på displayen.	Den termiska säkerhetsavstängningen har aktiverats.	Ring kundtjänst.
E-04 visas på displayen.	Den termiska säkerhetsavstängningen har aktiverats.	Ring kundtjänst.
E-17 visas på displayen.	Snabbuppvärmning misslyckades.	Ring kundtjänst.

■ AKRYLAMID I LIVSMEDEL

Vilka livsmedel påverkas?

Akrylamid produceras huvudsakligen i spannmåls- och potatisprodukter som tillagas vid höga temperaturer, såsom potatischips, pommes frites, rostat bröd, bullar, bröd och fina bakverk (kex, pepparkakor, småkakor).

Tips för att minimera akrylamid vid matlagning	
Allmänt	Håll tillagningstiden till ett minimum. Tillaga maten tills den är gyllenbrun, men inte för mörk. Stora, tjocka bitar av mat innehåller mindre akrylamid.
Baka Småkakor	Max 200 °C med över-/undervärme eller max 180 °C i 3D-varmluft eller varmluftsläge. Användning av äggvita och äggula minskat bildandet av akrylamid.
Ugns Pommes frites	Max 190 °C med över-/undervärme eller max 170 °C i 3D-varmluft eller varmluftsläge. Sprid ut pommes frites tunt och jämnt på bakplåten. Tillaga minst 400 g åt gången på en bakplåt för att hindra att pommes frites torkar ut.

■ INSTALLATION - Tekniska data

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROVÅG BL /6045**

Modell	TV950E4LL-TV0E00
Nominell spänning/frekvens	220-230 V~ 50 Hz
Mikrovågsingång	1700 W
Mikrovågsutgång	900 W
Ugnseffekt	2450-2700 W
Max Ingång	2950-3150 W

■ Energiförbrukning

Produktinformation för strömförbrukning och maximalt för att nå tillämpligt lågenergiläge.	
Standby-läge	0,8 W
Den maximala tiden som behövs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt lågenergiläge	20 minuter

Viktig Installationsinformation

■ Denna apparat är endast avsedd för komplett installation i ett kök.

■ Den är inte avsedd att användas som bordsapparat eller installeras inuti ett skåp.

■ Det monterade skåpet får inte ha en bakpanel direkt bakom apparaten.

■ Skåpet måste ha en ventilationsöppning på minst 250 cm² framtill.

■ Ett minsta avstånd på 45 mm måste bibehållas mellan väggen och botten eller bakpanelen på enheten ovanför.

■ För att säkerställa korrekt ventilation, antingen skär ner bottenpanelen eller installera ett ventilationsgaller.

■ Ventilationsspringor och luftintag får inte täckas över under några omständigheter.

Ventilationsspringor och luftintag får inte täckas över.

■ Säker drift av denna apparat kan endast garanteras om den har installerats i enlighet med dessa installationsanvisningar.

■ Installatören ansvarar för eventuella skador som orsakas av felaktig installation.

■ Enheterna som apparaten monteras i måste vara värmebeständiga upp till 90 °C.

Installationshöjden får inte understiga 850 mm.

■ Alla mått som visas i diagrammen (om inget annat anges) är i millimeter (mm).

■ INSTALLATION - Installationsmått

■ Håll eller bär inte apparaten i luckhandtaget. Luckhandtaget är inte konstruerat för att bära apparatens vikt och kan brytas av.

1. Skjut försiktigt in mikrovågsugnen i skåpet och se till att den är centrerad i öppningen.

2. Öppna luckan


3. Sätt in apparaten helt i skåpet och centrera den ordentligt.

4. Se till att anslutningskabeln inte är vikt eller klämd under installationen.


5. Fäst apparaten med lämpliga skruvar.

6. Fyll inte mellanrummet mellan bänkskivan och apparaten med ytterligare mellanlägg eller paneler.


■ **Installationsmått**

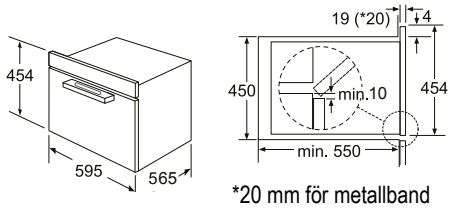


*20 mm för metallband

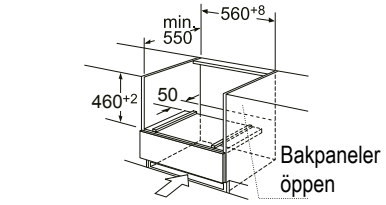


Ventilation i basen
min. 250 cm²

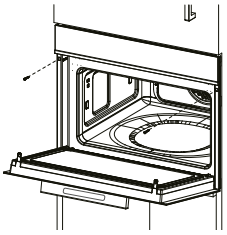

Ventilationsöppningar
bakom, min. 250 cm²

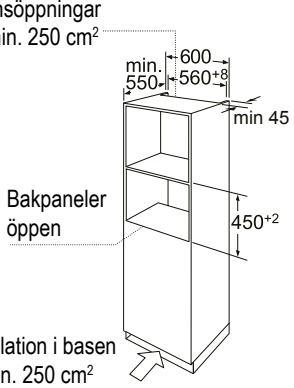

Ventilation i basen
min. 250 cm²

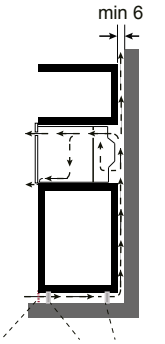

Ventilationsgaller Skåpfötter

■ **INSTALLATION** - Elanslutningar

⚠ **Installationsföreskrifter**

Denna apparat uppfyller följande direktiv
DIREKTIV 2002/96/EG
LÅGSPÄNNNINGSDIREKTIV 2014/35/EU
DIREKTIV OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 2014/30/EU
FÖRORDNING NR 1935/2004 (kontakt med livsmedel)

Elanslutning med Stickpropp

(endast för vissa modeller, beroende på vårt produktsortiment)
Apparaten är försedd med en stickpropp och får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat uttag.
Installation av uttag, eller byte av strömkabel, får endast utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande föreskrifter.
Om kontakten inte längre är åtkomlig efter installationen måste en allpolig frånskiljare installeras på matningssidan, med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
Kontaktskydd måste säkerställas genom installationen.
Säkring: se avsnittet Bruksanvisning – Tekniska data.

Elanslutning utan kontakt

(endast för vissa modeller, beroende på vårt produktsortiment)
Denna apparat är avsedd för permanent installation med en treledarströmkabel och får endast anslutas av en licensierad fackman i enlighet med kopplingsschemat.
Endast en behörig elektriker, som följer gällande föreskrifter, får byta ut strömkabeln.
Använd inte multikontaktadaptrar, förgreningsdosor eller förlängningssladdar.
Överbelastning utgör en brandrisk. Om anslutningen inte längre är åtkomlig efter installationen måste en allpolig frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm installeras.

Nätkabeldragning – Färgkoder

Anslut kablarna till nätkabeln enligt följande färgkodning:

Kabelfärg	Anslutning	Symbol
Grön/Gul	Jord	⏚ (E)
Blå	Neutral	N
Brun	Levande	L


⚠ **Särskilda Anmärkningar för Storbritannien och Australien**

Anslut inte apparaten med en 13 A-kontakt och skydda den inte med en 13 A-säkring. Apparaten måste skyddas med en säkring på 16 A eller högre. Apparaten måste vara bortkopplad från strömförsörjningen under allt installationsarbete. När den är installerad måste skydd mot oavsiktlig beröring säkerställas.

INSTALLATION - Kopplingsscheman Förklaring

BK	Svart
BR	Brun
WH	Vit
YL	Gul
GE	Gul-Grön
GN	Grön
GR	Grå
BL	Blå
R	Röd
SM	Omrörningsmotor
FM	Fläktmotor
CM	Konvektionsfläktmotor
OL	LED-lampa

Kopplingsscheman

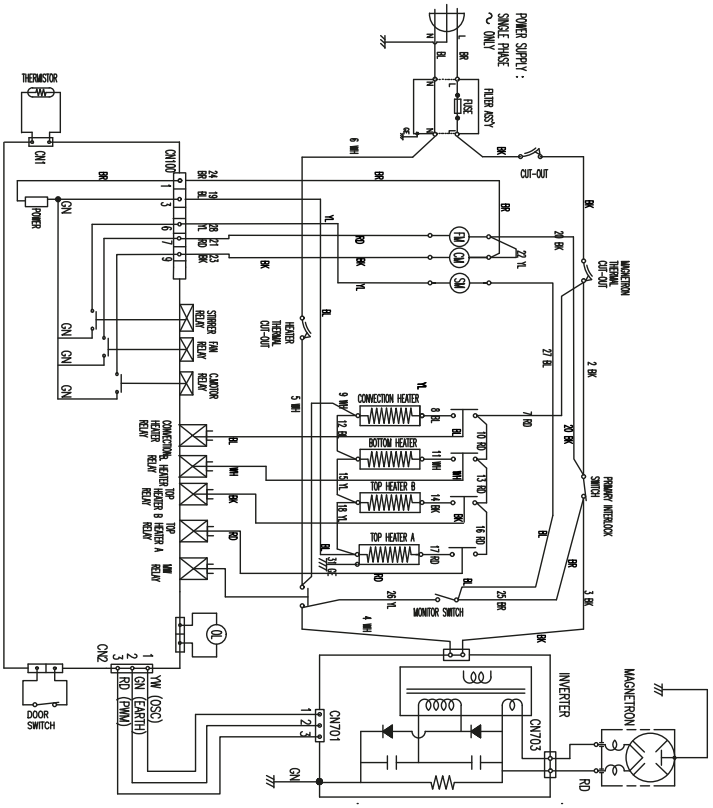

FI

⚠ VAROTOIMET MAHDOLLISEN MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI

- Älä yritä käyttää tätä uunia luukku auki, sillä muuten seurauksena on haitallinen altistuminen mikroaaltoenergialle. On tärkeää, ettei turvalukituksia peukaloida.
- Älä aseta mitään esinettä uunin etuosan ja luukun väliin tai päästä likaa tai puhdistusainejäämää kertymään tiivistyspinnoille.

VAROITUS: Jos luukku tai luukkutiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei tule käyttää ennen kuin pätevä teknikko on korjannut sen.

LIITE

Jos laitetta ei pidetä asianmukaisesti puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua, mikä voi vähentää sen käyttöikää ja saattaa johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

⚠ TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA KOSKEVA VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen vaaran vähentämiseksi laitteen käytön aikana noudata turvallisuuden perusohjeita, kuten seuraavia:

1. Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja jos heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

2. Lue kohta ”Varotoimet mahdollisen mikroaaltoenergialle altistumisen välttämiseksi” ja noudata siinä annettuja ohjeita.

3. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, tämän huoltoedustajan tai vastaavasti pätevien henkilöiden on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. (Laitteille, joissa on tyypin Y liitäntä)

5. VAROITUS: On vaarallista, jos muut kuin pätevät henkilöt suorittavat huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joihin kuuluu mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavan kannen poisto.

6. VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei tule kuumentaa tiiviissä astioissa, sillä vaarana on räjähdys.

7. Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan asianmukaisesti ja jos heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.

8. Kun ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa, valvo uunia syttymisvaaran vuoksi.

9. Käytä ainoastaan välineitä, jotka soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

10. Jos savua tulee, kytke pois päältä laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ja pidä luukku kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

11. Juomien mikroaaltokuumennus saattaa johtaa viivästyneeseen äkilliseen kiehumiseen. Käsittele astiaa varoen

12. Palovammojen välttämiseksi tuttipullojen ja lastenruokapurkkien sisältöä tulee sekoittaa tai ravistaa ja sen lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä.

13. Kuorellisia kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei tule lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää - myös mikroaaltokuumennuksen päätyttyä.

14. Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti, ja mahdolliset ruokajäämät tulee poistaa.

15. Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinta saattaa vaurioitua, mikä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen.

16. Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia. (Uunit, joissa on valmius lämpötila-anturin käytölle.)

17. Mikroaaltouunia tulee käyttää koristeovi auki. (Uuneissa, joissa on koristeovi.)

- henkilöstön ruokailutilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä
- maataloissa
- aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.

18. On oltava tarkkana, että lautasta ei siirretä pois paikaltaan, kun astioita poistetaan laitteesta. (Kiinteät ja sisäänrakennetut laitteet, jotka on asennettu vähintään 900 mm:n korkeudelle lattiasta ja varustettu irrotettavilla lautasilla. Ei sovellettavissa laitteille, joissa on vaakasuuntaiset luukut, joiden saranat ovat alla.)

19 . Laitetta ei tule puhdistaa höyrypuhdistimella.

20.VAROITUS: Sähköiskuvaaran välttämiseksi varmista, että laite on sammutettu ennen lampun vaihtoa.

21. VAROITUS: Saatavilla olevat osat saattavat kuumentua käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä kaukana.

22. Höyrypuhdistinta ei tule käyttää.

23. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien lämmitykseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaus tai lämpöalustojen, tohvelien, sienten, kosteiden vaatteiden tai muiden vastaavien lämmittäminen saattaa johtaa loukkaantumisen, syttymisen tai tulipalon vaaraan.

24. Säilytyslaatikon pinta saattaa kuumentua.

25. Laite ja sen ulottuvilla olevat osat kuumentuvat käytön aikana.

Ole tarkkana, ettet koske lämmitysosiin. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.

26. Laite kuumenee käytön aikana. Vältä uunin sisällä oleviin lämmitysosiin koskemista.

Ole tarkkana, ettet koske lämmitysosiin uunin sisällä.

27. Metallisia ruoka- ja juoma-astioita ei voi käyttää mikroaaltokypsennyksessä.

28. Älä käytä karkeita ja hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia uuniluukun lasin puhdistuksessa, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa ja johtaa lasin sirpaloitumiseen.

29. Laite on tarkoitettu käytettäväksi upotettuna.

30. Ylikuumenemisen välttämiseksi laitetta ei tule asentaa koristeoven taakse. (Tämä ei sovellu laitteille, joissa on koristeovi.)

31. VAROITUS: Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, saavutettujen lämpötilojen vuoksi lapset saavat käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa. LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN

■ ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT VINKIT

Seuraavassa annetaan vinkkejä siitä, miten voit säästää energiaa paiston ja paahtamisen aikana ja miten laite hävitetään oikeaoppisesti. Energian säästäminen

■ Esilämmitä uuni vain jos niin on osoitettu reseptissä tai käytön ohjetaulukoissa.

■ Käytä tummia, mustaksi lakattuja tai emaloituja kakkuvuokia. Lämpö imeytyy niihin erityisen hyvin.

■ Avaa uuniluukku niin harvoin kuin mahdollista kypsennyksen, paiston tai paahtamisen aikana.

■ Suosituksena on paistaa monta kakkua peräkkäin. Uuni on yhä lämmin. Tämä vähentää seuraavan kakun paistoaikaa. Voit myös asettaa kaksi leipävuokaa vierekkäin.

■ Pidempiä kypsennysaikoja varten voit sammuttaa uunin 10 minuuttia ennen paistoajan päättymistä ja paistaa loppuun jälkilämmöllä.

■ **YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN** Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämä laite vastaa Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä 2012/19/EU. Kyseinen direktiivi tarjoaa viitekehykset vanhojen laitteiden keräykselle ja kierrätykselle, ja sitä sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa.

■ ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Lisävarusteiden puhdistus Ennen lisävarusteiden ensimmäistä käyttöä puhdista ne perusteellisesti kuumalla saippuavedellä ja pehmeällä tiskipyyhkeellä.

Uunin lämmitys

Uuden laitteen hajun poistamiseksi lämmitä uuni, kun tämä on tyhjä ja suljettuna. Tähän soveltuu parhaiten tunti ֍ 250 °C:n kiertoilmatoiminnolla. Varmista, että uunitilaan ei ole jäänyt osia pakkauksesta.

1. Kosketa kohtaa ⏻ kerran toiminnon asetustilaan siirtymiseksi, ⎯ ja oletuslämpötila näkyy.

2. Kosketa vastaavaa kohtaa ∧ tai ∨ yhä uudelleen, kunnes näkyville tulee ֍.

3. Kosketa vastaavaa kohtaa ∧ tai ∨ asettaaksesi lämpötilan 250 °C:seen.

4. Kosketa vastaavaa kohtaa ∧ tai ∨ asettaaksesi paistoajaksi ”01:00hr”.

5. Kosketa kohtaa ▷|| . Uuni alkaa lämmetä.


⚠ **Ruoan lämmitys** Palovammavaara! Nesteitä lämmitettäessä vaarana on viivästynyt kiehuminen. Tämä tarkoittaa, että neste saattaa saavuttaa kiehumislämpötilan ilman tavanomaisia höyrykuplia. Pienikin astian liike saattaa johtaa kuuman nesteen äkilliseen ylikiehumiseen ja roiskumiseen. Viivästyneen kiehumisen ennaltaehkäisemiseksi aseta aina lusikka tai vastaava lämpöä kestävä esine astiaan nesteitä lämmitettäessä.





■ NÄYTTÖ - Kuvakkeiden selitys

Ohjauspaneeli

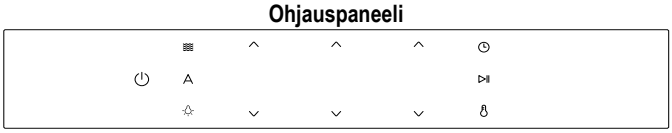

Kosketusnäppäimiä käytetään eri lisätoimintojen asettamiseen. Voit lukea asettamasi arvot näytöstä.

⏻	Teho (D)
≋	Mikroaalto
A	Automaattinen valikko
☼	Valo
🕒	Kello
▷II	Käynnistys/tauko
🌡	Lämpötila
∧ ∨	Parametrin säätö

■ KÄYTTÖOHJEET - Asetukset

Kello

1. Toiminnon asetustilassa kosketa ja pidä painettuna C:tä 🕒 3 sekunnin ajan kellonajan asetustilaan siirtymiseksi. Näkyviin tulee ”00:00”, ja tuntiluvut vilkkuvat.
2. Kosketa kohtaa ∧ tai ∨ tuntilukujen asettamiseksi.
3. Kosketa kohtaa ▷II vahvistaaksesi, jolloin minuuttiluvut vilkkuvat.
4. Kosketa kohtaa ∧ tai ∨ minuuttilukujen asettamiseksi.
5. Kosketa kohtaa ▷II vahvistaaksesi. Kellonaika on asetettu.

Huomiot:

- Kellonaika näkyy 24 tunnin näytössä. Jos kellonaikaa ei ole asetettu, se ei toimi, kun virta kytketään päälle.
- Jos mitään ei tehdä 5 sekunnin kuluessa kellon asetuksesta, kello asetetaan automaattisesti.

Uuni

Uunin asetustapoja on useita. Seuraavassa kerrotaan, miten voit valita haluamasi lämmitystilan ja lämpötila- tai grilliasetuksen.
Voit myös asettaa uunin paistoajan ruoallesi.

■ Lämmitystyypin ja lämpötilan asettaminen

Esimerkki: 〰 Säteilylämmitä 200 °C:ssa 25 minuutin ajan.
1. Kosketa kohtaa ⏻ kerran toiminnon asetustilaan siirtymiseksi. ⎯ Näkyviin tulee oletuslämpötila.
2. Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ yhä uudelleen, kunnes haluamasi lämmitystila näkyy 〰 .
3.Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ rto asettaaksesi lämpötilan 200 °C:seen.
4. Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ asettaaksesi paistoajaksi 25:00 min.
5. Kosketa Start-painiketta ▷II paiston aloittamiseksi.
Huomio: Jos sinun ei täydy asettaa paistoaikaa, voit jättää väliin vaiheen 4.
Oletuspaistoaika on 09:00 hr.

■ Tauon käyttö

Kosketa kohtaa ▷II (Tauko) tai avaa uuniluukku toiminnon keskeyttämiseksi.
Kosketa sitten kohtaa ▷II (Käynnistys) jatkaaksesi.

■ Paistoajan muuttaminen

a. Jos paistoaika on jo asetettu, kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ säätääksesi aikaa käytön aikana. Uuni jatkaa automaattisesti uudella ajalla.
b. Jos paistoaikaa ei ole asetettu:
Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ — näkyviin tulee oletusaika.
Kosketa sitten kohtaa ∧ tai ∨ uudelleen ajan muokkaamiseksi.
Uuni jatkaa automaattisesti valitulla ajalla.

■ Lämpötilan muuttaminen

Lämpötilan muuttamiseksi käytön aikana kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ .
Uuni jatkaa automaattisesti uudella lämpötilalla.

■ Toiminnan peruuttaminen

Kosketa painiketta ⏻ (Pysäytä/Peruuta) toimenpiteen peruuttamiseksi.
Tämä voidaan tehdä milloin tahansa paiston aikana.

■ Keittön ajastimen asettaminen

1. Toiminnon asetustilassa kosketa 🕒 painiketta kerran keittiön ajastimen asetustilaan siirtymiseksi. Näytössä näkyy: ”00:00 min”.
2. Kosketa kohtaa ∧ tai ∨ haluamasi ajan asettamiseksi.
3. Kosketa vahvistuspainiketta ▷II vahvistamiseksi.
Keittiön ajastin on nyt asetettu.

Huomiot:

1. Keittiön ajastin toimii vain ajastimena - se ei aloita paistoa tai hallinnoi sitä.
2. Jos mitään toimenpiteitä ei suoriteta 5 sekunnin kuluessa, kun keittiön ajastinta asetetaan, se asettuu automaattisesti viimeksi lisättyyn aikaan.

■ Keittiön ajastimen tarkistus

Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan lähtölaskennan aikana, kosketa ajastimen painiketta 🕒 kerran. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan.

■ Keittiön ajastimen muuttaminen

Jos keittiön ajastinta tulee muuttaa lähtölaskennan aikana:
Kosketa ajastinpainiketta 🕒 kerran. Näkyviin tulee jäljellä oleva aika.
Noudata vaiheita 2 ja 3 ”Keittiön ajastimen asetus” -osiosta ajan nollaamiseksi.

■ Lapsilukon toiminto

Voit käyttää tätä toimintoa, jotta lapset eivät pysty käynnistämään uunia vahingossa.

Lukon aktivoimiseksi:

Kosketa lukituspainiketta ☼ ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.
Piippausääni kuuluu, ja näytössä näkyy lukkokuvake.

Lukon pois päältä kytkemiseksi:

Kun uuni on lukitussa tilassa, kosketa lukituspainiketta ☼ ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan. Piippausääni kuuluu, ja lukko kytkeytyy pois päältä.

■ TOIMINTOJEN KUVAKKEET

Käytä toimintonäppäimiä valitaksesi paistotilan.

⎯	Perinteinen
✲	Kiertoilma
⎯ ✲	Kiertoilma + puhallin
〰	Säteilylämmitys
〰 ✲	Kaksoisgrilli + puhallin
〰	Kaksoisgrilli
✲	Pohjan lämmitys + puhallin

⎯	Pohjan lämmitys
≋ ✲	Mikroaalto+ Kiertoilma
≋ 〰 ✲	Mikroaalto + Perinteinen + puhallin
≋ ✲	Mikroaalto+pohjan lämmitys+puhallin
≋	Mikroaalto
*💧	Sulatus-

■ PARAMETRIN SÄÄTÖ


Käytä kohtaa ^ v parametrien asettamiseksi.

Parametri	Alue	
Mikroaalto tehotaso		Valitse mikroaaltotehotaso. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Sulatus-ohjelmat		Valitse 3 sulatusohjelmaa. d01-d03.
Automaattinen valikko	Valitse 13 automaattista ohjelmaa. P01-P13.	
Lämpötila	Valitse paistolämpötila (° C).	
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		100-235 °C
		100-250 °C
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		50 °C, 100-220 °C
		100-220 °C
		50 °C, 100-220 °C
Jäähdytyspuhallin	Laitteesi on varustettu jäähdytyspuhaltimella. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle toiminnan aikana, ja kuumaa ilmaa tulee ulos luukun edestä. Puhallin voi jatkaa toimintaansa tietyn aikaa, kun laite on sammutettu. Varo: älä peitä tuuletusaukkoja, sillä muuten laite voi ylikuumentua. Huomiot ■ Laite pysyy viileänä mikroaaltouunin käytön aikana; jäähdytyspuhallin pysyy yhä päällä. Se voi jatkaa toimintaansa myös silloin, kun mikroaaltouuni on pysähtynyt. ■ Kondenssia saattaa muodostua luukun ikkunaan, sisäseinämiin ja pohjalle. Tämä on normaalia eikä vaikuta mikroaaltouunin suorituskykyyn. Pyyhi pois mahdollinen kondenssi paiston jälkeen.	

■ TUOTTEEN KUVAUS


Toimitetut lisävarusteet

Huomio: Lisävarusteiden tyyppi ja määrä riippuvat todellisesta tarpeesta.




X 2 X 2 X 2

Kiinnitysruuvit uunin kiinnittämiseksi kaappiin Kiinnitysruuvit uunin kiinnittämiseksi kaappiin




X 1 X 1

Sivukiskot




X 2 (F = ETUOSA) - X 2 (R = TAKAOSA)

Keraamiset klipsit

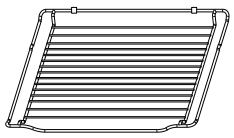


X 1

Grilliritilä
Grillaamiseen esimerkiksi pihveille ja makkaroille sekä leivän paahtoon.
Turvallisuussyistä paistopelti tulee asettaa sivutelineeseen sen sijaan, että se asetettaisiin suoraan pohjalevylle

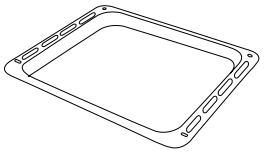


X 1

Paistopelti-emaloitu pelti
Kääretortun valmistukseen ja kokonaisen broilerin paahtamiseen.
■ Kun paistetaan mikroaaltotoiminnolla, emalipeltiä ei saa käyttää.




X 1

Paistopelti-lasipelti
Ruokien lämmittämisen ja paistoon valiten sisälämpötilan
■ Mikroaaltotoiminnolla kypsennettäessä käytä lasipeltiä.
■ Sitä käytetään nesteiden, kuten veden ja rasvan, talteenottamiseksi, kun ruokaa paistetaan.
Parhaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi lasipelti tulee asettaa sivutelineen alaosaan alla olevissa kuvissa näytetysti. Lasipelti tulee työntää paikoilleen sivutelinteen alimmilla ohjauskiskoilla.

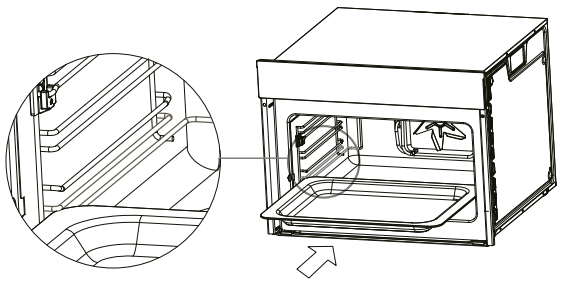


- Keraamisten klipsien asennus

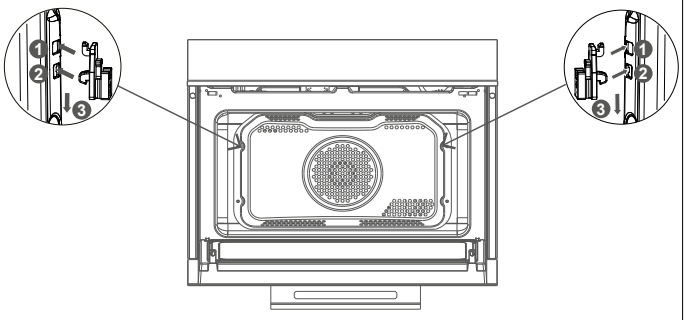

■ TUOTTEEN KUVAUS

- Sivukiskot

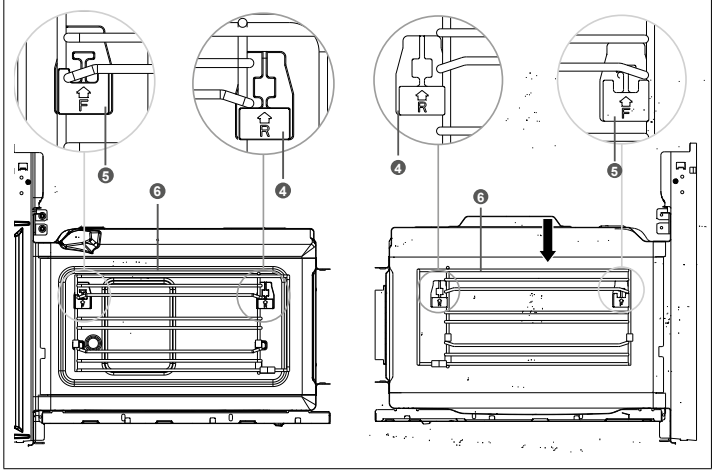

■ KÄYTTÖOHJEET - Mikroaaltouuni

Mikroaallot muuntuvat lämmöksi ruoassa. Mikroaaltoja voidaan käyttää yksittäin (soolotila) tai yhdessä muun tyyppisen lämmityksen kanssa. Löydät tietoja soveltuvista uuniastioista ja mikroaaltojen asetuksesta seuraavista osioista.
Huomio:

0–5 minuuttia:	10 sekuntia kerrallaan
5–10 minuuttia:	30 sekuntia kerrallaan
10–30 minuuttia:	1 minuutti kerrallaan
30–120 minuuttia:	5 minuuttia kerrallaan
Yli 120 minuuttia:	30 minuuttia kerrallaan

Uuniastioita koskevat huomiot

Mikroaaltouunikäyttöön soveltuvat astiat
Käytä lämmönkestäviä uunastioita, jotka on valmistettu lasista, lasikeramiikasta, posliinista, keramiikasta tai mikroaaltouuniin sopivasta muovista. Mikroaallot läpäisevät tehokkaasti nämä materiaalit.
Voit käyttää niitä myös ruokien tarjoiluun, jolloin voit lämmittää ja tarjoilla ruoat samassa astiassa - mikä säästää aikaa ja poistaa ruoan siirron tarpeen.
Tärkeää: Käytä koristekultauksella tai -hopeoinnilla varustettuja astioita vain jos valmistaja on nimenomaisesti ilmoittanut, että ne soveltuvat mikroaaltouunissa käytettäviksi.

Soveltumattomat uuniastiat
Metallisia uuniastioita ei saa käyttää. Metalli ei päästä läpi
mikroaaltoja. Peitetyissä metalliastioissa oleva ruoka pysyy kylmänä.
Varovaisuutta - kipinöintivaara
Metalliesineet - kuten lasiin jäänyt lusikka - tulee pitää vähintään 2 cm:n päässä uunin seinämistä ja luukun sisäosasta.
Kipinät saattavat vaurioittaa tai pirstaloida uunin sisälasin.
Uuniastioiden testi
Tärkeää: Älä koskaan käytä mikroaaltouunia ilman ruokaa. Seuraava uuniastioiden testi on ainut poikkeus tähän sääntöön.
Jos et ole varma, voidaanko astiaa käyttää mikroaalloilla, suorita tämä yksinkertainen testi:
Aseta tyhjä uuniastia mikroaaltouuniin.
1. Lämmitä sitä maksimiteholla 30 sekunnista 1 minuuttiin.
2. Tarkista uuniastian lämpö varoen lämmityksen aikan ja sen jälkeen.
- Jos uuniastia pysyy kylmänä tai lämpenee vain hieman, sitä voidaan käyttää mikroaaltouunissa.
- Jos siitä tulee kuuma tai se kipinöi, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.

Mikroaaltouunin asetukset

Esimerkki: Aseta mikroaaltouunin teho arvoon P06 ja paistoaika arvoon 17 minuuttiin.

Kosketa kohtaa ⏻ kerran toiminnon asetustilaan siirtymiseksi. Näyttöön tulee oletuslämpötila.

Kosketa kohtaa ≋ kerran. Oletusmikroaaltotehotaso ja -aika näkyvät.

Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ asettaaksesi mikroaaltouunin tehoksi P06.

Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ asettaaksesi paistoajaksi 17:00 min.

Kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys/Tauko) paiston aloittamiseksi.

Huomiot:

1. Mikroaaltotehotasoa ei voida muuttaa paiston aikana.

2. Jos valittuna on P10, maksimaalinen paistoaika on 30:00 minuuttia. Jos valittuna on P01–P09, maksimaalinen paistoaika on 01:30 tuntia.

Uuniluukun avaaminen käytön aikana

Luukun avaaminen keskeyttää käytön automaattisesti.

Kun luukku on suljettu, kosketa kohtaa ▷II kerran kypsennyksen jatkamiseksi.

Toiminnan tauotus

Kosketa kohtaa ▷II paiston tauottamiseksi. Kosketa kohtaa ▷II uudelleen jatkaaksesi.

Paistoajan muuttaminen käytön aikana

Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ säätääksesi paistoaikaa mikroaaltouunin ollessa käynnissä.

Uuni jatkaa automaattisesti uudella ajalla.

Toiminnan peruuttaminen

Kosketa kohtaa ⏻ (Peruuta) keskeyttääksesi käytön milloin tahansa.

■ KÄYTTÖOHJEET
- MicroCombi-käyttö

Tämä toiminto hyödyntää grilliä ja mikroaaltoja samanaikaisesti. Mikroaallot vaihdittavat paistoprosessia, kun taas grilli varmistaa, että ruokasi ruskistuu mukavasti ja on rapea ulkopinnaltaan.

Mikroaaltouunin yhdistelmäkäytön asettaminen

Esimerkki: ≋ ⎓ Mikroaalto + Perinteinen + Puhallin 200 °C:ssa ja P05 17 minuutin ajan.

1. Kosketa kohtaa ⏻ kerran toiminnon asetustilaan pääsemiseksi. Näyttöön tulee oletuslämpötila.

2. Kosketa vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ toistuvasti, kunnes yhdistelmätilan symboli ≋ ⎓ tulee näkyviin.

3. Käytä kohtaa ∧ tai ∨ asettaaksesi lämpötilan 200 °C:seen.

Käytä kohtaa ∧ tai ∨ asettaaksesi kypsennysajaksi 17:00 min.

4. Huomio: Suurin sallittu aika on 01:30 hr.

5. Kosketa kerran kohtaa 🌡 ja käytä sitten kohtaa ∧ tai ∨ asettaaksesi mikroaaltouunin tehotasoksi P05.

6. Kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys) paiston aloittamiseksi.

Uuniluukun avaaminen
Uuniluukun avaaminen keskeyttää käytön automaattisesti.

Kun luukku on suljettu, kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys) kerran paiston jatkamiseksi.

Uuniluukun avaaminen
Uuniluukun avaaminen keskeyttää käytön automaattisesti.

Kun luukku on suljettu, kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys) kerran paiston jatkamiseksi.

Toiminnan tauotus
Paiston keskeyttämiseksi kosketa ▷II (Käynnistys/Tauko). Jotka koskettamalla kohtaa ▷II kerran.

Paistoajan muuttaminen
Käytön aikana voit säätää paistoaikaa koskettamalla vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ .

Uuni jatkaa automaattisesti uudella valitulla ajalla.

Toiminnan peruuttaminen
Peruuttaaksesi käytön milloin tahansa kosketa kohtaa ⏻ (Peruuta).

Tehotason tarkistus
Vallitsevan mikroaaltotehotason tarkistamiseksi käytön aikana kosketa kohtaa 🌡 (Tehokysely). Valittu tehotaso näkyy 5 sekunnin ajan.

■ KÄYTTÖOHJEET

- Sulatusohjelmat

Voit käyttää yhtä kolmesta sulatusohjelmasta sulattaaksesi lihaa, siipikarjaa tai kalaa.

Esimerkki: Käytä ohjelmaa * sulattaaksesi 0,50 kg kalaa.

1. Kosketa kohtaa ⏻ (ASETUS) kerran toiminnon asetustilaan siirtymiseksi. Näkyviin tulee oletuslämpötila.

2. Kosketa kohtaa ⏃ (Sulatus) kerran. Näytössä näkyvät symbolit * , d01 ja oletuspaino.

3. Käytä painikkeita ∧ tai ∨ valitaksesi sulatusohjelman d03 (kalalle).

4. Käytä painikkeita ∧ tai ∨ asettaaksesi ruoan painoksi 0,50 kg.

5. Kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys) sulatuksen aloittamiseksi.

Ohjelma	Painoalue
d01 Liha	0,10 - 1,50 kg
d02 Siipikarja	0,10 - 1,50 kg
d03 Kala	0,10 - 0,80 kg

Huomiot:

Summeri soi muistuttaen ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään ei tehdä, uuni jatkaa toimintaansa.

Ruoan valmistus

Käytä ruokaa, joka on pakastettu -18 °C:seen ja jota säilytetään annoskokoina, jotka ovat mahdollisimman ohuita. Poista kaikki sulatettavan ruoan pakkaukset ja punnitse ruoka. Painoa tarvitaan ohjelman asettamiseksi.

Tärkeää: Kun sulatat lihaa tai siipikarjaa, nestettä vapautuu. Tyhjennä tämä neste, kun käännät lihaa tai siipikarjaa. Älä käytä tätä nestettä uudelleen tai päästä sitä kosketuksiin muiden ruokien kanssa missään tapauksesssa.

Uuniastiat

Aseta ruoka laakeaan mikroaaltokäyttöön soveltuvaan astiaan, kuten keramiikka- tai lasilautaselle. Älä peitä ruokaa.

Lepoaika

Sulatuksen jälkeen anna ruoan levätä vielä 10-30 minuuttia, kunnes lämpötila on tasainen kaikkialla. Suuret lihakappaleet edellyttävät pidempiä lepoaikoja kuin pienemmät. Litteät leikkeet ja jauheliha tulee erotella ennen lepoa. Tämän ajan jälkeen voit jatkaa paistoa, vaikka paksujen kappaleiden keskiosa olisikin yhä hieman jäässä. Tässä vaiheessa voit myös poistaa kanan sisälmykset.

■ KÄYTTÖOHJEET

- Automaattiset ohjelmat

Automaattiset ohjelmat tekevät ruoan valmistuksen hyvin helpoksi.
Riittää, että valitset haluamasi ohjelman ja lisäät ruokasi painon. Automaattinen ohjelma asettaa sitten optimaaliset paistoparametrit. Voit valita 13 ohjelmasta.

Ohjelman asettaminen

1. Kosketa kohtaa ⏻ kerran toiminnon asetustilaan siirtymiseksi. Näkyviin tulee oletuslämpötila.

2. Kosketa kohtaa ⏃ kerran. * , “dO1” ja oletuspainon näkyvät näytössä.

3. Kosketa vastaavaa painiketta ^ ∧ kolme kertaa. Näkyviin tulee “P01”.

Kosketa edelleen painiketta ∧ tai ∨ haluamasi valikon valitsemiseksi.

Saatavilla on 13 automaattivalikkoa.

4. Käytä vastaavaa painiketta ∧ tai ∨ ruoan painon asettamiseksi.

5. Kosketa kohtaa ▷II (Käynnistys) paiston aloittamiseksi.

Huomiot:

- Tähdellä (*) merkityt ohjelmat edellyttävät esilämmitystä. Kun esilämmitys on valmis, uuni piippaa. Avaa luukku, laita ruoka sisälle ja sulje luukku. Kosketa sitten ▷II Start-painiketta paiston jatkamiseksi.

- Valikoissa P04, P06, P07 ja P13 ohita vaihe 4.

Toiminnan tauotus

Kosketa kohtaa ▷II asettaaksesi toiminnan tauolle.

Kosketa sitten kohtaa ▷II jatkaaksesi.

Toiminnan peruuttaminen

Kosketa kohtaa ⏻ toiminnan peruuttamiseksi. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa.

Toiminnon asetustilaan siirtymiseksi Asetuksen aikana kosketa kohtaa ⏃ toiminnon asetustilaan siirtymiseksi.

- Automaattinen valikko

Ohjelmanro	Kohta	Paino (kg)	Teho	w
P 01	Tuore Kasvikset	0,20 0,40 0,60	Mikroaalto P09	900
P 02	Perunat Kuoritut/ keitetyt	0,24 0,48 0,72	Mikroaalto P09	900
P 03	Uuniperuna	0,45 1,00	Kiertoilma 220°C+ Mikroaalto P03	900 +1700
P 04*	Kanapalaset (pakaste)	0,55	Kiertoilma 220°C	2200 + 500
P 05*	Kakku	0,40 0,60 0,50	Kiertoilma 160°C	1700
P 06*	Omenapii-rakka	2,40	Kiertoilma 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Kiertoilma 200°C	2700
P 08	Keiton lämmitys	0,20 0,40 0,60	Mikroaalto P09	900
P 09	Ruoka-annoksen lämmitys	0,25 0,35	Mikroaalto P09	900
P 10	Lämmitys Kastike/ muhennos	0,10 0,20 0,30	Mikroaalto P09	900
P 11*	Pakaste-pizza	0,20 0,40 0,60	Kiertoilma 220°C	1700
P 12*	Pakasteran-skalaiset	0,30 0,40 0,50	Kiertoilma+pohja 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Kiertoilma 200°C+ Mikroaalto P03	900 + 1700

■ PUHDISTUS JA HUOLTO

- Suositukset uunin ja etupaneelin puhdistukseen

⚠ **Turvallisuusvaroitukset**

Sähköiskuvaara! Kosteuden tunkeutuminen voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä paine- tai höyrypesureita.

Palovammavaara! Älä koskaan puhdista laitetta heti käytön jälkeen. Anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.

Vakavan terveysvaaran riski!

Mikroaaltoenergiaa saattaa tulla ulos, jos uunitilan luukku tai tämän tiiviste on vaurioitunut.

Älä käytä laitetta, jos jompikumpi on vaurioitunut.

Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun.

Tärkeitä huomioita

■ Etupaneelin värin lievät vaihtelut ovat normaaleja ja johtuvat eri materiaalien käytöstä (esim. lasi, muovi ja metalli).

■ Juovamaiset varjot luukun paneelissa aiheutuvat uunivalon heijastuksista.

■ Epämiellyttävät hajut (esimerkiksi kalan kypsennyksen jälkeen) voidaan poistaa helposti näin:

Lisää muutama pisara sitruunamehua vesikuppiin. Aseta kuppiin lusikka (viivästyneen kiehumisen estämiseksi) ja lämmitä 1-2 minuuttia maksimaalisella mikroaaltoteholla.

Puhdistusaineet - mitä tulee välttää

Laitteen pintojen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä seuraavia:

■ teräviä tai hankaavia puhdistusaineita
■ metallisia tai lasisia kaapimia (erityisesti lasiluukussa tai luukun tiivisteessä)
■ kovia patasuteja tai hankaavia sieniä
■ puhdistustuotteita, joiden alkoholipitoisuus on suuri.

Pese uudet sienikankaat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

Varmista, että kaikki pinnat ovat täysin kuivia, ennen laitteen seuraavaa käyttöä.

Osa	Suositeltu puhdistusmenetelmä	Tärkeitä huomioita
Laitteen etuosa (ruostumaton teräs)	Puhdista kuumalla saippuavedellä tiskiliinaa käyttäen. Kuivaa pehmeällä liinalla. Poista kalkki, rasva, tärkkelys ja munanvalkuaisjäämät heti syöpymisen estämiseksi	Älä käytä lasinpesureita tai metallisia/lasisia kaapimia. Erityiset ruostumattomalle terästelle tarkoitetut puhdistusaineet ovat saatavilla asiakaspalvelusta tai erikoisliikkeistä.
Paistotila	Puhdista kuumalla saippuavedellä tai etikkaliuoksella tiskiliinaa käyttäen. Kuivaa pehmeällä liinalla.	Jos likaa on runsaasti: älä käytä uunisuihketta, voimakkaita puhdistusaineita, patasuteja, karkeita sieniä tai teräsvillaa - nämä voivat naarmuttaa pintoja. Anna kaikkien pintojen kuivua kunnolla.
Uunitilan syvennys	Pyyhi kostealla liinalla.	Älä anna veden valua lautasen käyttölaitteeseen tai laitteen sisäosiin.
Ritiläpellit	Puhdista kuumalla saippuavedellä tai astianpesukoneessa.	Myös ruostumattomalle terästelle soveltuvia puhdistusaineita voidaan käyttää.
Luukkupaneelit	Käytä lasinpuhdistusainetta tiskiliinalla.	Älä käytä lasista kaavinta.
Luukun tiiviste	Pyyhi kuumalla saippuavedellä tiskiliinaa käyttäen.	Älä hankaa käyttäen metallisia/ lasisia kaapimia.

■ ONGELMIEN RATKAISU

Toimintahäiriöiden syyt ovat usein yksinkertaisia. Tutustu toimintahäiriöiden taulukkoon ennen kuin otat yhteyttä jälkimyyntipalveluumme. Jos ruokasi ei vastaa odotuksiasi, tutustu Erikoistunut paisto-opas -osioon, josta löydät lukuisia vinkkejä, joiden avulla saavutat parhaat tulokset.

⚠ **Sähköiskuvaara!**

Virheelliset korjaukset ovat vaarallisia ja voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Korjaukset saavat suorittaa vain pätevä jälkimyyntipalvelumme teknikot.

Toimintahäiriötaulukko

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjauskeino/tiedot
Laite ei toimi.	Viallinen automaattisulake.	Tarkista sulakerasia varmistaaksesi, että laitteen automaattisulake toimii kunnolla.
	Pistoke ei ole liitetty.	Liitä laite pistorasiaan.
	Virtakatkos.	Tarkista, toimiiko keittiön valo.
Näyttöpaneelissa näkyy viesti.	Lapsilukko on päällä.	Kytke lapsilukko pois päältä (katso osio: Lapsilukko).
Mikroaaltouuni ei kytkeydy päälle.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Tarkista, onko ruokajäämiä tai likaa luukussa.
Ruoan paisto mikroaaltouunissa kestää tavallista pidempään.	Valittu mikroaaltoteho on liian alhainen.	Valitse korkeampi tehotaso.
	Sisälle on lisätty tavallista enemmän ruokaa.	Kaksinkertainen ruokamäärä miltei kaksinkertaistaa paistoajan.
	Ruoka oli tavallista kylmempää.	Sekoita ruoka tai käännä sitä kypsennyksen aikana.
Tiettyä toimintatilaa tai tehotasoa ei voida asettaa.	Lämpötila, tehotaso tai yhdistelmäasetus ei ole sallittu tälle tilalle.	Valitse sallitut asetukset.
E-01 näkyy näyttöpaneelissa.	Lämpösuojaimen katkaisutoiminto on aktivoitu.	Soita jälkimyyntipalveluun.
E-04 näkyy näyttöpaneelissa.	Lämpösuojaimen katkaisutoiminto on aktivoitu.	Soita jälkimyyntipalveluun.
E-17 näkyy näyttöpaneelissa.	Pikalämmitys epäonnistui.	Soita jälkimyyntipalveluun.

■ AKRYYLIAMIDI ELINTARVIKKEISSA

Mihin ruokiin se vaikuttaa?

Akryyliamidia syntyy pääasiassa vehnä- ja perunatuotteissa, joita kypsennetään korkeissa lämpötiloissa. Näitä ovat esimerkiksi perunalastut, ranskalaiset perunat, sämpylät, leipä ja ohut paistotuotteet (keksit, piparkakut).

Vinkit akryyliamidin määrän minimoimiseen ruoanvalmistuksessa	
Yleisesti	Pidä paistoajat mahdollisimman lyhyinä. Kypsennä ruokaa, kunnes se on kullanruskeaa, ei liian tummaa. Suuret ja paksut ruoat sisältävät vähemmän akryyliamidia.
Keksien paisto	Enintään 200 °C käyttäen yläosan/alaosan lämmitystä tai enintään 180 °C 3D kuumailma- tai kuumailmatilassa. Munanvalkuaisten ja -keltuaisten käyttö vähentää akryyliamidin muodistusta.
Uuniranskalaiset	Enintään 190 °C käyttäen yläosan/alaosan lämmitystä tai enintään 170 °C 3D kuumailma- tai kuumailmatilassa. Levitä ranskalaiset tasaisesti ja ohuelti paistopellille. Kypsennä vähintään 400 grammaa samanaikaisesti paistopellillä, jotta ranskalaiset eivät kuivuisi.

■ ASENNUS - Tekniset tiedot

⚠ **Malli VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Malli	TV950E4LL-TV0E00
Nimellisjännite/-taajuus	220-230 V~ 50 Hz
Mikroaaltotulo	1700 W
Mikroaaltolähtö	900 W
Uuniteho	2450-2700 W
Enimmäistulo	2950-3150 W

■ Energiankulutus

Tuotetiedot tehonkulutusta varten ja suurin teho sovellettavan alhaisen tehotilan saavuttamiseksi.	
Lepotila	0,8 W
Maksimaalinen aika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa automaattisesti sovellettavan alhaisen tehotilan tai olosuhteet	20 minuuttia

Tärkeitä asennustietoja


■ Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi upotetuksi keittiön sisälle.
■ Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi pöydällä tai asennettuna kaappiin.
■ Upotetun kaapin takapaneelin ei tule olla suoraan laitteen takana.
■ Kaapissa tulee olla vähintään 250 cm²:n tuuletusaukko edessä.
■ Vähintään 45 mm:n aukko tulee säilyttää seinän ja ylhäällä olevan laitteen alusta- tai taustapaneelin välillä.
■ Oikeaoppisen tuuletuksen takaamiseksi leikkaa alapaneelin tausta tai asenna tuuletusritilä.
■ Tuuletusaukkoja ja ilmanottoaukkoja ei tule peittää missään tapauksessa. Tuuletusaukkoja ja ilmanottoaukkoja ei tule peittää.
■ Tämän laitteen turvallinen käyttö voidaan taata vain jos laite on asennettu näiden asennusohjeiden mukaan.
■ Asentaja on vastuussa kaikista virheellisen asennuksen aiheuttamista vaurioista.
■ Laitteiden, joihin laite asennetaan, tulee olla lämmönkestävä 90 °C:seen asti. Asennuskorkeus ei saa olla alle 850 mm.
■ Kaikki mitat kaavioissa (ellei toisin määritetä) ovat millimetreinä (mm).

■ ASENNUS - Asennusmitat


■ Älä kanna tai kuljeta laitetta luukun kahvasta. Luukun kahvaa ei ole suunniteltu kannattelemaan laitteen painoa, ja se saattaa rikkoontua.

1. Liu´uta mikroaaltouuni varoen kaappiin varmistaen, että se on kohdistettuna aukkoon.
2. Avaa luukku.
3. Laita laite kokonaan kaappiin ja kohdista se kunnolla.
4. Varmista, että liitäntäkaapeli ei ole taittunut tai puristuksissa asennuksen aikana.
5. Kiinnitä laite paikoilleen sopivilla ruuveilla.
6. Älä täytä työtason ja laitteen välistä tilaa lisälistoilla tai -paneeleilla.


■ **Asennusmitat**

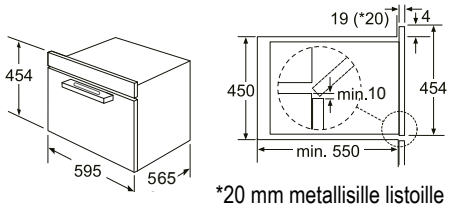


*20 mm metallisille listoille

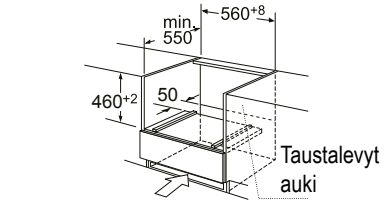


Tuuletus alustassa
min. 250 cm²

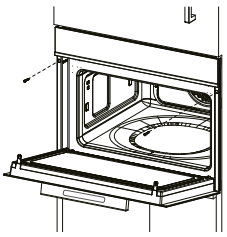

Tuuletusaukot takana,
min. 250 cm²

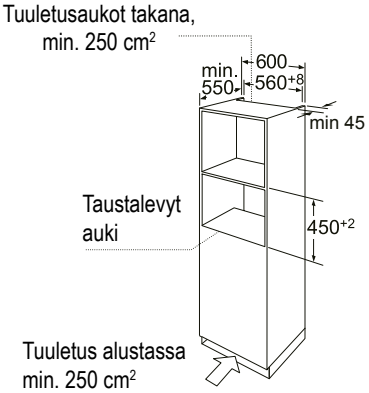

Tuuletus alustassa
min. 250 cm²

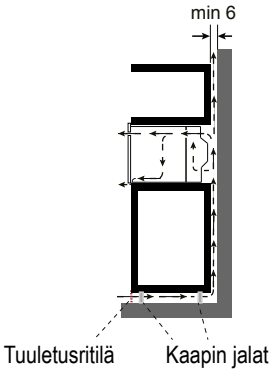

■ **ASENNUS** - Sähköliitäntä

⚠ **Asennussäännöt**

Tämä laite vastaa seuraavia direktiivejä:
DIREKTIIVI 2002/96/EY
PIENJÄNNITEDIREKTIIVI 2014/35/EU
SÄHKÖMAGNEETTISEN YHTEENSOPIVUUDEN DIREKTIIVI 2014/30/EU
ASETUSNRO 1935/2004 (elintarvikekosketus)

Sähköliitäntä pistokkeella

(vain jotkin mallit tuotevalikoiman perusteella)
Laitteessa on pistoke, ja se tulee liittää vain asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
Ainoastaan pätevä sähköteknikko saa asentaa pistorasian tai vaihtaa virtajohdon, ja sovellettavia määräyksiä on noudatettava.
Jos pistoke ei enää ole saatavilla asennuksen jälkeen, kaikkinapainen erotuskytkin on asennettava syöttöpuolelle vähintään 3 mm:n kosketusvälillä.
Asennuksessa on varmistettava kosketussuojaus.
Sulakesuojaus: tutustu Käyttöopas - tekniset tiedot -osioon.

Sähköliitäntä ilman pistoketta

(vain jotkin mallit tuotevalikoiman perusteella)
Tämä laite on tarkoitettu pysyvään asennukseen kolmijohdinkaapelilla, ja sen saa liittää vain lisensoitu ammattilainen johdotuskaaviota noudattaen. Vain pätevä sähköteknikko saa vaihtaa virtajohdon, ja asianmukaisia määräyksiä on noudatettava. Älä käytä pistokeadaptereita, haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus saa aikaan tulipalovaaran. Jos liitäntä ei enää ole saatavilla asennuksen jälkeen, kaikkinapainen erotuskytkin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm, on asennettava syöttöpuolelle.

Virtajohdon johdotus - värikoodit

Liitä virtajohdon johtimet seuraavien värikoodien mukaan:

Johtimen väri	Liitäntä	Symboli
Vihreä/keltainen	Maa	⏚ (E)
Sininen	Nolla	N
Ruskea	Jännite	L

⚠ **Isoa-Britanniaa ja Australiaa koskevat erityishuomiot**


Älä liitä laitetta 13 A:n pistokkeella tai suojaa sitä 13 A:n sulakkeella. Laite tulee suojata sulakkeella, jonka arvo on vähintään 16 A. Laite tulee kytkeä irti virransyötöstä kaikkien asennustöiden ajaksi. Asennuksen jälkeen tulee varmistaa, että se on suojattu vahingossa tapahtuvilta kosketuksilta.

ASENNUS Johdotuskaaviot

Selitys

BK	Musta
BR	Ruskea
WH	Valkoinen
YL	Keltainen
GE	Keltavihreä
GN	Vihreä
GR	Harmaa
BL	Sininen
R	Punainen
SM	Sekoitusmoottori
FM	Puhallinmoottori
CM	Kiertoilmapuhaltimen moottori
OL	Led-valo

Johdotuskaaviot

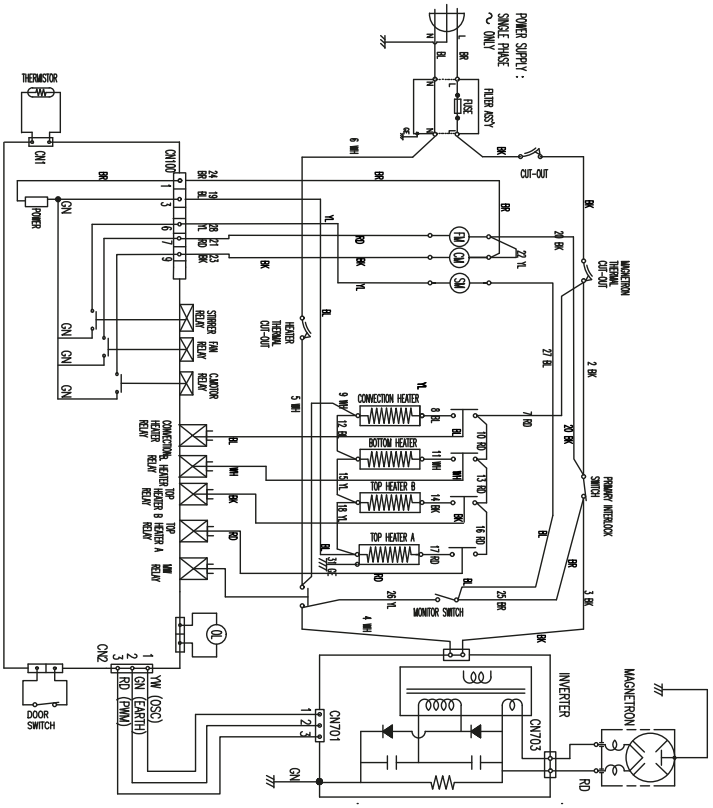

NO

⚠ FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ POTENSIELL EKSPONERING FOR STERKE MIKROBØLGER

- Ikke forsøk å bruke denne ovnen med døren åpen, da dette kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke tukle med sikkerhetslåsene.
- Ikke plasser noen gjenstander mellom ovnens front og døren, og ikke la smuss eller rester etter rengjøringsmiddel hope seg opp på tetningsflatene.

ADVARSEL: Dersom døren eller dørpakningene er ødelagt, må man ikke bruke ovnen før dette er blitt reparert av en kvalifisert tekniker.

TILLEGG

Hvis apparatet ikke holdes ordentlig rent, kan overflaten bli slitt ned, noe som kan forkorte levetiden og potensielt føre til en farlig situasjon.

⚠ VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeenergi når du bruker apparatet, følg grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

1. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, så framt de overvåkes av, og har fått opplæring i, sikker bruk av produktet - og forstår farene som er forbundet med dette. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

2. Les og følg de spesifikke "forholdsregler for å unngå potensiell eksponering for sterke mikrobølger".

3. Apparatet og strømledningen må oppbevares utenfor rekkevidde for barn under 8 år.

4. Hvis strømkabelen er skadet, må denne skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå skader. (For apparater med type Y feste)

5. ADVARSEL: Med mindre man er en fagperson er det farlig å utføre service og reparasjoner som medfører at man fjerner dekslet som gir beskyttelse mot å bli utsatt for mikrobølgeenergi.

6. ADVARSEL: Væsker og annen mat må ikke varmes opp i lukkede beholdere, da dette kan føre til at beholderne kan eksplodere.

7. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, så framt de overvåkes av, og har blitt behørig opplært om sikker bruk av produktet - og forstår farene som er forbundet med dette.

Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn, med mindre de er 8 år eller eldre og holdes under oppsyn.

8. Når du varmer opp mat i plast- eller pappbeholdere, må du overvåke ovnen på grunn av risikoen for antennelse.

9. Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovner.

10. Dersom det kommer ut røyk må man slå av eller koble fra apparatet og holde døren lukket, slik at man kveler eventuelle flammer.

11. Oppvarming av drikkevarer i mikrobølgeovn kan føre til forsinket, eksplosiv koking. Håndter beholderen forsiktig

12. Innholdet i tåteflasker og babymatglass skal røres eller ristes, og temperaturen skal kontrolleres før konsum for å unngå forbrenninger.

13. Egg med skall og hele hardkokte egg skal ikke varmes opp i mikrobølgeovner, da de kan eksplodere – selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er avsluttet.

14. Ovnen bør rengjøres regelmessig, og eventuelle matrester bør fjernes.

15. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til at overflaten forringes, noe som kan påvirke apparatets levetid negativt og potensielt føre til en farlig situasjon.

16. Bruk kun temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (For ovner som er klargjort for bruk med temperatursonde.)

17. Mikrobølgeovnen må brukes med den dekorative døren stående åpen. (For ovner med dekorativ dør.

- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
- Av kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer.
- Gårdsturisme.
- Bed & breakfast og lignende

18. Vær forsiktig så du ikke forskyver den roterende tallerkenen når du fjerner beholdere fra apparatet. (For fastmonterte apparater og innebygde apparater installert 900 mm eller høyere fra gulvet og utstyrt med avtakbare roterende tallerkener. Gjelder ikke apparater med horisontalt bunnhengslede dører.)

19. Apparatet skal ikke rengjøres med damprenser.

20.ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du bytter lampe for å unngå risiko for elektrisk støt.

21. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes på avstand.

22. Ikke bruk dampvasker.

23. Mikrobølgeovnen er kun beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær, eller oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter eller lignende gjenstander, kan føre til risiko for skade, antennelse eller brann.

24. Overflaten på en oppbevaringsskuff kan bli varm.

25. Dette produktet og de tilgjengelige delene blir varme under bruk.

Pass på at du ikke tar på varme elementer. Barn under 8 år må holdes borte fra produktet med mindre de holdes under konstant oppsyn.

26. Apparatet blir varmt under bruk. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.

Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene inne i ovnen.

27. Metallbeholdere for mat og drikke er ikke tillatt under tilberedning i mikrobølgeovn.

28. Ikke bruk sterkt slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre ovnsdøren, da disse kan skrape glassoverflaten, noe som gjør at glasset kan knuses.

29. Apparatet er ment for innbygging.

30. For å unngå overoppheting må ikke apparatet monteres bak en dekorativ dør. (Dette gjelder ikke for apparater som allerede er utstyrt med dekorativ dør.)

31. ADVARSEL: Når apparatet brukes i kombinert modus, må barn som eventuelt bruker ovnen holdes under oppsyn av en voksen grunnet temperaturene som skapes. LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE

■ ENERGI- OG MILJØTIPS

Her finnes tips om energisparing under baking og steking og hvordan apparatet kan avhendes korrekt. Energisparing

■ Ovnen må bare forvarmes hvis dette er spesifisert i oppskriften eller i bruksinstruksjonstabellene.

■ Bruk kakeformer i mørk, sort lakk eller emalje. Disse absorberer varmen spesielt bra.

■ Åpne ovnsdøren så lite som mulig under tilberedning, baking eller steking.

■ Nyttig for å bake flere kaker etter hverandre. Ovnen er fortsatt varm. Dette reduserer baketiden for den andre kaken. Du kan også plassere to avlange bakeformer ved siden av hverandre.

■ For lengre steketider kan du slå av ovnen 10 minutter før steketiden er ferdig og bruke restvarmen til å fullføre stekingen.

■ **MILJØVENNLIG AVFALLSHÅNDTERING** Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EU om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Dette direktivet gir et rammeverk for innsamling og resirkulering av gamle apparater og gjelder i hele EU.



■ FØRSTE OPPSTART

Rengjøring av tilbehør Før du bruker tilbehøret for første gang, rengjør det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.

Oppvarming av ovnen

For å fjerne lukten av nytt produkt varmer man opp ovnen mens den er tom og lukket. Én time med ֍ varmluft ved 250 °C er ideelt. Se til at ingen rester etter emballasje har blitt igjen i kammeret.

1. Trykk på ⏻ én gang for å gå inn i funksjonsinnstillingsmodus. g standardtemperaturen vises.

2. Trykk på ∧ eller ∨ gjentatte ganger til ֍ vises.

3. Trykk på ∧ eller ∨ for å stille inn temperaturen til 250 °C.

4. Trykk på ∧ eller ∨ for å stille inn tilberedningstiden til "01:00".

5. Trykk på ▷|| . Ovnen begynner å varme seg opp.


⚠ **Oppvarming av mat** Risiko for skålding! Ved oppvarming av væsker, er det risiko for forsinket koking. Dette betyr at væsken kan nå koketemperatur uten at man ser de vanlige dampboblene. Selv en liten bevegelse av beholderen kan føre til at den varme væsken plutselig koker over og spruter. For å forhindre forsinket koking, plasser alltid en skje eller en lignende varmebestandig gjenstand i beholderen når du varmer opp væsker.





■ DISPLAY - Ikonoversikt

Kontrollpanel

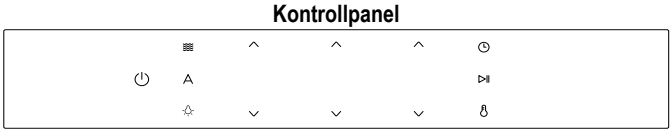

Berøringsknappene brukes til å stille inn de forskjellige ekstrafunksjonene.
Du kan lese verdiene du har stilt inn på displayet.

⏻	Effekt (D)
≋	Mikrobølgeovn
A	Auto-meny
💡	Lampe
🕒	Klokke
▷II	Start/Pause
🌡	Temperatur
∧ ∨	Parameterjustering

■ BRUKSINSTRUKSJONER - Innstillinger

Klokke

1. I funksjonsinnstillingsmodus, trykk og hold inne C i 🕒 3 sekunder for å gå inn i klokkeinnstillingsmodus. "00:00" vises, og timetallene blinker.
2. Trykk på ∧ eller ∨ for å stille inn timer.
3. Trykk på ▷II for å bekrefte, minuttene vil blinke.
4. Trykk på ∧ eller ∨ for å stille inn minutter.
5. Trykk på ▷II for å bekrefte. Klokken er innstilt.

Merknader:

- Klokken er stilt inn til 24-timer. Hvis klokken ikke er blitt innstilt, vil ikke apparatet fungere når det blir slått på.
- Hvis det ikke foretas noen handlinger innen 5 sekunder vil klokken innstilles automatisk.

Ovn

Det er flere måter å stille inn ovnen på. Her vil vi forklare hvordan man kan velge ønsket varmemodus og temperatur eller grillinnstilling.
Det er også mulig å stille inn steketid for den aktuelle retten.

■ **Innstilling av type varming og temperatur**

Eksempel: ≋ Utstrålende varme ved 200 °C i 25 minutter.
1. Trykk på ⏻ én gang for å gå til funksjonsinnstillingsmodus. ⎯ Standard temperatur vil bli vist.
2. Trykk på knappen ∧ eller ∨ flere ganger helt til ønsket varmemodus vises ≋.
3. Trykk på knappen ∧ eller ∨ for å stille inn temperaturen til 200 °C.
4. Trykk på knappen ∧ eller ∨ for å stille inn tilberedningstiden til 25:00 min.
5. Trykk på Start-knappen ▷II for å starte tilberedelsen.
Merknad: Hvis det ikke skal programmeres steketid kan man hoppe over steg 4. Standard steketid er 09:00 timer.

■ **Pausing av prosessen**

Trykk på ▷II (Pause) eller åpne ovnsdøren for å sette prosessen på pause.
Trykk deretter på ▷II (Start) for å fortsette.

■ **Endre på steketid**

a. Hvis steketiden allerede er blitt innstilt, trykker man på ∧ eller ∨ for å justere tiden underveis i prosessen. Ovnen vil automatisk fortsette basert på den nye tiden.
b. Hvis ingen steketid er innstilt:
Trykk på knappen ∧ eller ∨ — standard tidsinnstilling vil vises.
Trykk deretter på ∧ eller ∨ igjen for å justere tiden.
Ovnen vil automatisk fortsette med den valgte tiden.

■ **Endre temperaturen**

For å justere temperaturen underveis i prosessen, trykker man på knappen ∧ eller ∨ .
Ovnen vil automatisk fortsette med den nye temperaturen.

■ **Avbryte prosessen**

Trykk på ⏻ (Stopp/Avbryt) for å avbryte prosessen.
Dette kan gjøres når som helst under stekingen.

■ **Stille inn kjøkkentimer**

1. I funksjonsinnstillingsmodus, trykk på knappen 🕒 for å gå til innstillingsmodus for kjøkkentimeren. Displayet viser: "00:00 min".
2. Trykk på ∧ eller ∨ for å stille steketiden.
3. Trykk på bekreftelsesknappen ▷II for å bekrefte.
Kjøkkentimeren er nå innstilt.

Merknader:

1. Kjøkkentimeren er kun en tidsmåler — den hverken starter eller kontrollerer stekingen.
2. Hvis ingen handling gjøres innen 5 sekunder mens kjøkkentimeren stilles inn, vil den automatisk gå tilbake til sist innstilte tid.

■ **Tidsvisning med kjøkkentimer**

Hvis du ønsker å sjekke gjenværende tid under nedtellingen, trykk på timer-knappen 🕒 én gang. Gjenværende vil bli vist i tre sekunder.

■ **Endre kjøkkentimer**

Hvis kjøkkentimeren må endre under nedtellingen:
Trykk på timer-knappen 🕒 én gang. Gjenværende tid vil bli vist.
Følg steg 2 og steg 3 i "Stille inn kjøkkentimer" for å nullstille tiden.

■ **Barnesikringsfunksjon**

Du kan bruke denne funksjonen for å unngå at barn slår på ovnen.

For å aktivere barnesikring:

Trykk og hold inne låseknappen 💡 i tre sekunder.
Det vil høres en pipelyd og låseikonet vil vises i displayet.

For å deaktivere barnesikring:

Trykk og hold inne låseknappen 💡 i tre sekunder mens ovnen er i låst status.
Det vil høres en pipelyd og barnesikringen vil deaktiveres.

■ FUNKSJONSIKONER

Bruk funksjonstastene for å velge stekemodus.

⎯	Konvensjonell
⎯	Konveksjon
⎯	Konvensjonell + varmluft
≋	Strålende varme
≋	Dobbel grill + Vifte
≋	Dobbel grill
⎯	Undervarme varming + varmluft

⎯	Bunnvarme
≋	Mikro.+ Konveksjon
≋ ⎯	Mikro.+ Konvensjonell + varmluft
≋ ⎯	Mikro + bunnvarme + varmluft
≋	Mikrobølgeovn
*	Tining

■ PARAMETERJUSTERING


Bruk ^ v for å stille inn parametrene.

Parameter	Område	
Mikrobølgeovnens effektnivå		Velg mikrobølgeeffekt. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Tine-programmer		Velg 3 tineprogrammer. Fra d01 til d03.
Auto-meny	Velg 13 automatiske programmer. Fra P01 til P13.	
Temperatur	Velg steketemperaturen (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Kjølevifte	Apparatet ditt er utstyrt med en kjøleviftе. Kjøleviften slår seg på under bruk, og varm luft slippes ut over døren. Viften kan fortsette å gå en stund etter at apparatet er slått av. Forsiktig: Ikke dekk til ventilasjonsåpningene, da dette kan føre til at apparatet overopphetes. Merknader ■ Apparatet forblir kaldt under bruk av mikrobølgeovn. Kjøleviften vil imidlertid fortsatt slå seg på. Den kan fortsette å gå selv etter at mikrobølgeovnen har stoppet. ■ Kondens kan være synlig på dørvinduet, innvendige vegger og gulv. Dette er normalt og påvirker ikke mikrobølgeovnens ytelse. Tørk av kondens etter steking.	


■ PRODUKTBESKRIVELSE

Medfølgende tilbehør


Merknad: Type og mengde tilbehør er underlagt faktisk etterspørsel.




X 2 X 2 X 2 — Festeskruer som fester ovnen til skapet Festeskruer som fester ovnen til skapet




X 1 X 1 — Sideskinner




X 2 (F = FRONT) - X 2 (R = BAK) — Keramiske klips

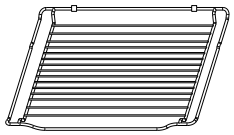


X 1 — Grillrist
For grilling av f.eks. biffer, pølser og for risting av brød.
Av sikkerhetsmessige årsaker bør stekebrettet føres inn på sideskinnen i stedet for å plasseres direkte på bunnplaten

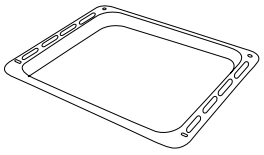


X 1 — Stekebrett - Emaljert brett
For å lage rundstykker og steke hel kylling.
■ Ved tilberedelse med mikrobølgeovnfunksjon er bruk av emaljert brett forbudt.



X 1 — Stekebrett - Glassbrett
For å varme opp og tilberede matretter ved valg av intern temperatur
■ Ved tilberedelse med mikrobølgeovnfunksjon, bruk glassbrettet.
■ Brukes til å samle opp væsker, som vann og fett, når maten tilberedes.
For å sikre best mulig stekeeffekt bør glassbrettet plasseres på den nederste sideskinnen, som vist på figurene nedenfor. Glassbrettet bør skyves på plass langs de nederste sporene på sideskinnen.

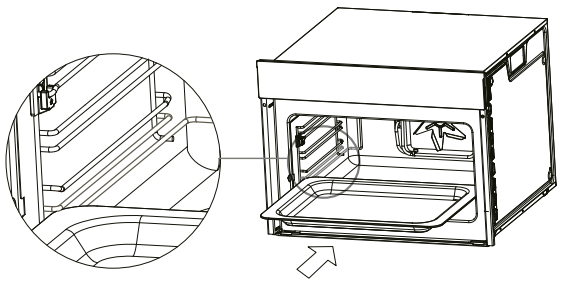


- Montering av keramiske klips

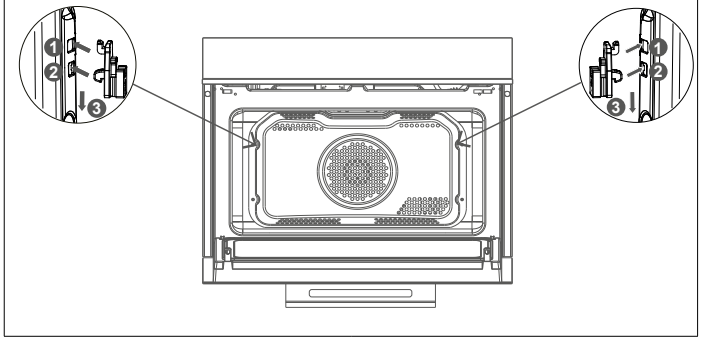

■ PRODUKTBESKRIVELSE

- Sideskinner

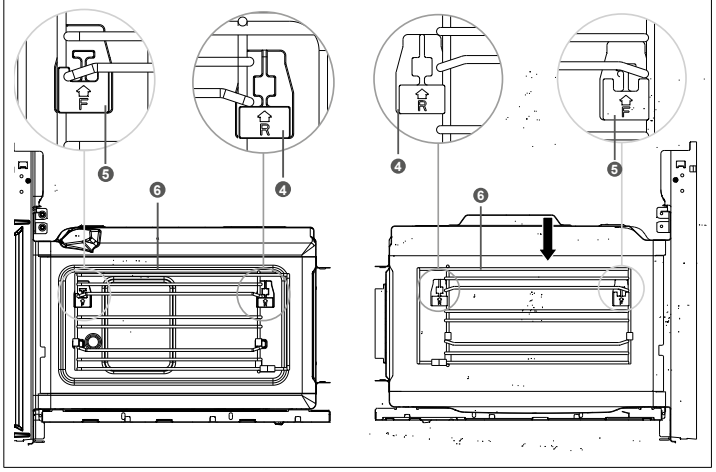

■ BRUKSINSTRUKSJONER - Mikrobølgeovn

Mikrobølger omdannes til varme inni maten. Mikrobølgeovnen kan brukes alene (solomodus) eller i kombinasjon med en annen type oppvarming. Du finner informasjon om egnet ovnsutstyr og hvordan du stiller inn mikrobølgeovnen i de følgende avsnittene.
Merknad:

0 – 5 minutter:	10 - sekunders trinn
5 – 10 minutter:	30 - sekunders trinn
10 – 30 minutter:	1 - minutters trinn
30 – 120 minutter:	5-minutters trinn
Over 120 minutter:	30-minutters trinn

Merknader angående fat

Tallerkener egnet for bruk i mikrobølgeovn
Bruk ildfaste fat laget av glass, glasskeramikk, porselen, keramikk, eller plast som tåler mikrobølger. Disse materialene lar mikrobølgene trenge effektiv igjennom.
Du kan også bruke serveringsfat som gjør det mulig å servere maten i den samme beholderen - noe som er tidsbesparende og reduserer behov for å overføre maten.
Viktig: Bruk kun tallerkener med dekorasjoner i gull eller sølv hvis produsenten har erklært at de er mikrobølgesikre.

Uegnede fat
Metallfat er ikke egnet. Metall lar ikke mikrobølgene
trenge igjennom. Mat i tildekkede metallbeholdere vil forbli kald.
Forsiktig – Risiko for gnistdannelser
Metallgjenstander - f.eks. en skje i et glass - må holdes minst 2 cm fra ovnsveggene og innsiden av døren.
Gnister kan skade eller knuse det innvendige glasset i døren.
Test av fat
Viktig: Bruk aldri mikrobølgeovnen uten mat inni. Følgende test er det eneste unntaket til denne regelen.
Hvis du er usikker på om retten din er mikrobølgeovnsikker, utfør denne enkle testen:
Plasser det tomme fatet i mikrobølgeovnen.
1. Varm den på maksimal effekt i 30 sekunder til 1 minutt.
2. Kontroller temperaturen på fatet nøye under og etter oppvarming.
- Hvis fatet forblir kaldt eller bare litt varmt, er den mikrobølgeovnsikker.
- Hvis det blir varmt eller det dannes gnister, må det ikke brukes i mikrobølgeovnen.

Innstilling av mikrobølgeovn

Eksempel: Still inn mikrobølgeovnseffekten til P06 og steketiden til 17 minutter.

Trykk på ⏻ én gang for å gå til funksjonsinnstillingsmodus. 1̄7̄0̄ Standard temperatur vil bli vist i displayet.

Trykk på ≋ én gang. Standard mikrobølgeeffektnivå og standard tid vil vises.

Trykk på knappen ∧ eller ∨ for å stille inn mikrobølgeeffektnivå til P06.

Trykk på knappen ∧ eller ∨ for å stille inn tilberedningstiden til 17:00.

Trykk på ▷II (Start/Pause) for å starte tilberedelsen.

Merknader:

1. Mikrobølgeovnens effektnivå kan ikke endres under tilberedelsen.

2. Hvis P10 er valgt, er maksimal tilberedningstid 30:00 minutter. Hvis P01–P09 er valgt, er maksimal tilberedningstid 1:30 timer.

Åpne ovnsdøren under bruk

Åpning av døren setter automatisk ovnen på pause.

Etter at døren er lukket, trykk på ▷II én gang for å gjenoppta tilberedelsen.

Pausing av prosessen

Trykk på ▷II for å sette tilberedelsen på pause. Trykk på ▷II igjen for å fortsette.

Endre tilberedningstiden under bruk

Trykk på knappen ∧ eller ∨ for å regulere tilberedningstiden mens mikrobølgeovnen er på.

Ovnen vil automatisk fortsette basert på den nye tiden.

Avbryte prosessen

Trykk på ⏻ (Avbryt) for å stoppe driften når som helst.

■ BRUKSINSTRUKSJONER

- MicroCombi-funksjon

Denne modusen bruker grill og mikrobølgeovn samtidig. Mikrobølgeovnen fremskynder tilberedningsprosessen, mens grillen sørger for at maten blir pent brunet og sprø på utsiden.

Stille inn kombi-funksjon

Eksempel: ≋ ⎓ Mikrobølgeovn + Konvensjonell + Varmluft på 200 °C og P05 i 17 minutter.

1. Trykk på ⏻ én gang for å gå til funksjonsinnstillingsmodus. 1̄7̄0̄ Standard temperatur vil bli vist i displayet.

2. Trykk på knappen ∧ eller ∨ flere ganger helt til symbolet for kombinert modus ≋ ⎓ vises.

3. Bruk ∧ eller ∨ for å stille inn temperaturen til 200 °C.

Bruk ∧ eller ∨ for å stille inn tilberedningstiden til 17:00 min.

4. Merknad: Maksimal tillatt tid er 01:30 timer.

5. Trykk på 🌡 én gang og bruk deretter ∧ eller ∨ for å stille inn mikrobølgeeffektnivå til P05.

6. Trykk på ▷II (Start) for å starte tilberedelsen.

Åpning av ovnsdøren
Åpning av ovnsdøren setter automatisk ovnen på pause.

Etter at døren er lukket, trykk på ▷II (Start) én gang for å gjenoppta tilberedelsen.

Åpning av ovnsdøren
Åpning av ovnsdøren setter automatisk ovnen på pause.

Etter at døren er lukket, trykk på ▷II (Start) én gang for å gjenoppta tilberedelsen.

Pausing av prosessen
Trykk på ▷II (Start/Pause) for å pause tilberedelsen. Trykk på ▷II igjen for å gjenoppta.

Endre på tilberedningstid
Under driften kan du justere tilberedeningstiden ved å trykke på knappen ∧ eller ∨ .

Ovnen vil fortsette prosessen med den nye valgte tiden.

Avbryte prosessen
Trykk på ⏻ (Avbryt) for å avbryte prosessen.

Kontroll av effektnivå

Trykk på 🌡 (Effektforespørsel) for å kontrollere det aktuelle mikrobølgeeffektnivået. Valgt effektnivå vil bli vist i 5 sekunder.

■ BRUKSINSTRUKSJONER

- Tineprogrammer

Du kan bruke en av de tre tineprogrammene til å tine mat, fjærfe, eller fisk.

Eksempel: Bruk programmet *💧 for å tine 0,5 kg fisk.

1. Trykk på ⏻ (SET) én gang for å gå til funksjonsinnstillingsmodus. Standard temperatur vil bli vist.

2. Trykk på ⏃ (Tining) én gang. Symboler som *💧 , d01 og standard vekt vil vises i displayet.

3. Bruk knappene ∧ eller ∨ for å velge tinprogrammet d03 (for fisk).

4. Bruk knappene ∧ eller ∨ for å stille inn matens vekt til 0,50 kg.

5. Trykk på ▷II (Start) for å starte tiningen.

Program	Vektområde
d01 Kjøtt	0,10 - 1,50 kg
d02 Fjærfe	0,10 - 1,50 kg
d03 Fisk	0,10 - 0,80 kg

Merknader:

Sirenen vil utløses for å minne deg på å snu maten under tining. Hvis du ikke gjør noe, vil ovnen fortsette å virke.

Tilberede mat

Bruk mat som er dypfryst til -18 °C og lagret i porsjonspakker som er så tynne som mulig. Fjern all emballasje fra maten som skal tines og vei den. Vekten er nødvendig for å stille inn programmet.

Viktig: Ved tining av kjøtt eller fjærkre vil det komme ut væske. Hell av denne væsken når du snur kjøtt eller fjærfe. Ikke bruk denne væsken om igjen eller la den komme i kontakt med annen mat under noen omstendigheter.

Ildfast fat

Legg maten i en lav, mikrobølgeovnsikker form, for eksempel en keramikk- eller glassplate. Ikke dekk til maten.

Hviletid

Etter tining lar man maten stå i ytterligere 10 til 30 minutter til temperaturen er jevn overalt. Større matstykker vil ha behov for lengre hviletid enn mindre stykker. Flate kjøttstykker og kjøttdeig bør skilles før de hviler. Etter denne tiden kan du fortsette med tilberedelsen, selv om kjernen på tykkere stykker fortsatt er litt frossen. På dette stadiet kan du også fjerne innmaten fra kyllingen.

■ BRUKSINSTRUKSJONER

- Automatiske programmer

De automatiske programmene gjør matlagingen veldig enkel.

Man velger ønsket program og stiller inn vekten på maten. Det automatiske programmet vil deretter stille inn de optimale tilberedningsparametrene. Man kan velge 13 programmer.

Innstilling av program

1. Trykk på ⏻ én gang for å gå til funksjonsinnstillingsmodus. Standard temperatur vil bli vist.

2. Trykk på ⏃ én gang. *💧 , dO1 og standard vekt vil vises i displayet.

3. Trykk på knappen ^ ∧ tre ganger. “P01” vil vises.

Fortsett å trykke på knappen ∧ eller ∨ for å velge ønsket meny.

13 automatiske menyer er tilgjengelig.

4. Bruk knappen ∧ eller ∨ for å stille inn matens vekt.

5. Trykk på ▷II (Start) for å starte tilberedelsen.

Merknader:

- Programmer merket med en stjerne (*) krever forvarming. Når forvarmingen er fullført, piper ovnen. Åpne døren, legg maten inn og lukk døren. Trykk deretter på Start-knappen ▷II for å fortsette tilberedelsen.

- For menyene P04, P06, P07, og P13, vennligst hopp over steg 4.

Pausing av prosessen

Trykk på ▷II for å sette prosessen på pause.

Trykk deretter på ▷II for å fortsette.

Avbryte prosessen

Trykk på ⏻ for å avbryte prosessen. Dette kan gjøres når som helst.

Tilgang til funksjonsinnstillingsmodus: Trykk på ⏃ for å åpne funksjonsinnstillingsmodus under innstillingsprosessen.

- Auto-meny

Programnr.	Element	Vekt(kg)	Effekt	w
P 01	Fersk Grønnsaker	0,20 0,40 0,60	Mikrobølgeovn P09	900
P 02	Poteter Skrelt/kokt	0,24 0,48 0,72	Mikrobølgeovn P09	900
P 03	Bakt potet	0,45 1,00	Konveksjon 220°C+ Mikrobølgeovn P03	900 +1700
P 04*	Kylling i stykker (Fryst)	0,55	Konveksjon 220°C	2200 + 500
P 05*	Kake	0,40 0,60 0,50	Konveksjon 160°C	1700
P 06*	Eplepai	2,40	Konveksjon 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konveksjon 200°C	2700
P 08	Gjenoppvar-me suppe	0,20 0,40 0,60	Mikrobølgeovn P09	900
P 09	Gjenoppvar-me rett	0,25 0,35	Mikrobølgeovn P09	900
P 10	Gjenoppvar-ming Saus/gryte	0,10 0,20 0,30	Mikrobølgeovn P09	900
P 11*	Frossen-pizza	0,20 0,40 0,60	Konveksjon 220°C	1700
P 12*	Dypfryst pommes frittes	0,30 0,40 0,50	Konveksjon+bunn 220°C	2700
P 13	Lasagna	1,60	Konveksjon 200°C+ Mikrobølgeovn P03	900 + 1700

■ RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Anbefalinger for rengjøring av ovn og frontpanel

⚠ **Sikkerhetsadvarsler**

Risiko for elektriske støt! Fuktighet som trenger inn kan forårsake elektriske støt. Ikke bruk høytrykksvaskere eller damprensere.

Risiko for forbrenninger! Apparatet må aldri rengjøres rett etter bruk. La avkjøle fullstendig før rengjøring.

Risiko for alvorlig helsefare!

Mikrobølgeenergi kan slippe ut hvis døren eller tetningslisten i stekekammeret er skadet.

Ikke bruk apparatet hvis noe er skadet.

Kontakt kundeservice umiddelbart.

Viktige merknader

■ Små fargeforskjeller på frontpanelet er normalt og er forårsaket bruk av forskjellige materialer (f.eks glass, plast , og metall).

■ Stripelignende skygger på dørpanelet skyldes refleksjoner fra ovnslyset.

■ Ubehagelig lukt (f.eks. etter tilberedning av fisk) kan enkelt fjernes:

Tilsett noen dråper sitronjuice i en kopp med vann. Legg en skje i koppen (for å forhindre forsinket koking), og varm i 1 til 2 minutter på maksimal mikrobølgeeffekt.

Rengjøringsmidler – hva du bør unngå

For å unngå skade på apparatets overflater, ikke bruk:

■ Skarpe utstyr eller slipende rengjøringsmidler

■ Metall- eller glassskraper (spesielt på glassdøren eller dørpakningen)

■ Harde skuresvamper eller slipende svamper

■ Rengjøringsprodukter med høyt alkoholinnhold

Vask nye svamper godt før første bruk.

Sørg for at alle overflater er helt tørre før du bruker apparatet igjen.

Del	Anbefalt rengjøringsmetode	Viktige merknader
Foran på apparatet (rustfritt stål)	Rengjør med varmt såpevann og oppvaskklut. Tørk av med en myk klut. Fjern rester og avleiringer av kalk, fett, stivelse og eggehvite umiddelbart for å forhindre korrosjon	Ikke bruk glasspussemiddel eller skraper i glass. Spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål er tilgjengelige hos kundeservice eller i spesialforretninger.
Stekekammer	Rengjør med varmt såpevann eller en eddikløsning med en oppvaskklut. Tørk av med en myk klut.	Hvis svært skitten: Ikke bruk ovnsspray, aggressive rengjøringsmidler, skuresvamper, grove svamper eller pannerens – disse kan ripe opp overflater. La alle overflater tørke grundig.
Fordypninger i stekekammeret	Tørk av med en fuktig klut.	Unngå at vann trekker inn i drevet til den roterende tallerkenen eller inn i apparatet.
Rister	Rengjør med varmt såpevann eller i oppvaskmaskinen.	Rengjøringsmidler for rustfritt stål kan også brukes.
Dørpaneler	Bruk glassrens med en oppvaskklut.	Ikke bruk glasskrape.
Dørpakning	Tørk av med varmt såpevann og en oppvaskklut.	Ikke skrubb eller bruk metall-/ glassskraper.

■ PROBLEMLØSNING

Feilfunksjoner har ofte enkle forklaringer. Det henvises til feilfunksjonstabellen før man eventuelt kontakter ettermarkedsservice. Hvis måltidet ikke blir som forventet, se avsnittet med Ekspertens stekeveiledning, hvor du finner en rekke tips og triks som hjelper deg med å oppnå perfekte resultater.

⚠ **Risiko for elektriske støt!**

Ukorrekt reparasjoner er farlige og kan føre til alvorlig skade. Reparasjoner må kun utføres av en av våre serviceteknikere.

Feilfunksjonstabell

Problem	Mulig årsak	Løsning/informasjon
Apparatet fungerer ikke.	Feil på strømbryter.	Sjekk sikringsskapet for å sikre at apparatets sikringsbryter fungerer som den skal.
	Pluggen er ikke koblet til.	Sett pluggen i stikkontakten.
	Strømbrudd.	Sjekk om kjøkkenlyset fungerer.
En melding vises på displayet.	Barnesikringen er aktivert.	Deaktiver barnesikring (se avsnitt: Barnesikring).
Mikrobølgeovnen slår seg ikke på.	Døren ikke helt lukket.	Sjekk om matrester eller avfall har festet seg i døren.
Maten bruker lengre tid enn vanlig for å varmes opp i mikrobølgeovnen.	Den valgte mikrobølgeeffekten er for lav.	Velg et høyere effektnivå.
	En større mengde mat enn vanlig ble plassert inni.	Dobbel mengde betyr nesten dobbel steketid.
	Maten var kaldere enn vanlig.	Rør i eller snu på maten under steking.
En gitt bruksmodus eller et effektnivå kan ikke stilles inn.	Temperatur, effektnivå eller kombinerte innstillinger er ikke mulig for denne modusen.	Velg tillatte innstillinger.
E-01 vises i displaypanelet.	Termisk sikkerhetsstoppfunksjon er blitt aktivert.	Kontakt ettermarkedsservice.
E-04 vises i displaypanelet.	Termisk sikkerhetsstoppfunksjon er blitt aktivert.	Kontakt ettermarkedsservice.
E-17 vises i displaypanelet.	Hurtigvarming feilet.	Kontakt ettermarkedsservice.

■ AKRYLAMID I MATVARER

Hvilken mat er berørt?

Akrylamid produseres hovedsakelig i korn- og potetprodukter som tilberedes ved høye temperaturer, slik som potetgull, pommes frittes, toast, rundstykker, bakst (kjeks, pepperkaker, småkaker).

Tips for å minimere akrylamid når du tilbereder mat	
Generelt	Hold steketiden til et minimum. Stek maten til den er gyllenbrun, men ikke for mørk. Store, tykke matstykker inneholder mindre akrylamid.
Bake kjeks	Maks 200 °C med over-/undervarme, eller maks 180 °C i 3D-varmluft eller varmluftmodus. Bruk av eggehvite og -plomme reduserer akrylamidinnholdet.
Ovnstekt Pommes frittes	Maks 190 °C med over-/undervarme, eller maks 170 °C i 3D-varmluft eller varmluftmodus. Fordel pommes frittes tynt og jevnt i stekeplaten. Stek minst 400 g av gangen i stekeplaten slik at det ikke tørker ut.

■ INSTALLASJON - Teknisk data

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROBØLGEOVN BL /6045**

Modell	TV950E4LL-TV0E00
Merkespenning/frekvens	220-230 V~ 50 Hz
Mikroinngang	1700 W
Mikrobølgeutgang	900 W
Ovneffekt	2450-2700 W
Maksimal tilført effekt	2950-3150 W

■ **Energiforbruk**

Produktinformasjon for strømforbruk og maksimalt forbruk for å nå gjeldende lavstrøms-modus.	
Standby-modus	0,8 W
Maksimal tid som trengs for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende lavstrømsmodus eller -tilstand	20 minutter

Viktig installasjonsinformasjon

■ Dette apparatet er kun beregnet for innbygget montering i et kjøkken.

■ Det er ikke blitt utformet for bruk stående på en benkeplate eller installert inni et skap.

■ Det anvendte skapet må ikke ha et panel rett bak apparatet.

■ Skapet må ha en ventilasjonsåpning på minst 250 cm² i front.

■ Et mellomrom på mist 45 mm må holdes mellom veggen og bunnen eller bakpanelet på enheten.

■ For å sikre tilstrekkelig ventilasjon, enten skjær ned bunnpanelet eller monter en ventilasjonsrist.

■ Ventilasjonsåpninger og luftinntak må ikke dekkes til under noen omstendigheter.

Ventilasjonsåpninger og inntak må ikke tildekkes.

■ Sikker drift av dette apparatet kan kun garanteres hvis det er blitt montert i samsvar med installasjonsanvisningene.

■ Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av feil installasjon.

■ Enhetene hvor apparatet er blitt innbygget må være varmebestandige opptil 90 °C.

Installasjonshøyden må ikke være mindre enn 850 mm.

■ Alle mål vist i diagrammene (med mindre annet er spesifisert) er i millimeter (mm).

■ INSTALLASJON - Installasjonsmål

■ Ikke hold eller flytt apparatet ved å holde i dørhåndtaket. Dørhåndtaket er ikke konstruert for å bære vekten av apparatet og kan knekke av.

1. Skyv mikrobølgeovnen forsiktig inn i skapet, og sørg for at den er sentrert i åpningen.

2. Åpne døren.


3. Sett apparatet helt inn i skapet og sentrer det ordentlig.

4. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke er bøyd eller klemt under installasjonen.


5. Fest apparatet på plass med riktige skruer.

6. Ikke fyll mellomrommet mellom benkeplaten og apparatet med ekstra lekter eller paneler.


■ **Installasjonsmål**

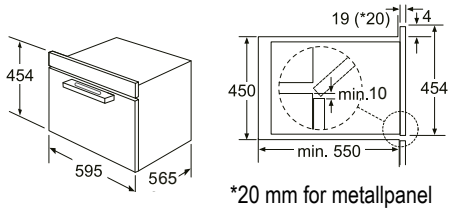


*20 mm for metallpanel

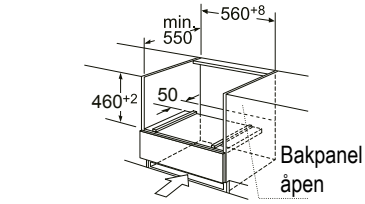


Ventilasjon i base
min. 250 cm²

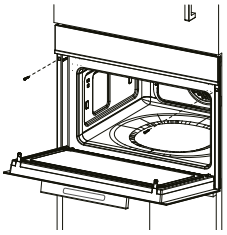

Ventilasjonsåpning
bak min. 250 cm²

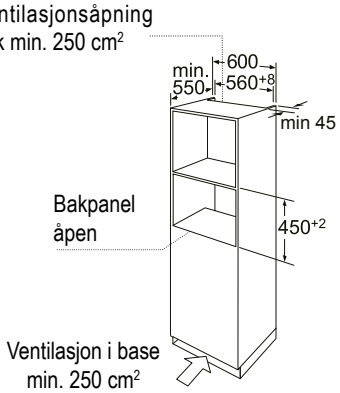

Ventilasjon i base
min. 250 cm²

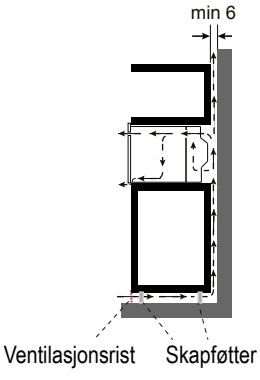

■ **INSTALLASJON** - Elektrisk tilkobling

⚠ **Installasjonsregler**

Apparatet tilfredsstiller følgende direktiver
DIREKTIV 2002/96/EF
LAVSPENNINGSDIREKTIVET 2014/35/EU
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSDIREKTIVET 2014/30/EU
FORORDNING Nr. 1935/2004 (kontakt med matvarer)

Elektrisk tilkobling med plugg

(kun for visse modeller, avhengig av produktsortimentet vårt)
Apparatet er utstyrt med støpsel og må kun kobles til en riktig installert og jordet veggkontakt.
Installasjon av stikkontakt eller utskifting av strømkabel må kun utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med gjeldende forskrifter.
Hvis støpslet ikke lenger kan nås etter installasjon, må man ha en allpolig isolasjonsbryter på forsyningssiden med en kontaktavstand på minst 3 mm.
Kontaktbeskyttelse må sikres ved installasjonen.
Sikring: se brukerhåndboken – avsnittet Tekniske data.

Elektrisk tilkobling uten støpsel

(kun for visse modeller, avhengig av produktsortimentet vårt)
Dette apparatet er beregnet for permanent installasjon med en tre-leder strømkabel og må kun kobles til av en autorisert fagperson i samsvar med koblingsskjemaet. Kun en kvalifisert elektriker, som overholder relevante forskrifter, må bytte ut strømkabelen. Ikke bruk multiadaptere, grenuttak eller skjøteledninger. Overbelastning utgjør en brannfare. Hvis forbindelsen ikke lenger er tilgjengelig etter installasjonen, må det settes opp en allpolig isolasjonsbryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.

Strømledningstilkobling – Fargekoder

Koble til nettledningen i henhold til følgende fargekoder:

Ledningsfarge	Tilkobling	Symbol
Grønn/Gul	Jord	⏚ (E)
Blå	Nøytral	N
Brun	Strøm	L


⚠ **Spesielle merknader for Storbritannia og Australia**

Apparatet må ikke tilkobles ved hjelp av et 13 A støpsel eller vernes med en 13 A sikring. Apparatet må beskyttes med en sikring på 16 A eller høyere. Apparatet må kobles fra strømforsyningen under alt installasjonsarbeid. Etter installasjon må beskyttelse mot utilsiktet berøring sikres.

INSTALLASJON – Koblingsskjemaer Oversikt

BK	Sort
BR	Brun
WH	Hvit
YL	Gul
GE	Gul-Grlnn
GN	Grønn
GR	Grå
BL	Blå
R	Rød
SM	Stirrer-motor
FM	Viftemotor
CM	Konveksjonsviftemotor
OL	Led-lampe

Koblingsskjemaer

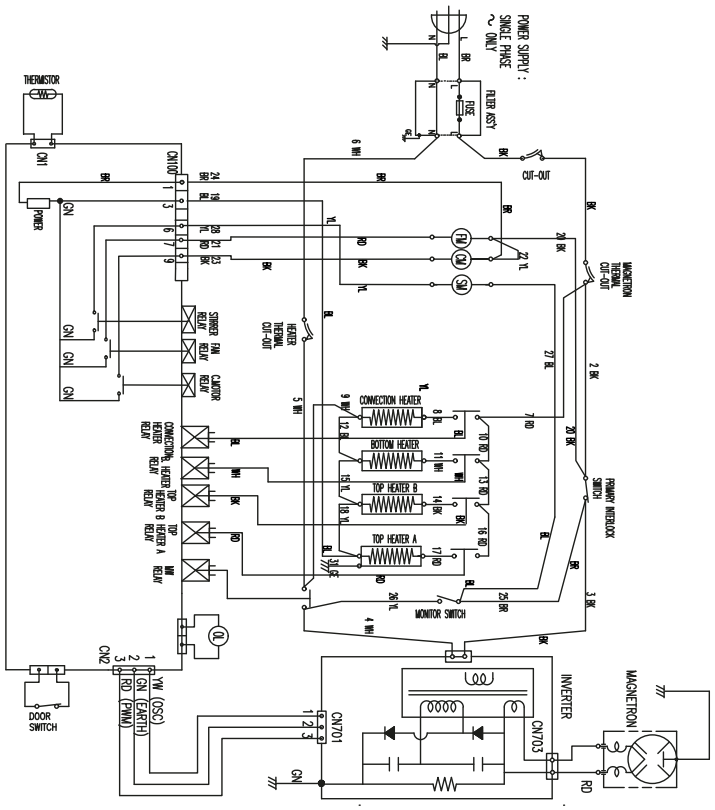

CS

⚠ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ ENERGII MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ

- Nepokoušejte se tuto troubu používat s otevřenými dvířky, protože by mohlo dojít k nebezpečnému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité nezasahovat do bezpečnostních zámků.
- Neumísťujte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a nedovolte, aby se na těsnicích plochách hromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.

VAROVÁNÍ: Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozené, troubu nesmíte používat, dokud nebude opravena kvalifikovaným technikem.

DODATEK

Pokud není zařízení řádně udržováno v čistém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu, což může zkrátit jeho životnost a potenciálně vést k nebezpečné situaci.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

2. Přečtěte si a dodržujte konkrétní „Opatření k zabránění možnému vystavení nadměrné mikrovlnné energii".

3. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

4. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. (Pro spotřebiče s přípojkou typu Y)

5. VAROVÁNÍ: Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakékoli servisní nebo opravárenské práce, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii.

6. VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.

7. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod řádným dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba ze strany uživatele nesmí být prováděna dětmi bez dozoru, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení.

9. Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

10. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, aby se plameny nešířily.

11. Mikrovlnné ohřívání nápojů může vést k opožděnému prudkému varu. S nádobou zacházejte opatrně.

12. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.

13. Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat – i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě.

14. Trouba by měla být pravidelně čištěna a veškeré zbytky jídla odstraněny.

15. Nedodržení čistoty trouby může vést ke zhoršení stavu povrchu, což může mít nepříznivý vliv na životnost spotřebiče a potenciálně vést k nebezpečné situaci.

16. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Pro trouby vybavené funkcí pro použití teplotní sondy.)

17. Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými ozdobnými dvířky. (Pro trouby s ozdobnými dvířky.

- Kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- Klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- Zemědělské usedlosti;
- Prostředí typu bed and breakfast.

18. Při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k posunutí otočného talíře. (Pro pevné spotřebiče a vestavěné spotřebiče instalované ve výšce 900 mm nebo více od podlahy a vybavené odnímatelnými otočnými talíři. Neplatí pro spotřebiče s horizontálně spodními závěsy dveří.)

19 . Spotřebič nesmí být čištěn parním čističem.

20. VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

21. VAROVÁNÍ: Přístupné části se mohou během používání zahřívat. Malé děti by měly být drženy mimo dosah.

22. Nesmí se používat parní čistič.

23. Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání vyhřívacích podložek, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků nebo podobných předmětů může vést k riziku poranění, vznícení nebo požáru.

24. Povrch úložného šuplíku se může zahřát.

25. Přístroj a jeho přístupné části se během používání zahřívají.
Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dotyku topných prvků. Děti do 8 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

26. Během používání se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se topných prvků uvnitř trouby.
Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dotyku topných prvků uvnitř trouby.

27. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nejsou při vaření v mikrovlnné troubě povoleny.

28. K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo vést k rozbití skla.

29. Spotřebič je určen k vestavbě.

30. Zařízení nesmí být instalováno za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí. (To neplatí pro spotřebiče s ozdobnými dvířky.)

31. VAROVÁNÍ: Při provozu spotřebiče v kombinovaném režimu by děti měly troubu používat pouze pod dohledem dospělých osob z důvodu vysokých teplot, které se v ní vytvářejí. PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

■ TIPY PRO ENERGII A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zde najdete tipy, jak při pečení a smažení šetřit energii a jak správně likvidovat spotřebič. Úspora energie

- Troubu předehřívejte pouze v případě, že je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k obsluze.
- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované pekáče. Zvláště dobře absorbují teplo.
- Během vaření, pečení nebo grilování otevírejte dvířka trouby co nejméně.
- Nejlepší je upéct několik dortů jeden po druhém. Trouba je ještě teplá. Tím se zkrátí doba pečení druhého dortu. Můžete také umístit dvě formy na chléb vedle sebe.
- Při delším pečení můžete troubu vypnout 10 minut před koncem pečení a využít zbytkové teplo k dokončení pečení.

■ **EKOLOGICKÁ LIKVIDACE** Obaly zlikvidujte ekologickým způsobem. Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tato směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci starých spotřebičů a platí v celé Evropské unii.

■ PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Čištění příslušenství Před prvním použitím příslušenství jej důkladně očistěte horkou mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.

Zahřívání trouby

Chcete-li odstranit zápach nového sporáku, zahřejte troubu, když je prázdná a zavřená. Ideální je jedna hodina ⊛ při teplotě 250 °C s konvekcí. Ujistěte se, že v prostoru pro vaření nezůstaly žádné zbytky obalů.

1. Jedním dotykem ⏻ přejděte do režimu nastavení funkcí. Zobrazí se výchozí teplota a ⎯ .

2. Dotkněte se odpovídajícího tlačítka ∧ nebo ∨ opakovaně, dokud se nezobrazí ⊛.

3. Dotkněte se tlačítka ∧ nebo ∨ a nastavte teplotu na 250°C.

4. Dotkněte se tlačítka ∧ nebo ∨ a nastavte dobu vaření na „01:00".

5. Dotkněte se ▷|| . Trouba se začne zahřívat.


⚠ **Ohřívání potravin** Nebezpečí opaření! Při ohřevu kapalin existuje riziko zpožděného varu. To znamená, že kapalina může dosáhnout teploty varu, aniž by se vytvořily obvyklé bublinky páry. I sebemenší pohyb nádoby může způsobit, že horká tekutina náhle přeteče a rozstříkne se. Aby se zabránilo opožděnému varu, vždy při ohřívání tekutin vložte do nádoby lžíci nebo podobný žáruvzdorný předmět.





■ **DISPLEJ** - Vysvětlivky ikon

Ovládací panel

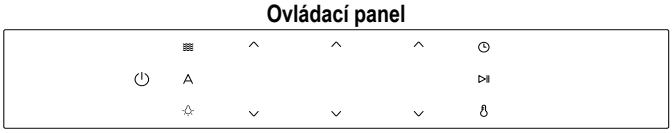

Dotykové klávesy slouží k nastavení různých doplňkových funkcí. Nastavené hodnoty si můžete přečíst na displeji.

	Výkon (D)
	Mikrovlnná trouba
	Automatické menu
	Světlo
	Hodiny
▷II	Start/Pauza
	Teplota
∧ ∨	Nastavení parametru

■ **NÁVOD K OBSLUZE** - Nastavení

Hodiny

1. V režimu nastavení funkcí podržte tlačítko C ⏲ stisknuté po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení hodin. Zobrazí se „00:00“ a rozblikají se číslice hodin.
2. Stiskněte ∧ nebo ∨ a nastavte hodiny.
3. Stiskněte ▷II a potvrďte, rozblikají se minuty.
4. Stiskněte ∧ nebo ∨ a nastavte minuty.
5. Stiskněte ▷II a potvrďte. Hodiny jsou nastavené.

Poznámky:

- Hodiny mají 24hodinový displej. Pokud nejsou hodiny nastaveny, nebudou po zapnutí fungovat.
- Pokud během nastavování hodin nedojde k žádné operaci do 5 sekund, hodiny se nastaví automaticky.

Trouba

Existuje několik způsobů, jak nastavit troubu. Zde vysvětlíme, jak vybrat požadovaný režim ohřevu a teplotu nebo nastavení grilu.
Můžete také nastavit dobu pečení pokrmu v troubě.

■ **Nastavení typu ohřevu a teploty**

Příklad: 〰 Sálavé teplo při teplotě 200 °C po dobu 25 minut. ⎽⎽
1. Jednou stiskněte ⏻ a spusťte režim nastavení funkce. ⎽⎽ Zobrazí se výchozí teplota.
2. Opakovaně stiskněte odpovídající tlačítko ∧ nebo ∨ dokud se nezobrazí požadovaný režim ohřevu 〰 .
3.Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ a nastavte teplotu na 200 °C.
4. Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ a nastavte dobu vaření na 25:00 min.
5. Stiskněte tlačítko ▷II a začněte vařit.
Poznámka: Pokud nemusíte nastavovat dobu vaření, můžete krok 4 přeskočit. Výchozí doba vaření je 09:00 hod.

■ **Pozastavení provozu**

Stiskněte ▷II (Pozastavit) nebo otevřete dveře trouby a provoz tak pozastavte. Potom stiskněte ▷II (Start) a provoz obnovte.

■ **Změna doby vaření**

a. Pokud je doba vaření již nastavená, stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ a nastavte čas během provozu. Trouba automaticky pokračuje s novým časem.
b. Pokud není nastavená žádná doba vaření:
Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ - zobrazí se výchozí čas.
Potom znovu stiskněte ∧ nebo ∨ a čas nastavte.
Trouba bude automaticky pokračovat s nastaveným časem.

■ **Změna teploty**

Pro změnu teploty během provozu stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ .
Trouba automaticky pokračuje s novou teplotou.

■ **Zrušení operace**

Stiskněte tlačítko ⏻ (Zastavit/Zrušit) a zastavte operaci.
To lze provést kdykoli během vaření.

■ **Nastavení časovače**

1. V režimu nastavení funkce jednou stiskněte tlačítko ⏲ a spusťte režim nastavení časovače. Na displeji se zobrazí: „00:00 min.“
2. Stiskněte ∧ nebo ∨ a nastavte požadovaný čas.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko potvrzení ▷II .
Časovač je nyní nastavený.

Poznámky:

1. Kuchyňský časovač funguje pouze jako časovač – nespouští ani neřídí vaření.
2. Pokud během nastavování kuchyňského časovače nedojde k žádné operaci do 5 sekund, bude automaticky nastaven na poslední zadaný čas.

■ **Dotaz na časovač**

Pokud chcete během odpočítávání zkontrolovat zbývající čas, jednou se dotkněte tlačítka časovače ⏲ . Zbývající čas se zobrazí po dobu tří sekund.

■ **Změna časovače**

Pokud potřebujete během odpočítávání změnit časovač:
Jednou stiskněte tlačítko časovače ⏲ . Zobrazí se zbývající čas.
Chcete-li čas resetovat, postupujte podle kroků 2 a 3 v části „Nastavení časovače“.

■ **Funkce dětského zámku**

Tuto funkci můžete použít, abyste zabránili dětem v náhodném zapnutí trouby.

Aktivace zámku:

Tlačítko zámku 🔒 podržte a držte stisknuté po dobu tří sekund.
Zazní pípnutí a na displeji se zobrazí ikona zámku.

Deaktivace zámku:

Když je trouba v uzamčeném stavu, stiskněte a podržte tlačítko zámku 🔒 po dobu tří sekund. Zazní pípnutí a zámek se deaktivuje.

■ IKONY FUNKCÍ

Pomocí tlačítek funkcí vyberte režim vaření.

	Konvekční
	Konvekce
	Konvekce +Ventilátor
〰	Sálavé teplo
	Dvojitý gril + ventilátor
	Dvojitý gril
	Spodní ohřev+ventilátor

⎽⎽	Spodní ohřev
	Mikro.+ Konvekce
	Mikro.+ Konvekce+Ventilátor
	Mikro.+ Spodní ohřev+Ventilátor
	Mikrovlnná trouba
*	Rozmrazování

■ NASTAVENÍ PARAMETRU


K nastavení parametrů použijte ^ v .

Parametr	Rozsah	
Mikrovlnná trouba úroveň výkonu		Vyberte výkon mikrovlnné trouby. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Rozmrazování programy	*d	Vyberte 3 programy rozmrazování. Od d01 do d03.
Automatické menu	Výběr 13 automatických programů. Od P01 do P13.	
Teplota	Vyberte teplotu vaření (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Chladicí ventilátor	Váš spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem. Během provozu se zapne chladicí ventilátor a horký vzduch je odváděn nad dveřmi. Ventilátor může po vypnutí spotřebiče ještě nějakou dobu běžet. Upozornění: Ventilační otvory nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí spotřebiče. Poznámky ■ Spotřebič zůstává během provozu mikrovlnné trouby chladný, ale chladicí ventilátor se přesto zapne. Může pokračovat v chodu i po zastavení mikrovlnné trouby. ■ Na okénku dveří, vnitřních stěnách a podlaze se může tvořit kondenzace. To je normální a nemá to vliv na výkon mikrovlnné trouby. Po vaření otřete veškerou kondenzaci.	

■ POPIS PRODUKTU

Dodané příslušenství


Poznámka: Typ a množství příslušenství závisí na skutečné poptávce.


X 2



X 2


X 2

Upevňovací šrouby pro připevnění trouby ke skříňce Upevňovací šrouby pro připevnění trouby ke skříňce



X 1 X 1

Boční lišty




X 2 (F = PŘEDNÍ) - X 2 (R = ZADNÍ)


Keramické spony

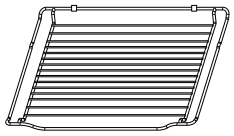
X 1


Grilovací rošt
Na grilování, např. steaky, klobásy a opékání chleba.
Z bezpečnostních důvodů by měl být plech na pečení umístěn na boční závěs namísto přímého umístění na spodní desku.

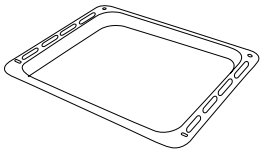
X 1


Plech na pečení – smaltovaný plech
Na přípravu rolády a pečení celého kuřete.
■ Při vaření pomocí mikrovlnné trouby je zakázáno používat smaltovaný podnos.


X 1

Plech na pečení – skleněný plech
Pro ohřev a vaření pokrmů s výběrem vnitřní teploty
■ Při vaření pomocí mikrovlnné funkce používejte skleněný podnos.
■ Slouží k zachycování tekutin, jako je voda a tuk, při pečení potravin.
Aby byl zajištěn nejlepší efekt vaření, měl by být skleněný podnos umístěn na dno bočního závěsu, jak je znázorněno na obrázcích níže. Skleněný podnos by měl být zasunut podél nejnižších vodicích lišt bočního závěsu na místo.

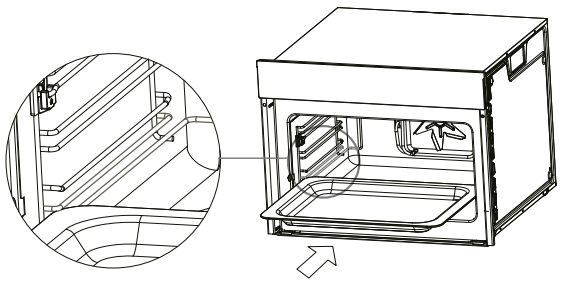


- Instalace keramických spon

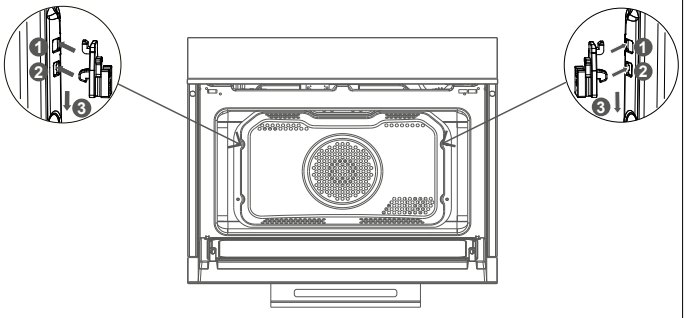

■ POPIS PRODUKTU

- Boční lišty

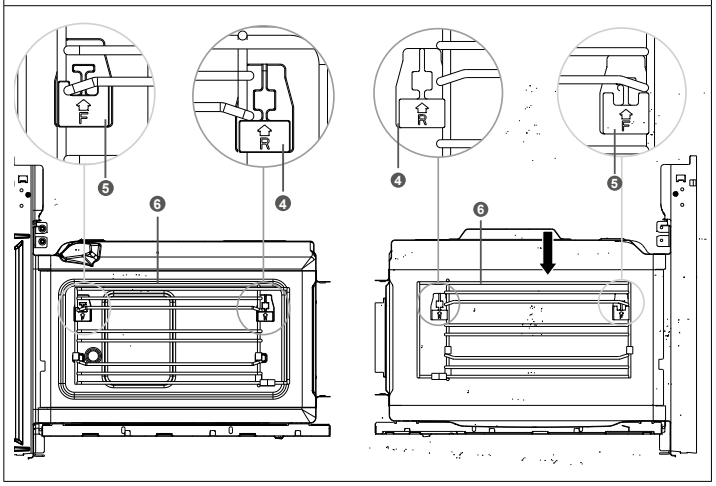

■ NÁVOD K POUŽITÍ - Mikrovlnná trouba

Mikrovlny se v potravinách přeměňují na teplo. Mikrovlnná trouba může být použita samostatně (samostatný režim) nebo v kombinaci s jiným typem ohřevu. Informace o vhodném nádobí do trouby a nastavení mikrovlnné trouby najdete v následujících částech.

Poznámka:

0 – 5 minut:	Kroky po 10 sekundách
5 – 10 minut:	Kroky po 30 sekundách
10 – 30 minut:	Kroky po 1 minutě
30 – 120 minut:	Kroky po 5 minutách
Nad 120 minut:	Kroky po 30 minutách

Poznámky týkající se nádobí do trouby

Nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě

Používejte žáruvzdorné nádobí ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo plastu vhodného do mikrovlnné trouby. Tyto materiály umožňují účinný průchod mikrovln.

Můžete také použít servírovací nádobí, které vám umožní ohřívat a podávat jídlo ve stejné nádobě, což šetří čas a snižuje potřebu přendávání jídla.

Důležité: Nádobí s ozdobným zlatým nebo stříbrným lemováním používejte pouze v případě, že výrobce výslovně uvádí, že je vhodné pro mikrovlnné trouby.

Nevhodné nádobí

Kovové nádobí není vhodné. Kov nepropouští
mikrovlny. Jídlo v zakrytých kovových nádobách zůstane studené.

Upozornění – riziko jiskření

Kovové předměty, jako například lžíce ponechaná ve sklenici, musí být umístěny nejméně 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvířek.

Jiskry mohou poškodit nebo rozbít vnitřní sklo dvířek.

Test nádobí do mikrovlnné trouby

Důležité: Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu bez jídla uvnitř. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je následující test nádobí.

Pokud si nejste jisti, zda je vaše nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu, proveďte tento jednoduchý test:

Vložte prázdné nádobí do mikrovlnné trouby.

1. Ohřívejte ho na maximální výkon po dobu 30 sekund až 1 minuty.

2. Během ohřívání a po něm pečlivě zkontrolujte teplotu nádobí.

Pokud nádobí zůstane studené nebo jen mírně teplé, je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Pokud se zahřeje nebo vytváří jiskry, v mikrovlnné troubě ho nepoužívejte.

Nastavení mikrovlnné trouby

Příklad: Nastavte výkon mikrovlnné trouby na P06 a dobu vaření na 17 minut.

Jednou stiskněte ⏻ a spusťte režim nastavení funkce. Na displeji se zobrazí výchozí teplota.

Jednou stiskněte ≋ . Zobrazí se výchozí úroveň výkonu mikrovlnné trouby a výchozí čas.

Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ a nastavte výkon mikrovlnné trouby na P06.

Stiskněte tlačítko ∧ nebo ∨ a nastavte dobu vaření na 17:00 min.

Stiskněte ▷II (Start/Pauza) a začněte vařit.

Poznámky:

1. Úroveň výkonu mikrovlnné trouby nelze během vaření měnit.

2. V případě volby P10 je maximální doba vaření 30:00 minut. Pokud je vybrána možnost P01–P09, maximální doba vaření je 01:30 hodiny.

Otevírání dvířek trouby během provozu

Otevření dveří automaticky pozastaví provoz.

Po zavření dveří stiskněte ▷II a obnovte vaření.

Pozastavení provozu

Stiskněte ▷II a pozastavte vaření. Znovu stiskněte ▷II a obnovte provoz.

Změna doby vaření během provozu

Stiskněte ∧ nebo ∨ a nastavte dobu vaření i během spuštění mikrovlnné trouby.

Trouba automaticky pokračuje s novým časem.

Zrušení operace

Stiskněte ⏻ (Zrušit) a provoz kdykoliv ukončete.

■ NÁVOD K OBSLUZE

- Provoz MicroCombi

Tento režim používá současně gril a mikrovlnnou troubu. Mikrovlnná trouba urychluje proces vaření, zatímco gril zajišťuje, že vaše jídlo bude zvenku pěkně opečené a křupavé.

Nastavení kombinovaného provozu mikrovlnné trouby

Příklad: ≋ ⎓ Mikrovlnná trouba + konvekce + ventilátor při 200 °C a P05 po dobu 17 minut.

1. Jednou stiskněte ⏻ a spusťte režim nastavení funkce. Na displeji se zobrazí výchozí teplota.

2. Opakovaně stiskněte ∧ nebo ∨ dokud se nezobrazí symbol Kombinovaného režimu ≋ ⎓ .

3. Použijte ∧ nebo ∨ a nastavte teplotu na 200 °C.

Použijte ∧ nebo ∨ a nastavte dobu vaření na 17:00 min.

4. Poznámka: Maximální povolený čas je 01:30 hod.

5. Jednou stiskněte 🌡 , potom použijte ∧ nebo ∨ a nastavte výkon mikrovlnné trouby na P05.

6. Stiskněte ▷II (Start) a začněte vařit.

Otevření dveří trouby

Otevření dvířek trouby automaticky pozastaví provoz.

Po zavření dveří stiskněte ▷II (Start) a znovu spusťte vaření.

Otevření dveří trouby

Otevření dvířek trouby automaticky pozastaví provoz.

Po zavření dveří stiskněte ▷II (Start) a znovu spusťte vaření.

Pozastavení provozu

Chcete-li vaření pozastavit, stiskněte ▷II (Start/Pauza). Pro opětovné spuštění znovu stiskněte ▷II .

Změna doby vaření

Během provozu můžete nastavit dobu vaření dotykem příslušného tlačítka ∧ nebo ∨ .

Trouba bude pokračovat v provozu s nově zvoleným časem.

Zrušení operace

Pro zrušení operace stiskněte ⏻ (Zrušit).

Kontrola úrovně výkonu

Chcete-li zkontrolovat aktuální úroveň výkonu mikrovlnné trouby během provozu, stiskněte 🌡 (Úroveň výkonu). Zvolený výkon se zobrazí po dobu 5 sekund.

■ NÁVOD K OBSLUZE

- Programy rozmrazování

K rozmrazování masa, drůbeže nebo ryb můžete použít jeden ze tří rozmrazovacích programů.

Příklad: K rozmrazování 0,5 kg ryby použijte program *.

1. Jednou stiskněte (NASTAVIT) a spusťte režim natavení funkce. Zobrazí se výchozí teplota.

2. Jednou stiskněte (Rozmrazování). Na displeji se zobrazí symboly jako například *, d01 a výchoz hmotnost.

3. Použijte tlačítka nebo a vyberte program rozmrazování d03 (ryba).

4. Použijte tlačítka nebo a nastavte hmotnost potravin na 0,5 kg.

5. Stiskněte (Start) a spusťte rozmrazování.

Program	Rozsah hmotnosti
d01 Maso	0,10 - 1,50 kg
d02 Drůbež	0,10 - 1,50 kg
d03 Ryby	0,10 - 0,80 kg

Poznámky:

Během rozmrazování zazní zvukový signál, který vám připomene, že je třeba jídlo otočit. Pokud nebudou přijata žádná opatření, trouba bude pokračovat v provozu.

Příprava potravin

Používejte potraviny, které byly zmrazeny při teplotě -18 °C a skladovány v co nejtenčích porcích. Odstraňte veškeré obaly z potravin, které chcete rozmrazit, a zvažte je. Hmotnost je potřebná pro nastavení programu.

Důležité: Při rozmrazování masa nebo drůbeže se uvolní tekutina. Při otáčení masa nebo drůbeže tuto tekutinu odlijte. Tuto tekutinu za žádných okolností nepoužívejte opakovaně ani ji nenechte přijít do styku s jinými potravinami.

Nádobí do mikrovlnné trouby

Jídlo vložte do mělké misky vhodné do mikrovlnné trouby, například keramického nebo skleněného talíře. Jídlo nezakrývejte.

Doba odpočinku

Po rozmrazení nechte potraviny stát dalších 10 až 30 minut, dokud se teplota rovnoměrně nerozloží. Větší kusy masa vyžadují delší dobu odležení než menší kusy. Ploché kusy a mleté maso by měly být před odležením odděleny. Po uplynutí této doby můžete pokračovat v vaření, i když střed silnějších kusů je ještě mírně zmražený. V této fázi můžete také vyjmout droby z kuřete.

■ NÁVOD K OBSLUZE

- Automatické programy

Díky automatickým programům je příprava jídla velmi snadná.
Stačí vybrat požadovaný program a zadat hmotnost potravin. Automatický program poté nastaví optimální parametry vaření. Můžete si vybrat z 13 programy.

Nastavení programu

1. Jednou stiskněte a spusťte režim nastavení funkce. Zobrazí se výchozí teplota.

2. Stiskněte . *, „dO1“, a na displeji se zobrazí výchozí hmotnost.

3. Třikrát stiskněte tlačítko ^ . Zobrazí se „P01“.

Pokračujte a stiskněte tlačítko nebo a vyberte požadované menu.

K dispozici je 13 automatických menu.

4. Použijte tlačítko nebo a nastavte hmotnost jídla.

5. Stiskněte (Start) a začněte vařit.

Poznámky:

- Programy označené hvězdičkou (*) vyžadují předehřátí. Po dokončení předehřátí trouba vydá zvukový signál. Otevřete dvířka, vložte jídlo dovnitř a zavřete dvířka. Potom stiskněte Start a pokračujte ve vaření.

- U menu P04, P06, P07 a P13 přeskočte krok 4.

Pozastavení provozu

Stiskněte a provoz pozastavte.

Znovu ho spusťte stisknutím .

Zrušení operace

Stiskněte a provoz zrušte. To lze provést kdykoliv.

Vstup do režimu nastavení funkcí Během procesu nastavení se dotkněte tlačítka a vstupte do režimu nastavení funkcí.

- Automatické menu

Program č.	Položka	Hmotnost (kg)	Výkon	w
P 01	Čerstvá zelenina	0,20 0,40 0,60	Mikrovlnná trouba P09	900
P 02	Brambory Oloupané/ vařené	0,24 0,48 0,72	Mikrovlnná trouba P09	900
P 03	Pečené brambory	0,45 1,00	Konvekce 220°C+ Mikrovlnná trouba P03	900 +1700
P 04*	Kousky kuřete (zmražené)	0,55	Konvekce 220°C	2200 + 500
P 05*	Koláč	0,40 0,60 0,50	Konvekce 160°C	1700
P 06*	Jablečný koláč	2,40	Konvekce 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konvekce 200°C	2700
P 08	Ohřátí polévky	0,20 0,40 0,60	Mikrovlnná trouba P09	900
P 09	Znovu ohřát talíř	0,25 0,35	Mikrovlnná trouba P09	900
P 10	Znovu ohřát Omáčka/ Dušené maso	0,10 0,20 0,30	Mikrovlnná trouba P09	900
P 11*	Zmražená pizza	0,20 0,40 0,60	Konvekce 220°C	1700
P 12*	Zmražené hranolky	0,30 0,40 0,50	Konvekce+spodní 220°C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Konvekce 200°C+ Mikrovlnná trouba P03	900 + 1700

■ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Doporučení pro čištění trouby a předního panelu

⚠ Bezpečnostní varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Proniknutí vlhkosti může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké čističe ani parní čističe.
Nebezpečí popálení! Nikdy nečistěte spotřebič ihned po použití. Před čištěním jej nechte zcela vychladnout.
Nebezpečí vážného zdravotního nebezpečí!
Pokud jsou poškozené dvířka nebo těsnění dvířek varné komory, může docházet k úniku mikrovlnné energie.
Nepoužívejte spotřebič je-li poškozený.
Okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
Důležité poznámky
■ Mírné barevné odchylky na předním panelu jsou normální a jsou způsobeny použitím různých materiálů (např. sklo, plast a kov).
■ Pruhované stíny na dveřním panelu jsou způsobeny odrazy od světla trouby.
■ Nepříjemné pachy (např. po vaření ryb) lze snadno odstranit:
Přidejte několik kapek citronové šťávy do šálku vody. Vložte do šálku lžíci (aby se zabránilo opožděnému vaření) a zahřívejte 1 až 2 minuty na maximální výkon mikrovlnné trouby.
Čisticí přípravky – Čemu se vyhnout
Aby nedošlo k poškození povrchů spotřebiče, nepoužívejte:
■ Ostré nebo abrazivní čisticí prostředky
■ Kovové nebo skleněné škrabky (zejména na skleněných dveřích nebo těsnění dveří)
■ Tvrdé drátěnky nebo abrazivní houbičky
■ Čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu
Před prvním použitím nové houbičky důkladně vyperte.
Před dalším použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny povrchy zcela suché.

Část	Doporučený způsob čištění	Důležité poznámky
Přední strana spotřebiče (nerezová ocel)	Čistěte horkou mýdlovou vodou pomocí utěrky na nádobí. Osušte měkkým hadříkem. Okamžitě odstraňte zbytky vodního kamene, mastnoty, škrobu a vaječného bílku, aby nedošlo ke korozi.	Nepoužívejte čističe skla ani škrabky na kov/sklo. Speciální čističe nerezové oceli jsou k dispozici u zákaznického servisu nebo v specializovaných obchodech.
Varná komora	Čistěte horkou mýdlovou vodou nebo octovým roztokem pomocí utěrky na nádobí. Osušte měkkým hadříkem.	V případě silného znečištění: nepoužívejte spreje na trouby, agresivní čisticí prostředky, drátěnky, hrubé houbičky ani čisticí prostředky na pánve – tyto prostředky mohou poškrábat povrchy. Nechte všechny povrchy důkladně vyschnout.
Vybrání ve varné komoře	Otřete vlhkým hadříkem.	Zabraňte vniknutí vody do pohonu otočného talíře nebo do vnitřku spotřebiče.
Drátěné rošty	Vyčistěte horkou mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí.	Lze použít také čisticí prostředky na nerezovou ocel.
Dveřní panely	Použijte čisticí prostředek na sklo a utěrku na nádobí.	Nepoužívejte škrabku na sklo.
Těsnění dveří	Otřete horkou mýdlovou vodou pomocí utěrky na nádobí.	Nedrhněte a nepoužívejte kovové/skleněné škrabky.

■ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Poruchy mají často jednoduché vysvětlení. Než se obrátíte na náš poprodejní servis, podívejte se do tabulky poruch. Pokud vaše jídlo nedopadlo podle očekávání, podívejte se do sekce Průvodce odborným vařením, kde najdete řadu tipů a triků, které vám pomohou dosáhnout dokonalých výsledků.

⚠ **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Nesprávné opravy jsou nebezpečné a mohou vést k vážným zraněním. Opravy smí provádět pouze naši kvalifikovaní servisní technici.

Tabulka selhání

Problém	Možná příčina	Náprava / Informace
Spotřebič nefunguje.	Vadný jistič.	Zkontrolujte pojistkovou skříňku, zda jistič spotřebiče funguje správně.
	Zásuvka není zapojená.	Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky.
	Výpadek proudu.	Zkontrolujte, zda funguje osvětlení kuchyně.
Na displeji se zobrazuje zpráva.	Aktivní dětská pojistka.	Deaktivujte dětskou pojistku (viz část: Dětská pojistka).
Mikrovlnná trouba se nezapíná.	Dveře nejsou zcela zavřené.	Zkontrolujte, zda ve dveřích nejsou zbytky jídla nebo nečistoty.
Ohřev jídla v mikrovlnné troubě trvá déle než obvykle.	Zvolený výkon mikrovlnné trouby je příliš nízký.	Zvolte vyšší výkon.
	Do trouby bylo vloženo větší množství jídla než obvykle.	Zdvojnásobení množství téměř zdvojnásobí dobu vaření.
	Jídlo bylo chladnější než obvykle.	Během vaření jídlo promíchejte nebo otočte.
Nelze nastavit konkrétní provozní režim nebo výkon.	Teplota, výkon nebo kombinované nastavení nejsou pro tento režim povoleny.	Vyberte povolená nastavení.
E-01 se zobrazí na panelu displeje.	Byla aktivována funkce tepelného bezpečnostního vypnutí.	Zavolejte na poprodejní servis.
E-04 se zobrazí na panelu displeje.	Byla aktivována funkce tepelného bezpečnostního vypnutí.	Zavolejte na poprodejní servis.
E-17 se zobrazí na panelu displeje.	Rychlý ohřev selhal.	Zavolejte na poprodejní servis.

■ AKRYLAMID V POTRAVINÁCH

Které potraviny jsou tím postiženy?

Akrylamid se tvoří hlavně v obilných a bramborových výrobcích, které se vaří při vysokých teplotách, jako jsou bramborové lupínky, hranolky, toast, rohlíky, chléb a jemné pečivo (sušenky, perník, cookies).

Tipy pro minimalizaci akrylamidu při přípravě potravin	
Obecné	Zkraťte dobu vaření na minimum. Jídlo vařte, dokud není dozlatova, ale ne příliš tmavé. Velké, silné kousky potravin obsahují méně akrylamidu.
Pečení sušenek	Maximálně 200 °C při použití horního/spodního ohřevu nebo maximálně 180 °C v režimu 3D horkého vzduchu nebo horkého vzduchu. Použití vaječného bílku a žloutku snižuje tvorbu akrylamidu.
Hranolky	Maximálně 190 °C při použití horního/spodního ohřevu nebo maximálně 170 °C v režimu 3D horkého vzduchu nebo horkého vzduchu. Hranolky rozložte tenkou a rovnoměrnou vrstvou na plech. Pečte najednou alespoň 400 g na plechu, aby hranolky nevyschly.

■ INSTALACE - Technické údaje

⚠ **Mod. MIKROVLNNÁ TROUBA VIRTUS VIRTUS BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Jmenovité napětí/frekvence	220-230 V~ 50 Hz
Vstup mikrovlnné trouby	1700 W
Výstup mikrovlnné trouby	900 W
Výkon trouby	2450-2700 W
Maximální vstup	2950-3150 W

■ **Spotřeba energie**

Informace o produktu týkající se spotřeby energie a maximální hodnoty pro dosažení příslušného režimu nízké spotřeby.	
Pohotovostní režim	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do příslušného režimu nebo stavu nízkého výkonu.	20 minut


Důležité informace k instalaci

■ Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu do kuchyně.
■ Není určen k použití jako stolní zařízení ani k instalaci do skříňky.
■ Vestavěná skříň nesmí mít zadní panel přímo za spotřebičem.
■ Skříň musí mít v přední části ventilační otvor o velikosti nejméně 250 cm².
■ Mezi stěnou a spodní nebo zadní částí jednotky nad ní musí být zachována minimální mezera 45 mm.
■ Aby bylo zajištěno správné větrání, odřízněte spodní panel nebo nainstalujte ventilační mřížku.
■ Ventilační otvory a přívody vzduchu nesmí být za žádných okolností zakryty. Ventilační otvory a přívody vzduchu nesmí být zakryty.
■ Bezpečný provoz tohoto zařízení lze zaručit pouze v případě, že bylo nainstalováno v souladu s těmito instalačními pokyny.
■ Za škody způsobené nesprávnou instalací odpovídá instalatér.
■ Jednotky, do kterých je spotřebič zabudován, musí být odolné vůči teplotám do 90 °C.
Výška instalace nesmí být menší než 850 mm.
■ Všechny rozměry uvedené v diagramu (pokud není uvedeno jinak) jsou v milimetrech (mm).


■ INSTALACE - Rozměry instalace

■ Nesnažte se držet nebo přenášet zařízení za kliku dveří. Klika dveří není navržena tak, aby unesla váhu spotřebiče, a může se zlomit.
1. Opatrně zasuňte mikrovlnnou troubu do skříňky a ujistěte se, že je vycentrovaná v otvoru.
2. Otevřete dveře
3. Spotřebič zcela zasuňte do skříňky a správně jej vycentrujte.
4. Při instalaci dbejte na to, aby se propojovací kabel neohýbal ani nezachytával.
5. Zařízení upevněte na místo pomocí vhodných šroubů.
6. Mezeru mezi pracovní deskou a spotřebičem nevyplňujte dalšími lištami nebo panely.


■ **Rozměry instalace**

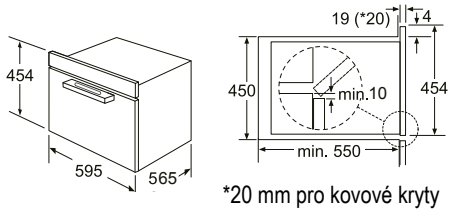


*20 mm pro kovové kryty

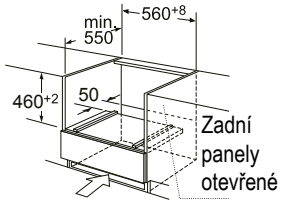


Ventilační otvory v základně min. 250 cm²

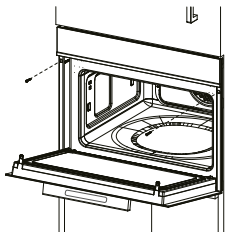

Ventilační otvory vzadu, min. 250 cm²

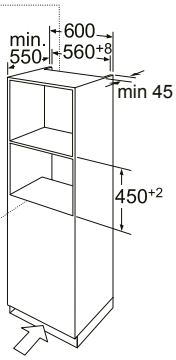

Ventilační otvory v základně min. 250 cm²

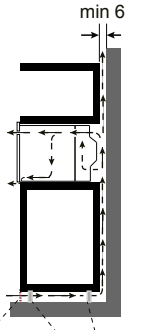

■ **INSTALACE** - Elektrické připojení

⚠ **Pravidla instalace**

Tento spotřebič splňuje následující směrnice
SMĚRNICE 2002/96/CE
SMĚRNICE O NÍZKÉM NAPĚTÍ 2014/35/EU
SMĚRNICE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ 2014/30/EU
NAŘÍZENÍ č. 1935/2004 (kontakt s potravinami)

Elektrické připojení pomocí zástrčky

(pouze u některých modelů, v závislosti na našem sortimentu)
Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.
Instalace zásuvky nebo výměna napájecího kabelu smí být prováděna pouze kvalifikovaným elektrikářem v souladu s platnými předpisy.
Pokud po instalaci již není zástrčka přístupná, musí být na straně napájení nainstalován všepólový odpojovač s kontaktní mezerou nejméně 3 mm.
Instalace musí zajistit ochranu proti dotyku.
Jističová ochrana: viz uživatelská příručka – část Technické údaje.

Elektrické připojení bez zástrčky

(pouze u některých modelů, v závislosti na našem sortimentu)
Tento spotřebič je určen k trvalé instalaci pomocí třížilového napájecího kabelu a smí být připojen pouze oprávněným odborníkem v souladu se schématem zapojení. Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy. Nepoužívejte vícezásuvkové adaptéry, prodlužovací kabely ani rozbočovače. Přetížení představuje nebezpečí požáru. Pokud po instalaci již není připojení přístupné, musí být k dispozici všepólový odpojovač s minimální kontaktní mezerou 3 mm.

Zapojení napájecího kabelu – barevné kódy

Zapojte vodiče síťového napájecího kabelu podle následujícího barevného kódování:

Barva vodiče	Připojení	Symbol
Zelená/žlutá	Uzemnění	⏚ (E)
Modrá	Neutrální	N
Hnědá	Živá	L

⚠ **Zvláštní poznámky pro Velkou Británii a Austrálii**


Nepřipojujte spotřebič pomocí zástrčky 13 A ani jej nechraňte pojistkou 13 A. Spotřebič musí být chráněn pojistkou o jmenovitém proudu 16 A nebo vyšším. Během všech instalačních prací musí být spotřebič odpojen od napájení. Po instalaci musí být zajištěna ochrana proti náhodnému kontaktu.

INSTALACE - Nákresy zapojení

Vysvětlivky

BK	Černá
BR	Hnědá
WH	Bílá
YL	Žlutá
GE	Žluto-zelená
GN	Zelená
GR	Šedá
BL	Modrá
R	Červená
SM	Motor mixéru
FM	Motor ventilátoru
CM	Motor ventilátoru konvekce
OL	LED

Nákresy zapojení

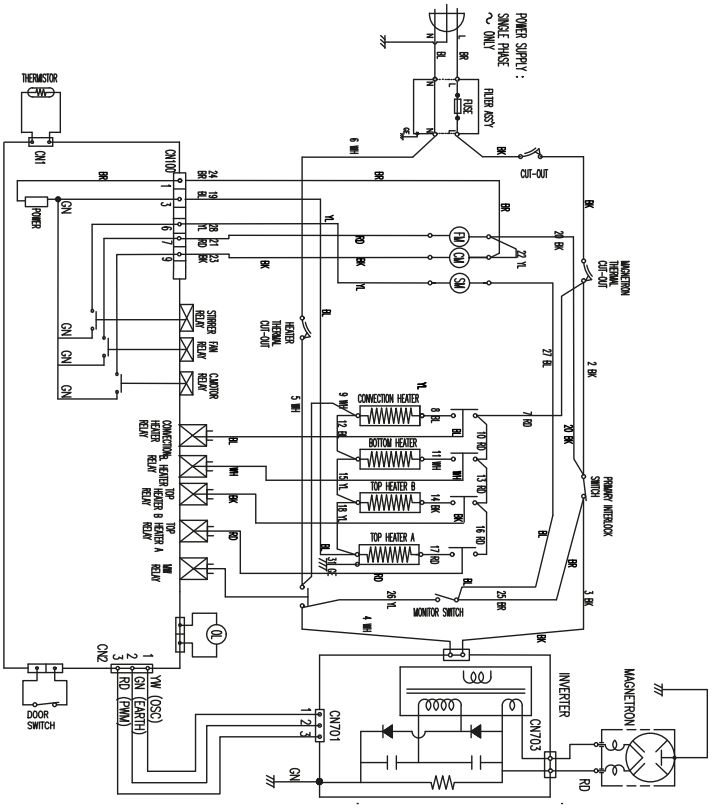

⚠ OPATRENIA NA PREDÍDENIE MOŽNEJ EXPOZÍCII NADMERNÉMU MIKROVLNÉMU ŽIARENIU

- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže viesť k škodlivej expozícii mikrovlnému žiareniu. Je dôležité, aby ste nezasahovali do bezpečnostných zámkov.
- Neumiestňujte žiadne predmety medzi prednú stranu rúry a dvierka a nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadili nečistoty alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.

VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví kvalifikovaný technik.

DODATOK

Ak nie je prístroj riadne udržiavaný v čistom stave, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu, čo môže skrátiť jeho životnosť a potenciálne viesť k nebezpečnej situácii.

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VAROVANIE

Aby ste pri používaní spotrebiča znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia osôb alebo vystavenia nadmernej energii mikrovlnej rúry, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.

2. Prečítajte si a dodržiavajte špecifické „Bezpečnostné opatrenia na zabránenie možnej expozícii nadmernej mikrovlnej energii".

3. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

4. V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. (Pre spotrebič s príslušenstvom typu Y)

5. VAROVANIE: Prekonávanie akýchkoľvek servisných alebo opravárenských prác, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu chrániaceho pred vystavením mikrovlnej energii, je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu.

6. VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.

7. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod správnym dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru, pokiaľ nemajú 8 rokov a viac a nie sú pod dohľadom.

8. Pri ohreve potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru, pretože existuje možnosť vznietenia.

9. Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlných rúrach.

10. Ak sa začne dymiť, spotrebič vypnite alebo odpojte zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa zabránilo šíreniu plameňov.

11. Ohrievanie nápojov v mikrovlnej rúre môže spôsobiť oneskorené prudké vrenie. S nádobou zaobchádzajte opatrne

12. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou je potrebné pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

13. Vajíčka v škrupine a celé natvrdo uvarené vajíčka by sa nemali ohrievať v mikrovlnej rúre, pretože môžu explodovať – aj po ukončení ohrievania v mikrovlnej rúre.

14. Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky potravín.

15. Nedodržanie čistoty rúry môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a potenciálne viesť k nebezpečnej situácii.

16. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Pre rúry vybavené zariadením na použitie teplotnej sondy.)

17. Mikrovlná rúra sa musí prevádzkovať s otvorenými ozdobnými dvierkami. (Pre rúry s ozdobnými dvierkami.

- Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- Farmy;
- Ubytovanie typu bed and breakfast.

18. Pri vyberaní nádob zo spotrebiča je potrebné dávať pozor, aby sa otočný tanier neposunul. (Pre pevné spotrebiče a vstavané spotrebiče inštalované vo výške 900 mm alebo viac od podlahy a vybavené odnímateľnými otočnými tanierami. Neplatí pre spotrebiče s horizontálne spodnými závesnými dvierkami.)

19. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

20. VAROVANIE: Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

21. VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahrievať. Malé deti by mali byť mimo dosahu.

22. Nesmiete používať parný čistič.

23. Mikrovlná rúra je určená výlučne na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov, alebo ohrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkých handričiek alebo podobných predmetov môže spôsobiť riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.

24. Povrch úložného šuplíka sa môže zahrievať.

25. Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

Je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli vykurovacích prvkov. Deti do 8 rokov musia byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

26. Počas používania sa spotrebič zahrieva. Vyhnite sa dotyku s vykurovacími prvkami vo vnútri rúry.

Je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli vykurovacích prvkov vo vnútri rúry.

27. Pri varení v mikrovlnej rúre nie je povolené používať kovové nádoby na potraviny a nápoje.

28. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu skla.

29. Spotrebič je určený na zabudovanie.

30. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi dvierkami, aby sa zabránilo prehriatiu. (Toto sa nevzťahuje na spotrebiče s dekoratívnymi dvierkami.)

31. VAROVANIE: Keď je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom režime, deti by mali rúru používať len pod dohľadom dospelých z dôvodu vysokých teplôt, ktoré sa v nej vytvárajú. POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

■ TIPY NA ÚSPORU ENERGIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tu nájdete tipy, ako ušetriť energiu pri pečení a opekaní a ako správne likvidovať spotrebič. Úspora energie

■ Rúru predhrejte len vtedy, ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na obsluhu.

■ Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované plechy na pečenie. Tieto plechy veľmi dobre absorbujú teplo.

■ Počas varenia, pečenia alebo opekania otvárajte dvierka rúry čo najmenej.

■ Najlepšie je piecť niekoľko koláčov za sebou. Rúra je stále teplá. Tým sa skráti čas pečenia druhého koláča. Môžete tiež umiestniť dve formy na chlieb vedľa seba.

■ Pri dlhších časoch varenia môžete rúru vypnúť 10 minút pred koncom času varenia a na dokončenie varenia použiť zvyškové teplo.

■ **EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA** Obaly likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Tento spotrebič spĺňa požiadavky európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica stanovuje rámec pre zber a recykláciu starých spotrebičov a platí v celej Európskej únii.



■ PRVÉ SPUSTENIE

Čistenie príslušenstva Pred prvým použitím príslušenstva ho dôkladne očistite horúcou mydlovou vodou a mäkkou utierkou.

Zahrievanie rúry

Na odstránenie zápachu nového sporáka zahrejte rúru, keď je prázdna a zatvorená. Ideálne je jedna hodina pri teplote 250 °C s ⊛ konvekciou. Uistite sa, že vo vnútornom priestore rúry nezostali žiadne zvyšky obalov.

1. Jedným ⏻ stlačením tlačidla vstúpite do režimu nastavenia funkcií. ⎯⎯ zobrazí sa predvolená teplota.

2. Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ opakovanými stlačeniami, kým sa ⊛ nezobrazí.

3. Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili teplotu na 250 °C.

4. Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili čas varenia na „01:00 hod".

5. Stlačte tlačidlo ▷|| . Rúra sa začne zahrievať.


⚠ **Ohrev jedla** Nebezpečenstvo popálenia! Pri ohreve tekutín existuje riziko oneskoreného varu. To znamená, že tekutina môže dosiahnuť teplotu varu bez toho, aby sa vytvorili obvyklé parné bubliny. Aj jemný pohyb nádoby môže spôsobiť, že horúca tekutina náhle prekypí a rozstrekne sa. Aby ste predišli oneskorenému varu, vždy vložte do nádoby lyžicu alebo podobný tepelne odolný predmet, keď ohrievate tekutiny.





■ DISPLEJ – Legenda ikon

Ovládací panel

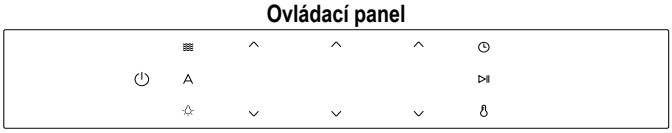

Dotykové tlačidlá slúžia na nastavenie rôznych doplnkových funkcií. Nastavené hodnoty môžete prečítať na displeji.

⏻	Výkon (D)
≋	Mikrovlná rúra
A	Automatické menu
☼	Osvetlenie
🕒	Hodiny
▷II	Štart/Pauza
🌡	Teplota
∧ ∨	Nastavenie parametrov

■ INÁVOD NA POUŽITIE - Nastavenia

Hodiny

1. V režime nastavenia funkcií stlačte a podržte tlačidlo C 🕒 po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia hodín. Zobrazí sa „00:00“ a číslice hodín budú blikať.
2. Stlačte ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili číslice hodín.
3. Stlačte ▷II na potvrdenie, číslice minút budú blikať.
4. Stlačte ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili číslice minút.
5. Stlačte ▷II na potvrdenie. Hodiny sú nastavené.

Poznámky:

- Hodiny majú 24-hodinový displej. Ak nie sú hodiny nastavené, nebudú fungovať po zapnutí napájania.
- Ak počas nastavovania hodín nedôjde k žiadnej operácii do 5 sekúnd, hodiny sa nastavia automaticky.

Rúra

Existuje viacero spôsobov nastavenia rúry. Tu vysvetlíme, ako vybrať požadovaný režim ohrevu a nastavenie teploty alebo grilovania.
Môžete tiež nastaviť čas varenia v rúre pre vaše jedlo.

■ **Nastavenie typu ohrevu a teploty**

Príklad: ≋ Sálavé teplo pri 200 °C po dobu 25 minút.
1. Stlačte ⏻ raz, aby ste vstúpili do režimu nastavenia funkcií. ⎽⎽ Zobrazí sa predvolená teplota.
2. Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ opakovane, kým sa nezobrazí požadovaný režim ohrevu ≋ .
3.Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili teplotu na 200 °C.
4. Stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili čas varenia na 25:00 min.
5. Stlačte tlačidlo Štart ▷II , aby ste začali variť.
Poznámka: Ak nepotrebujete nastaviť čas varenia, môžete krok 4 preskočiť.
Predvolený čas varenia je 09:00 hod.

■ **Pozastavenie prevádzky**

Stlačte ▷II (Pauza) alebo otvorte dvierka rúry, aby ste pozastavili prevádzku.
Potom stlačte tlačidlo ▷II (Štart) na obnovenie prevádzky.

■ **Zmena času varenia**

a. Ak je čas varenia už nastavený, stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ tlačidlo na nastavenie času počas prevádzky. Rúra automaticky pokračuje s novým časom.
b. Ak nie je nastavený žiadny čas varenia:
Dotknite sa príslušného ∧ tlačidla ∨ alebo — zobrazí sa predvolený čas.
Potom sa opäť dotknite ∧ alebo ∨ , aby ste upravili čas.
Rúra automaticky pokračuje s vybraným časom.

■ **Zmena teploty**

Na nastavenie teploty počas prevádzky stlačte príslušné tlačidlo ∧ alebo ∨ .
Rúra automaticky pokračuje s novou teplotou.

■ **Zrušenie prevádzky**

Na zrušenie prevádzky stlačte tlačidlo ⏻ (zastaviť/zrušiť) .
Toto je možné urobiť kedykoľvek počas varenia.

■ **Nastavenie kuchynského časovača**

1. V režime nastavenia funkcií stlačte raz tlačidlo 🕒 , aby ste vstúpili do režimu nastavenia kuchynského časovača. Na displeji sa zobrazí: „00:00 min“.
2. Stlačte tlačidlo ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili požadovaný čas.
3. Potvrďte stlačením tlačidla ▷II potvrdenia.
Kuchynský časovač je teraz nastavený.

Poznámky:

1. Kuchynský časovač funguje iba ako časovač – nespúšťa ani nekontroluje varenie.
2. Ak počas nastavovania kuchynského časovača nevykonáte žiadnu operáciu do 5 sekúnd, časovač sa automaticky nastaví na posledný zadaný čas.

■ **Overenie kuchynského časovača**

Ak chcete počas odpočítavania skontrolovať zostávajúci čas, stlačte 🕒 raz tlačidlo časovača. Zostávajúci čas sa zobrazí na tri sekundy.

■ **Zmena kuchynského časovača**

Ak potrebujete zmeniť kuchynský časovač počas odpočítavania:
Stlačte 🕒 raz tlačidlo časovača. Zobrazí sa zostávajúci čas.
Postupujte podľa krokov 2 a 3 v časti „Nastavenie kuchynského časovača“, aby ste čas resetovali.

■ **Funkcia detskej poistky**

Túto funkciu môžete použiť, aby ste zabránili deťom v náhodnom zapnutí rúry.

Aktivácia poistky:

Stlačte a podržte tlačidlo ☼ poistky po dobu troch sekúnd.
Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí ikona poistky.

Deaktivácia poistky:

Keď je rúra v uzamknutom stave, stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia po dobu ☼ troch sekúnd. Zaznie pípnutie a poistka sa deaktivuje.

■ IKONY FUNKCIÍ

Pomocou funkčných tlačidiel vyberte režim varenia.

⎽⎽	Konvenčné
✲	Konvekcia
⎽⎽ ✲	Konvekčná + ventilátor
≋	Sálavé teplo
≋ ✲	Dvojitý gril + ventilátor
≋	Dvojitý gril
⎽⎽ ✲	Spodná časť teplo+ventilátor
⎽⎽	Spodné teplo
≋ ✲	Mikrovlná rúra+ Konvekcia
≋ ≋ ✲	Mikrovlná rúra+ Konvekčná + ventilátor
≋ ⎽⎽ ✲	Mikrovlná rúra+ Spodné teplo+ventilátor
≋	Mikrovlná rúra
*💧	Odmrazovanie

■ NASTAVENIE PARAMETROV


Použite ^ v na nastavenie parametrov.

Parameter	Rozsah	
Úroveň výkonu mikrovlnej rúry		Vyberte výkon mikrovlnej rúry. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Odmrazovanie programy	*d	Vyberte 3 programy rozmrazovania. Od d01 do d03.
Automatické menu	Vyberte 13 automatických programov. Od P01 do P13.	
Teplota	Vyberte teplotu varenia (°C).	
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		100-235 °C
		100-250 °C
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		50 °C, 100–220 °C
		100-220 °C
		50 °C, 100–220 °C
Chladiaci ventilátor	Váš spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom. Počas prevádzky sa zapne chladiaci ventilátor a horúci vzduch je odvádzaný nad dvierkami. Ventilátor môže po vypnutí spotrebiča ešte určitú dobu bežať. Upozornenie: Nezakrývajte ventilačné otvory, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča. Poznámky ■ Spotrebič zostáva počas prevádzky mikrovlnej rúry chladný, chladiaci ventilátor sa však aj tak zapne. Môže pokračovať v chode aj po zastavení mikrovlnej rúry. ■ Na okienku dvierok, vnútorných stenách a podlahe sa môže vytvárať kondenzácia. Je to normálne a nemá to vplyv na výkon mikrovlnej rúry. Po varení kondenzáciu utrite.	


■ POPIS VÝROBKU

Dodávané príslušenstvo


Poznámka: Typ a množstvo príslušenstva závisí od skutočnej potreby.




X 2 X 2 X 2 — Upevňovacie skrutky na upevnenie rúry k skrini Upevňovacie skrutky na upevnenie rúry k skrini




X 1 X 1 — Bočné lišty




X 2 (F = FRON) - X 2 (R = NÁPIS) — Keramické spony

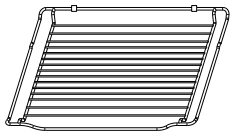


X 1 — Grilovací rošt
Na grilovanie, napr. steaky, klobásy a na opekanie chleba.
Z bezpečnostných dôvodov by sa plech na pečenie mal umiestniť na bočný záves namiesto toho, aby sa umiestnil priamo na spodnú dosku

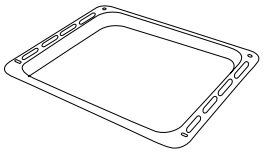


X 1 — Plech na pečenie – smaltovaný plech
Na prípravu rolády a pečenie celého kurčaťa.
■ Pri varení s funkciou mikrovlnej rúry je zakázané používať smaltovaný plech.



X 1 — Plech na pečenie – sklenený plech
Na ohrievanie a varenie potravín s výberom vnútornej teploty
■ Pri varení s funkciou mikrovlnej rúry používajte sklenený plech.
■ Slúži na zachytávanie tekutín, ako je voda a tuk, pri pečení potravín.
Aby sa dosiahol najlepší efekt varenia, sklenená miska by mala byť umiestnená na spodnej strane bočného závesu, ako je znázornené na obrázkoch nižšie. Sklenený podnos by mal byť zasunutý pozdĺž najnižších vodiacich koľajníc bočného závesu.

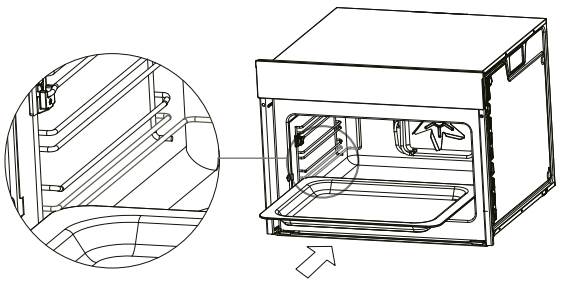


- Inštalácia keramických spôn

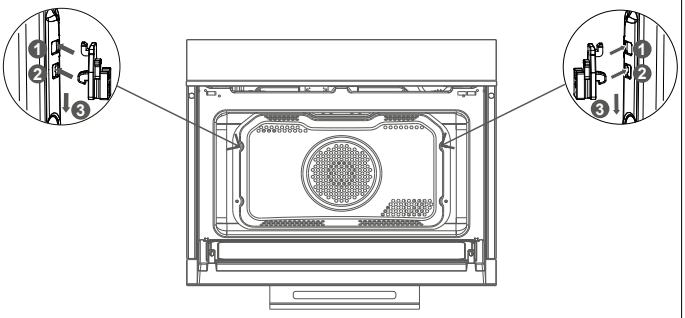

■ POPIS VÝROBKU

- Bočné lišty

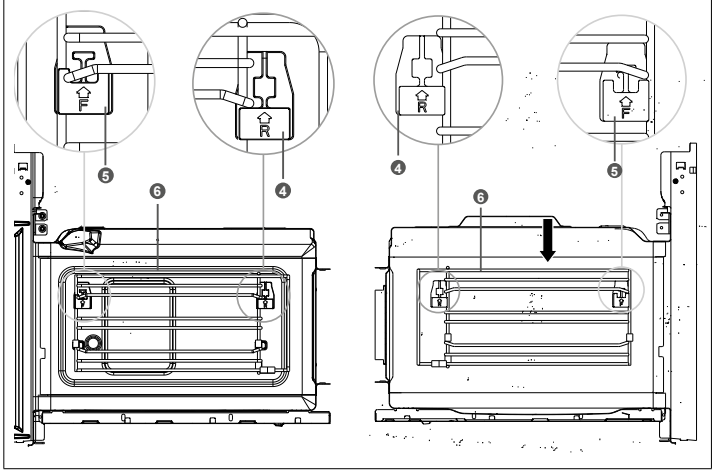

■ NÁVOD NA POUŽITIE - Mikrovlná rúra

Mikrovlny sa v potravinách premieňajú na teplo. Mikrovlnú rúru je možné používať samostatne (režim solo) alebo v kombinácii s iným typom ohrevu. Informácie o vhodnom ohňovzdornom riade a o nastavení mikrovlnej rúry nájdete v nasledujúcich častiach.
Poznámka:

0 – 5 minút:	10-sekundové kroky
5 – 10 minút:	30-sekundové kroky
10 – 30 minút:	1-minútové kroky
30 – 120 minút:	5-minútové kroky
Nad 120 minút:	30-minútové kroky

Poznámky týkajúce sa ohňovzdorného riadu

Vhodné riady na použitie v mikrovlnej rúre
Používajte ohňovzdorný riad vyrobený zo skla, sklo keramiky, porcelánu, keramiky alebo plastu vhodného do mikrovlnej rúry. Tieto materiály umožňujú mikrovlnám efektívne prechádzať.
Môžete tiež použiť servírovacie riady, ktoré vám umožnia ohrievať a servírovať jedlo v tej istej nádobe, čím ušetríte čas a znížite potrebu prenášať jedlo.
Dôležité: Používajte riad s ozdobným zlatým alebo strieborným lemovaním len vtedy, ak výrobca výslovne uvádza, že je vhodný do mikrovlnej rúry.

Nevhodný ohňovzdorný riad
Kovový ohňovzdorný riad nie je vhodný. Kov neumožňuje priechod mikrovĺn mikrovĺn. Potraviny v zakrytých kovových nádobách zostanú studené.
Upozornenie – nebezpečenstvo iskrenia
Kovové predmety, ako napríklad lyžica ponechaná v pohári, musia byť umiestnené najmenej 2 cm od stien rúry a vnútornej strany dvierok.
Iskry môžu poškodiť alebo rozbiť vnútorné sklo dvierok.
Test ohňovzdorného riadu
Dôležité: Nikdy neprevádzkujte mikrovlnú rúru bez potravín vo vnútri. Nasledujúci test ohňovzdorného riadu je jedinou výnimkou z tohto pravidla.
Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný do mikrovlnej rúry, vykonajte tento jednoduchý test:
Vložte prázdny ohňovzdorný riad do mikrovlnej rúry.
1. Zahrievajte na maximálny výkon po dobu 30 sekúnd až 1 minúty.
2. Počas a po ohreve starostlivo skontrolujte teplotu ohňovzdorného riadu.
- Ak ohňovzdorný riad zostane studený alebo len mierne teplý, je vhodný do mikrovlnej rúry.
- Ak sa zohreje alebo vytvára iskry, nepoužívajte ho v mikrovlnej rúre.

Nastavenie mikrovlnej rúry

Príklad: Nastavte výkon mikrovlnej rúry na P06 a čas varenia na 17 minút.

Jedným stlačením ⏻ prejdite do režimu nastavenia funkcií. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota.

Jedným stlačením ≋ . Zobrazí sa predvolený výkon mikrovlnej rúry a predvolený čas.

Stlačením príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte výkon mikrovlnej rúry na P06.

Stlačením príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte čas varenia na 17:00 min.

Stlačte tlačidlo ▷II (Štart/Pauza), aby ste začali varenie.

Poznámky:

1. Počas varenia nie je možné zmeniť úroveň výkonu mikrovlnej rúry.

2. Ak je zvolená hodnota P10, maximálny čas varenia je 30:00 minút. Ak je zvolená hodnota P01–P09, maximálny čas varenia je 01:30 hodiny.

Otvorenie dvierok rúry počas prevádzky

Otvorením dvierok sa prevádzka automaticky pozastaví.

Po zatvorení dvierok stlačte ▷II raz, aby ste pokračovali vo varení.

Pozastavenie prevádzky

Dotknite sa ▷II , aby ste pozastavili varenie. Dotknite ▷II sa znovu, aby ste pokračovali.

Zmena času varenia počas prevádzky

Dotknite sa príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ , aby ste nastavili čas varenia, keď je mikrovlná rúra v prevádzke.

Rúra automaticky pokračuje s novým časom.

Zrušenie prevádzky

Dotknite ⏻ sa (Zrušiť), aby ste kedykoľvek zastavili prevádzku.

■ NÁVOD NA POUŽITIE

- Prevádzka MicroCombi

Tento režim používa súčasne gril a mikrovlnú rúru. Mikrovlná rúra urýchľuje proces varenia, zatiaľ čo gril zabezpečuje, že vaše jedlo je pekne zapečené a chrumkavé zvonku.

Nastavenie kombinovanej prevádzky mikrovlnej rúry

Príklad: ≋ ⎓ Mikrovlná rúra + konvenčné pečenie + ventilátor pri 200 °C a P05 na 17 minút.

1. Jedným dotykom ⏻ vstúpite do režimu nastavenia funkcií. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota.

2. Opakovaným stlačením príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte symbol ≋ ⎓ kombinovaného režimu.

3. Pomocou tlačidiel ∧ alebo ∨ nastavte teplotu na 200 °C.

Pomocou tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte čas varenia na 17:00 min.

4. Poznámka: Maximálny povolený čas je 01:30 hod.

5. Stlačte 🌡 raz a potom pomocou tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte výkon mikrovlnej rúry na P05.

6. Stlačte tlačidlo ▷II (Štart), aby ste začali variť.

Otvorenie dvierok rúry
Otvorenie dvierok rúry automaticky pozastaví prevádzku.

Po zatvorení dvierok stlačte ▷II raz tlačidlo (Štart), aby ste pokračovali vo varení.

Otvorenie dvierok rúry
Otvorenie dvierok rúry automaticky pozastaví prevádzku.

Po zatvorení dvierok stlačte raz ▷II tlačidlo (Štart), aby ste pokračovali vo varení.

Pozastavenie prevádzky
Ak chcete pozastaviť varenie, stlačte ▷II tlačidlo (Štart/Pozastaviť). Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo ▷II znovu.

Zmena času varenia
Počas prevádzky môžete nastaviť čas varenia stlačením príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ .

Rúra bude pokračovať v prevádzke s novo zvoleným časom.

Zrušenie prevádzky
Ak chcete kedykoľvek zrušiť prevádzku, stlačte tlačidlo ⏻ (Zrušiť).

Kontrola úrovne výkonu
Ak chcete skontrolovať aktuálnu úroveň výkonu mikrovlnej rúry počas prevádzky, stlačte tlačidlo 🌡 (požiadavka na výkon). Zvolená úroveň výkonu sa zobrazí na 5 sekúnd.

■ NÁVOD NA POUŽITIE

- Programy rozmrazovania

Na rozmrazovanie mäsa, hydiny alebo rýb môžete použiť jeden z troch programov rozmrazovania.

Príklad: Na rozmrazovanie 0,50 kg rýb použite program *💧 .

1. Stlačte tlačidlo ⏻ (SET), aby ste vstúpili do režimu nastavenia funkcií. Zobrazí sa predvolená teplota.

2. Stlačte raz tlačidlo ⏃ (Rozmrazovanie). Na displeji sa zobrazia symboly *💧 , d01 a predvolená hmotnosť.

3. Pomocou tlačidiel ∧ alebo ∨ vyberte program rozmrazovania d03 (pre ryby).

4. Pomocou tlačidiel ∧ alebo ∨ nastavte hmotnosť potravín na 0,50 kg.

5. Stlačte tlačidlo ▷II (Štart), aby ste začali rozmrazovanie.

Program	Rozsah hmotnosti
d01 Mäso	0,10 – 1,50 kg
d02 Hydina	0,10 – 1,50 kg
d03 Ryby	0,10 – 0,80 kg

Poznámky:

Počas rozmrazovania zaznie zvukový signál, ktorý vám pripomenie, že je potrebné potraviny otočiť. Ak sa nevykoná žiadna akcia, rúra bude pokračovať v prevádzke.

Príprava potravín

Použite potraviny, ktoré boli zmrazené na teplote -18 °C a skladované v čo najtenších porciách. Odstráňte všetky obaly z potravín, ktoré chcete rozmraziť, a zvážte ich. Hmotnosť je potrebná na nastavenie programu.

Dôležité: Pri rozmrazovaní mäsa alebo hydiny sa uvoľní tekutina. Túto tekutinu vypusťte pri otáčaní mäsa alebo hydiny. Túto tekutinu v žiadnom prípade nepoužívajte opakovane ani nedovoľte, aby prišla do kontaktu s inými potravinami.

Ohňovzdorný riad do rúry

Potraviny vložte do plytkej misky vhodnej do mikrovlnej rúry, napríklad keramickej alebo sklenenej. Potraviny nezakrývajte.

Doba odležania

Po rozmrazení nechajte potraviny odležať ďalších 10 až 30 minút, kým sa teplota rovnomerne rozloží. Väčšie kusy mäsa vyžadujú dlhšiu dobu odpočinku ako menšie. Ploché kusy a mleté mäso by sa mali pred odpočinkom od seba oddeliť. Po uplynutí tejto doby môžete pokračovať vo varení, aj keď stred hrubších kusov je ešte mierne zmrazený. V tejto fáze môžete z kurčaťa odstrániť droby.

■ NÁVOD NA POUŽITIE

- Automatické programy

Automatické programy veľmi uľahčujú prípravu jedál.
Stačí vybrať požadovaný program a zadať hmotnosť jedla. Automatický program potom nastaví optimálne parametre varenia. Môžete si vybrať z 13 programy.

Nastavenie programu

1. Jedným stlačením ⏻ prejdite do režimu nastavenia funkcií. Zobrazí sa predvolená teplota.

2. Jedným stlačením tlačidla ⏃ . *💧 , sa na displeji zobrazí „dO1“ a predvolená hmotnosť.

3. Trikrát stlačte príslušné tlačidlo ∧ . Zobrazí sa „P01“.

Pokračujte v stláčaní tlačidla ∧ alebo ∨ , aby ste vybrali požadované menu.

K dispozícii je 13 automatických menu.

4. Pomocou príslušného tlačidla ∧ alebo ∨ nastavte hmotnosť potravín.

5. Stlačte tlačidlo ▷II (Štart) na začatie varenia.

Poznámky:

- Programy označené hviezdičkou (*) vyžadujú predhriatie. Po dokončení predhriatia rúra vydá zvukový signál. Otvorte dvierka, vložte potraviny dovnútra a zatvorte dvierka. Potom stlačte tlačidlo ▷II Štart na pokračovanie varenia.

- V prípade ponúk P04, P06, P07 a P13 preskočte krok 4.

Pozastavenie prevádzky

Stlačte ▷II tlačidlo na pozastavenie prevádzky.

Potom stlačte tlačidlo na pokračovanie ▷II .

Zrušenie prevádzky

Stlačte tlačidlo ⏻ na zrušenie prevádzky. Toto je možné urobiť kedykoľvek.

Vstup do režimu nastavenia funkcií Počas procesu nastavovania stlačte tlačidlo ⏃ pre vstup do režimu nastavenia funkcií.

- Automatické menu

Číslo programu	Položka	Hmotnosť (kg)	Výkon	w
P 01	Čerstvé Zelenina	0,20 0,40 0,60	Mikrovlná rúra P09	900
P 02	Zemiaky Ošúpané/ uvarené	0,24 0,48 0,72	Mikrovlná rúra P09	900
P 03	Mikrovlná rúra	0,45 1,00	Konvekcia 220 °C+ Mikrovlná rúra P03	900 +1700
P 04*	Kúsky kuraťa (mrazené)	0,55	Konvekcia 220 °C	2200 + 500
P 05*	Koláč	0,40 0,60 0,50	Konvekcia 160 °C	1700
P 06*	Jablkový koláč	2,40	Konvekcia 180 °C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konvekcia 200 °C	2700
P 08	Ohriatie polievky	0,20 0,40 0,60	Mikrovlná rúra P09	900
P 09	Ohriatie taniera	0,25 0,35	Mikrovlná rúra P09	900
P 10	Ohriatie Omáčka/du-sené mäso	0,10 0,20 0,30	Mikrovlná rúra P09	900
P 11*	Mrazená pizza	0,20 0,40 0,60	Konvekcia 220 °C	1700
P 12*	Mrazené čipsy v rúre	0,30 0,40 0,50	Konvekcia + spodok 220 °C	2700
P 13	Lasagne	1,60	Konvekcia 200 °C+ Mikrovlná rúra P03	900 + 1700

■ ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odporúčania na čistenie rúry a predného panela

⚠ **Bezpečnostné upozornenia**

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakové čističe ani parné čističe.

Nebezpečenstvo popálenia! Nikdy nečistite spotrebič ihneď po použití. Pred čistením nechajte úplne vychladnúť.

Nebezpečenstvo vážneho ohrozenia zdravia!

Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok varného priestoru poškodené, môže dochádzať k úniku mikrovlnej energie.

Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.

Okamžite kontaktujte zákaznícky servis.

Dôležité upozornenia

■ Neznáme farebné odchýlky na prednom paneli sú normálne a sú spôsobené použitím rôznych materiálov (napr. sklo, plast a kov).

■ Šmuhovité tiene na paneli dvierok sú spôsobené odrazmi od osvetlenia rúry.

■ Nepríjemné pachy (napr. po varení rýb) možno ľahko odstrániť:

Do šálky s vodou pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy. Do šálky vložte lyžicu (aby sa zabránilo oneskorenému vareniu) a zahrievajte 1 až 2 minúty pri maximálnom výkone mikrovlnej rúry.

Čistiace prostriedky – čomu sa treba vyhnúť

Aby nedošlo k poškodeniu povrchov spotrebiča, nepoužívajte:

■ Ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky

■ Kovové alebo sklenené škrabky (najmä na sklenených dverách alebo tesnení dverí)

■ Tvrdé drôtené hubky alebo abrazívne špongie

■ Čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu

Pred prvým použitím nové špongie dôkladne vyperte.

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že sú všetky povrchy úplne suché.

Časť	Odporúčaná metóda čistenia	Dôležité upozornenia
Predná časť spotrebiča (nehrdzavejúca oceľ)	Čistite horúcou mydlovou vodou pomocou utierky na riad. Vysušte mäkkou utierkou. Okamžite odstráňte zvyšky vodného kameňa, mastnoty, škrobu a vaječného bielka, aby ste zabránili korózii	Nepoužívajte čističe skla ani škrabky na kov/sklo. Špeciálne čistiace prostriedky na nerezovú oceľ sú k dispozícii v zákazníckom servise alebo v špecializovaných obchodoch.
Priestor na varenie	Vyčistite horúcou mydlovou vodou alebo octovým roztokom pomocou utierky na riad. Vysušte mäkkou utierkou.	V prípade silného znečistenia: nepoužívajte spreje na rúry, agresívne čistiace prostriedky, drsné špongie ani čistiace prostriedky na panvice – môžu poškriabať povrchy. Nechajte všetky povrchy dôkladne vyschnúť.
Zárez vo vnútornom priestore	Utierajte vlhkou utierkou.	Zabráňte vniknutiu vody do pohonu otočného taniera alebo do vnútrajška spotrebiča.
Drôtené rošty	Vyčistite horúcou mydlovou vodou alebo v umývačke riadu.	Môžete použiť aj čistiace prostriedky na nerezovú oceľ.
Dverné panely	Použite čistiaci prostriedok na sklo a utierku na riad.	Nepoužívajte škrabku na sklo.
Tesnenie dvierok	Utierajte horúcou mydlovou vodou pomocou utierky na riad.	Nešúchajte a nepoužívajte škrabky na kov/sklo.

■ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Poruchy majú často jednoduché vysvetlenie. Pred kontaktovaním nášho servisu si prečítajte tabuľku porúch. Ak vaše jedlo nedopadlo podľa očakávania, pozrite si časť Príručka odborného varenia, kde nájdete množstvo tipov a trikov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť perfektné výsledky.

⚠ **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Nesprávne opravy sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenia. Opravy smú vykonávať iba naši kvalifikovaní technici popredajného servisu.

Tabuľka porúch

Problém	Možná príčina	Riešenie/Informácie
Spotrebič nefunguje.	Chybný istič.	Skontrolujte poistku, aby ste sa uistili, že istič spotrebiča funguje správne.
	Zástrčka nie je zapojená.	Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
	Výpadok prúdu.	Skontrolujte, či svieti svetlo v kuchyni.
Na displeji sa zobrazuje správa.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku (pozri časť: Detský zámok).
Mikrovlná rúra sa nezapína.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Skontrolujte, či sa v dvierkach nenachádzajú zvyšky jedla alebo nečistoty.
Ohrev jedla v mikrovlnej rúre trvá dlhšie ako zvyčajne.	Zvolená úroveň výkonu mikrovlnej rúry je príliš nízka.	Zvoľte vyššiu úroveň výkonu.
	Do mikrovlnej rúry bolo vložené väčšie množstvo potravín ako zvyčajne.	Zdvojnásobenie množstva takmer zdvojnásobí čas varenia.
	Potraviny boli chladnejšie ako zvyčajne.	Počas varenia potraviny premiešajte alebo otočte.
Nie je možné nastaviť konkrétny prevádzkový režim alebo úroveň výkonu.	Tento režim neumožňuje nastavenie teploty, úrovne výkonu alebo kombinované nastavenie.	Zvoľte povolené nastavenia.
E-01 sa zobrazí na displeji.	Funkcia tepelného bezpečnostného vypnutia bola aktivovaná.	Zavolajte servisný servis.
E-04 sa zobrazí na displeji.	Funkcia tepelného bezpečnostného vypnutia bola aktivovaná.	Zavolajte servisný servis.
E-17 sa zobrazí na displeji.	Rýchly ohrev zlyhal.	Zavolajte servisný servis.

■ AKRYLAMID V POTRAVINÁCH

Ktoré potraviny sú ovplyvnené?

Akrylamid sa produkuje hlavne v obilných a zemiakových výrobkoch, ktoré sa varia pri vysokých teplotách, ako sú zemiakové lupienky, hranolky, toast, pečivo, chlieb a jemné pečivo (sušienky, perník, koláčiky).

Tipy na minimalizáciu akrylamidu pri príprave jedla	
Všeobecné informácie	Skráťte čas varenia na minimum. Jedlo varte, kým nie je zlatohnedé, ale nie príliš tmavé. Veľké, hrubé kúsky jedla obsahujú menej akrylamidu.
Pečenie sušienok	Maximálne 200 °C pri použití horného/spodného ohrevu alebo maximálne 180 °C v režime 3D horúceho vzduchu alebo horúceho vzduchu. Použitie vaječného bielka a žĺtka znižuje tvorbu akrylamidu.
Čipsy z rúry	Maximálne 190 °C pri použití horného/spodného ohrevu alebo maximálne 170 °C v režime 3D horúceho vzduchu alebo horúceho vzduchu. Chipsy rozložte tenko a rovnomerne na plech. Na plechu pečte najmenej 400 g naraz, aby chipsy nevyschli.

■ INŠTALÁCIA – Technické údaje

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROVLNÁ RÚRA BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Menovité napätie/frekvencia	220-230 V~ 50 Hz
Vstupný výkon mikrovlnej rúry	1700 W
Výstupný výkon mikrovlnej rúry	900 W
Výkon rúry	2450-2700 W
Maximálny vstup	2950-3150 W

■ Spotreba energie

Informácie o produkte týkajúce sa spotreby energie a maximálnej hodnoty potrebnej na dosiahnutie režimu nízkej spotreby energie.	
Režim pohotovosti	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo stav nízkeho výkonu	20 minút

Dôležité informácie o inštalácii

■ Tento spotrebič je určený iba na úplnú inštaláciu v kuchyni.

■ Nie je určený na použitie ako stolný spotrebič ani na inštaláciu do skrinky.

■ Skrinka, do ktorej je spotrebič inštalovaný, nesmie mať zadný panel priamo za spotrebičom.

■ Skriňa musí mať vpredu ventilačný otvor s rozmermi minimálne 250 cm².

■ Medzi stenou a základnou doskou alebo zadným panelom jednotky nad ňou musí byť zachovaná minimálna medzera 45 mm.

■ Aby bolo zabezpečené správne vetranie, skráťte základnú dosku alebo nainštalujte ventilačnú mriežku.

■ Ventilačné otvory a prívody vzduchu nesmú byť za žiadnych okolností zakryté. Ventilačné otvory a prívody vzduchu nesmú byť zakryté.

■ Bezpečná prevádzka tohto spotrebiča môže byť zaručená len v prípade, ak bol nainštalovaný v súlade s týmito inštalačnými pokynmi.

■ Inštalatér zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.

■ Jednotky, do ktorých je spotrebič zabudovaný, musia byť odolné voči teplu do 90 °C.

Výška inštalácie nesmie byť menšia ako 850 mm.

■ Všetky rozmery uvedené v diagramoch (ak nie je uvedené inak) sú v milimetroch (mm).

■ INŠTALÁCIA – Inštalačné rozmery

■ Nechytajte a neprenášajte spotrebič za rukoväť dvierok. Rukoväť dvierok nie je navrhnutá tak, aby uniesla hmotnosť spotrebiča, a môže sa zlomiť.

1. Opatrne zasuňte mikrovlnú rúru do skrinky a uistite sa, že je umiestnená uprostred otvoru.

2. Otvorte dvierka


3. Spotrebič úplne zasuňte do skrinky a správne ho vycentrujte.

4. Uistite sa, že pri inštalácii nie je pripojovací kábel zalomený alebo stlačený.


5. Spotrebič zaistite na mieste pomocou príslušných skrutiek.

6. Medzeru medzi pracovnou doskou a spotrebičom nevypĺňajte dodatočnými latami alebo panelmi.


■ **Inštalačné rozmery**

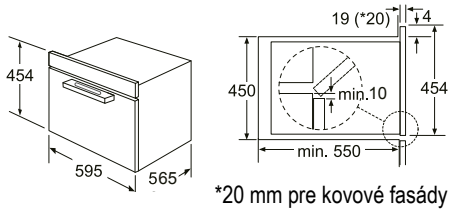


*20 mm pre kovové fasády

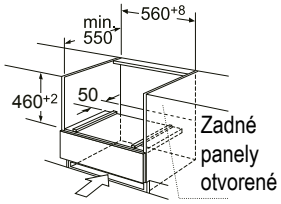


Ventilačné otvory v základni min. 250 cm^2

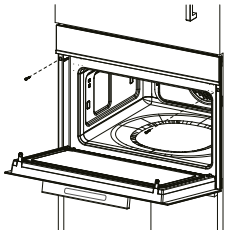

Ventilačné otvory vzadu, min. 250 cm^2

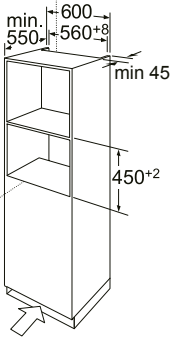

Ventilačné otvory v základni min. 250 cm^2

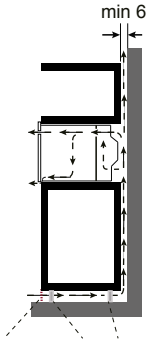

Ventilačná mriežka Nohy skrine

■ **INŠTALÁCIA** - Elektrické pripojenie

⚠ **Pravidlá inštalácie**

Tento spotrebič spĺňa nasledujúce smernice
SMERNICA 2002/96/ES
SMERNICA O NÍZKYCH NAPÄTIACH 2014/35/EÚ
SMERNICA O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE 2014/30/EÚ
NARIADENIE Č. 1935/2004 (kontakt s potravinami)

Elektrické pripojenie pomocou zástrčky

(len pre určité modely, v závislosti od nášho sortimentu výrobkov)
Spotrebič je vybavený zástrčkou a smie byť pripojený iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
Inštaláciu zásuvky alebo výmenu napájacieho kábla smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s platnými predpismi.
Ak po inštalácii nie je zástrčka prístupná, na strane napájania sa musí nainštalovať izolačný spínač so všetkými pólmi s kontaktnou medzerou najmenej 3 mm.
Inštaláciou sa musí zabezpečiť ochrana proti kontaktu.
Ochrana poistkou: pozrite si časť Používateľská príručka – Technické údaje.

Elektrické pripojenie bez zástrčky

(len pre určité modely, v závislosti od nášho sortimentu výrobkov)
Tento spotrebič je určený na trvalú inštaláciu s trojžilovým napájacím káblom a smie ho pripojiť iba autorizovaný odborník v súlade so schémou zapojenia. Napájací kábel môže vymeniť iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými predpismi. Nepoužívajte viacnásobné adaptéry, predlžovacie káble alebo rozbočovače. Preťaženie predstavuje nebezpečenstvo požiaru. Ak po inštalácii nie je pripojenie dostupné, je potrebné zabezpečiť izolačný spínač so všetkými pólmi s minimálnou kontaktnou medzerou 3 mm.

Zapojenie napájacieho kábla – farebné kódy

Pripojte vodiče napájacieho kábla podľa nasledujúceho farebného kódovania:

Farba vodiča	Pripojenie	Symbol
Zelená/žltá	Uzemnenie	⏚ (E)
Modrý	Neutrálny	N
Hnedý	Napätie	L

⚠ **Osobitné poznámky pre Veľkú Britániu a Austráliu**


Spotrebič nepripájajte pomocou 13 A zástrčky ani ho nechráňte 13 A poistkou. Spotrebič musí byť chránený poistkou s hodnotou 16 A alebo vyššou. Počas všetkých inštalačných prác musí byť spotrebič odpojený od napájania. Po inštalácii je potrebné zabezpečiť ochranu proti náhodnému kontaktu.

INŠTALÁCIA – Schémy zapojenia

Legenda

BK	Čierna
BR	Hnedý
WH	Biela
YL	Žltá
GE	Žlto-zelený
GN	Zelená
GR	Šedá
BL	Modrá
R	Červená
SM	Motor miešača
FM	Motor ventilátora
ČÚ	Motor konvekčného ventilátora
OL	LED žiarovky

Schéma zapojenia

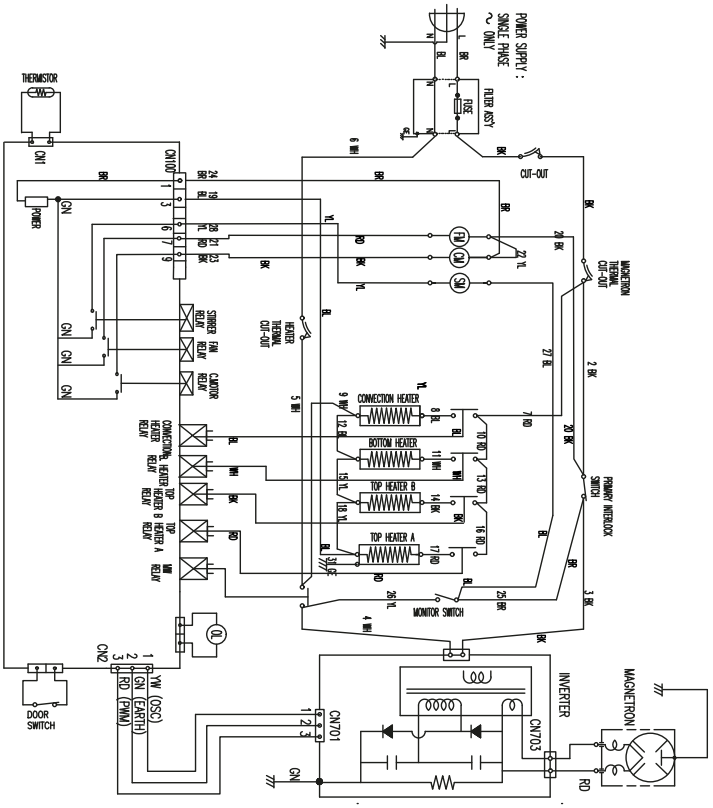

HR

⚠ MJERE OPREZA KAKO BISTE IZBJEGLI MOGUĆE IZLAGANJE PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

- Ne pokušavajte koristiti ovu pećnicu s otvorenim vratima jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ne dirati sigurnosne brave.
- Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata niti dopustite da se ostaci prljavštine ili sredstva za čišćenje nakupljaju na brtvenim površinama.

UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve na vratima oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi kvalificirani tehničar.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava pravilno u čistom stanju, njegova površina može propasti, što bi moglo skratiti njegov vijek trajanja i potencijalno dovesti do opasne situacije.

⚠ VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, ozljeda osoba ili izloženosti prekomjernoj energiji mikrovalne pećnice prilikom korištenja uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

2. Pročitajte i slijedite posebne „Mjere opreza za izbjegavanje mogućeg izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji."

3. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaje s priključkom tipa Y)

5. UPOZORENJE: Opasno je za bilo koga osim kompetentne osobe provoditi bilo kakav servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.

6. UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

7. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora, osim ako nemaju 8 godina i više te su pod nadzorom.

8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, nadzirite pećnicu zbog mogućnosti paljenja.

9. Koristite samo pribor koji je prikladan za korištenje u mikrovalnim pećnicama.

10. Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili ga iskopčajte iz struje i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.

11. Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje. Pažljivo rukujte posudom

12. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki dječje hrane treba promiješati ili protresti, a temperaturu provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.

13. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati - čak i nakon što je zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici završeno.

14. Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.

15. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do propadanja površine, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i potencijalno rezultirati opasnom situacijom.

16. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice koje imaju mogućnost korištenja temperaturne sonde.)

17. Mikrovalna pećnica mora se koristiti s otvorenim ukrasnim vratima. (Za pećnice s ukrasnim vratima.)

- Kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- Za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- Seoske kuće;
- Okruženja tipa noćenja s doručkom.

18. Prilikom vađenja posuda iz uređaja treba paziti da se okretni tanjur ne pomakne. (Za fiksne uređaje i ugradbene uređaje postavljene na visini od 900 mm od poda ili više i opremljene odvojivim okretnim tanjurima. Ne odnosi se na uređaje s vratima koja se vodoravno otvaraju dolje.)

19. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.

20. UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.

21. UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom upotrebe. Malu djecu treba držati podalje.

22. Ne smije se koristiti čistač na paru.

23. Mikrovalna pećnica namijenjena je samo za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće, ili grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa ili sličnih predmeta može uzrokovati ozljede, paljenje ili požar.

24. Površina ladice za odlaganje može se zagrijati.

25. Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom upotrebe.

Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

26. Tijekom upotrebe uređaj se zagrijava. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata unutar pećnice.

Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.

27. Metalne posude za hranu i piće nisu dopuštene tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

28. Nemojte koristiti jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

29. Uređaj je namijenjen za ugradnju.

30. Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (Ovo se ne odnosi na uređaje s ukrasnim vratima.)

31. UPOZORENJE: Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca smiju koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog nastalih temperatura.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

■ SAVJETI ZA ENERGIJU I OKOLIŠ

Ovdje možete pronaći savjete o uštedi energije prilikom pečenja i prženja te o pravilnom odlaganju uređaja. Ušteda energije

■ Zagrijte pećnicu samo ako je to navedeno u receptu ili u tablicama s uputama za uporabu.

■ Koristite tamne, crne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni posebno dobro upijaju toplinu.

■ Vrata pećnice otvarajte što je rjeđe moguće dok kuhate, pečete ili pržite.

■ Najbolje je peći nekoliko kolača jedan za drugim. Pećnica je još topla. To smanjuje vrijeme pečenja za drugi kolač. Također možete staviti dva kalupa za kruh jedan pored drugog.

■ Za dulje vrijeme pečenja, pećnicu možete isključiti 10 minuta prije kraja pečenja i iskoristiti preostalu toplinu za dovršetak pečenja.

■ EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ZBRINJAVANJE



Ambalažu zbrinite na ekološki odgovoran način. Ovaj uređaj u skladu je s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). Ova direktiva pruža okvir za prikupljanje i recikliranje starih uređaja i primjenjuje se u cijeloj Europskoj uniji.

■ PRVO POKRETANJE

Čišćenje pribora

Prije prve upotrebe pribora, temeljito ga očistite vrućom vodom sa sapunom i mekom krpom za posuđe.

Zagrijavanje pećnice

Za uklanjanje mirisa novog štednjaka, zagrijte pećnicu dok je prazna i zatvorena. Idealno je jedan sat s ֍ konvekcijom na 250 °C. Provjerite da u pećnici nisu ostali ostaci ambalaže.

1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada za postavljanje funkcija. ⎯⎯ i prikazat će se zadana temperatura.

2. Dodirnite odgovarajući ∧ ili ∨ više puta dok se ne prikaže ֍ .

3. Dodirnite odgovarajući ∧ ili ∨ za postavljanje temperature na 250 °C.

4. Dodirnite odgovarajući ∧ ili ∨ da biste postavili vrijeme kuhanja na "01:00 sati".


5. Dodirnite ▷|| . Pećnica se počinje zagrijavati.

⚠ **Zagrijavanje hrane** Opasnost od opeklina! Prilikom zagrijavanja tekućina postoji opasnost od odgođenog vrenja. To znači da tekućina može dosegnuti temperaturu vrenja bez stvaranja uobičajenih mjehurića pare. Čak i lagano pomicanje posude može uzrokovati naglo prelijevanje i prskanje vruće tekućine. Kako biste spriječili odgođeno vrenje, uvijek stavite žlicu ili sličan predmet otporan na toplinu u posudu prilikom zagrijavanja tekućine.



■ ZASLON - Legenda ikona

Upravljačka ploča

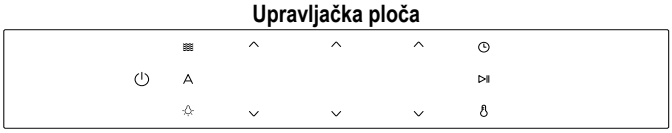

Dodirne tipke koriste se za postavljanje raznih dodatnih funkcija. Vrijednosti koje ste postavili možete pročitati na zaslonu.

	Snaga (D)
	Mikrovalna pećnica
	Automatski izbornik
	Svjetlo
	Sat
▷II	Start/Pauza
	Temperatura
∧ ∨	Podešavanje parametara

■ UPUTE ZA UPORABU - Postavke

Sat

1. U načinu rada za postavljanje funkcija, dodirnite i držite C 🕒 3 sekunde za ulazak u način rada za postavljanje sata. Prikazat će se "00:00" i brojke sati će treptati.
2. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje brojki sati.
3. Dodirnite ▷II za potvrdu, brojke minuta će treptati.
4. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje brojki minuta.
5. Dodirnite ▷II za potvrdu. Sat je postavljen.

Napomene:

- Sat prikazuje 24 sata. Ako sat nije postavljen, neće raditi kada je uključen.
- Ako se ne izvrši nikakva radnja unutar 5 sekundi tijekom postavljanja sata, sat će se automatski postaviti.

Pećnica

Postoje različiti načini podešavanja pećnice. Ovdje ćemo objasniti kako odabrati željeni način grijanja i temperaturu ili postavku roštilja.
Također možete postaviti vrijeme pečenja u pećnici za svoje jelo.

■ Postavljanje vrste grijanja i temperature

Primjer: ⁓ Toplinsko zračenje na 200 °C tijekom 25 minuta.
1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada za postavljanje funkcija. ⎓
Prikazat će se zadana temperatura.
2. Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ više puta dok se ne pojavi željeni način grijanja ⁓ .
3.Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ r za postavljanje temperature na 200 °C.
4. Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ r za postavljanje vremena kuhanja na 25:00 min.
5. Dodirnite tipku Start ▷II za početak kuhanja.
Napomene: Ako ne trebate postaviti vrijeme kuhanja, možete preskočiti korak 4.
Zadano vrijeme kuhanja je 09:00 sati.

■ Pauziranje rada

Dodirnite ▷II (Pauza) ili otvorite vrata pećnice za pauziranje rada.
Zatim dodirnite ▷II (Početak) za nastavak.

■ Promjena vremena kuhanja

a. Ako je vrijeme kuhanja već postavljeno, dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ za podešavanje vremena tijekom rada. Pećnica će automatski nastaviti s novim vremenom.
b. Ako nije postavljeno vrijeme kuhanja:
Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ — prikazat će se zadano vrijeme.
Zatim ponovno dodirnite ∧ ili ∨ za podešavanje vremena.
Pećnica će automatski nastaviti s odabranim vremenom.

■ Promjena temperature

Za podešavanje temperature tijekom rada dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ .
Pećnica će automatski nastaviti s novom temperaturom.

■ Otkazivanje rada

Dodirnite tipku ⏻ (Zaustavi/Otkaži) za otkazivanje rada.
To možete učiniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.

■ Postavljanje mjerača vremena

1. U načinu rada za postavljanje funkcija, dodirnite tipku 🕒 jednom za ulazak u način rada za postavljanje kuhinjskog timera. Na zaslonu će se prikazati: „00:00 min".
2. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje željenog vremena.
3. Dodirnite tipku ▷II za potvrdu za potvrdu.
Mjerač vremena je sada postavljen.

Napomene:

1. Mjerač vremena funkcionira samo kao mjerač vremena - ne pokreće niti kontrolira kuhanje.
2. Ako se unutar 5 sekundi ne izvrši nikakva radnja tijekom postavljanja kuhinjskog timera, on će se automatski postaviti na posljednje uneseno vrijeme.

■ Provjera mjerača vremena

Tijekom odbrojavanja, ako želite provjeriti preostalo vrijeme, jednom dodirnite tipku 🕒 mjerača. Preostalo vrijeme bit će prikazano tri sekunde.

■ Promjena mjerača vremena

Ako trebate promijeniti mjerač vremena tijekom odbrojavanja:
Jednom dodirnite tipku 🕒 mjerača. Prikazat će se preostalo vrijeme.
Slijedite korak 2 i korak 3 iz odjeljka "Postavljanje mjerača vremena" za resetiranje vremena.

■ Funkcija dječje brave

Ovu funkciju možete koristiti kako biste spriječili da djeca slučajno uključe pećnicu.

Za aktiviranje blokade:

Dodirnite i držite tipku 💡 za zaključavanje tri sekunde.
Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se pojaviti ikona blokade.

Za deaktiviranje blokade:

Dok je pećnica u zaključanom stanju, dodirnite i držite tipku 💡 za zaključavanje tri sekunde. Oglasit će se zvučni signal i blokada će se deaktivirati.

■ IKONE FUNKCIJA

Koristite funkcijske tipke za odabir načina kuhanja.

⎓	Konvencionalno
	Konvekcija
⎓	Konvencionalno + Ventilator
⁓	Zračeće grijanje
	Dvostruki roštilj + Ventilator
	Dvostruki roštilj
	Donje grijanje + Ventilator

⎓	Donje grijanje
	Mikro.+ Konvekcija
	Mikro.+ Konvencionalno + Ventilator
	Mikro. + Donje grijanje + Ventilator
	Mikrovalna pećnica
*	Odmrzavanje

■ PODEŠAVANJE PARAMETARA


Koristite ^ v za postavljanje parametara.

Parametar	Raspon	
Mikrovalna pećnica Razina snage		Odaberite snagu mikrovalne pećnice. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programi odmrzavanja		Odaberite 3 programa odmrzavanja. Od d01 do d03.
Automatski izbornik	Odaberite 13 automatskih programa. Od P01 do P13.	
Temperatura	Odaberite temperaturu kuhanja (°C).	
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		100-235 °C
		100-250 °C
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		50 °C, 100-220 °C
		100-220 °C
		50 °C, 100-220 °C
Ventilator za hlađenje	Vaš uređaj opremljen je ventilatorom za hlađenje. Ventilator za hlađenje uključuje se tijekom rada, a vrući zrak izlazi iznad vrata. Ventilator može nastaviti raditi neko vrijeme nakon što je uređaj isključen. Oprez: Ne prekrivajte ventilacijske otvore jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja. Napomene ■ Uređaj ostaje hladan tijekom rada mikrovalne pećnice; međutim, ventilator za hlađenje će se i dalje uključivati. Može nastaviti raditi čak i nakon što se mikrovalna pećnica zaustavi. ■ Kondenzacija se može stvoriti na prozoru vrata, unutarnjim stijenkama i dnu. To je normalno i ne utječe na rad mikrovalne pećnice. Obrišite kondenzaciju nakon kuhanja.	

■ OPIS PROIZVODA


Isporučeni pribor

Napomene: Vrsta i količina pribora ovisi o stvarnoj potražnji.




X 2 X 2 X 2

Vijci za pričvršćivanje pećnice na ormarić Vijci za pričvršćivanje pećnice na ormarić




X 1 X 1

Bočne vodilice




X 2 (F = PRED) - X 2 (R = STRAŽ)

Keramičke kopče

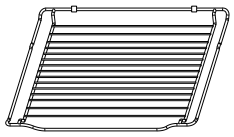


X 1

Rešetka za roštilj
Za roštiljanje, npr. odrezaka, kobasica i tostiranje kruha.
Iz sigurnosnih razloga, lim za pečenje treba postaviti na bočnu vješalicu umjesto izravno na donju ploču

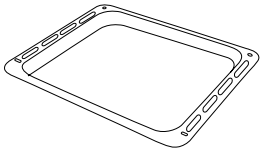


X 1

Pladanj za pečenje - Emajlirani pladanj
Za izradu rolade i pečenje cijelog pileta.
■ Prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici, zabranjeno je korištenje emajliranog pladnja.




X 1

Pladanj za pečenje - Stakleni pladanj
Za zagrijavanje i kuhanje hrane odabirom unutarnje temperature
■ Prilikom kuhanja s funkcijom mikrovalne pećnice, koristite stakleni pladanj.
■ Koristi se za hvatanje tekućina, poput vode i masnoće, prilikom pečenja hrane.
Kako bi se osigurao najbolji učinak kuhanja, stakleni pladanj treba postaviti na dno bočnog vješalice, kao što je prikazano na slikama u nastavku. Stakleni pladanj treba gurnuti duž najnižih vodilica bočnog vješalice na mjesto.

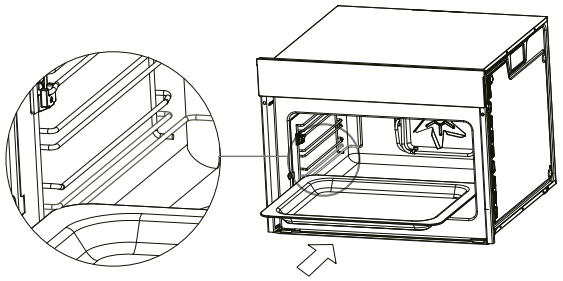


- Ugradnja keramičkih kopči

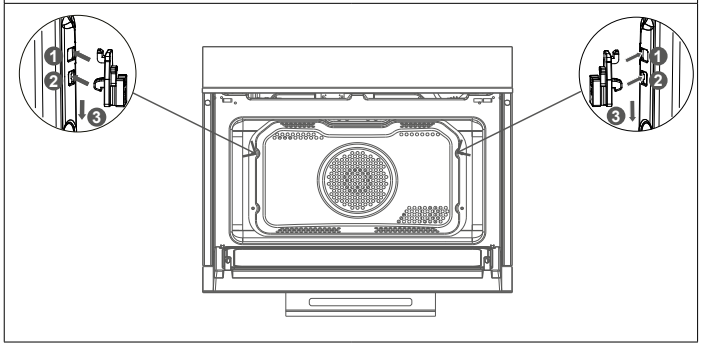

■ OPIS PROIZVODA

- Bočne vodilice

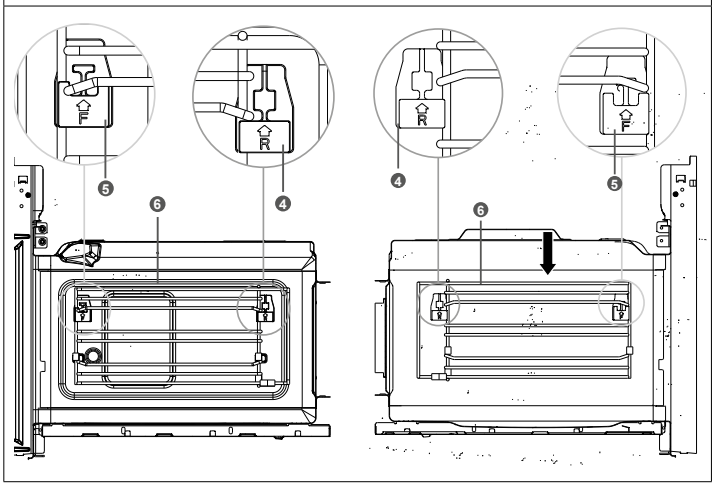

■ UPUTE ZA UPORABU - Mikrovalna pećnica

Mikrovalovi se pretvaraju u toplinu unutar hrane. Mikrovalna pećnica može se koristiti samostalno (solo način rada) ili u kombinaciji s drugom vrstom grijanja. Informacije o prikladnom posuđu i načinu podešavanja mikrovalne pećnice pronaći ćete u sljedećim odjeljcima.
Napomene:

0 – 5 minuta:	koraci od 10 sekundi
5 – 10 minuta:	koraci od 30 sekundi
10 – 30 minuta:	koraci od 1 minute
30 – 120 minuta:	koraci od 5 minuta
Preko 120 minuta:	koraci od 30 minuta

Napomene o posuđu

Prikladno posuđe za korištenje u mikrovalnoj pećnici
Koristite posuđe otporno na toplinu od stakla, staklokeramike, porculana, keramike ili plastike prikladne za mikrovalnu pećnicu. Ovi materijali učinkovito propuštaju mikrovalove.
Također možete koristiti posuđe za posluživanje koje vam omogućuje zagrijavanje i posluživanje hrane u istoj posudi - štedeći vrijeme i smanjujući potrebu za premještanjem hrane.
Važno: Koristite posuđe s ukrasnim zlatnim ili srebrnim obrubom samo ako proizvođač izričito navodi da je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Neprikladno posuđe za mikrovalnu pećnicu
Metalno posuđe za pećnicu nije prikladno. Metal ne propušta
mikrovalove. Hrana u pokrivenim metalnim posudama ostat će hladna.
Oprez – Opasnost od iskrenja
Metalni predmeti, poput žlice ostavljene u čaši, moraju se držati najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.
Iskre mogu oštetiti ili razbiti unutarnje staklo vrata.
Test posuđa za mikrovalnu pećnicu
Važno: Nikada ne koristite mikrovalnu pećnicu bez hrane unutra. Sljedeći test s posuđem je jedina iznimka od ovog pravila.
Ako niste sigurni je li vaše posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, provedite ovaj jednostavan test:
Stavite prazno posuđe u mikrovalnu pećnicu.
1. Zagrijavajte ga na maksimalnoj snazi 30 sekundi do 1 minute.
2. Pažljivo provjerite temperaturu posuđa tijekom i nakon zagrijavanja.
- Ako posuđe ostane hladno ili samo malo toplo, sigurno je za mikrovalnu pećnicu.
- Ako se zagrije ili iskri, nemojte ga koristiti u mikrovalnoj pećnici.

Postavljanje mikrovalne pećnice

Primjer: Postavite snagu mikrovalne pećnice na P06 i vrijeme kuhanja na 17 minuta.

Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada za podešavanje funkcija. ⎓ Na zaslonu će se pojaviti zadana temperatura.

Dodirnite ≋ jednom. Pojavit će se zadana razina snage mikrovalne pećnice i zadano vrijeme.

Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ za postavljanje snage mikrovalne pećnice na P06.

Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ za postavljanje vremena kuhanja na 17:00 minuta.

Dodirnite ▷II (Start/Pauza) za početak kuhanja.

Napomene:

1. Razina snage mikrovalne pećnice ne može se mijenjati tijekom kuhanja.

2. Ako je odabrano P10, maksimalno vrijeme kuhanja je 30:00 minuta. Ako je odabrano P01–P09, maksimalno vrijeme kuhanja je 1:30 sati.

Otvaranje vrata pećnice tijekom rada

Otvaranje vrata automatski pauzira rad.

Nakon zatvaranja vrata, dodirnite jednom ▷II za nastavak kuhanja.

Pauziranje rada

Dodirnite ▷II za pauziranje kuhanja. Ponovno ▷II dodirnite za nastavak.

Promjena vremena kuhanja tijekom rada

Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ za podešavanje vremena kuhanja dok mikrovalna pećnica radi.

Pećnica će automatski nastaviti s novim vremenom.

Otkazivanje operacije

Dodirnite ⏻ (Otkaži) za prekid operacije u bilo kojem trenutku.

■ UPUTE ZA UPORABU

- Mikrokombinirani rad

Ovaj način rada istovremeno koristi roštilj i mikrovalnu pećnicu. Mikrovalna pećnica ubrzava proces kuhanja, dok roštilj osigurava da je vaša hrana lijepo zapečena i hrskava izvana.

Postavljanje kombiniranog rada mikrovalne pećnice

Primjer: ≋ ⎓ Mikrovalna pećnica + Konvencionalna pećnica + Ventilator na 200 °C i P05 tijekom 17 minuta.

1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada za podešavanje funkcija. ⎓ Na zaslonu će se pojaviti zadana temperatura.

2. Dodirnite odgovarajuću tipku ∧ ili ∨ više puta dok se ne pojavi simbol ≋ ⎓ Kombinirani način rada.

3. Koristite ∧ ili ∨ za postavljanje temperature na 200 °C.

Koristite ∧ ili ∨ za postavljanje vremena kuhanja na 17:00 min.

4. Napomene: Maksimalno dopušteno vrijeme je 01:30 sati.

5. Dodirnite 🌡 jednom, a zatim pomoću ∧ ili ∨ postavite razinu snage mikrovalne pećnice na P05.

6. Dodirnite ▷II (Start) za početak kuhanja.

Otvaranje vrata pećnice
Otvaranje vrata pećnice automatski pauzira rad.

Nakon zatvaranja vrata, jednom dodirnite ▷II (Start) za nastavak kuhanja.

Otvaranje vrata pećnice
Otvaranje vrata pećnice automatski pauzira rad.

Nakon zatvaranja vrata, jednom dodirnite ▷II (Start) za nastavak kuhanja.

Pauziranje rada
Za pauziranje kuhanja dodirnite ▷II (Start/Pauza). Za nastavak ponovno dodirnite ▷II .

Promjena vremena kuhanja
Tijekom rada možete prilagoditi vrijeme kuhanja dodirom odgovarajuće tipke ∧ ili ∨ .

Pećnica će nastaviti raditi s novoodabranim vremenom.

Otkazivanje operacije
Za otkazivanje rada u bilo kojem trenutku dodirnite ⏻ (Otkaži).

Provjera razine snage

Za provjeru trenutne razine snage mikrovalne pećnice tijekom rada dodirnite 🌡 (Upit za snagu). Odabrana razina snage prikazat će se 5 sekundi.

■ UPUTE ZA UPORABU

- Programi odmrzavanja

Možete koristiti jedan od tri programa odmrzavanja za odmrzavanje mesa, peradi ili ribe.

Primjer: Koristite program *🌢 za odmrzavanje 0,50 kg ribe.

1. Dodirnite (SET) jednom za ulazak u način rada za podešavanje funkcija. Prikazat će se zadana temperatura.

2. Dodirnite (Defrost) jednom. Na zaslonu će se pojaviti simboli poput , d01 i zadana težina.

3. Pomoću tipki ili odaberite program odmrzavanja d03 (za ribu).

4. Pomoću tipki ili postavite težinu hrane na 0,50 kg.

5. Dodirnite (Start) za početak odmrzavanja.

Program	Raspon težine
d01 Meso	0,10 - 1,50 kg
d02 Perad	0,10 - 1,50 kg
d03 Riba	0,10 - 0,80 kg

Napomene:

Zvučni signal će vas podsjetiti da okrenete hranu tijekom odmrzavanja. Ako se ništa ne poduzme, pećnica će nastaviti s radom.

Priprema hrane

Koristite hranu koja je zamrznuta na -18 °C i pohranjena u što tanjim porcijama. Uklonite svu ambalažu s hrane koju želite odmrznuti i izvažite je. Težina je potrebna za postavljanje programa.

Važno: Prilikom odmrzavanja mesa ili peradi ispuštat će se tekućina. Ocijedite ovu tekućinu prilikom okretanja mesa ili peradi. Ni pod kojim uvjetima nemojte ponovno koristiti ovu tekućinu niti dopustiti da dođe u kontakt s drugom hranom.

Posuđe za pećnicu

Stavite hranu u plitku posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu, poput keramičkog ili staklenog tanjura. Ne pokrivajte hranu.

Vrijeme odmaranja

Nakon odmrzavanja, ostavite hranu da odstoji dodatnih 10 do 30 minuta dok se temperatura ne ujednači. Veći komadi mesa zahtijevaju dulje vrijeme odmaranja od manjih. Ravne rezove i mljeveno meso treba odvojiti prije odmaranja. Nakon tog vremena možete nastaviti s kuhanjem, čak i ako je središte debljih komada još uvijek malo smrznuto. U ovoj fazi možete ukloniti i iznutrice iz piletine.

■ UPUTE ZA UPORABU

- Automatski programi

Automatski programi uvelike olakšavaju pripremu hrane.
Jednostavno odaberite željeni program i unesite težinu hrane. Automatski program će zatim postaviti optimalne parametre kuhanja. Možete birati između 13 programi.

Postavljanje programa

1. Dodirnite jednom za ulazak u način rada za podešavanje funkcija. Prikazat će se zadana temperatura.

2. Dodirnite jednom. , "dO1" i na zaslonu će se pojaviti zadana težina.

3. Dodirnite odgovarajuću tipku ^ tri puta. Prikazat će se „P01".

Nastavite dodirivati tipku ili za odabir željenog izbornika.

Dostupno je 13 automatskih izbornika.

4. Pomoću odgovarajuće tipke ili postavite težinu hrane.

5. Dodirnite (Start) za početak kuhanja.

Napomene:

- Programi označeni zvjezdicom (*) zahtijevaju prethodno zagrijavanje. Kada je prethodno zagrijavanje završeno, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom. Otvorite vrata, stavite hranu unutra i zatvorite vrata. Zatim dodirnite tipku Start za nastavak kuhanja.

- Za izbornike P04, P06, P07 i P13, preskočite korak 4.

Pauziranje rada

Dodirnite za pauziranje rada.

Zatim dodirnite za nastavak.

Otkazivanje operacije

Dodirnite za otkazivanje operacije. To se može učiniti u bilo kojem trenutku.

Ulazak u način rada za postavljanje funkcija Tijekom postupka postavljanja dodirnite za ulazak u način rada za postavljanje funkcija.

- Automatski izbornik

Br. programa	Stavka	Težina (kg)	Snaga	W
P 01	Svježe povrće	0,20 0,40 0,60	Mikrovalna pećnica P09	900
P 02	Krumpir Oguljen/Kuhan	0,24 0,48 0,72	Mikrovalna pećnica P09	900
P 03	Pečeni krumpir	0,45 1,00	Konvekcija 220 °C + Mikrovalna pećnica P03	900 + 1700
P 04*	Komadi piletine (smrznuti)	0,55	Konvekcija 220 °C	2200 + 500
P 05*	Torta	0,40 0,60 0,50	Konvekcija 160 °C	1700
P 06*	Pita od jabuka	2,40	Konvekcija 180 °C	1700
P 07*	Kiš	1,00	Konvekcija 200 °C	2700
P 08	Podgrijavanje juhe	0,20 0,40 0,60	Mikrovalna pećnica P09	900
P 09	Podgrijavanje tanjura	0,25 0,35	Mikrovalna pećnica P09	900
P 10	Podgrijavanje Umak/Varivo	0,10 0,20 0,30	Mikrovalna pećnica P09	900
P 11*	Smrznuta pizza	0,20 0,40 0,60	Konvekcija 220 °C	1700
P 12*	Smrznuti čips iz pećnice	0,30 0,40 0,50	Konvekcija + donje 220 °C	2700
P 13	Lazanje	1,60	Konvekcija 200 °C + Mikrovalna pećnica P03	900 + 1700

■ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Preporuke za čišćenje pećnice i prednje ploče

⚠ Sigurnosna upozorenja

Opasnost od strujnog udara! Prodiranje vlage može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačne čistače ili čistače na paru.

Opasnost od opeklina! Nikada ne čistite uređaj odmah nakon upotrebe. Prije čišćenja ostavite da se potpuno ohladi.

Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Mikrovalna energija može izaći ako su vrata odjeljka za kuhanje ili brtva vrata oštećeni.

Ne koristite uređaj ako je bilo što od toga oštećeno.

Odmah se obratite službi za korisnike.

Važne napomene

■ Manje varijacije u boji na prednjoj ploči su normalne i posljedica su korištenja različitih materijala (npr. stakla, plastike i metala).

■ Sjene nalik prugama na ploči vrata uzrokovane su refleksijama svjetla pećnice.

■ Neugodni mirisi (npr. nakon kuhanja ribe) mogu se lako ukloniti:

Dodajte nekoliko kapi limunovog soka u šalicu vode. Stavite žlicu u šalicu (kako biste spriječili odgođeno vrenje) i zagrijavajte 1 do 2 minute na maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice.

Sredstva za čišćenje – što izbjegavati

Kako biste spriječili oštećenje površina uređaja, nemojte koristiti:

■ Oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje

■ Metalne ili staklene strugače (posebno na staklenim vratima ili brtvi vrata)

■ Tvrde abrazivne spužve ili abrazivne spužve

■ Sredstva za čišćenje s visokim udjelom alkohola

Prije prve upotrebe temeljito operite nove spužvaste krpe.

Prije ponovne upotrebe uređaja provjerite jesu li sve površine potpuno suhe.

Dio	Preporučena metoda čišćenja	Važne napomene
Prednja strana uređaja (nehrđajući čelik)	Očistite vrućom vodom i sapunom koristeći krpu za posuđe. Osušite mekom krpom. Odmah uklonite kamenac, masnoću, škrob i ostatke bjelanjaka kako biste spriječili koroziju	Nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla ili strugače za metal/staklo. Posebna sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika dostupna su u službi za korisnike ili specijaliziranim trgovinama.
Odjeljak za kuhanje	Očistite vrućom vodom i sapunom ili otopinom octa koristeći krpu za posuđe. Osušite mekom krpom.	U slučaju jakog zaprljanja: nemojte koristiti sprej za pećnicu, agresivna sredstva za čišćenje, abrazivne spužve, grube spužve ili sredstva za čišćenje tava – mogu ogrebati površine. Ostavite sve površine da se temeljito osuše.
Udubljenje u odjeljku za kuhanje	Obrišite vlažnom krpom.	Spriječite prodiranje vode u pogon okretnog tanjura ili unutrašnjost uređaja.
Žičane rešetke	Očistite vrućom vodom sa sapunom ili u perilici posuđa.	Mogu se koristiti i sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika.
Paneli vrata	Koristite sredstvo za čišćenje stakla s krpom za posuđe.	Nemojte koristiti strugač za staklo.
Brtva na vratima	Obrišite vrućom vodom i sapunom pomoću krpe za posuđe.	Nemojte ribati niti koristiti strugače za metal/staklo.

■ RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvarovi često imaju jednostavna objašnjenja. Molimo pogledajte tablicu kvarova prije nego što kontaktirate našu postprodajnu službu. Ako vaš obrok ne ispadne kako ste očekivali, pogledajte odjeljak Vodič za stručno kuhanje, gdje ćete pronaći brojne savjete i trikove koji će vam pomoći da postignete savršene rezultate.

⚠ **Opasnost od strujnog udara!**

Nepravilni popravci su opasni i mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Popravke smiju obavljati samo naši kvalificirani serviseri.

Tablica kvarova

Problem	Mogući uzrok	Rješenje / Informacije
Uređaj ne radi.	Neispravan osigurač.	Provjerite kutiju s osiguračima kako biste bili sigurni da osigurač uređaja ispravno radi.
	Utikač nije spojen.	Uključite uređaj u utičnicu.
	Nestanak struje.	Provjerite radi li kuhinjsko svjetlo.
Na zaslonu se pojavljuje poruka.	Dječja brava je aktivna.	Deaktivirajte dječju bravu (vidi odjeljak: Dječja brava).
Mikrovalna pećnica se ne uključuje.	Vrata nisu potpuno zatvorena.	Provjerite ima li ostataka hrane ili mrvica zaglavljenih u vratima.
Hrana se u mikrovalnoj pećnici zagrijava dulje nego inače.	Odabrana snaga mikrovalne pećnice je preniska.	Odaberite višu razinu snage.
	Stavljena je veća količina hrane nego inače.	Udvostručenje količine gotovo udvostručuje vrijeme kuhanja.
	Hrana je bila hladnija nego inače.	Promiješajte ili okrećite hranu tijekom kuhanja.
Određeni način rada ili razina snage ne mogu se postaviti.	Temperatura, razina snage ili kombinirana postavka nisu dopušteni za ovaj način rada.	Odaberite dopuštene postavke.
E-01 se pojavljuje na zaslonu.	Aktivirana je funkcija termičke sigurnosti.	Pozovite postprodajnu službu.
E-04 se pojavljuje na zaslonu.	Aktivirana je funkcija termičke sigurnosti.	Pozovite postprodajnu službu.
E-17 se pojavljuje na zaslonu.	Brzo zagrijavanje nije uspjelo.	Pozovite postprodajnu službu.

■ AKRILAMID U NAMIRNICAMA

Koje su namirnice pogođene?

Akrilamid se uglavnom proizvodi u žitaricama i proizvodima od krumpira koji se kuhaju na visokim temperaturama, kao što su čips, krumpirići, tost, peciva, kruh i fini pekarski proizvodi (keksi, medenjaci, keksi).

Savjeti za smanjenje akrilamida prilikom pripreme hrane	
Općenito	Vrijeme kuhanja svedite na minimum. Kuhajte hranu dok ne postane zlatno smeđa, ali ne previše tamna. Veliki, debeli komadi hrane sadrže manje akrilamida.
Pečenje keksa	Maksimalno 200 °C uz korištenje gornjeg/donjeg grijanja ili maksimalno 180 °C u 3D vrućem zraku ili načinu rada s vrućim zrakom. Korištenje bjelanjka i žumanjka smanjuje stvaranje akrilamida.
Pomfrit u pećnici	Maksimalno 190 °C uz korištenje gornjeg/donjeg grijanja ili maksimalno 170 °C u 3D vrućem zraku ili načinu rada s vrućim zrakom. Tanko i ravnomjerno rasporedite pomfrit po limu za pečenje. Pecite najmanje 400 g odjednom na limu za pečenje kako biste spriječili isušivanje pomfrita.

■ UGRADNJA - Tehnički podaci

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROVALNA PEĆNICA BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Nazivni napon/frekvencija	220-230 V~ 50 Hz
Ulaz mikrovalne pećnice	1700 W
Izlaz mikrovalne pećnice	900 W
Snaga pećnice	2450-2700 W
Maksimalni ulaz	2950-3150 W

■ **Potrošnja energije**

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalnu potrošnju energije za postizanje primjenjivog načina rada niske potrošnje energije.	
Stanje pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski postigne odgovarajući način rada ili stanje niske snage	20 minuta


Važne informacije o instalaciji

■ Ovaj uređaj namijenjen je samo za potpuno ugradnju u kuhinju.
■ Nije namijenjen za korištenje kao stolni uređaj ili ugradnju unutar ormarića.
■ Ugradbeni ormarić ne smije imati stražnju ploču neposredno iza uređaja.
■ Ormarić mora imati ventilacijski otvor od najmanje 250 cm² sprijeda.
■ Između zida i podnožja ili stražnje ploče gornjeg elementa mora se održavati minimalni razmak od 45 mm.
■ Kako biste osigurali pravilnu ventilaciju, odrežite podnožje ili ugradite ventilacijsku rešetku.
■ Ventilacijski otvori i usisi zraka ne smiju se ni pod kojim uvjetima prekrivati. Ventilacijski otvori i usisi zraka ne smiju se prekrivati.
■ Siguran rad ovog uređaja može se jamčiti samo ako je instaliran u skladu s ovim uputama za instalaciju.
■ Instalater je odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnom instalacijom.
■ Ormarići u koje se uređaj ugrađuje moraju biti otporni na toplinu do 90 °C. Visina ugradnje ne smije biti manja od 850 mm.
■ Sve dimenzije prikazane na dijagramima (osim ako nije drugačije navedeno) su u milimetrima (mm).


■ UGRADNJA - Dimenzije za ugradnju

■ Ne držite niti nosite uređaj za ručku na vratima. Ručka na vratima nije dizajnirana da podnese težinu uređaja i može se slomiti.
1. Pažljivo umetnite mikrovalnu pećnicu u ormarić, pazeći da bude centrirana unutar otvora.
2. Otvorite vrata
3. U potpunosti umetnite uređaj u ormarić i pravilno ga centrirajte.
4. Pazite da priključni kabel nije presavijen ili priklješten tijekom instalacije.
5. Pričvrstite uređaj odgovarajućim vijcima.
6. Nemojte ispunjavati prazninu između radne ploče i uređaja dodatnim letvicama ili pločama.


■ **Dimenzije ugradnje**

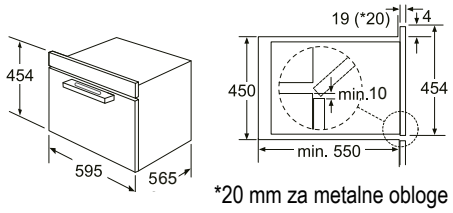


*20 mm za metalne obloge

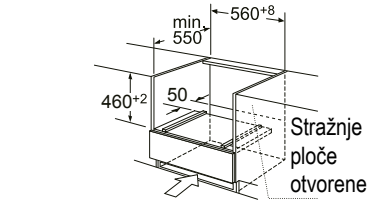

Ventilacija je u podnožju min. 250 cm²

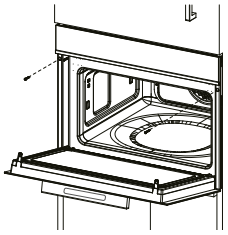


Ventilacijski otvori straga, min. 250 cm²

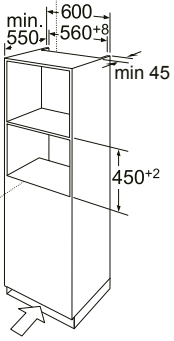

Stražnje ploče otvorene

Ventilacija je u podnožju min. 250 cm²

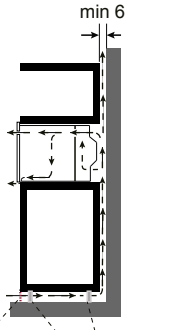

Ventilacijska rešetka

Nožice ormara

■ **UGRADNJA** - Električni priključak

⚠ **Pravila za instalaciju**

Ovaj uređaj u skladu je sa sljedećim direktivama
DIREKTIVA 2002/96/EZ
DIREKTIVA O NISKOM NAPONU 2014/35/EU
DIREKTIVA O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI 2014/30/EU
UREDBA br. 1935/2004 (kontakt s hranom)

Električni priključak s utikačem

(samo za određene modele, ovisno o našoj ponudi proizvoda)
Uređaj je opremljen utikačem i smije se spojiti samo na propisno instaliranu, uzemljenu utičnicu.
Instalaciju utičnice ili zamjenu kabela za napajanje smije izvršiti samo kvalificirani električar u skladu s važećim propisima.
Ako utikač više nije dostupan nakon instalacije, na strani napajanja mora se ugraditi višepolna izolacijska sklopka s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.
Zaštita od kontakta mora biti osigurana instalacijom.
Osigurač: pogledajte odjeljak Tehnički podaci u Korisničkom priručniku.

Električni priključak bez utikača

(samo za određene modele, ovisno o našoj ponudi proizvoda)
Ovaj uređaj namijenjen je za trajnu ugradnju s trožilnim kabelom za napajanje i smije ga spojiti samo ovlašteni stručnjak u skladu s dijagramom ožičenja. Samo kvalificirani električar, u skladu s važećim propisima, smije zamijeniti kabel za napajanje. Nemojte koristiti adaptere s više utikača, produžetke ili produžne kabele. Preopterećenje predstavlja opasnost od požara. Ako priključak više nije dostupan nakon ugradnje, mora se osigurati višepolna izolacijska sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

Ožičenje kabela za napajanje – oznake boja

Spojite žice glavnog kabela za napajanje prema sljedećim oznakama boja:

Boja žice	Priključak	Simbol
Zelena/Žuta	Uzemljenje	⏚ (E)
Plava	Nula	N
Smeđa	Faza	L

⚠ **Posebne napomene za Veliku Britaniju i Australiju**


Ne spajajte uređaj pomoću utikača od 13 A niti ga zaštitite osiguračem od 13 A. Uređaj mora biti zaštićen osiguračem nazivne snage 16 A ili više. Uređaj mora biti isključen iz napajanja tijekom svih instalacijskih radova. Nakon instalacije mora se osigurati zaštita od slučajnog kontakta.

UGRADNJA - Dijagrami ožičenja

Legenda

BK	Crna
BR	Smeđa
WH	Bijela
YL	Žuta
GE	Žuto-zelena
GN	Zelena
GR	Siva
BL	Plava
R	Crvena
SM	Motor miješalice
FM	Motor ventilatora
CM	Motor konvekcijskog ventilatora
OL	Led lampa

Dijagrami ožičenja

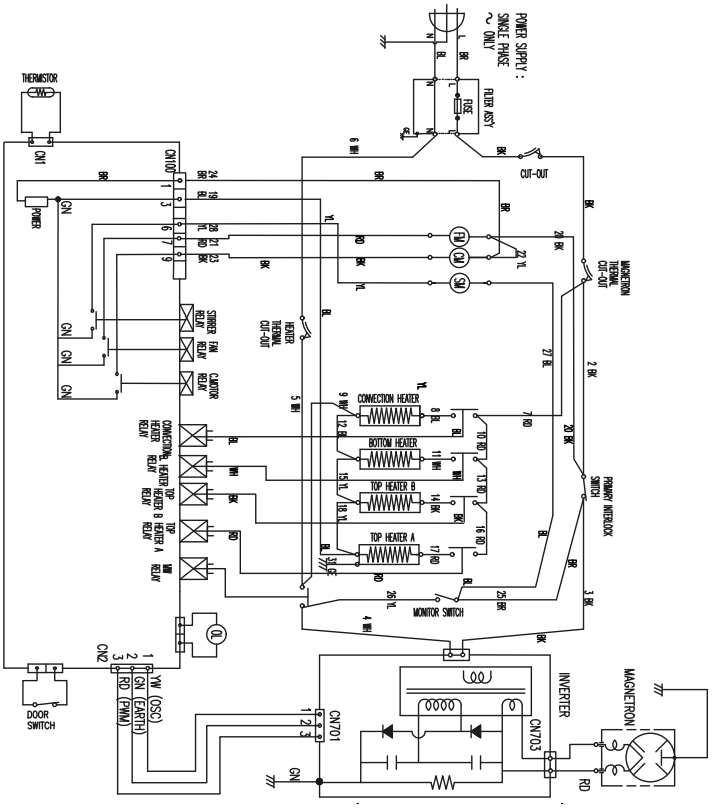

SR

⚠MERE PREDOSTROŽNOSTI DA BISTE IZBEGLI IZLAGANJE PRETERANOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

- Nemojte pokušavati da radite s ovom pećnicom dok su vrata otvorena jer to može da uzrokuje štetno izlaganje mikrotalasnoj energiji. Važno je da ne dirate bezbednosne blokade.
- Nemojte da stavljate bilo koji predmet između prednje strane pećnice i vrata ili da dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje nakupe na površinama.

UPOZORENJE: Ako se vrata ili zaptivke vrata oštete, s pećnicom ne smijete raditi dok je ne popravi kvalifikovani tehničar.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava ispravno u čistom stanju njegova površina može da se pokvari što bi skratilo njegovo trajanje i potencijalno dovelo do opasne situacije.

⚠ UPOZORENJE ZA VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Da biste smanjili rizik od požara, povrede na licima ili izlaganje preteranoj mikrotalasnoj energiji kada koristite svoj uređaj pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. Ovaj uređaj može biti korišten od strane dece starosti od 8 godina i više i od strane lica s umanjenim fizičkim, osetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im se omogući nadzor ili uputstava koja se tiče uporabe uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene. Deca ne smeju da se igraju s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne sme da bude vršeno od strane dece bez nadzora.

2. Pročitajte i pratite specifične "Mere predostrožnosti da biste izbegli izlaganje preteranoj mikrotalasnoj energiji."

3. Držite uređaj i njegov kabel dalje od dece mlađe od osam godina.

4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni predstavnik , ili slične stručne osobe kako bi se izbegla opasnost. (za uređaje s dodatkom tipa Y)

5. UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim kompetentnog lica obavlja servisiranje ili popravke koje uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

6. UPOZORENJE:tečnosti i druga hrana ne smeju da se greju u zaptivenim posudama jer mogu da eksplodiraju-.

7. Ovaj uređaj može biti korišten od strane dece starosti od 8 godina i više i od strane lica s umanjenim fizičkim, osetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako im se omogući pravilnog nadzor ili uputstava koja se tiču upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene.

Deca ne smeju da se igraju s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora, osim ako su starija od osam godina i pod nadzorom.

8. Kada hranu grejete u plastičnim ili papirnim osudama, nadzirite pećnicu zbog mogućnosti požara.

9. Koristite samo pribor pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

10. Ako se emituje dim, isključite uređaj ili ga odspojite iz napajanja i držite vrata zatvorenim da biste ugušili svaki plamen.

11. Mikrotalasno grejanje pića može da dovede do toga da piće iskipi. Posudom rukujte pažljivo

12. sadržaj bočica za hranjenje i tegli za hranu za bebe mora da se promeša ili protrese, te morate da proverite temperaturu pre konzumiranja da biste izbegli opekotine.

13. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju da se greju u mikrotalasnim pećnicama jer mogu da eksplodiraju - čak i kada se završi grejanje mikrotalasnom.

14. Pećnicu trebate redovno da čistite i da uklanjate ostatke hrane.

15. Ukoliko pećnicu ne održavate čistom to može da dovede do kvarenja površine što može negativno da utiče na trajanje uređaja i da dovede do opasne situacije.

16. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice s temperaturnom sondom za lakšu upotrebu).

17. S mikrotalasnom pećnicom smete da radite samo dok su dekorativna vrata otvorena. (Za pećnice s dekorativnim vratima.

- Kuhinjski prostori za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- Od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa;
- Seoskim kućama;
- Prenoćištima s doručkom.

18. Trebate da pazite da ne pomerate okretni stol kada uklanjate posude iz uređaja. (Za fiksne i ugradbene uređaje postavljene na 900 mm od poda i opremljene s odvojivim okretnim tanjirom. Nije primenjivo na uređaje s vratima koja se otvaraju vodoravno dole).

19 . Uređaj ne sme da se čisti parnim čistačem.

20.UPOZORENJE: Obezbedite da je uređaj isključen pre zamene lampe da biste izbegli rizik od strujnog udara.

21. UPOZORENJE: Pristupačni delovi mogu da postanu vrući tokom upotrebe. Malu decu treba da držite dalje.

22. Ne smete da koristite parni čistač.

23. Mikrotalasna pećnica je namenjena samo za grejanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće ili grejanje jastučića za grejanje, papuča, sunđera, vlažnih krpa ili sličnih stavki može da dovede do rizika od povrede, paljenja ili požara.

24. Površina ladice za pohranu može da postane vruća.

25. Uređaj i njegovi pristupačni delovi postaju vrući tokom upotrebe.

Trebate da pazite da biste izbegli dodirivanje grejnih elemenata. Deca mlađa od osam godina moraju da se drže dalje osim ako su pod stalnim nadzorom.

26. Tokom upotrebe uređaj postaje vruć. Izbegavajte grejanje elemenata unutar pećnice.

Trebate da pazite da biste izbegli dodirivanje grejnih elemenata unutar pećnice.

27. Metalne posude za hranu i piće nisu dozvoljene tokom pripreme hrane u mikrotalasnoj pećnici.

28. Nemojte da koristite gruba i abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače da biste očistili staklo vrata pećnice jer oni mogu da ogrebu površinu što može da uzrokuje pucanje stakla.

29. Uređaj je namenjen da se koristi kao ugradbeni.

30. Uređaj ne sme da se postavlja iza dekorativnih vrata da bi se izbeglo pregrevanje. (Ovo nije primenjivo na uređaje s dekorativnim vratima).

31. UPOZORENJE: Kada uređaj radi u načinu rada kombinacija, deca smeju da koriste uređaj samo pod nadzorom odraslih zbog generisanih temperatura.

PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

■ SAVETI VEZANI ZA ENERGIJU I OKRUŽENJE

Ovde možete da nađete savete kako da uštedite energiju kada pečete i roštiljate i kako da ispravno bacite svoj uređaj. Ušteda energije

■ Samo grejte pećnicu unapred ako je to određeno u receptu ili tabelama s uputstvima za rad.

■ Koristite tamne, crno obojene ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni posebno dobro upijaju toplotu.

■ Vrata pećnice tokom kuvanja, pečenja ili roštiljanja otvarajte što je manje moguće.

■ Najbolje je da više kolača pečete jedan za drugim. Pećnica je i dalje topla. Ovo smanjuje vreme pečenja za drugi kolač. Takođe možete da stavite dva kalupa za hleb jedan pored drugog.

■ Za duže vreme pripreme možete da isključite pećnicu deset minuta pre kraja vremena pripreme, te preostalu toplotu koristiti za završetak pripreme.

■ **EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO BACANJE** Pakovanje bacite na ekološki prihvatljiv način. Ovaj uređaj je u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. Ova direktiva pruža okvir za sakupljanje i recikliranje starih uređaja, te je primenjiva širom Evropske Unije.

■ PRVO POKRETANJE

Čišćenje pribora Pre prve upotrebe pribora, pažljivo ga očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za sudove.

Grejanje pećnice

Za uklanjanje mirisa novog kuvala zagrejte pećnicu dok je prazna i zatvorena. Jedan sat s konvekcijom ֍ na 250 °C je idealno. Pazite da u pećnici nema ostataka ambalaže.

1. Dodirnite ⏻ jednom da biste ušli u način rada postavljanja funkcija i prikazaće se podrazumevana temperatura ___ .

2. Dodirnite odgovarajući ∧ ili ∨ više puta dok se ne prikaže ֍.

3. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za postavljanje temperature na 250°C.

4. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za postavljanje vremena pripreme na “01:00hr”.

5. Dodirnite ▷|| . Pećnica počinje da se zagreva.


⚠ **Grejanje hrane** Rizik od opekotina! Prilikom zagrevanja tečnosti, postoji rizik da iskipi. To znači da tečnost može da dosegne temperaturu ključanja bez formiranja uobičajenih mehurića pare. Čak i lagano pomeranje posude može da uzrokuje iznenadno presipanje i prskanje vrućе tečnosti. Da biste sprečili da iskipi, uvek stavite kašiku ili sličan predmet otporan na toplotu u posudu prilikom zagrevanja tečnosti.





■ PRIKAZ - legenda ikonica

Kontrolna ploča

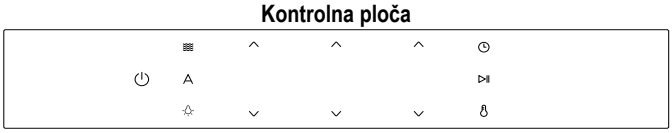

Dodirne tipke se koriste za podešavanje raznih dodatnih funkcija. Vrednosti koje ste postavili možete da pročitate na ekranu.

	Snaga (D)
	Mikrotalasna
	Automatski meni
	Svetlo
	Časovnik
▷||	Pokretanje/ zaustavljanje
	Temperatura
∧ ∨	Podešavanje parametara

■ UPUTSTVA ZA UPOTREBU - Postavke

Časovnik

1. U načinu rada podešavanja funkcija, dodirnite i držite C 🕒 3 sekunde da biste ušli u način rada podešavanja časovnika. Prikazaće se „00:00“ i brojke za časove će treperiti.
2. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje figurica časa.
3. Dodirnite ▷|| za potvrdu, figurice minuta će treperiti.
4. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje figurica minuta.
5. Dodirnite ▷|| za potvrdu. Časovnik je postavljen.

Zabeleške:

- Časovnik prikazuje 24 časa. Ako časovnik nije podešen, neće raditi kada je uključen.
- Ako se ne izvrši nikakva radnja u roku od pet sekundi tokom podešavanja časovnika, časovnik će se podesiti automatski.

Pećnica

Postoje različiti načini za podešavanje vaše pećnice. Ovde ćemo objasniti kako odabrati željeni način zagrevanja i temperaturu ili postavku roštilja.
Takođe možete da podesite vreme pripreme u pećnici za svoje jelo.

■ Postavljanje vrste grejanja i temperature

Primer: ≈ Zračeće zagrevanje na 200°C tokom 25 minuta.
1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada postavljanja funkcije. ⎯
Prikazaće se zadana temperatura.
2. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ više puta dok se ne pojavi željeni način grejanja ≈ .
3. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ da biste postavili temperaturu na 200°C.
4. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ da biste podesili vreme kuvanja na 25:00 minuta.
5. Dodirnite dugme Pokretanje ▷|| za početak pripreme.
Zabeleška: Ako ne trebate da podesite vreme pripreme, možete da preskočite korak 4.
Zadano vreme pripreme je 09:00.

■ Zaustavljanje rada

Dodirnite ▷|| (pauzirajte) ili otvorite vrata pećnice za pauziranje rada.
Zatim dodirnite ▷|| (Pokretanje) za nastavak.

■ Promena vremena pripreme

a. Ako je vreme pripreme već postavljeno, dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za podešavanje vremena tokom rada. Pećnica će automatski nastaviti s novim vremenom.
b. Ako vreme pripreme nije postavljeno:
Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ - prikazaće se zadano vreme.
Zatim ponovo dodirnite ∧ ili ∨ za podešavanje vremena
Pećnica će automatski nastaviti s odabranim vremenom.

■ Promena temperature

Za podešavanje temperature tokom rada dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ .
Pećnica će automatski nastaviti s novom temperaturom.

■ Otkazivanje radnje

Dodirnite dugme ⏻ (zaustaviti/ otkazati) za otkazivanje rada.
Ovo se može uraditi u bilo kojem trenutku tokom pripreme hrane.

■ Postavljanje kuhinjskog merača vremena

1. U načinu podešavanja funkcije, dodirnite dugme 🕒 jednom da biste ušli u način postavljanja merača vremena. Prikaz će pokazati: “00:00 min”.
2. Dodirnite ∧ ili ∨ za postavljanje željenog vremena.
3. Dodirnite dugme za potvrdu ▷|| radi potvrde.
Kuhinjski merač vremena je sada postavljen.

Zabeleške:

1. Kuhinjski merač vremena funkcioniše samo kao merač vremena - ne pokreće niti kontroliše pripremu hrane.
2. Ako se ne izvrši nikakva radnja u roku od 5 sekundi tokom podešavanja kuhinjskog merača vremena, on će se automatski podesiti na poslednje uneseno vreme.

■ Pitanja o kuhinjskom meraču vremena

Tokom odbrojavanja, ako želite da proverite preostalo vreme, dodirnite dugme merača vremena 🕒 jednom. Preostalo vreme će biti prikazano tri sekunde.

■ Promena kuhinjskog merača vremena

Ako trebate da promenite kuhinjski merač vremena tokom odbrojavanja:
Dodirnite dugme merača vremena 🕒 jednom. Prikazaće se preostalo vreme.
Sledite korak 2 i korak 3 iz odeljka „Podešavanje kuhinjskog merača vremena“ da biste resetovali vreme.

■ Funkcija zaključavanja za decu

Ovu funkciju možete da koristite kako biste sprečili da deca slučajno uključe pećnicu.

Za aktiviranje zaključavanja:

Dodirnite i držite dugme za zaključavanje -☼- na tri sekunde.
Oglasiće se zvučni signal, a na ekranu će se pojaviti ikonica zaključavanja.

Za deaktiviranje zaključavanja:

Dok je pećnica u zaključanom stanju, dodirnite i držite dugme za zaključavanje -☼- tri sekunde. Oglasiće se zvučni signal i brava će se deaktivirati.

■ IKONICE FUNKCIJA

Koristite funkcijske tipke za odabir načina pripreme.

	Konvencionalno
	Konvekcija
	Konvencionalna pećnica + ventilator
≈	Zračeća toplina
	Dvostruka rešetka + Ventilator
	Dvostruka rešetka
	Dnogrejanje + ventilator

⎯	Donje grejanje
≈	Mikro.+ Konvekcija
≈	Mikro.+ Konvencionalna pećnica + ventilator
≈	Mikro. + Donje grejanje + Ventilator
≈	Mikrotalasna
*💧	Odleđivanje

■ PODEŠAVANJE PARAMETARA


Koristite ^ v za postavljanje parametara.

Parametar	Opseg	
Mikrotalasna Razina snage		Odaberite snagu mikrotalasne pećnice P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Odleđivanje programi		Odaberite jedan od tri programa odleđivanja. Od d01 do d03
Automatski meni	Odaberite jedan od 13 automatskih programa. Od P01 do P13	
Temperatura	Odaberite temperaturu pripreme hrane (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Ventilator za hlađenje	Vaš uređaj je opremljen ventilatorom za hlađenje. Ventilator za hlađenje se uključuje tokom rada, a vruć vazduh se izbacuje iznad vrata. Ventilator može nastaviti raditi neko vreme nakon što je uređaj isključen. Oprez: nemojte da prekrivate ventilacijske otvore, jer to može da uzrokuje pregrevanje uređaja. Zabeleške ■ Uređaj ostaje hladan tokom rada mikrovalne pećnice; međutim, ventilator za hlađenje će se i dalje uključivati. Možda će da nastavi da radi čak i nakon što se mikrotalasna pećnica zaustavi. ■ Kondenzacija se može stvoriti na prozoru vrata, unutrašnjim zidovima i podu. Ovo je normalno i ne utiče na performanse mikrotalasne pećnice. Nakon pripreme obrišite eventualnu kondenzaciju.	


■ OPIS PROIZVODA

Dostavljeni pribor


Zabeleška: Vrsta i količina dodatne opreme podložni su stvarnoj potražnji.




X 2 X 2 X 2 — Vijci za pričvršćivanje pećnice na ormarić Vijci za pričvršćivanje pećnice na ormarić




X 1 X 1 — Bočne vodilice




X 2 (F = PREDNJE) - X 2 (R = STRAŽNJE) — Keramičke spojnice

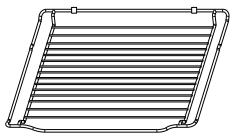


X 1 — Stalak za roštilj
Za roštiljanje, npr. odrezaka, kobasica i za tostiranje hleba.
Iz bezbednosnih razloga, pleh za pečenje treba postaviti na bočnu vešalicu umjesto direktno na donju dasku.

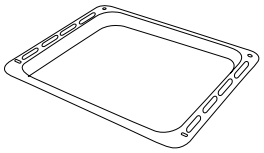


X 1 — Pleh za pečenje - Emajlirani pleh
Za pravljenje rolade i pečenje celog pileta.
■ Prilikom kuvanja u mikrotalasnoj pećnici, zabranjena je upotreba emajlirane posude.



X 1 — Pleh za pečenje - Stakleni pleh
Per riscaldare e cuocere i cibi selezionando la temperatura interna
■ Prilikom kuvanja u mikrotalasnoj pećnici, koristite staklenu posudu.
■ Koristi se za hvatanje tečnosti, kao što su voda i masnoća, prilikom pečenja hrane.
Da biste obezbedili najbolji učinak kuvanja, staklenu posudu treba postaviti na dno bočnog držača, kao što je prikazano na slikama ispod. Stakleni pladanj treba gurnuti duž najnižih vodilica bočne vešalice na mesto.

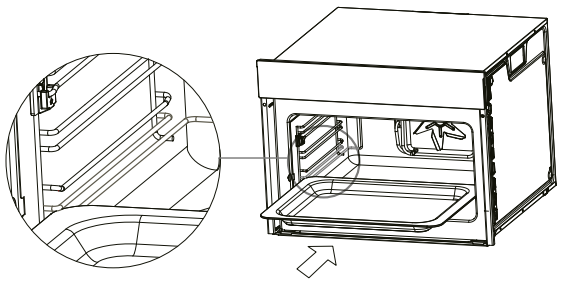


- Postavljanje keramičkih spojnica

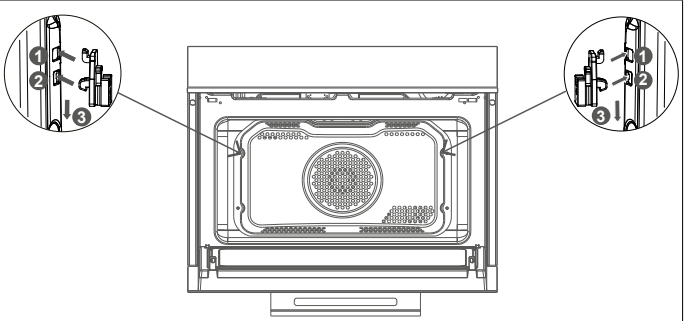

■ OPIS PROIZVODA

- Bočne vodilice

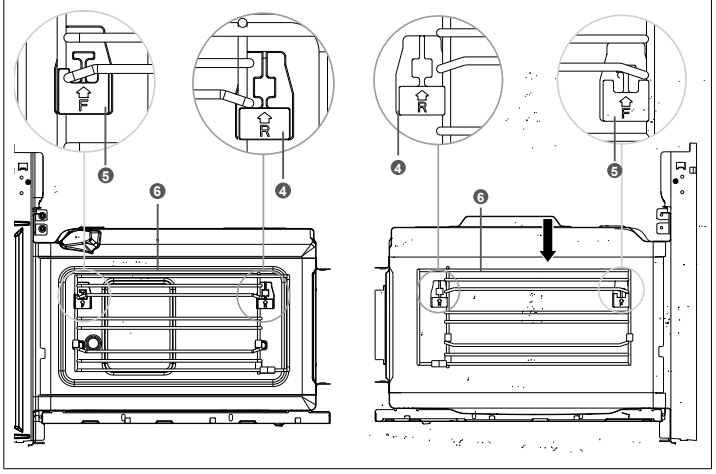

■ UPUTSTVA ZA UPOTREBU - Mikrotalasna pećnica

Mikrotalasi se pretvaraju u toplotu unutar hrane. Mikrotalasna pećnica se može da koristi samostalno (solo način rada) ili u kombinaciji s drugom vrstom zagrevanja. Informacije o odgovarajućem posuđu za pećnicu i podešavanju mikrotalasne pećnice naći ćete u sledećim odeljcima.

Zabeleška:

0-5 minuta:	10 - drug korak
5-10 minuta:	30 - drug korak
10-30 minuta:	Koraci od jedne minute
30-120 minuta:	Koraci od pet minuta
Više od 120 minuta:	Koraci od 30 minuta

Zabeleške o sudovima za pećnicu

Sudovi pogodni za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici

Koristite posuđe otporno na toplinu od stakla, staklokeramike, porculana, keramike ili plastike prikladne za mikrotalasnu pećnicu. Ovi materijali omogućavaju mikrotalasima efikasan prolaz.

Takođe možete da koristite posuđe za serviranje, koje vam omogućava da zagrevate i servirate hranu u istoj posudi - štedeći vreme i smanjujući potrebu za premeštanjem hrane.

Važno: Koristite posuđe s ukrasnim zlatnim ili srebrnim obrubom samo ako proizvođač izričito navodi da je pogodno za mikrotalasnu pećnicu.

Sudovi koji nisu pogodni za pećnicu

Metalni sudovi nisu pogodni za pećnicu Metal ne dozvoljava mikrotalasima da prođu. Hrana u pokrivenim metalnim posudama ostaće hladna.

Oprez – Rizik od varnica

Metalni predmeti - poput kašike ostavljene u čaši - moraju se držati najmanje 2 cm udaljeni od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Varnice mogu da oštete ili razbiju unutrašnje staklo vrata.

Test za pećnicu

Važno: Nikada nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu bez hrane unutra. Sledeći test sa sudovima za pećnicu je jedini izuzetak od ovog pravila.

Ako niste sigurni da li je vaša posuda pogodna za mikrotalasnu pećnicu, izvršite ovaj jednostavan test:

Stavite praznu posudu u mikrotalasnu pećnicu.

1. Zagrejte je na najvećoj snazi od 30 sekundi do jedne minute.

2. Pažljivo proverite temperaturu posude tokom i nakon zagrevanja.

- Ako posuda ostane hladna ili samo malo topla, bezbedna je za mikrotalasnu pećnicu.
- Ako se zagreje ili proizvede varnice, nemojte da je koristite u mikrotalasnoj pećnici.

Postavljanje mikrotalasne pećnice

Primer: Podesite snagu mikrotalasne pećnice na P06 i vreme pripreme na 17 minuta.

Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada postavljanja funkcije. Na prikazu će se pokazati zadana temperatura.

Dodirnite ≋ jednom. Pojaviće se zadani nivo snage mikrotalasne pećnice i zadano vreme.

Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za postavljanje nivoa snage mikrotalasne na P06.

Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ da biste vreme pripreme podesili na 17:00 min.

Dodirnite ▷II (zaustavljanje/ pokretanje) za početak pripreme.

Zabeleške:

1. Nivo snage mikrotalasne pećnice se ne može da menja tokom pripreme.

2. Ako je odabran P10, maksimalno vreme pripreme je 30:00 minuta. Ako je odabrano P01–P09, maksimalno vreme pripreme je 01:30 časova.

Otvaranje vrata pećnice tokom rada

Otvaranjem vrata pećnice automatski pauzirate njen rad.

Nakon zatvaranja vrata dodirnite ▷II za nastavak pripreme.

Radnja pauziranja

Dodirnite ▷II za pauziranje pripreme. Ponovo dodirnite ▷II za nastavak.

Promena vremena pripreme tokom rada

Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za podešavanje vremena pripreme dok mikrotalasna radi.

Pećnica će automatski nastaviti s novim vremenom.

Otkazivanje radnje

Dodirnite ⏻ (Otkazati) za zaustavljanje rada u bilo koje vreme.

■ UPUTSTVA ZA UPOTREBU - MicroCombi rad

Ovaj način rada koristi roštilj i mikrotalasnu pećnicu istovremeno. Mikrotalasna pećnica ubrzava proces pripreme, dok roštilj obezbeđuje da vaša hrana bude lepo zapečena i hrskava izvana.

Postavljanje kombinovanog načina rada mikrotalasne pećnice

Primer: ≋ ⎓ Mikrotalasna pećnica + Konvencionalna pećnica + Ventilator na 200°C i P05 tokom 17 minuta.

1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada postavljanja funkcije. Na prikazu će se pokazati zadana temperatura.

2. Dodirnite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ dok se ne pojavi simbol kombinovanog načina rada ≋ ⎓ .

3. Koristite ∧ ili ∨ za postavljanje temperature na 200 °C.

Koristite ∧ ili ∨ za postavljanje vremena pripreme na 17:00 min.

4. Zabeleška: Maksimalno dozvoljeno vreme je 01:30 časova.

5. Dodirnite 🌡 jednom, zatim koristite ∧ ili ∨ za postavljanje nivoa snage mikrotalasne na P05.

6. Dodirnite ▷II (Poketanje) za početak pripreme.

Otvaranje vrata pećnice

Otvaranjem vrata pećnice automatski zaustavljate radnju.

Nakon zatvaranja vrata dodirnite ▷II (pokretanje) za nastavak pripreme.

Otvaranje vrata pećnice

Otvaranjem vrata pećnice automatski zaustavljate radnju.

Nakon zatvaranja vrata dodirnite ▷II (pokretanje) za nastavak pripreme.

Radnja pauziranja

Za pauziranje pripreme dodirnite ▷II (pokretanje/ zaustavljanje). Za nastavak, ponovo dodirnite ▷II .

Promena vremena pripreme

Tokom rada, vreme pripreme hrane možete da podesite dodirom odgovarajućeg dugmeta ∧ ili ∨ .

Pećnica će nastaviti s radom s novoodabranim vremenom.

Otkazivanje radnje

Za otkazivanje radnje u bilo koje vreme dodirnite ⏻ (Otkazati).

Provera nivoa snage

Da biste proverili trenutni nivo snage mikrovalne pećnice tokom rada, dodirnite 🌡 (Upit o snazi). Odabrani nivo snage će biti prikazan 5 sekundi.

■ UPUTSTVA ZA UPOTREBU - Programi odleđivanja

Možete da koristite jedan od tri programa odleđivanja za odleđivanje mesa, peradi ili ribe.

Primer: Koristite program *💧 za odleđivanje 0.50 kg ribe.

1. Dodirnite ⏻ (POSTAVITI) jednom za ulazak u način rada postavljanja funkcije. Prikazaće se zadana temperatura.

2. Dodirnite ⏃ (Odleđivanje) jednom. Simboli poput *💧 , d01, i zadana težina će se pojaviti na ekranu.

3. Koristite dugmad ∧ ili ∨ za odabir programa odleđivanja d03 (za ribu).

4. Koristite dugmad ∧ ili ∨ za postavljanje težine hrane na 0.50 kg.

5. Dodirnite ▷II (Pokretanje) za početak odleđivanja.

Program	Opseg težine
d01 Meso	0.10 - 1.50 kg
d02 Perad	0.10 - 1.50 kg
d03 Riba	0.10 - 0.80 kg

Zabeleške:

Zvučni signal će se oglasiti kako bi vas podsetio da okrenete hranu tokom odleđivanja. Ako se ne preduzme nikakva radnja, pećnica će nastaviti s radom.

Priprema hrane

Koristite hranu koja je zamrznuta na -18 °C i pohranjena u porcijama koje su što tanje. Uklonite svu ambalažu s hrane koju želite da odledite i izvagajte je. Težina je potrebna da biste postavili program.

Važno: Prilikom odleđivanja mesa ili peradi, ispušta se tečnost. Ispustite ovu tečnost kada budete okretali meso ili perad. Nemojte da koristite ovu tečnost ponovo niti dozvolite da dođe u kontakt s drugom hranom ni pod kojim okolnostima.

Pribor za pećnicu

Stavite hranu u plitku posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu, poput keramičkog ili staklenog tanjira. Nemojte da pokrivate hranu.

Vreme odmaranja

Nakon odleđivanja, ostavite hranu da odstoji dodatnih 10 do 30 minuta dok se temperatura ne ujednači svuda. Veći komadi mesa zahtevaju duže vreme stajanja od manjih. Ravne komade i mleveno meso treba da odvojite pre nego što odstoje. Nakon tog vremena, možete nastaviti s pripremom hrane, čak i ako je sredina debljih komada još uvek malo zaleđena. U ovoj fazi možete da uklonite i iznutrice iz piletine.

■ UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Automatski programi

Automatski programi znatno olakšavaju pripremu hrane.
Jednostavno odaberite željeni program i unesite težinu hrane. Automatski program će zatim postaviti optimalne parametre pripreme. Možete da odaberete 13 programa.

Postavljanje programa

1. Dodirnite ⏻ jednom za ulazak u način rada postavljanja funkcije. Prikazaće se zadana temperatura.

2. Dodirnite ⏃ jednom. *💧 , "dO1", te će se zadana težina pojaviti na prikazu.

3. Dodirnite odgovarajuće dugme ^ ∧ tri puta. Prikazaće se "P01".

Nastavite da dodirujete dugme ∧ ili ∨ za odabir željenog menija.

Dostupno je 13 automatskih menija.

4. Koristite odgovarajuće dugme ∧ ili ∨ za postavljanje težine hrane.

5. Dodirnite ▷II (Poketanje) za početak pripreme.

Zabeleške:

- Programi obeleženi sa zvezdicom (*) zahtevaju grejanje unapred. Kada je grejanje unapred završeno, pećnica će dati zvučni signal. Otvorite vrata, stavite hranu unutra i zatvorite vrata. Zatim dodirnite dugme ▷II Pokretanje za nastavak pripreme.

- Za menije P04, P06, P07 i P13, preskočite korak 4.

Radnja pauziranja

Dodirnite ▷II za zaustavljanje radnje.

Zatim dodirnite ▷II za nastavak.

Otkazivanje radnje

Dodirnite ⏻ za otkazivanje radnje. Ovo možete da uradite u bilo koje vreme.

Ulazak u način postavljanja funkcije tokom postupka postavljanja, dodirnite ⏃ za ulazak u način postavljanja funkcije.

- Automatski meni

Br. programa	Stavka	Težina (kg.)	Napajanje	w
P 01	Sveže Povrće	0,20 0,40 0,60	Mikrotalasna P09	900
P 02	Krompiri Oguljeni/ kuvani	0,24 0,48 0,72	Mikrotalasna P09	900
P 03	Pečeni krompir	0,45 1,00	Konvekcija 220°C+ Mikrotalasna P03	900 +1700
P 04*	Komadići piletine (smrznuto)	0,55	Konvekcija 220°C	2200 + 500
P 05*	Kolač	0,40 0,60 0,50	Konvekcija 160°C	1700
P 06*	Pita od jabuka	2,40	Konvekcija 180°C	1700
P 07*	Kiše	1,00	Konvekcija 200°C	2700
P 08	Podgrejati supu	0,20 0,40 0,60	Mikrotalasna P09	900
P 09	Podgrejati jelo	0,25 0,35	Mikrotalasna P09	900
P 10	Podgrejati Sos/ gulaš	0,10 0,20 0,30	Mikrotalasna P09	900
P 11*	Smrznuta pizza	0,20 0,40 0,60	Konvekcija 220°C	1700
P 12*	Smrznuti čips za pećnicu	0,30 0,40 0,50	Konvekcija + dno 220°C	2700
P 13	Lazanje	1,60	Konvekcija 200°C+ Mikrotalasna P03	900 + 1700

■ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Preporuke za čišćenje pećnice i prednje ploče

⚠ **Bezbednosna upozorenja**

Rizik od strujnog udara! Prodiranje vlage može da uzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čistače pod visokim pritiskom ili parne čistače

Rizik od opekotina! Nikada nemojte da čistite uređaj odmah nakon upotrebe. Dozvolite da se do kraja ohladi pre čišćenja.

Rizik od ozbiljnih posledica po zdravlje

Mikrotalasna energija može izlaziti ako su vrata pećnice ili zaptivka vrata oštećeni. **Nemojte** da koristite uređaj ako je bilo šta od toga oštećeno.
Odmah kontaktirajte službu za klijente.

Važne zabeleške

■ Manje varijacije u boji na prednjoj ploči su normalne i uzrokovane korišćenjem različitih materijala (npr. stakla, plastike i metala).
■ Senke nalik prugama na vratima nastaju zbog refleksija svetla iz pećnice.
■ Neugodni mirisi (npr. nakon pripreme ribe) mogu se lako ukloniti:
Dodajte nekoliko kapi limunovog soka u šolju vode. Stavite kašiku u šolju (da biste sprečili da iskipi) i zagrevajte 1 do 2 minute na maksimalnoj snazi mikrotalasne pećnice.

Sredstva za čišćenje - šta treba da izbegavate

Da biste sprečili oštećenje površine uređaja nemojte da koristite:
■ Oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje
■ Metalne ili staklene strugače (posebno na staklenim vratima ili zaptivci vrata)
■ Tvrde abrazivne jastučiće ili abrazivne sunđere
■ Sredstva za čišćenje s visokim sadržajem alkohola
Pre prve upotrebe temeljito operite nove sunđeraste krpe.
Pre ponovne upotrebe uređaja provjerite da li su sve površine potpuno suve.

Deo	Preporučeni način čišćenja	Važne zabeleške
Prednji deo uređaja (nerđajući čelik)	Očistite vrućom vodom i sapunom koristeći krpu za sudove. Osušite mekom krpom Odmah uklonite kamenac, masnoću, škrob i ostatke belanjaka da biste sprečili koroziju	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za metal/staklo. Specijalna sredstva za čišćenje nerđajućeg čelika dostupna su u službi za korisnike ili specijalizovanim trgovinama.
Odeljak za pripremu hrane	Očistite vrućom vodom sa sapunom ili rastvorom sirćeta koristeći krpu za sudove. Osušite mekom krpom	U slučaju jakog zaprljanja: nemojte da koristite sprej za pećnicu, agresivna sredstva za čišćenje, abrazivne sunđere, grube sunđere ili sredstva za čišćenje tiganja – oni mogu da ogrebu površine. Ostavite sve površine da se osuše do kraja.
Udubljenje odeljka za pripremu hrane	Obrišite vlažnom krpom	Izbegavajte prodiranje vode u pogon okretnog tanjira ili unutrašnjost uređaja.
Žičani stalci	Očistite vrućom vodom i sapunom ili u sudomašini.	Možete i da koristite sredstva za čišćenje nerđajućeg čelika.
Ploče na vratima	Koristite sredstvo za čišćenje stakla s krpom za sudove.	Nemojte da koristite strugač za staklo.
Zaptivka vrata	Obrišite vrućom vodom i sapunom koristeći krpu za suđe.	Nemojte da ribate niti koristite metalne/staklene strugače.

■ REŠAVANJE PROBLEMA

Kvarovi često imaju jednostavna objašnjenja. Molimo vas da pogledate tabelu kvarova pre nego što kontaktirate našu službu za usluge nakon prodaje. Ako vaš obrok ne ispadne onako kako ste očekivali, pogledajte odeljak Strujni vodič za pripremu hrane, gde ćete pronaći brojne savete i trikove koji će vam pomoći da postignete savršene rezultate.

⚠ **Rizik od strujnog udara!**

Nepravilne popravke su opasne i mogu da uzrokuju ozbiljne povrede. Popravke smeju da vrše samo kvalifikovani inženjeri za usluge nakon prodaje .

Tabela kvarova

Problem	Mogući uzroci	Rešenje/ informacije
Uređaj ne radi.	Neispravan prekidač strujnog kruga.	Proverite kutiju s osiguračima kako biste se uverili da osigurač uređaja ispravno funkcioniše.
	Utikač nije spojen.	Uključite uređaj u utičnicu.
	Nestanak električne energije.	Proverite da li svetlo u kuhinji radi.
Pojavljuje se poruka na ploči za prikaz.	Zaključavanje za decu je aktivno.	Deaktivirajte zaključavanje za decu (pogledajte odeljak: Zaključavanje za decu).
Mikrotalasna pećnica se ne uključuje.	Vrata nisu do kraja zatvorena.	Proverite da li ima ostataka hrane ili prljavštine zaglavljenih u vratima.
Grejanje hrane u mikrotalasnoj traje duže nego obično.	Odabrani nivo snage mikrotalasne pećnice je preniska.	Odaberite viši nivo snage.
	Unutra je stavljena veća količina hrane nego inače.	Udvostručavanje količine gotovo udvostručuje vreme pripreme.
	Hrana je bila hladnija nego inače.	Promešajte ili okrenite hranu tokom pripreme.
Nije moguće podesiti određeni način rada ili nivo snage.	Podešavanje temperature, nivoa snage ili kombinovano podešavanje nije dozvoljeno za ovaj način rada.	Odaberite dozvoljene postavke.
E-01 se prikazuje na ploči prikaza	Termalna funkcija bezbednosnog isključivanja je aktivirana.	Pozovite uslugu nakon prodaje.
E-04 se prikazuje na ploči prikaza	Termalna funkcija bezbednosnog isključivanja je aktivirana.	Pozovite uslugu nakon prodaje.
E-17 se prikazuje na ploči prikaza	Brzo grejanje nije uspelo.	Pozovite uslugu nakon prodaje.

■ AKRILAMID U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Na koju vrstu hrane to utiče?

Akrilamid se uglavnom proizvodi u proizvodima od žitarica i krompira koji se pripremaju na visokim temperaturama, kao što su čips, pomfrit, tost, peciva, hleb i fini pekarski proizvodi (keksi, medenjaci, kolačići).

Saveti za minimiziranje akrilamida prilikom pripreme hrane	
Uopšteno	Održavajte vremena pripreme na minimumu. Pripremajte hranu dok ne postane zlatno-smeđa, ali ne previše tamna. Veliki, debeli komadi hrane sadrže manje akrilamida.
Pečenje keksa	Maksimalno 200 °C upotrebom donjeg/ gornjeg grejanja ili maksimalno 180 °C u načinu rada vrući vazduh 3D ili vrući vazduh. Korišćenje belanca i žumanca smanjuje stvaranje akrilamida.
Čips iz pećnice	Maksimalno 190 °C upotrebom donjeg/ gornjeg grejanja ili maksimalno 170 °C u načinu rada vrući vazduh 3D ili vrući vazduh. Rasporedite čips tanko i ravnomerno po plehu za pečenje. Pecite najmanje 400 g odjednom na plehu za pečenje kako biste sprečili isušivanje čipsa.

■ POSTAVLJANJE - tehnički podaci

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Nazivni napon/frekvencija	220-230 V~ 50 Hz
Mikrotalasna pećnica Ulaz	1700 W
Mikrotalasna pećnica Izlaz	900 W
Snaga pećnice	2450-2700 W
Maksimalni ulaz	2950-3150 W

■ Potrošnja energije

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalnu potrošnju energije za postizanje primenjivog načina rada niske potrošnje energije.	
Način rada Stanje pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući način rada ili stanje niske snage	20 minuta


Važne informacije o instalaciji

■ Ovaj uređaj namenjen je da bude kuhinjski ugradbeni uređaj.
■ Nije namenjen za upotrebu kao stolni uređaj ili za ugradnju u ormarić.
■ Ugradbeni ormarić ne sme da ima zadnju ploču direktno iza uređaja.
■ Ormarić mora da ima otvor za ventilaciju od najmanje 250 cm² na prednjoj strani.
■ Između zida i podnožja ili zadnje ploče uređaja iznad mora se održavati minimalni razmak od 45 mm.
■ Da biste obezbedili pravilnu ventilaciju, ili odrežite osnovnu ploču ili ugradite ventilacijsku rešetku.
■ Ventilacijski otvori i usisi za vazduh ne smeju da budu prekriveni ni pod kojim okolnostima.
Ventilacijski otvori i usisnici vazduha ne smeju da budu prekriveni.
■ Bezbedan rad ovog uređaja može da se garantuje samo ako je postavljen u skladu s ovim uputstvima za postavljanje.
■ Lice koje postavlja odgovorno je za bilo kakvu štetu nastalu neispravnim postavljanjem.
■ Ormarići u koje se uređaj ugrađuje moraju da budu otporni na toplinu do 90 °C.
Visina postavljanja ne sme da bude manja od 850 mm.
■ Sve dimenzije prikazane na dijagramima (osim ako nije drugačije navedeno) su u milimetrima (mm).


■ POSTAVLJANJE - Dimenzije postavljanja

■ Nemojte da držite ili nosite uređaj za ručku na vratima. Ručka na vratima nije dizajnirana da podnese težinu uređaja i može da se slomi.
1. Pažljivo ugurajte mikrotalasnu pećnicu u ormarić, pazeći da bude centrirana unutar otvora.
2. Otvorite vrata
3. Uređaj u potpunosti umetnite u ormarić i pravilno ga centrirajte.
4. Pazite da priključni kabel nije savijen ili priklješten tokom postavljanja.
5. Pričvrstite uređaj na mesto pomoću odgovarajućih vijaka.
6. Ne popunjavajte prostor između radne ploče i uređaja dodatnim letvicama ili panelima.


■ **Dimenzije postavljanja**

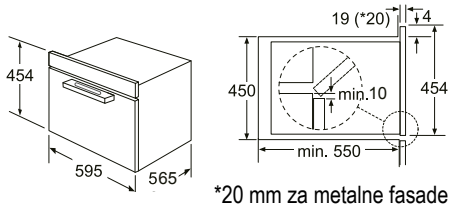


*20 mm za metalne fasade

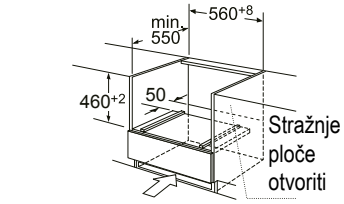


Ventilacija je u bazi min. 250 cm²

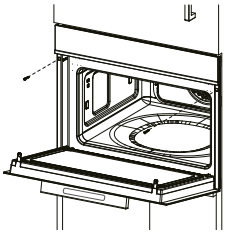

Ventilacijski otvori iza, min. 250 cm²

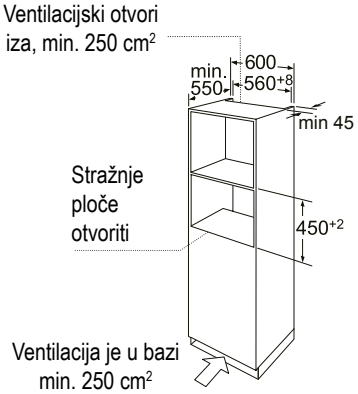

Ventilacija je u bazi min. 250 cm²

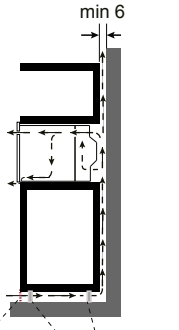

Rešetka za ventilaciju

Stopica za ormarić

■ **INSTALLATION** - Raccordement electrique

⚠ **Pravila postavljanja**

Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim direktivama
DIREKTIVA 2002/96/EZ
DIREKTIVA O NISKOM NAPONU 2014/35/EU
DIREKTIVA O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI 2014/30/EU
UREDBA br. 1935/2004 (kontakt s hranom)

Električni priključak s utikačem

(samo za neke modele, u zavisnosti od naše palete proizvoda)
Uređaj je opremljen utikačem i sme da se priključi samo na propisno postavljenu utičnicu s uzemljenjem.
Instalaciju utičnice ili zamenu kabela za napajanje sme da izvrši samo kvalifikovani električar u skladu s važećim propisima.
Ako utikač više nije dostupan nakon instalacije, na strani napajanja mora se ugraditi višepolni prekidač za izolaciju, s razmakom između kontakta od najmanje 3 mm.
Zaštita od kontakta mora da bude obezbeđena instalacijom.
Zaštita osiguračem: pogledajte odeljak Tehnički podaci u Korisničkom priručniku.

Električni priključak bez utikača

(samo za neke modele, u zavisnosti od naše palete proizvoda)
Ovaj uređaj je namenjen za trajno postavljanje s trožilnim kabelom za napajanje i sme ga priključiti samo ovlašćeni stručnjak u skladu sa šemom ožičenja. Samo kvalifikovani električar, poštujući važeće propise, sme da zameni kabel za napajanje. Nemojte da koristite adaptere s više utikača, produžetke za napajanje ili produžne kablove. Preopterećenje predstavlja opasnost od požara. Ako priključak više nije dostupan nakon instalacije, mora da se obezbedi višepolni izolujući prekidač s minimalnim razmakom između kontakta od 3 mm.

Ožičenje kabla za napajanje – Kodovi boja

Spojite žice kabela za napajanje prema sledećem kodiranju boja:

Boja žice	Povezivanje	Simbol
Zeleno/ žuto	Uzemljenje	⏚ (E)
Plavo	Neutralno	N
Smeđe	Pod naponom	L

⚠ **Posebne zabeleške za veliku Britaniju i Australiju**


Nemojte da povezujete uređaj pomoću utikača od 13 A niti da ga štitite osiguračem od 13 A. Uređaj mora da bude zaštićen osiguračem nazivne struje 16 A ili više. Uređaj mora da bude isključen iz električne mreže tokom svih instalacijskih radova. Nakon instalacije, morate da obezbedite zaštitu od slučajnog kontakta.

POSTAVLJANJE - Dijagrami ožičenja

Legenda

BK	Black (crna)
BR	Smeđe
WH	White (bela)
YL	Yellow (žuta)
GE	Yellow-Green (žuto-zelena)
GN	Green (zelena)
GR	Grey (siva)
BL	Plavo
R	Red (crvena)
SM	Motor mešalice
FM	Motor ventilatora
CM	Motor za konvekciju i ventilator
OL	LED lampica

Dijagrami ožičenja

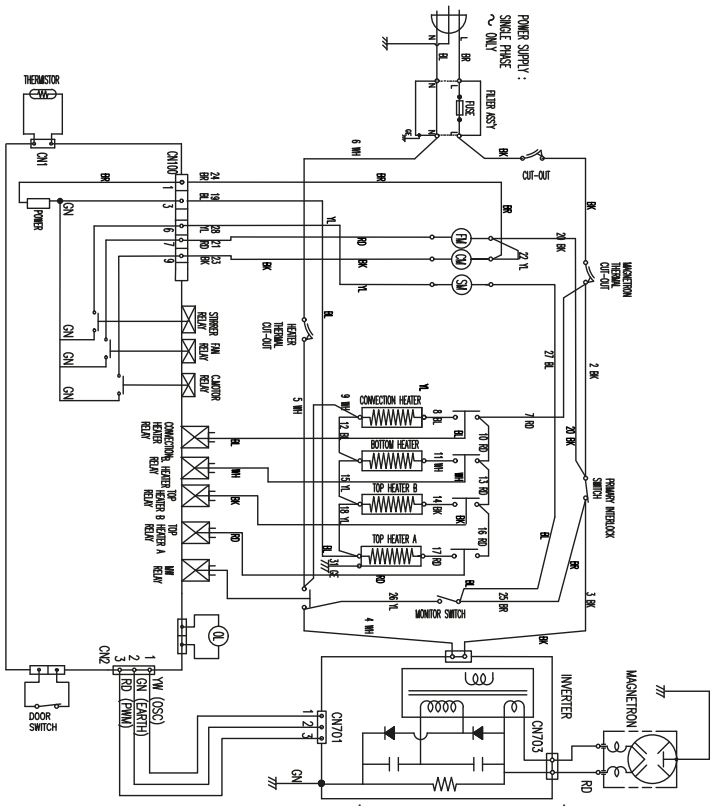

SL

⚠ PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE MOŽNE IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI MIKROVALOV

- Ne poskušajte uporabljati pečice z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost energiji mikrovalov. Pomembno je, da ne posegate v varnostne ključavnice.
- Ne postavljajte nobenih predmetov med sprednjo stran pečice in vrata in ne dovolite, da se na tesnilnih površinah nabere umazanija ali ostanki čistila.

OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljen tehnik.

DODATEK

Če aparat ni pravilno vzdrževan v čistem stanju, se lahko njegova površina poslabša, kar lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in potencialno povzroči nevarno situacijo.

⚠ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara, poškodb oseb ali izpostavljenosti prekomerni energiji mikrovalovne pečice med uporabo aparata, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

2. Preberite in upoštevajte posebna navodila »Previdnostni ukrepi za preprečevanje morebitne izpostavljenosti prekomerni energiji mikrovalov«.

3. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. (Za naprave s priključkom vrste Y)

5. OPOZORILO: Za vsakogar, ki ni usposobljena oseba, je nevarno izvajati servisnih ali popravilnih posegov, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo energiji mikrovalov.

6. OPOZORILO: Tekočin in druge hrane ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.

7. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja samo, če so pod primernim nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora, razen če so stari 8 let in več in so pod nadzorom.

8. Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte pečico zaradi možnosti vžiga.

9. Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

10. Če se pojavi dim, izklopite ali izključite napravo iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

11. Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zapoznelo bruhajoče vrenje. S posodo ravnajte previdno.

12. Vsebino stekleničk za hranjenje in vazic za otroško hrano je treba pred zaužitjem premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, da se izognete opeklinam.

13. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne segrevajte v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo – tudi, ko ste končali s segrevanjem v mikrovalovni pečici.

14. Pečico je treba redno čistiti in odstranjevati morebitne ostanke hrane.

15. Če pečice ne vzdržujete v čistem stanju, lahko pride do poškodb površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarno situacijo.

16. Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico. (Za pečice, ki so opremljene z možnostjo uporabe temperaturne sonde.)

17. Mikrovalovna pečica mora delovati z odprtimi okrasnimi vrati. (Za pečice z okrasnimi vrati.

- Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- Kmečke hiše;
- Okolja vrste prenočišča z zajtrkom.

18. Pazite, da pri odstranjevanju posode iz naprave ne premaknete vrtljivega krožnika. (Za fiksne aparate in vgradne aparate, nameščene na višini 900 mm od tal ali več in opremljene s snemljivimi vrtljivimi ploščami. Ne velja za aparate z vodoravni odpiranjem, s spodnjimi tečaji vrat.)

19 . Naprave ne smete čistiti s parnim čistilnikom.

20.OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izklopljena, da se izognete nevarnosti električnega udara.

21. OPOZORILO: Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Pazite, da so majhni otroci daleč od pečice.

22. Parnega čistilnika ne smete uporabljati.

23. Mikrovalovna pečica je namenjena samo segrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil ali grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp ali podobnih predmetov lahko povzroči nevarnost poškodb, vžiga ali požara.

24. Površina predala za shranjevanje se lahko segreje.

25. Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo.

Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, naj se zadržujejo daleč od pečice, razen če so pod stalnim nadzorom.

26. Med uporabo se naprava segreje. Izogibajte se dotikanju grelnih elementov v notranjosti pečice.

Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov v notranjosti pečice.

27. Med kuhanjem v mikrovalovni pečici ni dovoljena uporaba kovinske posode za hrano in pijačo.

28. Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte agresivnih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči lom stekla.

29. Naprava je namenjena vgradni uporabi.

30. Naprave ne smete namestiti za okrasnimi vrati, da preprečite pregrevanje. (To ne velja za naprave z okrasnimi vrati.)

31. OPOZORILO: Ko naprava deluje v kombiniranem načinu, naj otroci pečico uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe zaradi nastalih temperatur. POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

■ NASVETI ZA ENERGIJO IN OKOLJE

Tukaj najdete nasvete za varčevanje z energijo pri peki in pečenju ter za pravilno odstranjevanje naprave. Varčevanje z energijo

■ Pečico predhodno segrejte le, če je to navedeno v receptu ali v tabelah navodil za uporabo.

■ Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane pekače. Zelo dobro absorbirajo toploto.

■ Med kuhanjem ali pečenjem odpirajte vrata pečice čim manj pogosto.

■ Najbolje je, da pečete več tort eno za drugo. Pečica je še topla. To skrajša čas peke drugega kolača. Dva pekača za kruh lahko postavite tudi drug ob drugega.

■ Za daljši čas pečenja lahko pečico izklopite 10 minut pred koncem pečenja in preostalo toploto uporabite za dokončanje pečenja.

■ **OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE** Embalažo odvrzite na okolju prijazen način. Ta naprava je skladna z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Ta direktiva zagotavlja okvirne predpise za zbiranje in recikliranje starih naprav in velja po vsej Evropski uniji.

■ PRVI VKLOP

Čiščenje dodatkov Pred prvo uporabo dodatkov jih temeljito operite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje posode.

Segrevanje pečice

Za odstranitev vonja po novem štedilniku segrejte pečico, ko je prazna in zaprta. Idealno je eno uro s ⊛ konvekcijo pri 250 °C. Prepričajte se, da v pečici niso ostali ostanki embalaže.

1. Enkrat se dotaknite ⏻ , da vstopite v način nastavljanja funkcij ⎓ in prikazala se bo privzeta temperatura.

2. Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , dokler se ne prikaže ⊛.

3. Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite temperaturo na 250 °C.

4. Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite čas kuhanja na “01:00ura”.


5. Dotaknite se ▷|| . Pečica se začne segrevati.

⚠ **Segrevanje hrane** Nevarnost oparin! Pri segrevanju tekočin obstaja nevarnost zakasnjenega vrenja. To pomeni, da lahko tekočina doseže vrelišče, ne da bi se pri tem oblikovali običajni mehurčki pare. Že rahlo premikanje posode lahko povzroči nenadno prelivanje in brizganje vroče tekočine. Da preprečite zapoznelo vrenje, pri segrevanju tekočin v posodo vedno položite žlico ali podoben predmet, odporen na vročino.



■ ZASLON - Legenda ikon

Upravljalna plošča

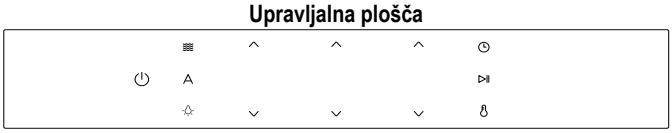

Tipke na dotik se uporabljajo za nastavitev različnih dodatnih funkcij. Nastavljene vrednosti lahko odčitate na zaslonu.

⏻	Moč (D)
≋	Mikrovalovna pečica
A	Samodejni meni
☼	Luč
🕒	Ura
▷II	Vklop/Premor
🌡	Temperatura
∧ ∨	Prilagajanje parametrov

■ NAVODILA ZA UPORABO - Nastavitve

Ura

1. V načinu nastavitve funkcij se dotaknite in 3 sekunde držite C 🕒 , da vstopite v način nastavitve ure. Prikazalo se bo »00:00« in utripale bodo številke ur.
2. Dotaknite se ∧ ali ∨ , da nastavite številke ur.
3. Dotaknite se ▷II za potrditev, številke minut bodo utripale.
4. Dotaknoie se ∧ ali ∨ , da nastavite številke minut.
5. Dotaknite se ▷II za potrditev. Ura je nastavljena.

Opombe:

- Ura prikazuje 24 ur. Če ura ni nastavljena, ne bo delovala, ko bo vklopljena.
- Če med nastavljanjem ure v 5 sekundah ne izvedete nobenega dejanja, se bo ura nastavila samodejno.

Pečica

Pečico lahko nastavite na več načinov. Tukaj bomo razložili, kako izbrati želeni način gretja in temperaturo ali nastavitev žara.
Za svojo jed lahko nastavite tudi čas pečenja v pečici.

■ **Nastavitev vrste gretja in temperature**

Primer: ≋ Sevalna toplota pri 200 °C 25 minut.
1. Dotaknite se ⏻ enkrat za vstop v način nastavljanja funkcij. ⎽⎽ Prikazana bo privzeta temperatura.
2. Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ večkrat, dokler se ne prikaže želeni način segrevanja ≋ .
3.Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite temperaturo na 200 °C.
4. Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite čas kuhanja na 25:00 min.
5. Dotaknite se gumba Start ▷II , da začnete kuhati.
Opomba: Če časa kuhanja ni treba nastaviti, lahko 4. korak preskočite.
Privzeti čas kuhanja je 9:00.

■ **Postopek začasne ustavitve**

Dotaknite se ▷II (Premor) ali odprite vrata pečice, da začasno ustavite delovanje.
Nato se dotaknite ▷II (Začni), da nadaljujete.

■ **Sprememba časa kuhanja**

a. Če je čas kuhanja že nastavljen, se dotaknite ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da med delovanjem prilagodite čas. Pečica bo samodejno nadaljevala z novim časom.
b. Če čas kuhanja ni nastavljen:
Dotaknite se odgovarjajočega gumba ∧ ali ∨ - prikazan bo privzeti čas.
Nato se znova dotaknite gumba ∧ ali ∨ , da nastavite čas.
Pečica bo samodejno nadaljevala z izbranim časom.

■ **Sprememba temperature**

Za nastavitev temperature med delovanjem se dotaknite ustreznega gumba ∧ ali ∨ .
Pečica bo samodejno nadaljevala z novo temperaturo.

■ **Preklic postopka**

Dotaknite se gumba ⏻ (Ustavi/Prekliči) , da prekličete postopek.
To lahko storite kadar koli med kuhanjem.

■ **Nastavitev časovnika za kuhanje**

1. V načinu nastavitve funkcij se enkrat dotaknite gumba 🕒 , da vstopite v način nastavitve kuhinjskega časovnika. Na zaslonu se bo prikazalo: “00:00 min”.
2. Dotaknite se gumba ∧ ali ∨ , da nastavite želeni čas.
3. Dotaknite se gumba ▷II za potrditev, da potrdite.
Časovnik za kuhanje je sedaj nastavljen.

Opombe:

1. Kuhinjski časovnik deluje samo kot časovnik – ne zažene ali nadzoruje kuhanja.
2. Če med nastavljanjem kuhinjskega časovnika v 5 sekundah ne izvedete nobenega postopka, se bo samodejno nastavil na zadnji vneseni čas.

■ **Spraševanje časovnika za kuhanje**

Med odštevanjem, če želite preveriti preostali čas, 🕒 enkrat pritisnite gumb časovnika. Preostali čas bo prikazan tri sekunde.

■ **Spreminjanje časovnika za kuhanje**

Če morate med odštevanjem spremeniti kuhinjski časovnik:
Enkrat se dotaknite gumba 🕒 časovnika. Prikazal se bo preostali čas.
Za ponastavitev časa sledite 2. in 3. koraku v razdelku »Nastavitev časovnika za kuhanje«.

■ **Funkcija otroške ključavnice**

To funkcijo lahko uporabite, da preprečite, da bi otroci pomotoma vklopili pečico.

Za omogočanje ključavnice:

Dotaknite se gumba za zaklepanje ☼ in ga držite tri sekunde.
Zaslišali se boste pisk in na zaslonu se bo prikazala ikona ključavnice.

Za onemogočanje ključavnice:

Medtem ko je pečica v zaklenjenem stanju, se dotaknite gumba za zaklepanje ☼ in ga držite tri sekunde. Zaslišali se boste pisk in zaklepanje bo deaktivirano.

■ IKONE FUNKCIJ

S funkcijskimi tipkami izberite način kuhanja.

⎽⎽	Konvencionalno
✲	Konvekcija
⎽⎽ ✲	Konvencionalno + Ventilator
≋	Sevalno ogrevanje
≋ ✲	Dvojni žar + Ventilator
≋	Dvojni žar
✲ ⎽⎽	Dno Ogrevanje + Ventilator

⎽⎽	Ogrevanje na dnu
≋ ✲	Mikro.+ Konvekcija
≋ ⎽⎽ ✲	Mikro.+ Konvencionalno + Ventilator
≋ ✲ ⎽⎽	Mikro + Ogrevanje na dnu + Ventilator
≋	Mikrovalovna pečica
*💧	Programi

■ NASTAVITEV PARAMETROV


Uporabite ^ v za nastavitev parametrov.

Parameter	Območje	
Mikrovalovna pečica Stopnja moči		Izberite moč mikrovalovne pečice. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programi za odmrzovanje		Izberite 3 programe odmrzovanja. Od d01 do d03.
Samodejni meni	Izberite 13 samodejne programe. Od P01 do P13.	
Temperatura	Izberite temperaturo kuhanja (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Hladilni ventilator	Vaša naprava je opremljena s hladilnim ventilatorjem. Hladilni ventilator se med delovanjem vklopi in vroč zrak se izpihuje nad vrati. Ventilator lahko deluje še nekaj časa po izklopu naprave. Ventilator lahko deluje še nekaj časa po izklopu naprave. Opombe ■ Naprava med delovanjem mikrovalovne pečice ostane hladna; vendar se hladilni ventilator še vedno vklopi. Naprava lahko deluje tudi po tem, ko se mikrovalovna pečica ustavi. ■ Na vratih, notranjih stenah in dnu se lahko nabere kondenz. To je normalno in ne vpliva na delovanje mikrovalovne pečice. Po kuhanju obrišite morebitni kondenz.	

■ OPIS IZDELKA


Priloženi dodatki

Opomba: Vrsta in količina dodatkov sta odvisna od dejanskega povpraševanja.




X 2 X 2 X 2

Pritrdilni vijaki za pritrditev pečice na omaro Pritrdilni vijaki za pritrditev pečice na omaro




X 1 X 1

Stranska vodila




X 2 (F = SPREDAJ) - X 2 (R = ZADAJ)

Keramične sponke

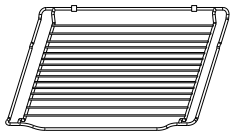


X 1

Rešetka za žar
Za peko na žaru, npr. zrezkov, klobas in za opekanje kruha.
Zaradi varnostnih razlogov je treba pekač namestiti na stransko nosilo in ne neposredno na spodnjo ploščo.

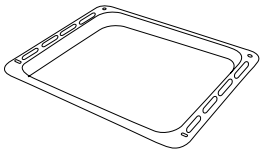


X 1

Pekač - Emajliran pekač
Za pripravo zvitka in pečenje celega piščanca.
■ Pri kuhanju z mikrovalovno pečico je uporaba emajliranega pekača prepovedana.




X 1

Pekač - Stekleni pekač
Za segrevanje in ogrevanje pečice izberite notranjo temperaturo
■ Pri kuhanju z mikrovalovno pečico uporabite stekleni pladenj.
■ Uporablja se za lovljenje tekočin, kot sta voda in maščoba, med peko hrane.
Za najboljši učinek kuhanja je treba stekleni pladenj namestiti na dno stranskega nosila, kot je prikazano na spodnjih slikah. Stekleni pladenj je treba potisniti vzdolž najnižjih vodil stranskega nosila.

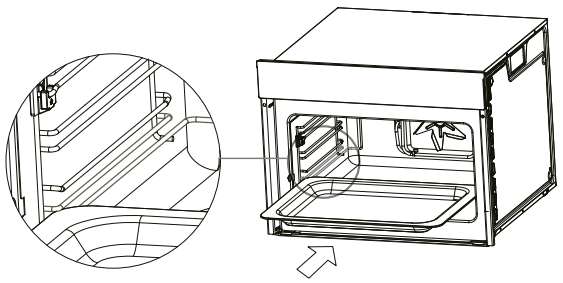


- Namestitev keramičnih sponk

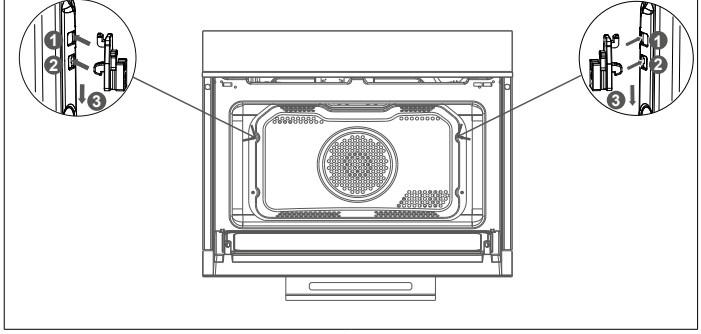

■ OPIS IZDELKA

- Stranska vodila

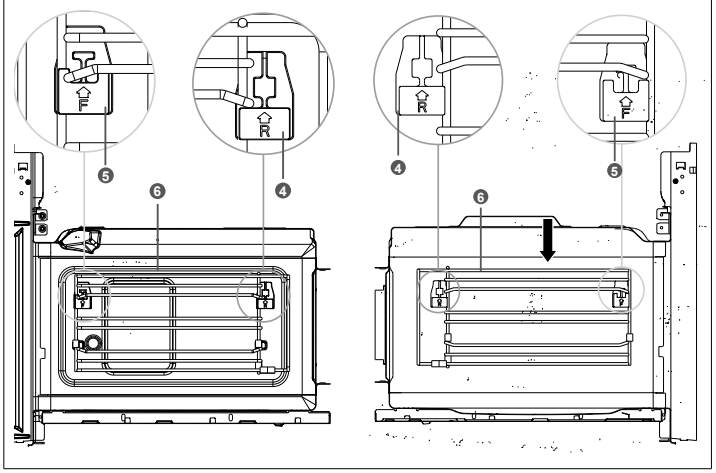

■ NAVODILA ZA UPORABO - Mkrovalovne pečice

Mikrovalovi se v hrani pretvarjajo v toploto. Mikrovalovno pečico lahko uporabljate samostojno (solo način) ali v kombinaciji z drugo vrsto gretja. Informacije o primerni posodi in nastavitvi mikrovalovne pečice najdete v naslednjih razdelkih.
Opomba:

0 – 5 minut:	10 - sekundni koraki
5 – 10 minut:	30 - sekundni koraki
10 – 30 minut:	1 - minutni koraki
30 – 120 minut:	5 - minutni koraki
Nad 120 minutami:	30 - minutni koraki

Opombe glede posode

Primerna posoda za uporabo v mikrovalovni pečici
Uporabljajte toplotno odporno posodo iz stekla, steklokeramike, porcelana, keramike ali plastike, primerne za mikrovalovno pečico. Ti materiali učinkovito prepuščajo mikrovalove.
Uporabite lahko tudi servirno posodo, ki vam omogoča segrevanje in serviranje hrane v isti posodi – s čimer prihranite čas in zmanjšate potrebo po prelaganju hrane.
Pomembno: Posodo z okrasnimi zlatimi ali srebrnimi obrobami uporabljajte le, če proizvajalec izrecno navede, da je primerna za mikrovalovno pečico.

Neprimerna posoda za pečico
Kovinska posoda ni primerna. Kovina ne prepušča
mikrovalov. Hrana v pokritih kovinskih posodah ostane hladna.
Pozor – Nevarnost isker
Kovinski predmeti – na primer žlica, ki jo pustite v kozarcu – morajo biti vsaj 2 cm stran od sten pečice in notranje strani vrat.
Iskre lahko poškodujejo ali razbijejo notranje steklo vrat.
Preizkus posode
Pomembno: Mikrovalovne pečice nikoli ne uporabljajte brez hrane. Naslednji preizkus posode je edina izjema od tega pravila.
Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za mikrovalovno pečico, izvedite ta preprost preizkus:
Prazno posodo postavite v mikrovalovno pečico.
1. Segrevajte pri največji moči od 30 sekund do 1 minuto.
2. Med segrevanjem in po njem skrbno preverite temperaturo posode.
- Če posoda ostane hladna ali le rahlo topla, je primerna za mikrovalovno pečico.
- Če se segreje ali iskri, je ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.

Nastavitev mikrovalovne pečice

Primer: Moč mikrovalovne pečice nastavite na P06 in čas kuhanja na 17 minut.

Enkrat se dotaknite ⏻ da vstopite v način nastavljanja funkcij. Na zaslonu se bo prikazala privzeta temperatura.

Enkrat se dotaknite ≋ . Prikazala se bosta privzeta raven moči mikrovalovne pečice in privzeti čas.

Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite raven moči mikrovalovne pečice na P06.

Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da nastavite čas kuhanja na 17:00 min.

Dotaknite se ▷II (Start/Pavza), da začnete kuhati.

Opombe:

1. Raven moči mikrovalovne pečice med kuhanjem ni mogoče spremeniti.

2. Če je izbran P10, je najdaljši čas kuhanja 30:00 minut. Če je izbran P01–P09, je najdaljši čas kuhanja 1:30 ura.

Odpiranje vrat pečice med delovanjem

Odpiranje vrat samodejno začasno prekine delovanje.

Po zaprtju vrat se enkrat dotaknite ▷II , da bi nadaljevali s kuhanjem.

Začasna prekinitev delovanja

Dotaknite se ▷II , da bi začasno prekinili kuhanje. Ponovno se dotaknite ▷II , da bi nadaljevali s kuhanjem.

Spreminjanje časa kuhanja med delovanjem

Dotaknite se ustreznega gumba ∧ ali ∨ , da prilagodite čas kuhanja med delovanjem mikrovalovne pečice.

Pečica bo samodejno nadaljevala z novim časom.

Preklic delovanja

Dotaknite se ⏻ (Prekliči), da kadar koli ustavite delovanje.

■ NAVODILA ZA UPORABO

- Postopki MicroCombi

Ta način hkrati uporablja žar in mikrovalovno pečico. Mikrovalovna pečica pospeši postopek kuhanja, žar pa zagotavlja, da je vaša hrana lepo porjavela in hrustljava na zunanji strani.

Nastavitev kombiniranega delovanja mikrovalovne pečice

Primer: ≋ ⎓ Mikrovalovna pečica + Konvencionalno + Ventilatorska pečica pri 200 °C in P05 za 17 minut.

1. Enkrat se dotaknite ⏻ , da vstopite v način nastavljanja funkcij. Na zaslonu se bo prikazala privzeta temperatura.

2. Večkrat zapored se dotaknite odgovarjajočega gumba ∧ ali ∨ , dokler se ne pokaže simbol za kombiniran način (Combination Mode) ≋ ⎓ .

3. Z gumboma ∧ ali ∨ nastavite temperaturo na 200°C.

Uporabite gumb ∧ ali ∨ , da nastavite čas kuhanja na 17:00 min.

4. Opomba: Najdaljši dovoljeni čas je 1:30.

5. Enkrat se dotaknite 🌡 , nato uporabite ∧ ali ∨ , da nastavite moč mikrovalov na raven P05.

6. Da bi začeli s kuhanjem, se dotaknite ▷II (Start).

Odpiranje vrat pečice
Odpiranje vrat pečice samodejno prekine delovanje.

Ko ste zaprli vrata, se enkrat dotaknite ▷II (Start) , da bi nadaljevali s kuhanjem.

Odpiranje vrat pečice
Odpiranje vrat pečice samodejno prekine delovanje.

Ko ste zaprli vrata, se enkrat dotaknite ▷II (Start) , da bi nadaljevali s kuhanjem.

Začasna prekinitev delovanja
Da bi začasno prekinili kuhanje se dotaknite ▷II (Start/Pavza). Za nadaljevanje se ponovno dotaknite ▷II .

Spreminjanje časa kuhanja
Med delovanjem lahko čas kuhanja prilagodite z dotikom ustreznega gumba ∧ ali ∨ .

Pečica bo nadaljevala z delovanjem z novo izbranim časom.

Preklic delovanja
Če želite kadar koli preklicati delovanje, se dotaknite ⏻ (Prekliči).

Preverjanje ravni moči
Če želite med delovanjem preveriti trenutno raven moči mikrovalovne pečice, se dotaknite 🌡 (Power Inquiry). Izbrana raven moči bo prikazana 5 sekund.

■ NAVODILA ZA UPORABO

- Postopkov odmrzovanja

Za odtajanje mesa, perutnine ali rib lahko uporabite enega od treh programov odmrzovanja.

Primer: Uporabite ta program *💧 , da bi odmrznili 0.50 kg ribe.

1. Enkrat se dotaknite ⏻ (SET) , da vstopite v način nastavljanja funkcij. Prikazana bo privzeta temperatura.

2. Enkrat se dotaknite odmrzovanja ⩓ (Defrost). Na zaslonu se bodo prikazali simboli, kot so *💧 , d01 in privzeta teža.

3. Uporabite gumb ∧ ali ∨ , da bi izbrali program odmrzovanja d03 (za ribe).

4. Z gumboma ∧ ali ∨ nastavite težo živila na 0,50 kg.

5. Dotaknite se gumba ▷II (Start) za začetek odmrzovanja.

Program	Območje teže
d01 Meso	0,10 - 1,50 kg
d02 Perutnina	0,10 - 1,50 kg
d03 Ribe	0,10 - 0,80 kg

Opombe:

Zvočni signal vas bo opomnil, da med odmrzovanjem obrnete živilo. Če ne ukrepate, bo pečica še naprej delovala.

Priprava hrane

Uporabite hrano, ki je bila zamrznjena pri -18 °C in shranjena v čim tanjših porcijah. Z hrane, ki jo želite odtajati, odstranite vso embalažo in jo stehtajte. Težo potrebujete za nastavitev programa.

Pomembno: Pri odtajanju mesa ali perutnine se bo sprostila tekočina. Pri obračanju mesa ali perutnine to tekočino odcedite. Te tekočine ne uporabljajte ponovno in ne dovolite, da pride v stik z drugimi živili.

Posoda za pečico

Živo položite v plitvo posodo, primerno za mikrovalovno pečico, na primer keramični ali stekleni krožnik. Živila ne pokrivajte.

Čas za počivanje

Po odtajanju pustite živilo stati še 10 do 30 minut, da se temperatura povsod enakomerno porazdeli. Večji kosi mesa potrebujejo daljši čas počitka kot manjši. Ravne kose mesa in mleto meso pred počivanjem najprej ločite. Po tem času lahko nadaljujete s kuhanjem, tudi če je sredica debelejših kosov še rahlo zamrznjena. Na tej stopnji lahko piščancu odstranite tudi drobovino.

■ NAVODILA ZA UPORABO

- Samodejni programi

Samodejni programi zelo olajšajo pripravo hrane.
Preprosto izberite želeni program in vnesite težo hrane. Samodejni program bo nato nastavil optimalne parametre kuhanja. Izbirate lahko med 13 programom.

Nastavitev programa

1. Enkrat se dotaknite ⏻ da vstopite v način nastavljanja funkcij. Prikazana bo privzeta temperatura.

2. Enkrat se dotaknite ⩓ . *💧 , "dO1", na zaslonu se bo prikazala privzeta teža.

3. Trikrat se dotaknite ustreznega gumba ^ ∧ . Prikazal se bo »P01«.

Še naprej se dotikajte gumba ∧ ali ∨ , da ni izbrali želeni meni.

Na voljo je 13 samodejnih menijev.

4. Uporabite odgovarjajoči gumb ∧ ali ∨ , da bi nastavili težo živila.

5. Da bi začeli s kuhanjem, se dotaknite ▷II (Start).

Opombe:

- Programi, označeni z zvezdico (*), zahtevajo predhodno ogrevanje. Ko je pred ogrevanje končano, bo pečica zapiskala. Odprite vrata, postavite jed v pečico in jo zaprite. Nato se dotaknite gumba ▷II Start, da nadaljujete s kuhanjem.

- Za menije P04, P06, P07 in P13 preskočite 4. korak.

Začasna prekinitev delovanja

Dotaknite se ▷II za začasno prekinitev delovanja.

Nato se dotaknite ▷II , da bi nadaljevali.

Preklic delovanja

Dotaknite se ⏻ , da bi preklicali delovanje. To lahko storite kadar koli.

Za vstop v način nastavitve funkcij med postopkom nastavitve se dotaknite ⩓ , da bi vstopili v način nastavitve funkcij.

- Samodejni meni

Program št.	Postavka	Teža(kg)	Moč	w
P 01	Sveža Zelenjava	0,20 0,40 0,60	Mikrovalovi P09	900
P 02	Krompir Olupljen/ kuhan	0,24 0,48 0,72	Mikrovalovi P09	900
P 03	Pečen krompir	0,45 1,00	Konvekcija 220°C+ Mikrovalovi P03	900 +1700
P 04*	Koščki piščanca (Zmrznjeni)	0,55	Konvekcija 220°C	2200 + 500
P 05*	Torta	0,40 0,60 0,50	Konvekcija 160°C	1700
P 06*	Jabolčna pita	2,40	Konvekcija 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Konvekcija 200°C	2700
P 08	Ogrevanje juhe	0,20 0,40 0,60	Mikrovalovi P09	900
P 09	Ogrevanje krožnika	0,25 0,35	Mikrovalovi P09	900
P 10	Ogrevanje Omaka/Eno-lončnica	0,10 0,20 0,30	Mikrovalovi P09	900
P 11*	Zmrznjena pica	0,20 0,40 0,60	Konvekcija 220°C	1700
P 12*	Zmrznjeni čips v pečici	0,30 0,40 0,50	Konvekcija in dno 220°C	2700
P 13	Lazanja	1,60	Konvekcija 200°C+ Mikrovalovi P03	900 + 1700

■ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Priporočila za čiščenje pečice in sprednje plošče

⚠ **Varnostna opozorila**

Nevarnost električnega udara! Vdor vlage lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.

Nevarnost opeklin! Naprave nikoli ne čistite takoj po uporabi. Pred čiščenjem jo pustite, da se popolnoma ohladi.

Tveganje resne nevarnosti za zdravje!

Če so vrata pečice ali tesnilo vrat poškodovana, lahko pride do uhajanja mikrovalovne energije.

Ne uporabljajte naprave, če je kje poškodovana.

Takoj se obrnite na službo za stranke.

Pomembne opombe

■ Rahla barvna odstopanja na sprednji plošči so normalna in posledica uporabe različnih materialov (npr. stekla, plastike in kovine).

■ Sence, podobne črtam, na plošči vrat nastanejo zaradi odbojev luči pečice.

■ Neprijetne vonjave (npr. po kuhanju rib) lahko preprosto odstranite:

V skodelico vode dodajte nekaj kapljic limoninega soka. V skodelico dajte žlico (da preprečite zapoznelo vrenje) in segrevajte 1 do 2 minuti pri največji moči mikrovalovne pečice.

Čistila – česa se je treba izogibati

Da preprečite poškodbe površin naprave, ne uporabljajte:

■ Ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev

■ Strgala za kovino ali steklo (zlasti na steklenih vratih ali tesnilu vrat)

■ Trdih čistilnih gobic ali abrazivnih gobic

■ Čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo alkohola

Pred prvo uporabo nove gobaste krpe, jo temeljito operite.

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da so vse površine popolnoma suhe.

Del	Priporočena način čiščenja	Pomembne opombe
Sprednja stran naprave (nerjaveče jeklo)	Očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje posode. Posušite z mehko krpo. Takoj odstranite vodni kamen, maščobo, škrob in ostanke beljakov, da preprečite korozijo	Ne uporabljajte čistil za steklo ali strgal za kovino/steklo. Pri službi za stranke ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna čistila za nerjaveče jeklo.
Notranjost pečice	Očistite z vročo milnico ali raztopino kisa in krpo za pomivanje. Posušite z mehko krpo.	Če je močno umazano: ne uporabljajte razpršila za pečice, agresivnih čistil, grobih gobic, grobih gobic ali čistil za ponve – ti lahko opraskajo površine. Pustite, da se vse površine temeljito posušijo.
Vdolbina v notranjosti pečice	Obrišite z vlažno krpo.	Pazite, da voda ne pronica v pogon vrtljivega krožnika ali notranjost naprave.
Rešetke	Očistite z vročo milnico ali v pomivalnem stroju.	Uporabite lahko tudi čistila za nerjaveče jeklo.
Vrata	Uporabite čistilo za steklo in krpo za pomivanje posode.	Ne uporabljajte strgala za steklo.
Tesnilo na vratih	Obrišite z vročo milnico in krpo za pomivanje posode.	Ne drgnite in ne uporabljajte strgal za kovino/steklo.

■ REŠEVANJE TEŽAV

Motnje v delovanju imajo pogosto preproste razlage. Preden se obrnete na našo poprodajno službo, si oglejte tabelo napak. Če vaš obrok ni pripravljen po pričakovanjih, si oglejte razdelek Vodnik za strokovno kuhanje, kjer boste našli številne nasvete in trike, ki vam bodo pomagali doseči popolne rezultate.

⚠ **Nevarnost električnega udara!**

Neprimerna popravila so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe. Popravila smejo izvajati samo naši usposobljeni serviserji.

Tabela napake

Težava	Možen vzrok	Rešitev/Informacije
Naprava ne deluje.	Okvarjena varovalka.	Preverite omarico z varovalkami, da se prepričate, da varovalka naprave deluje pravilno.
	Vtič ni priključen.	Napravo priključite v električno vtičnico.
	Izpad električne energije.	Preverite, ali kuhinjska luč deluje.
Na zaslonu se prikaže sporočilo.	Otroška ključavnica je aktivna.	Izklopite otroško ključavnico (glejte poglavje: Otroška ključavnica).
Mikrovalovna pečica se ne vklopi.	Vrata niso popolnoma zaprta.	Preverite, ali so v vratih ujeti ostanki hrane ali delci.
Hrana se v mikrovalovni pečici segreva dlje kot običajno.	Izbrana stopnja moči mikrovalovne pečice je prenizka.	Izberite višjo stopnjo moči.
	V mikrovalovno pečico ste dali večjo količino hrane kot običajno.	Podvojitev količine skoraj podvoji čas kuhanja.
	Hrana je bila hladnejša kot običajno.	Med kuhanjem hrano premešajte ali obrnite.
Določenega načina delovanja ali stopnje moči ni mogoče nastaviti.	Temperatura, stopnja moči ali kombinirana nastavitev za ta način ni dovoljena.	Izberite dovoljene nastavitve.
Na zaslonu se prikaže E-01.	Funkcija termičnega varnostnega izklopa je bila aktivirana.	Pokličite poprodajno službo.
Na zaslonu se prikaže E-04.	Funkcija termičnega varnostnega izklopa je bila aktivirana.	Pokličite poprodajno službo.
Na zaslonu se prikaže E-17.	Hitro segrevanje ni uspelo.	Pokličite poprodajno službo.

■ AKRILAMID V ŽIVILIH

Katera živila so prizadeta?

Akrilamid se proizvaja predvsem v žitnih in krompirjevih izdelkih, ki se kuhajo pri visokih temperaturah, kot so čips, ocvrt krompirček, toast, žemljice, kruh in fino pecivo (piškoti, medenjaki, piškoti).

Nasveti za zmanjšanje akrilamida pri pripravi hrane	
Splošno	Čas kuhanja skrajšajte na minimum. Jed pecite, dokler ni zlato rjava, vendar ne pretemna. Veliki, debeli kosi hrane vsebujejo manj akrilamida.
Peka piškotov	Največ 200 °C z zgornjim/spodnjim gretjem ali največ 180 °C v načinu 3D vroč zrak ali vroč zrak. Uporaba beljaka in rumenjaka zmanjša nastanek akrilamida.
Pomfri v pečici	Največ 190 °C z zgornjim/spodnjim gretjem ali največ 170 °C v načinu 3D vroč zrak ali vroč zrak. Krompirček tanko in enakomerno razporedite po pekaču. Na pekaču naenkrat specite vsaj 400 g, da preprečite izsušitev krompirčka.

■ NAMESTITEV - Tehnični podatki

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROVALOVNA PEČICA BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Nazivna napetost/frekvenca	220-230 V~ 50 Hz
Vhodna moč mikrovalovne pečice	1700 W
Moč mikrovalovne pečice	900 W
Moč pečice	2450-2700 W
Največja vhodna moč	2950-3150 W

■ **Poraba energije**

Informacije o izdelku glede porabe energije in največje porabe energije za doseganje ustreznega načina nizke porabe.	
Način pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezni način ali stanje nizke porabe	20 minut

Pomembne informacije o namestitvi

■ Ta aparat je namenjen samo za popolnoma vgradno vgradnjo v kuhinjo.

■ Ni zasnovan za uporabo kot namizni aparat ali za vgradnjo v omaro.

■ Vgradna omarica ne sme imeti zadnje plošče neposredno za aparatom.

■ Omarica mora imeti prezračevalno odprtino spredaj, veliko vsaj 250 cm².

■ Med steno in podnožjem ali zadnjo ploščo zgornje omarice mora biti najmanjša reža 45 mm.

■ Za zagotovitev ustreznega prezračevanja odrežite podnožje ali namestite prezračevalno rešetko.

■ Prezračevalnih rež in odprtin za dovod zraka v nobenem primeru ne smete prekriti.

Prezračevalnih rež in odprtin za dovod zraka ne smete prekriti.

■ Varno delovanje te naprave je zagotovljeno le, če je bila nameščena v skladu s temi navodili za namestitev.

■ Monter je odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve.

■ Omarice, v katere je naprava vgrajena, morajo biti odporne na vročino do 90 °C.

Višina namestitve ne sme biti manjša od 850 mm.

■ Vse dimenzije, prikazane na diagramih (razen če ni drugače navedeno), so v milimetrih (mm).

■ NAMESTITEV - Dimenzije za namestitev

■ Naprave ne držite ali prenašajte za ročaj vrat. Ročaj vrat ni zasnovan za težo naprave in se lahko odlomi.

1. Mikrovalovno pečico previdno potisnite v omarico in se prepričajte, da je na sredini odprtine.

2. Odprite vrata


3. Napravo popolnoma vstavite v omarico in jo pravilno namestite na sredino.

4. Prepričajte se, da priključni kabel med namestitvijo ni prepognjen ali stisnjen.


5. Napravo pritrdite z ustreznimi vijaki.

6. Reže med delovno površino in napravo ne zapolnjujte z dodatnimi letvami ali ploščami.

■ **Dimenzije za namestitev**

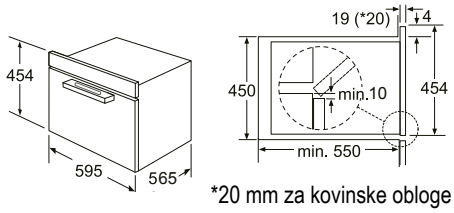


*20 mm za kovinske obloge

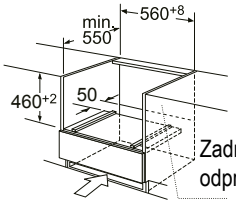


Zadnje odprto

Prezračevanje je v spodnjem delu, min. 250 cm²

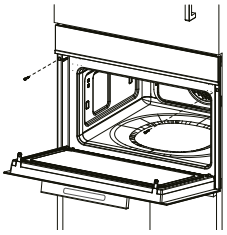


Prezračevalne odprtine zadaj, min. 250 cm²

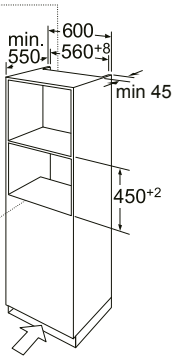

Zadnje odprto

Prezračevanje je v spodnjem delu, min. 250 cm²

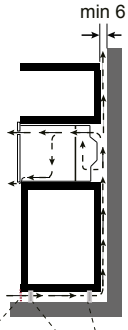

Prezračevalna rešetka

Noge omare

■ **NAMESTITEV** - Električna povezava

⚠ **Pravila za namestitev**

Ta naprava je skladna z naslednjimi direktivami
DIREKTIVA 2002/96/ES
DIREKTIVA O NIZKI NAPETOSTI 2014/35/EU
DIREKTIVA O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI 2014/30/EU
UREDBA št. 1935/2004 (stik z živili)

Električna priključitev z vtičem

(samo za nekatere modele, odvisno od naše ponudbe izdelkov)
Naprava je opremljena z vtičem in jo je treba priključiti samo na pravilno nameščeno, ozemljeno vtičnico.
Namestitev vtičnice ali zamenjavo napajalnega kabla sme izvesti le usposobljen električar v skladu z veljavnimi predpisi.
Če vtič po namestitvi ni več dostopen, je treba na strani napajanja namestiti večpolno ločilno stikalo z najmanj 3 mm razmikom med kontakti.
Z namestitvijo je treba zagotoviti zaščito pred stikom.
Varovalka: glejte uporabniški priročnik – poglavje Tehnični podatki.

Priključitev na električno omrežje brez vtiča

(samo za nekatere modele, odvisno od naše ponudbe izdelkov)
Ta naprava je namenjena za trajno namestitev s tržilnim napajalnim kablom in jo lahko priključi le pooblaščeni strokovnjak v skladu z vezalno shemo. Napajalni kabel lahko zamenja le usposobljen električar, ki upošteva ustrezne predpise. Ne uporabljajte adapterjev z več vtičnicami, razdelilnikov ali podaljškov. Preobremenitev predstavlja nevarnost požara. Če priključek po namestitvi ni več dostopen, je treba namestiti večpolno ločilno stikalo z najmanjšo kontaktno razdaljo 3 mm.

Ožičenje napajalnega kabla – barvne kode

Vode omrežnega napajalnega kabla priključite v skladu z naslednjimi barvnimi kodami:

Barva voda	Povezava	Simbol
Zelena/Rumena	Ozemljitev	⏚ (E)
Modra	Nevtralni vodnik	N
Rjava	Faza	L

⚠ **Posebne opombe za Veliko Britanijo in Avstralijo**


Naprave ne priključujte z vtičem 13 A in je ne zaščitite z varovalko 13 A. Naprava mora biti zaščitena z varovalko z nazivno močjo 16 A ali več. Naprava mora biti med vsemi montažnimi deli izklopljena iz električnega omrežja. Po namestitvi je treba zagotoviti zaščito pred nenamernim stikom.

NAMESTITEV - Shema ožičenja

Legenda

BK	Črna
BR	Rjava
WH	Bela
YL	Rumena
GE	Rumena-Zelena
GN	Zelena
GR	Siva
BL	Modra
R	Rdeča
SM	Motor mešala
FM	Motor ventilatorja
CM	Motor konvekcijskega ventilatorja
OL	Led luč

Sheme ožičenja

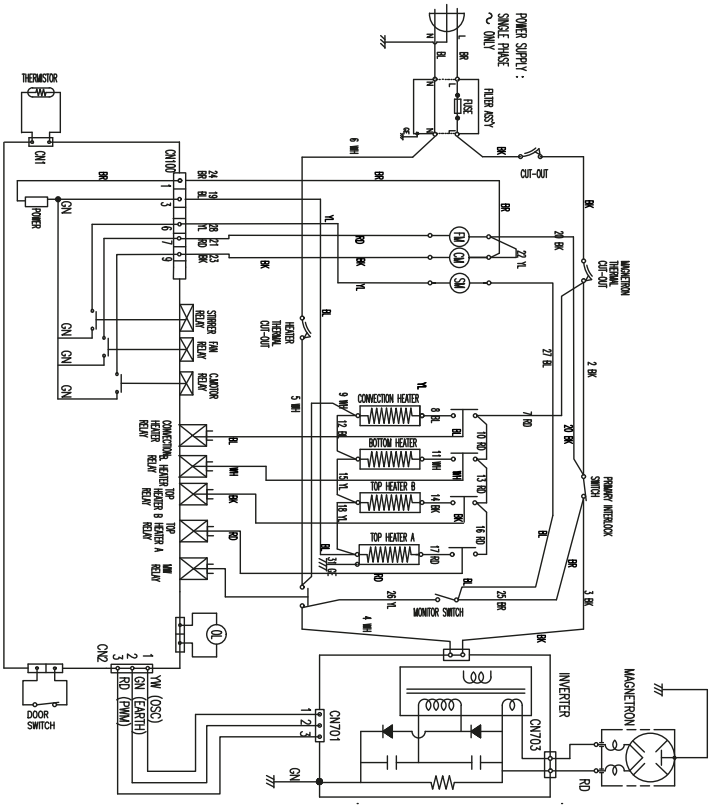

HU

⚠ ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIA LEHETSÉGES EXPOZÍCIÓJÁNAK ELKERÜLÉSÉRE

- Ne próbálja meg nyitott ajtóval működtetni a sütőt, mivel ez káros mikrohullámú energiának való kitettséget okozhat. Fontos, hogy ne módosítsa a biztonsági reteszeket.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső felülete és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy szennyeződés vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel a tömítőfelületeken.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha szakképzett szakember javította meg.

KIEGÉSZÍTÉS

Ha a készüléket nem tartják megfelelően tiszta állapotban, a felülete romolhat, ami lerövidítheti az élettartamát, és potenciálisan veszélyes helyzethez vezethet.

⚠ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMEZTETÉS

A tűz, az áramütés, a személyi sérülés vagy a túlzott mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata során kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

1. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használattal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el a tisztítást és a felhasználói karbantartást.

2. Olvassa el és kövesse az adott „Óvintézkedések a túlzott mikrohullámú energia lehetséges expozíciójának elkerülésére” című részt.

3. A készüléket és a kábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől elzárva kell tartani.

4. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélnie. (Y típusú csatlakozóval rendelkező készülékekhez)

5. FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes mindenki számára, kivéve az illetékes személyt, ha olyan szervizelési vagy javítási műveletet végez, amely magában foglalja a mikrohullámú energiának való kitettség elleni védelmet biztosító burkolat eltávolítását.

6. FIGYELMEZTETÉS:A folyadékokat és egyéb élelmiszereket nem szabad zárt tartályokban melegíteni, mert felrobbanhatnak.

7. Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használattal járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik el, kivéve, ha 8 évesek vagy annál idősebbek, és felügyelet alatt állnak.

8. Amikor ételt melegít műanyag vagy papír tartályokban, figyelje a sütőt a gyulladás lehetősége miatt.

9. Csak olyan eszközöket használjon, amelyek alkalmasak a mikrohullámú sütőkben való használatra.

10. Ha füst kerül kibocsátásra, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.

11. Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett kitörést okozhat. Kezelje óvatosan a tartályt

12. A cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni, és a hőmérsékletet ellenőrizni kell az égési sérülések elkerülése érdekében.

13. A héjukban lévő tojást és az egész kemény tojást nem szabad mikrohullámú sütőkben melegíteni, mert szétdurranhatnak – még a mikrohullámú fűtés befejezése után is.

14. A sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, és el kell távolítani az esetleges lerakódásokat.

15. A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása a felület romlásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és potenciálisan veszélyes helyzetet okozhat.

16. Kizárólag a sütőhöz ajánlott hőmérséklet-érzékelőt használja. (Hőmérséklet-érzékelő szondával ellátott sütőkhöz.)

17. A mikrohullámú sütőt nyitott dekoratív ajtóval kell üzemeltetni. (Dekoratív ajtóval rendelkező sütőkhöz.

- Személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- Szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben lévő ügyfelek által;
- Farmházak;
- Panzió típusú környezetek.

18. Ügyelni kell arra, hogy ne mozdítsa el a forgótányért, amikor eltávolítja a tartályokat a készülékből. (A padlótól legalább 900 mm-re elhelyezett rögzített készülékekhez és beépített készülékekhez, amelyek levehető forgótányérokkal vannak felszerelve. Nem vonatkozik a vízszintesen alul csuklós ajtókkal rendelkező készülékekre.)

19 .A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.

20. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

21. FIGYELMEZTETÉS: Az elérhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani.

22. Gőztisztítót nem szabad használni.

23. A mikrohullámú sütő kizárólag ételek és italok felmelegítésére szolgál. Az élelmiszerek vagy ruházat szárítása, vagy a melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák vagy hasonló tárgyak melegítése sérülést, gyulladást vagy tüzet okozhat.

24. A tárolófiók felülete felforrósodhat.

25. A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

26. Használat közben a készülék felforrósodik. Ne érintse meg a sütő belsejében lévő fűtőelemeket.

Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a sütő belsejében található fűtőelemeket.

27. Az élelmiszerek és italok fémtartályai nem megengedettek a mikrohullámú sütés során.

28. Ne használjon durva súrolószereket vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, mivel azok megkarcolhatják a felületet, ami az üveg törését eredményezheti.

29. A készüléket beépített használatra tervezték.

30. A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad dekoratív ajtó mögé telepíteni. (Ez nem vonatkozik a dekoratív ajtóval rendelkező készülékekre.)

31. FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket kombinált üzemmódban üzemelteti, a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt a keletkező hőmérséklet miatt. OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

■ ENERGIA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TIPPEK

Itt tippeket talál arra vonatkozóan, hogyan takaríthat meg energiát sütés és pirítás közben, és hogyan ártalmatlaníthatja megfelelően a készüléket. Energiatakarékosság

■ Csak akkor melegítse elő a sütőt, ha ez a receptben vagy a használati utasításban szerepel.

■ Használjon sötét, fekete lakkozott vagy zománcozott sütőedényeket. Különösen jól elnyelik a hőt.

■ Nyissa ki a sütő ajtaját a lehető leggyakrabban főzés, sütés vagy pirítás közben.

■ A legjobb, ha több süteményt süt egymás után. A sütő még mindig meleg. Ez csökkenti a második sütemény sütési idejét. Két kenyértartót is elhelyezhet egymás mellett.

■ Hosszabb sütési idő esetén a sütőt 10 perccel a sütési idő vége előtt kikapcsolhatja, és a maradékhőt használhatja a sütés befejezéséhez.

■ **KÖRNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS** A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek. Ez az irányelv keretet biztosít a régi készülékek összegyűjtéséhez és újrahasznosításához, és az Európai Unió egész területén alkalmazandó.

■ ELSŐ INDÍTÁS

A tartozékok tisztítása A tartozékok első használata előtt alaposan tisztítsa meg őket forró, szappanos vízzel és puha törlőkendővel.

A sütő felmelegítése

Az új tűzhely illatának eltávolításához melegítse fel a sütőt, amikor üres és zárva van. Egy óra ֍ 250 °C-os konvekcióval ideális. Győződjön meg róla, hogy nem maradt csomagolási maradvány a főzőtérben.

1. Érintse meg ⏻ egyszer a gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez. __ és megjelenik az alapértelmezett hőmérséklet.

2. Érintse meg többször a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot, amíg ֍ meg nem jelenik a kijelzőn.

3. Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot a hőmérséklet 250 °C-ra állításához.

4. Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot a sütési idő „01:00hr” értékre állításához.

5. Érintse meg ▷|| . A sütő elkezd felmelegedni.


⚠ **Étel melegítése** Forrázás veszélye! Folyadékok melegítésekor fennáll a késleltetett forrás veszélye. Ez azt jelenti, hogy a folyadék elérheti a forráspontot anélkül, hogy a szokásos gőzbuborékokat képezné. A tartály még egy kis mozgása is a forró folyadék hirtelen felforrását és kifröccsenését okozhatja. A késleltetett forrás megelőzése érdekében folyadékok melegítésekor mindig helyezzen kanalat vagy hasonló hőálló tárgyat a tartályba.





■ KIJELZŐ – Ikonok jelmagyarázata

Vezérlőpanel

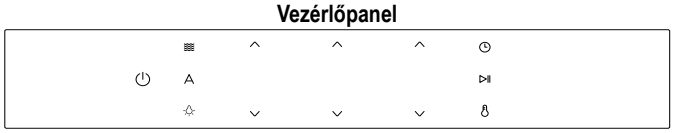

Az érintőgombok különböző kiegészítő funkciók beállítására szolgálnak. Leolvashatja a kijelzőn beállított értékeket.

⏻	Tápellátás (D)
≋	Mikrohullámú sütő
A	Automatikus menü
☼	Világítás
🕒	Óra
▷II	Indítás/Szünet
🌡	Hőmérséklet
∧ ∨	Paraméter beállítása

■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK – Beállítások

Óra

1. A funkcióbeállítási módban érintse meg és tartsa lenyomva a C gombot 🕒 3 másodpercig az órabeállítási módba való belépéshez. A „00:00” jelenik meg, és az óra számai villognak.
2. Érintse meg a ∧ vagy ∨ gombot az óraszámok beállításához.
3. Érintse meg ▷II a megerősítéshez, a percszámok villogni fognak.
4. Érintse meg a ∧ vagy ∨ gombot a percszámok beállításához.
5. Érintse meg ▷II a megerősítéshez. Az óra be van állítva.

Megjegyzések:

- Az óra egy 24 órás kijelző. Ha az óra nincs beállítva, akkor bekapcsoláskor nem fog működni.
- Ha az óra beállítása során 5 másodpercen belül nincs művelet, az óra automatikusan beállításra kerül.

Sütő

A sütő beállításának különböző módjai vannak. Itt elmagyarázzuk, hogyan válassza ki a kívánt fűtési módot és hőmérsékletet vagy grillbeállítást.
Beállíthatja az étel sütési idejét is.

■ A fűtés típusának és hőmérsékletének beállítása

Példa: ≋ Sugárzó hő 200 °C-on 25 percig.
1. Érintse meg ⏻ egyszer a gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez. __ Megjelenik az alapértelmezett hőmérséklet.
2. Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot többször, amíg a kívánt fűtési mód meg nem jelenik. ≋
3.Érintse meg a megfelelő gombot ∨ , ∧ vagy állítsa a hőmérsékletet 200 °C-ra.
4. Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot a sütési idő 25:00 percre történő beállításához.
5. Érintse meg a Start gombot ▷II a sütés megkezdéséhez.
Megjegyzés: Ha nem kell beállítania a sütési időt, kihagyhatja a 4. lépést.
Az alapértelmezett sütési idő 09:00 óra.

■ Üzemeltetés szüneteltetése

Érintse meg a ▷II (Szünet) gombot, vagy nyissa ki a sütő ajtaját a művelet szüneteltetéséhez.
Ezután érintse meg a ▷II (Start) gombot a folytatáshoz.

■ A sütési idő módosítása

a. Ha a sütési idő már be van állítva, érintse meg a megfelelő ∧ vagy a ∨ gombot az idő beállításához működés közben. A sütő automatikusan folytatja az új időt.
b. Ha nincs beállítva sütési idő:
Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot — megjelenik az alapértelmezett idő.
Ezután érintse meg a ∧ vagy ∨ gombot az idő beállításához.
A sütő automatikusan folytatja a kiválasztott idővel.

■ A hőmérséklet módosítása

A hőmérséklet beállításához működés közben érintse meg a megfelelő ∧ vagy a ∨ gombot.
A sütő automatikusan folytatja az új hőmérséklettel.

■ Művelet megszakítása

Érintse meg a ⏻ (Stop/Mégse) gombot a művelet törléséhez.
Ez sütés közben bármikor elvégezhető.

■ A konyhai időzítő beállítása

1. Funkcióbeállítási módban érintse meg egyszer 🕒 a gombot a konyhai időzítő beállítási módjába való belépéshez. A kijelzőn megjelenik: „00:00 perc”.
2. Érintse meg a ∧ vagy ∨ gombot a kívánt idő beállításához.
3. Érintse meg a megerősítés gombot ▷II a megerősítéshez.
A konyhai időzítő be van állítva.

Megjegyzések:

1. A konyhai időzítő csak időzítőként működik — nem indítja el vagy vezérli a sütést.
2. Ha a konyhai időzítő beállítása közben 5 másodpercen belül nem hajt végre műveletet, a rendszer automatikusan beállítja az utoljára megadott idővel.

■ A konyhai időzítő lekérdezése

A visszaszámlálás során, ha ellenőrizni szeretné a hátralévő időt, érintse meg 🕒 egyszer az időzítő gombot. A fennmaradó idő három másodpercig jelenik meg.

■ A konyhai időzítő cseréje

Ha a visszaszámlálás során ki kell cserélnie a konyhai időzítőt:
Érintse meg 🕒 egyszer az időzítő gombot. Megjelenik a fennmaradó idő.
Az idő visszaállításához kövesse a „A konyhai időzítő beállítása” rész 2. és 3. lépését.

■ Gyermekzár funkció

Ezzel a funkcióval megakadályozhatja, hogy a gyermekek véletlenül bekapcsolják a sütőt.

A zárolás aktiválásához:

Érintse meg és tartsa lenyomva a zár gombot ☼ három másodpercig.
Egy hangjelzés hallható, és a zár ikon jelenik meg a kijelzőn.

A zárolás kikapcsolása:

Miközben a sütő zárolt állapotban van, érintse meg és tartsa lenyomva a zár gombot három ☼ másodpercig. Egy hangjelzés hallható, és a zár kikapcsol.

■ FUNKCIÓK IKONOK

Használja a funkciógombokat a sütési mód kiválasztásához.

⎺⎺	Hagyományos
✲	Konvekció
⎺⎺ ✲	Hagyományos + Ventilátor
≋	Sugárzó hő
⎺⎺ ✲	Dupla grill + Ventilátor
⎺⎺	Dupla grill
✲	Alsó hő+ventilátor
_	Alsó hő
≋ ✲	Mikro.+ Konvekció
≋ ⎺⎺ ✲	Mikro.+ Hagyományos + Ventilátor
≋ ✲	Mikro.+ Alsó hő + Ventilátor
≋	Mikrohullámú sütő
*💧	Kiolvasztás

■ PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSA


Használja a ⌃⌄ a paraméterek beállításához.

Paraméter	Tartomány	
Mikrohullámú sütő teljesítményszint		Válassza ki a mikrohullámú teljesítményt. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Kiolvasztás programok		Válassza ki a 3 kiolvasztási programot. d01-től d03-ig.
Automatikus menü	Válassza ki a 13 automatikus programot. P01-től P13-ig.	
Hőmérséklet	Válassza ki a sütési hőmérsékletet (° C).	
		100–235 °C
		50–250 °C
		50–235 °C
		100–235 °C
		100–250 °C
		100–235 °C
		50–250 °C
		50–235 °C
		50 °C, 100–220 °C
		100–220 °C
		50 °C, 100–220 °C
Hűtőventilátor	A készülék hűtőventilátorral van felszerelve. A hűtőventilátor működés közben bekapcsol, és a forró levegő távozik az ajtó felett. A ventilátor a készülék kikapcsolása után még egy ideig működhet. Vigyázat:Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja. Megjegyzések ■ A készülék a mikrohullámú sütő működése közben hűvös marad; a hűtőventilátor azonban továbbra is bekapcsol. A mikrohullámú sütő leállása után is működhet. ■ Kondenzáció alakulhat ki az ajtóablakon, a belső falakon és a padlón. Ez normális, és nem befolyásolja a mikrohullámú sütő teljesítményét. Sütés után törölje le a páralecsapódást.	

■ TERMÉKLEÍRÁS

Mellékelt tartozékok

Megjegyzés: A tartozékok típusa és mennyisége a tényleges igényektől függ.



X 2




X 2




X 2

Rögzítőcsavarok a sütő szekrényhez való rögzítéséhez Rögzítőcsavarok a sütő szekrényhez való rögzítéséhez




X 1 X 1

Oldalsó sínek




X 2 (F = ELÖL) - X 2 (R = HÁTUL)

Kerámia klipek

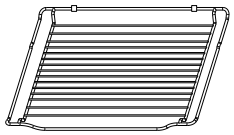


X 1

Grillező állvány
Grillezéshez, pl. steakek, kolbászok és kenyér pirításához.
Biztonsági okokból a sütőtálcát az oldalsó akasztóra kell helyezni, nem pedig közvetlenül az alsó táblára

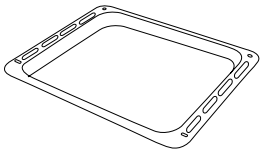


X 1

Sütőtálca - Zománcozott tálca
Sütőtekercs készítéséhez és egész csirke sütéséhez.
■ Mikrohullámú funkcióval történő sütéskor tilos a zománcozott tálca használata.




X 1

Sütőtálca - Üvegtálca
Ételek melegítése és főzése a belső hőmérséklet kiválasztásával
■ Mikrohullámú funkcióval történő sütéskor használja az üvegtálcát.
■ Folyadékok, például víz és zsír felfogására szolgál, amikor az ételt sütik.
A legjobb sütési hatás biztosítása érdekében az üvegtálcát az oldalsó akasztó aljára kell helyezni, az alábbi ábrákon látható módon. Az üvegtálcát az oldalsó akasztó legalsó vezetősínjein kell tolni.

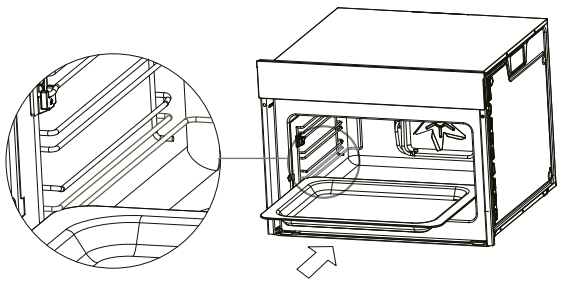


- A kerámia klipek felszerelése

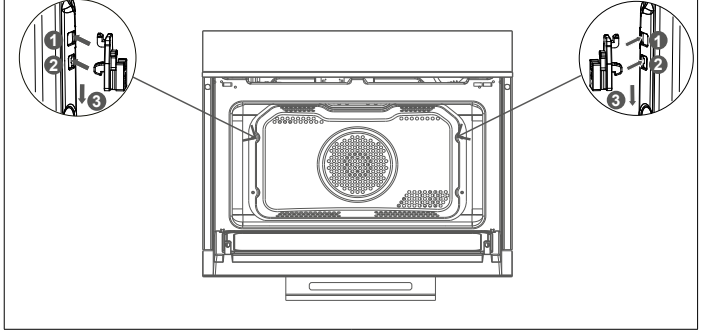

■ TERMÉKLEÍRÁS

- Oldalsó sínek

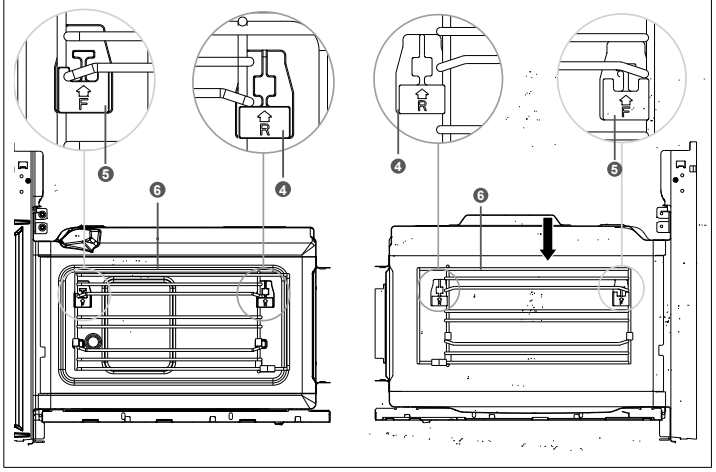

■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK –

Mikrohullámú sütő

A mikrohullámok hővé alakulnak az ételben. A mikrohullámú sütő önmagában (önálló üzemmódban) vagy más típusú fűtéssel kombinálva is használható. A megfelelő sütőedényekkel és a mikrohullámú sütő beállításával kapcsolatos információkat a következő szakaszokban találja.

Megjegyzés:

0 – 5 perc:	10 - második lépések
5 – 10 perc:	30 - második lépések
10 – 30 perc:	1 perces lépések
30 – 120 perc:	5 perces lépések
120 perc alatt:	30 perces lépések

Megjegyzések a sütőeszközökről

Megfelelő edények mikrohullámú sütőhöz

Használjon üvegből, üvegkerámiából, porcelánból, kerámiából vagy mikrohullámú sütőben használható műanyagból készült hőálló edényeket. Ezek az anyagok lehetővé teszik a mikrohullámok hatékony áthaladását.

Használhat tálalóedényeket is, amelyek lehetővé teszik az ételek melegítését és felszolgálását ugyanabban a tartályban – időt takarítva meg, és csökkentve az élelmiszerek szállításának szükségességét.

Fontos: Csak akkor használjon dekoratív arany vagy ezüst díszítéssel ellátott edényeket, ha a gyártó kifejezetten kijelenti, hogy azok mikrohullámú sütőben használhatók.

Nem megfelelő sütőeszközök

A fém sütőedények nem megfelelőek. A fém nem engedi, hogy a mikrohullámok áthaladjanak. A fedett fémtartályokban lévő élelmiszerek hidegek maradnak.

Vigyázat – Szikrák veszélye

A fémtárgyakat – például az üvegben maradt kanalat – legalább 2 cm-re kell tartani a sütő falaitól és az ajtó belső részétől.

A szikrák károsíthatják vagy összetörhetik az ajtó belső üvegét.

Kemenceteszt

Fontos: Soha ne működtesse a mikrohullámú sütőt étel nélkül. A következő sütőedény-teszt az egyetlen kivétel e szabály alól.

Ha nem biztos benne, hogy az edény mikrohullámú sütőben melegíthető-e, végezze el ezt az egyszerű tesztet:

Helyezze az üres edényeket a mikrohullámú sütőbe.

1. Melegítse maximális teljesítményen 30 másodperctől 1 percig.

2. Óvatosan ellenőrizze a sütőedény hőmérsékletét melegítés közben és után.

- Ha a sütőedény hideg vagy csak enyhén meleg marad, mikrohullámú sütőben használható.
- Ha felforrósodik vagy szikrák keletkeznek, ne használja a mikrohullámú sütőben.

A mikrohullámú sütő beállítása

Példa: Állítsa a mikrohullámú teljesítményt P06-ra, a sütési időt pedig 17 percre.

Érintse meg ⏻ egyszer a gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez. ⎽⎽ Az alapértelmezett hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

Érintse meg ≋ egyszer. Megjelenik az alapértelmezett mikrohullámú teljesítményszint és az alapértelmezett idő.

Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot a mikrohullámú teljesítményszint P06 értékre állításához.

Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot, hogy a sütési időt 17:00 percre állítsa.

Érintse meg a ▷II (Start/Szünet) gombot a sütés megkezdéséhez.

Megjegyzések:

1. A mikrohullámú teljesítményszint nem módosítható sütés közben.

2. P10 kiválasztása esetén a maximális sütési idő 30:00 perc. Ha a P01-P09 van kiválasztva, a maximális sütési idő 01:30 óra.

A sütőajtó kinyitása működés közben

Az ajtó kinyitása automatikusan szünetelteti a műveletet.

Az ajtó becsukása után érintse meg egyszer a ▷II gombot a sütés folytatásához.

Művelet szüneteltetése

Érintse meg ▷II a sütés szüneteltetéséhez. Érintse meg ▷II újra a folytatáshoz.

A sütési idő megváltoztatása működés közben

Érintse meg a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot a sütési idő beállításához a mikrohullámú sütő működése közben.

A sütő automatikusan folytatja az új időt.

Művelet megszakítása

Érintse meg ⏻ a (Mégse) gombot a művelet bármikori leállításához.

■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- MicroCombi üzemelés

Ez az üzemmód egyszerre használja a grillt és a mikrohullámú sütőt. A mikrohullámú sütő felgyorsítja a sütési folyamatot, míg a grill biztosítja, hogy az étel szépen pirított és ropogós legyen.

Mikrohullámú sütő kombinált működés beállítása

Példa: ≋ ⎺⎺ Mikrohullámú sütő + Hagyományos + Ventilátor 200 °C-on és P05 17 percig.

1. Érintse meg ⏻ egyszer a funkcióbeállítási módba való belépéshez. ⎽⎽ Az alapértelmezett hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.

2. Érintse meg többször a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot, amíg a Kombinált üzemmód ≋ ⎺⎺ szimbólum meg nem jelenik.

3. A ∧ vagy ∨ gombbal állítsa a hőmérsékletet 200 °C-ra.

A ∧ vagy ∨ gombbal állítsa a sütési időt 17:00 percre.

4. Megjegyzés: A megengedett maximális idő 01:30 óra.

5. Érintse meg egyszer a 🌡 gombot, majd a ∧ vagy ∨ gombbal állítsa a mikrohullámú teljesítményszintet P05-re.

6. Érintse meg a ▷II (Start) gombot a sütés megkezdéséhez.

A sütőajtó kinyitása

A sütőajtó kinyitása automatikusan szünetelteti a műveletet.

Az ajtó becsukása után érintse meg egyszer a ▷II (Start) gombot a sütés folytatásához.

A sütőajtó kinyitása

A sütőajtó kinyitása automatikusan szünetelteti a műveletet.

Az ajtó becsukása után érintse meg egyszer a ▷II (Start) gombot a sütés folytatásához.

Művelet szüneteltetése

A sütés szüneteltetéséhez érintse meg a ▷II (Start/Szünet) gombot. A folytatáshoz érintse meg újra a ▷II gombot.

A sütési idő módosítása

Működés közben a megfelelő ∧ vagy ∨ gomb megnyomásával beállíthatja a sütési időt.

A sütő az újonnan kiválasztott idővel folytatja a működést.

Művelet megszakítása

A művelet bármikori törléséhez érintse meg a ⏻ (Törlés) gombot.

A teljesítményszint ellenőrzése

Ha működés közben ellenőrizni szeretné az aktuális mikrohullámú teljesítményszintet, érintse meg a 🌡 (Power Inquiry) gombot. A kiválasztott teljesítményszint 5 másodpercig jelenik meg.

■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Kiolvasztási programok

A három kiolvasztási program egyikét hús, baromfi vagy hal kiolvasztására használhatja.

Példa: A *Ò programmal 0,50 kg halat olvaszthat ki.

1. Érintse meg egyszer a ⏻ (SET) gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez. __ Megjelenik az alapértelmezett hőmérséklet.

2. Érintse meg egyszer a ⩓ (Kiolvasztás) gombot. A kijelzőn megjelennek az olyan szimbólumok, mint a *Ò , a d01 és az alapértelmezett súly.

3. Használja a ∧ vagy a ∨ gombokat a d03 kiolvasztási program kiválasztásához (halhoz).

4. A ∧ vagy a ∨ gombokkal állítsa az étel súlyát 0,50 kg-ra.

5. A kiolvasztás megkezdéséhez érintse meg a ▷II (Start) gombot.

Program	Súlytartomány
d01 Hús	0,10–1,50 kg
d02 Baromfi	0,10–1,50 kg
d03 Hal	0,10–0,80 kg

Megjegyzések:

A hangjelzés arra emlékezteti, hogy a kiolvasztás során fordítsa meg az ételt. Ha nem fordítja meg, a sütő továbbra is működni fog.

Élelmiszerek előkészítése

Olyan élelmiszert használjon, amelyet -18 °C-on fagyasztottak le, és a lehető legvékonyabb adagokban tárolták. Távolítsa el az összes csomagolást a kiolvasztandó élelmiszerről, és mérje meg. A program beállításához szükség van a súlyra.

Fontos: Hús vagy baromfi kiolvasztásakor folyadék szabadul fel. A hús vagy a baromfi forgatásakor engedje le ezt a folyadékot. Semmilyen körülmények között ne használja fel újra ezt a folyadékot, és ne hagyja, hogy más élelmiszerekkel érintkezzen.

Sütőeszközök

Helyezze az ételt egy sekély, mikrohullámú sütőben használható edénybe, például kerámiába vagy üvegtálba. Ne fedje le az ételt.

Pihenőidő

A kiolvasztás után hagyja az ételt további 10-30 percig állni, amíg a hőmérséklet végig egyenletes nem lesz. A nagyobb húsdarabok hosszabb állásidőt igényelnek, mint a kisebbek. Az állásidő előtt szét kell választani a lapos darabokat és a darált húst. Ezután elkezdheti a főzést, még akkor is, ha a vastagabb darabok közepe még mindig kicsit fagyott. Ebben a szakaszban eltávolíthatja a csirkéből az aprólékot is.

■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Automatikus programok

Az automatikus programok nagyon egyszerűvé teszik az ételek elkészítését. Egyszerűen válassza ki a kívánt programot, és adja meg az étel súlyát. Az automatikus program ezután beállítja az optimális sütési paramétereket. 13 programok közül választhat.

Program beállítása

1. Érintse meg ⏻ egyszer a gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez. Megjelenik az alapértelmezett hőmérséklet.

2. Érintse meg egyszer a ⩓ gombot *Ò , „dO1”, és az alapértelmezett súly megjelenik a kijelzőn.

3. Érintse meg háromszor a megfelelő ^ ∧ gombot. Megjelenik a „P01”.

A kívánt menü kiválasztásához továbbra is érintse meg a ∧ vagy a ∨ gombot.

13 automatikus menü áll rendelkezésre.

4. Az étel súlyának beállításához használja a megfelelő ∧ vagy ∨ gombot.

5. Érintse meg a ▷II (Start) gombot a főzés megkezdéséhez.

Megjegyzések:

- A csillaggal (*) jelölt programok előmelegítést igényelnek. Amikor az előmelegítés befejeződött, a sütő sípol. Nyissa ki az ajtót, helyezze be az ételt, és zárja be az ajtót. Ezután érintse meg ▷II a Start gombot a főzés folytatásához.

- A P04, P06, P07 és P13 menük esetében kérjük, hagyja ki a 4. lépést.

Művelet szüneteltetése

Érintse meg a ▷II gombot a művelet szüneteltetéséhez.

Ezután érintse meg a ▷II gombot a folytatáshoz.

Művelet megszakítása

Érintse meg a ⏻ művelet megszakításához. Ez bármikor elvégezhető.

A funkcióbeállítási módba való belépés A beállítási folyamat során érintse meg a ⩓ gombot a funkcióbeállítási módba való belépéshez.

- Automatikus menü

Program száma	Elem	Tömeg(kg)	Tápellátás	w
P 01	Friss Zöldségek	0,20 0,40 0,60	Mikrohullámú sütő P09	900
P 02	Burgonya Hámozott/Főtt	0,24 0,48 0,72	Mikrohullámú sütő P09	900
P 03	Sült burgonya	0,45 1,00	Konvekció 220 °C+ Mikrohullámú sütő P03	900 +1700
P 04*	Csirkedarabok (Fagyasztott)	0,55	Konvekció 220 °C	2200 + 500
P 05*	Torta	0,40 0,60 0,50	Konvekció 160 °C	1700
P 06*	Almás pite	2,40	Konvekció 180 °C	1700
P 07*	Francia sós pite	1,00	Konvekció 200 °C	2700
P 08	Leves felmelegítése	0,20 0,40 0,60	Mikrohullámú sütő P09	900
P 09	Tányér felmelegítése	0,25 0,35	Mikrohullámú sütő P09	900
P 10	Újramelegítés Szósz/Pörkölt	0,10 0,20 0,30	Mikrohullámú sütő P09	900
P 11*	Fagyasztott pizza	0,20 0,40 0,60	Konvekció 220 °C	1700
P 12*	Fagyasztott, sütőben süthető burgonyaszirom	0,30 0,40 0,50	Konvekció+alsó 220 °C	2700
P 13	Lasagna	1,60	Konvekció 200 °C+ Mikrohullámú sütő P03	900 + 1700

■ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Javaslatok a sütő és az előlap tisztításához

⚠ **Biztonsági figyelmeztetések**

Áramütés veszélye! A nedvesség behatolása áramütést okozhat. Ne használjon nagynyomású tisztítót vagy gőztisztítót.

Égésveszély! Soha ne tisztítsa a készüléket közvetlenül használat után. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni.

Súlyos egészségügyi kockázat veszélye!

A mikrohullámú energia kiszökhet, ha a főzőrekesz ajtaja vagy az ajtótömítés megsérül.

Ne használja a készüléket, ha bármelyik is sérült.

Azonnal vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Fontos megjegyzések

■ Az előlapon lévő enyhe színváltozások normálisak, és a különböző anyagok (pl. üveg, műanyag és fém) használata miatt következnek be.

■ Az ajtópanelen lévő csíkszerű árnyékokat a sütővilágításból származó visszaverődések okozzák.

■ A kellemetlen szagok (pl. halak főzése után) könnyen eltávolíthatók a következő módon:

Tegyen néhány csepp citromlevet egy csésze vízbe. Helyezzen egy kanalat a csészébe (a késleltetett forralás megelőzése érdekében), és melegítse 1-2 percig maximális mikrohullámú teljesítményen.

Tisztítószerek – Mit kell elkerülni?

A készülék felületi károsodásának megelőzése érdekében ne használjon:

■ Durva vagy súroló hatású tisztítószereket

■ Fém vagy üveg kaparókat (különösen az üvegajtón vagy az ajtótömítésen)

■ Kemény súrolópárnákat vagy súrolószivacsokat

■ Magas alkoholtartalmú tisztítószereket

Az első használat előtt alaposan mossa ki az új szivacsszöveteket.

A készülék újbóli használata előtt győződjön meg arról, hogy minden felület teljesen száraz.

Alkatrész	Ajánlott tisztítási módszer	Fontos megjegyzések
Készülék elülső része (rozsdamentes acél)	Tisztítsa forró szappanos vízzel és egy konyharuhával. Szárítsa meg egy puha ruhával. A korrózió megelőzése érdekében azonnal távolítsa el a vízkő, a zsír, a keményítő és a tojásfehérje maradványait	Ne használjon üvegtisztítót vagy fém/üveg kaparókat. Speciális rozsdamentes acél tisztítószereket vásárolhat az ügyfélszolgálatnál vagy a szaküzletekben.
Főzőrekesz	Tisztítsa forró szappanos vízzel vagy ecetoldattal egy konyharuhával. Szárítsa meg egy puha ruhával.	Ha erősen szennyezett: ne használjon sütő spray-t, agresszív tisztítószereket, súrolópárnákat, durva szivacsokat vagy serpenyő tisztítószereket – ezek megkarcolhatják a felületeket. Hagyja, hogy minden felület alaposan megszáradjon.
Mélyedés a főzőrekeszben	Törölje le nedves kendővel.	Ne hagyja, hogy víz szivárogjon a lemeztartó meghajtójába vagy a készülék belsejébe.
Drótrácsok	Tisztítsa forró szappanos vízzel vagy mosogatógépben.	Rozsdamentes acél tisztítószerek is használhatók.
Ajtópanelek	Használjon üvegtisztítót és konyharuhát.	Ne használjon üvegkaparót.
Ajtótömítés	Törölje le forró szappanos vízzel egy konyharuhával.	Ne dörzsölje és ne használjon fém/üveg kaparókat.

■ PROBLÉMAMEGOLDÁS

A működési hibáknak gyakran egyszerű magyarázata van. Kérjük, olvassa el a hibatáblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne értékesítés utáni szolgáltatásunkkal. Ha az ételkészítés nem a várt módon alakul, olvassa el a Szakértői főzési útmutató részt, ahol számos tippet és trükköt talál a tökéletes eredmények eléréséhez.

⚠ **Áramütés veszélye!**

A helytelen javítások veszélyesek és súlyos sérülést okozhatnak. A javításokat csak szakképzett értékesítés utáni szervizmérnökök végezhetik el.

Hibatáblázat

Probléma	Lehetséges ok	Jogorvoslat / Információ
A készülék nem működik.	Hibás megszakító.	Ellenőrizze a biztosítékdobozt, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék megszakítója megfelelően működik.
	A dugó nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz.
	Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy a konyhai lámpa működik-e.
Egy üzenet jelenik meg a kijelzőpanelen.	A gyermekzár aktív.	Kapcsolja ki a gyermekzárat (lásd: Gyermekzár).
A mikrohullámú sütő nem kapcsol be.	Az ajtó nincs teljesen bezárva.	Ellenőrizze, hogy nincs-e ételmaradék vagy törmelék az ajtóban.
Az étel a szokásosnál hosszabb ideig melegszik a mikrohullámú sütőben.	A kiválasztott mikrohullámú teljesítményszint túl alacsony.	Válasszon ki egy magasabb teljesítményszintet.
	A szokásosnál nagyobb mennyiségű ételt helyeztek be.	A mennyiség megduplázása majdnem megduplázza a főzési időt.
	Az étel hidegebb volt, mint általában.	Keverje össze vagy fordítsa meg az ételt főzés közben.
Nem lehet beállítani egy adott üzemmódot vagy teljesítményszintet.	Ebben az üzemmódban a hőmérséklet, a teljesítményszint vagy a kombinált beállítás nem engedélyezett.	Válassza ki az engedélyezett beállításokat.
E-01 jelenik meg a kijelzőpanelen.	Aktiválta a termikus biztonsági kikapcsolás funkciót.	Hívja az értékesítés utáni szolgáltatást.
E-04 jelenik meg a kijelzőpanelen.	Aktiválta a termikus biztonsági kikapcsolás funkciót.	Hívja az értékesítés utáni szolgáltatást.
E-17 jelenik meg a kijelzőpanelen.	A gyors fűtés meghiúsult.	Hívja az értékesítés utáni szolgáltatást.

■ AKRILAMID AZ ÉLELMISZEREKBEN

Mely élelmiszerek érintettek?

Az akrilamid elsősorban magas hőmérsékleten főzött gabona- és burgonyatermékekben, például burgonyaszíromban, chipsben, pirítósban, zsemlében, kenyérben és finom pékárukban (keksz, mézeskalács, sütemény) jön létre.

Tippek az akrilamid minimalizálásához az étel elkészítésekor	
Általános	Tartsa minimálison a főzési időt. Addig főzze az ételt, amíg aranybarna nem lesz, de ne legyen túl sötét. A nagy, vastag ételdarabok kevesebb akrilamidot tartalmaznak.
Sütemény	Legfeljebb 200 °C felső/alsó fűtéssel vagy legfeljebb 180 °C 3D meleg levegő vagy meleg levegő üzemmódban. A tojásfehérje és a tojássárgája használata csökkenti az akrilamid képződését.
Sütőben sült chips	Legfeljebb 190 °C felső/alsó fűtéssel vagy legfeljebb 170 °C 3D meleg levegő vagy meleg levegő üzemmódban. Vékonyan és egyenletesen szórja szét a burgonyát a sütőtálcán. Süssön egyszerre legalább 400 g-ot egy tepsiben, hogy megakadályozza a chips kiszáradását.

■ TELEPÍTÉS – Műszaki adatok

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BL /6045**

Modell	TV950E4LL-TV0E00
Névleges feszültség/Fekvencia	220-230 V~ 50 Hz
Mikrohullámú bemenet	1700 W
Mikrohullámú kimenet	900 W
Sütő teljesítménye	2450–2700 W
Maximális bemenet	2950–3150 W

■ **Energiafogyasztás**

Termékinformáció az energiafogyasztásról és a maximális értékről az adott alacsony energiafelvételű üzemmód eléréséhez.	
Készenléti mód	0,8 W
Az a maximális idő, amely ahhoz szükséges, hogy a mikrohullámú sütő automatikusan elérje a megfelelő alacsony fogyasztású üzemmódot vagy állapotot	20 perc

Fontos telepítési információk

■ Ez a készülék csak teljesen beépített konyhai telepítésre szolgál.

■ Nem használható asztali készülékként, és nem szerelhető be szekrénybe.

■ A beépített szekrénynek nem lehet hátlapja közvetlenül a készülék mögött.

■ A szekrénynek elöl legalább 250 cm²-es szellőzőnyílással kell rendelkeznie.

■ Legalább 45 mm távolságot kell tartani a fal és a fenti egység alja vagy hátlapja között.

■ A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében vágja vissza az alaplapot, vagy szereljen fel szellőzőrácsot.

■ A szellőzőnyílásokat és a légbemeneteket semmilyen körülmények között sem szabad lefedni.

A szellőzőnyílásokat és a légbeömlőket nem szabad lefedni.

■ A készülék biztonságos működése csak akkor garantálható, ha a telepítési utasításoknak megfelelően telepítették.

■ A telepítő felelős a helytelen telepítés által okozott károkért.

■ A készülékbe szerelt egységeknek 90 °C-ig hőállónak kell lenniük.

A telepítési magasság nem lehet kevesebb, mint 850 mm.

■ Az ábrákon látható összes méret (kivéve, ha másképp van megadva) milliméterben (mm) van megadva.

■ TELEPÍTÉS - Telepítési méretek

■ Ne tartsa és ne vigye a készüléket az ajtófogantyúnál fogva. Az ajtófogantyút nem úgy tervezték, hogy elbírja a készülék súlyát, és eltörhet.

1. Óvatosan csúsztassa be a mikrohullámú sütőt a szekrénybe, ügyelve arra, hogy a nyílás közepén legyen.

2. Nyissa ki az ajtót


3. Teljesen helyezze be a készüléket a szekrénybe, és megfelelően állítsa középre.

4. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel nincs megszakadva vagy becsípődve a telepítés során.


5. Rögzítse a készüléket a helyén a megfelelő csavarokkal.

6. Ne töltse ki a munkalap és a készülék közötti hézagot további lécekkel vagy panelekkel.


■ **Telepítési méretek**

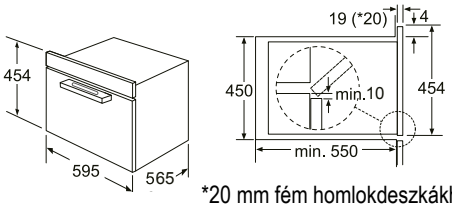


*20 mm fém homlokdeszkákhoz

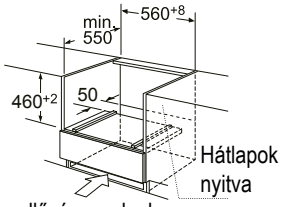


A szellőzés az alapban van min. 250 cm²

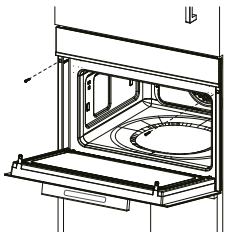

Szellőzőnyílások hátul, min. 250 cm²

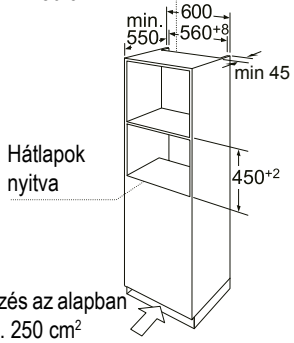

A szellőzés az alapban van min. 250 cm²

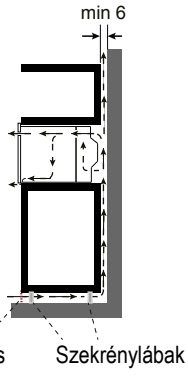

■ **TELEPÍTÉS** - Elektromos csatlakozás

⚠ **Telepítési szabályok**

Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek
2002/96/EK IRÁNYELV
ALACSONY FESZÜLTSÉGRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV 2014/35/EU
ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSI IRÁNYELV 2014/30/EU
1935/2004/EK RENDELET (élelmiszerekkel való érintkezés)

Elektromos csatlakoztatás dugasszal

(csak bizonyos modellek esetében, termékválasztékunktól függően)
A készülék dugasszal van ellátva, és csak megfelelően felszerelt, földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
Az aljzat beszerelését vagy a tápkábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő végezheti el a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
Ha a dugasz a telepítés után már nem érhető el, egy minden pólusú leválasztó kapcsolót kell felszerelni a tápoldalra, legalább 3 mm-es érintkezési hézaggal.
Az érintésvédelmet a telepítés által kell biztosítani.
Biztosítékvédelem: lásd a Felhasználói kézikönyv – Műszaki adatok című részt.

Elektromos csatlakoztatás dugasz nélkül

(csak bizonyos modellek esetében, termékválasztékunktól függően)
Ezt a készüléket háromeres tápkábellel történő állandó telepítésre tervezték, és csak engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja a kábelezési rajznak megfelelően. Csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő szakképzett villanyszerelő cserélheti ki a tápkábelt. Ne használjon többcsatlakozós adaptereket, tápcsíkokat vagy hosszabbító kábeleket. A túlterhelés tűzveszélyt jelent. Ha a csatlakozás a telepítés után már nem érhető el, egy minden pólusú leválasztó kapcsolót kell biztosítani, amelynek minimális érintkezési hézaga 3 mm.

Tápkábel kábelezése – Színkódok

Csatlakoztassa a tápkábel vezetékeit a következő színkódolás szerint:

Huzal színe	Csatlakozás	Szimbólum
Zöld/Sárga	Föld	⏚ (E)
Kék	Semleges	N
Barna	Áram alatt	L

⚠ **Különleges megjegyzések Nagy-Britannia és Ausztrália esetében**


Ne csatlakoztassa a készüléket 13 A-es csatlakozódugóval, és ne védje 13 A-es biztosítékkal. A készüléket 16 A vagy annál nagyobb teljesítményű biztosítékkal kell védeni. A készüléket minden telepítési munka során le kell választani a tápegységről. A telepítést követően biztosítani kell a véletlen érintkezéssel szembeni védelmet.

TELEPÍTÉS – Bekötési rajzok

Jelmagyarázat

BK	Fekete
BR	Barna
WH	Fehér
YL	Sárga
GE	Sárgászöld
GN	Zöld
GR	Szürke
BL	Kék
R	Piros
SM	Keverőmotor
FM	Ventilátor motor
CM	Konvekciós ventilátormotor
OL	LED-lámpa

Kapcsolási rajzok

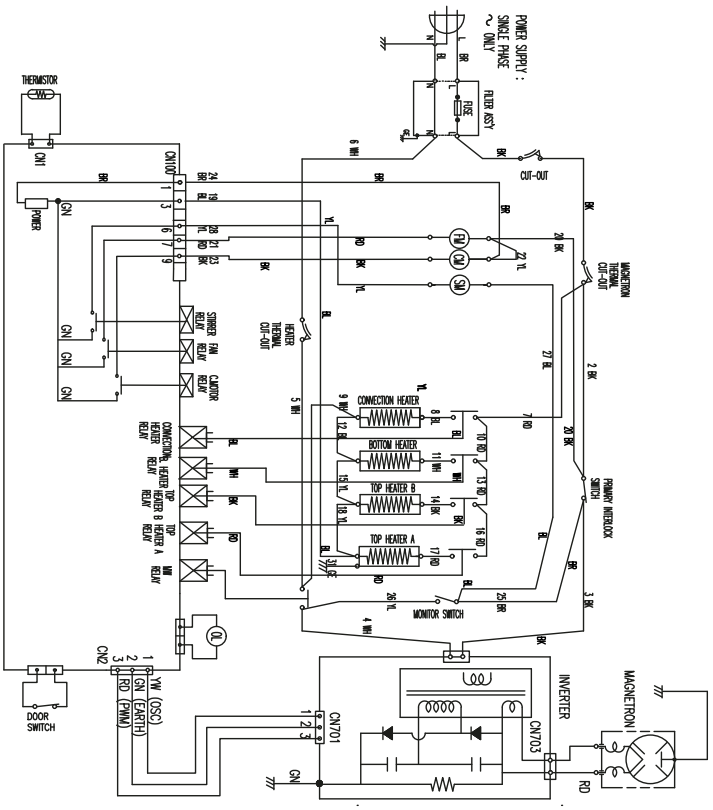

BG

⚠ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

- Не се опитвайте да използвате тази фурна при отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не подправяте предпазните блокировки.
- Не поставяйте никакви предмети между предната част на фурната и вратата и не позволявайте натрупване на замърсявания или остатъци от почистващи препарати върху уплътнителните повърхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде поправена от квалифициран техник.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа чист, повърхността му може да се влоши, което да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот и потенциално да породи опасна ситуация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване на хора или излагане на прекомерна енергия от микровълновата фурна при използване на уреда, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са били инструктирани или наблюдавани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

2. Прочетете и спазвайте конкретните "Предпазни мерки за избягване на възможно излагане на прекомерна микровълнова енергия".

3. Дръжте уреда и кабела му извън обсега на деца на възраст под 8 години.

4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. (За уреди с приставка тип Y)

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършването на сервизни или ремонтни дейности, свързани с отстраняването на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия, е опасно за всеки, освен за компетентно лице.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Течности и други храни не трябва да се затоплят в затворени съдове, тъй като могат да експлодират.

7. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, само ако са били подходящо инструктирани или наблюдавани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор освен ако са на 8 или повече години и са наблюдавани.

8. Когато затопляте храна в пластмасови или хартиени контейнери, следете фурната поради възможност от запалване.

9. Използвайте само прибори, подходящи за употреба в микровълнови фурни.

10. Ако се отделя дим, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и дръжте вратата затворена, за да задушите евентуални пламъци.

11. Загряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до забавено, изригващо кипене. Работете внимателно с контейнера

12. За да се избегнат изгаряния, съдържанието на шишетата за хранене и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация.

13. Яйца с черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като могат да експлодират, дори след като микровълновото нагряване приключи.

14. Фурната трябва да се почиства редовно и всички остатъци от храна да се отстраняват.

15. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

16. Използвайте само температурната сонда, която е препоръчана за тази фурна. (За фурни, които имат функцията за използване на температурна сонда.)

17. Микровълновата фурна трябва да се използва с декоративната врата отворена. (За фурни с декоративна врата.

- Кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
- От клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения;
- Фермерски къщи;
- Помещения тип нощувка със закуска.

18. Внимавайте да не изместите въртящата се чиния, когато изваждате съдовете от уреда. (За фиксирани уреди и вградени уреди, монтирани на или над 900 mm от пода и оборудвани с подвижни въртящи се чинии. Не е приложимо за уреди с хоризонтално отварящи се отдолу врати.)

19 .Не почиствайте уреда с парочистачка.

20.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете риск от токов удар.

21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагреят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч.

22. Не трябва да се използва парочистачка.

23. Микровълновата фурна е предназначена само за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи или нагряването на подгряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.

24. Повърхността на чекмеджето за съхранение може да се нагрее.

25. Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Деца под 8 години трябва да се държат далеч от него, освен ако не са под непрекъснат надзор.

26. По време на употреба, уредът се нагорещява. Избягвайте да докосвате нагревателни елементи във фурната.

Внимавайте да не докосвате нагревателни елементи във фурната.

27. Метални контейнери за храна и напитки не са разрешени по време на готвене в микровълнова фурна.

28. Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.

29. Уредът е предназначен за вграждане.

30. Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. (Това не се отнася за уреди с декоративна врата.)

31. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдението на възрастни поради високите температури, които се достигат. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

■ СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

Тук можете да намерите съвети как да пестите енергия при печене и пържене и как да изхвърляте уреда си по подходящ начин. Спестяване на енергия

■ Загрейте предварително фурната само ако това е указано в рецептата или в таблиците с инструкции за употреба.

■ Използвайте тъмни, черни лакирани или емайлирани тави за печене. Те абсорбират топлината много добре.

■ Докато готвите, печете или печете на скара, отваряйте вратата на фурната колкото се може по-рядко.

■ Най-добре е да печете няколко торти една след друга. Фурната все още е гореща. Това намалява времето за печене на втората торта. Можете също да поставите две форми за хляб една до друга.

■ При по-дълго време за готвене можете да изключите фурната 10 минути преди края на готвенето и да използвате остатъчната топлина, за да завършите готвенето.

■ **ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ИЗХВЪРЛЯНЕ** Изхвърлете опаковката по екологично отговорен начин. Този уред е в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Тази директива предоставя рамка за събиране и рециклиране на стари уреди и е приложима в целия Европейски съюз.

■ ПЪРВА УПОТРЕБА

Почистване на принадлежностите Преди да използвате аксесоарите за първи път, ги почистете старателно с гореща сапунена вода и мека кърпа за съдове.

Загряване на фурната

За да премахнете миризмата на новата печка, загрейте фурната, когато е празна и затворена. Един час с ֍ конвекция при 250°C е идеално. Уверете се, че в отделението за готвене не са останали остатъци от опаковката.

1. Докоснете ⏻ веднъж, за да влезете в режим на настройка на функциите. ___ и ще се покаже температурата по подразбиране.

2. Докоснете съответния ∧ или ∨ неколкократно, докато се покаже ֍.

3. Докоснете съответния ∧ или ∨ , за да настроите температурата на 250°C.

4. Докоснете съответния ∧ или ∨ , за да зададете времето за готвене на "01:00 ч.".


5. Докоснете ▷|| . Фурната започва да загрява.

⚠ **Загряване на храна** Опасност от изгаряне! При загряване на течности, има опасност от забавено кипене. Това означава, че течността може да достигне температура на кипене, без да образува обичайните мехурчета пара. Дори леко преместване на съда може да доведе до внезапно преливане и пръскане на горещата течност. За да предотвратите забавено кипене, винаги поставяйте лъжица или подобен топлоустойчив предмет в съда, когато загрявате течности.



■ ДИСПЛЕЙ - Легенда на иконите

Контролен панел

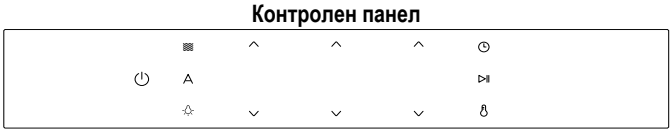

Сензорните бутони се използват за задаване на различни допълнителни функции. Можете да прочетете зададените стойности на дисплея.

⏻	Мощност (D)
≋	Микровълново
A	Автоматично меню
☼	Осветление
🕒	Часовник
▷II	Старт/пауза
🌡	Температура
∧ ∨	Регулиране на параметрите

■ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - Настройки

Часовник

1. В режим на настройка на функциите, докоснете и задръжте С за 🕒 3 секунди, за да влезете в режим на настройка на часовника. Ще се покаже "00:00" и цифрите за часа ще мигат.
2. Докоснете ∧ или ∨ , за да настроите цифрите за часовете.
3. Докоснете ▷II , цифрите за минутите ще мигат.
4. Докоснете ∧ или ∨ , за да настроите цифрите за минутите.
5. Докоснете ▷II , за да потвърдите. Часовникът е настроен.

Забележки:

- Форматът на часовника е 24-часов. Ако часовникът не е настроен, той няма да работи, когато е включен.
- Ако не се извърши никаква операция в рамките на 5 секунди по време на настройването на часовника, часовникът ще се настрои автоматично.

Фурна

Има различни начини да настроите фурната. Тук ще обясним как да изберете желания режим на нагряване и температура или настройка за грил.
Можете също така да зададете времето за готвене във фурната за Вашето ястие.

■ Настройка на вида на нагряване и температурата

Пример: ≋ Лъчиста топлина при 200°C за 25 минути.
1. Докоснете ⏻ веднъж, за да влезете в режим на настройка на функциите. ___ Ще се покаже температурата по подразбиране.
2. Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ многократно, докато се появи желаният режим на нагряване ≋ .
3.Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ г, за да настроите температурата на 200 °C.
4. Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ г, за да настроите времето за готвене на 25:00 мин.
5. Докосете бутон Старт ▷II , за да започне готвенето.
Забележка: Ако не е необходимо да задавате време за готвене, можете да пропуснете стъпка 4.
Времето за готвене по подразбиране е 09:00 ч.

■ Пауза на работата

Докоснете ▷II (пауза) или отворете вратата на фурната, за да поставите работата на пауза.
След това докоснете ▷II (Старт), за да я възобновите.

■ Промяна на времето за готвене

a. Ако вече е зададено време за готвене, докоснете съответния бутон ∧ или ∨ , за да настроите времето по време на работа. Фурната автоматично ще продължи с новото време.
b. Ако няма зададено време за работа:
Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ — ще се покаже времето по подразбиране.
След това докоснете ∧ или ∨ отново, за да настроите времето.
Фурната автоматично ще продължи с избраното време.

■ Промяна на температурата

За да регулирате температурата по време на работа, докоснете съответния бутон ∧ или ∨ .
Фурната автоматично ще продължи с новата температура.

■ Отмяна на работата

Докоснете ⏻ бутон (Стоп/отмяна), за да отмените операцията.
Това може да се направи по всяко време по време на готвене.

■ Настройка на кухненския таймер

1. В режим на настройка на функциите, докоснете бутона 🕒 веднъж, за да влезете в режим настройка на кухненския таймер. Сега дисплеят ще показва: "00:00 мин.".
2. Докоснете ∧ или ∨ , за да настроите желаното време.
3. Докоснете бутона за потвърждение ▷II , за да потвърдите.
Сега кухненският таймер е настроен.

Забележки:

1. Кухненският таймер функционира само като таймер — той не стартира и не контролира готвенето.
2. Ако не се извърши никаква операция в рамките на 5 секунди, докато настройвате кухненския таймер, той ще се настрои автоматично с последното въведено време.

■ Проверка на кухненския таймер

По време на обратното броене, ако искате да проверите оставащото време, докоснете бутона на таймера 🕒 веднъж. Оставащото време ще се покаже за три секунди.

■ Промяна на кухненския таймер

Ако трябва да промените кухненския таймер по време на обратното броене: Докоснете бутона за таймера 🕒 еднократно. Ще се покаже оставащото време. Следвайте стъпка 2 и стъпка 3 от раздела "Настройка на кухненския таймер", за да нулирате времето.

■ Функция за заключване за деца

Можете да използвате тази функция, за да предотвратите деца случайно да включат фурната.

За да активирате заключването:

Докоснете и задръжте бутона за заключване ☼ за три секунди.
Ще прозвучи звуков сигнал и иконата за заключване ще се появи на дисплея.

За да деактивирате заключването:

Докато фурната е в заключено състояние, докоснете и задръжте бутона за заключване ☼ за три секунди. Ще прозвучи звуков сигнал и заключването ще се деактивира.

■ ИКОНИ ЗА ФУНКЦИИТЕ

Използвайте бутоните за функции, за да изберете режим на готвене.

	Конвенционална
	Конвекция
	Конвенционална + вентилатор
≋	Лъчиста топлина
	Двоен грил + вентилатор
	Двоен грил
	Дъно топлина + вентилатор

	Затопляне на долен реотан
≋	Микро.+ Конвекция
≋	Микро.+ Конвенционална + вентилатор
≋	Микров.+ дъно топлина + вентилатор
≋	Микровълново
*💧	Размразяване

■ НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ


Използвайте ^ v , за да зададете параметрите.

Параметър	Диапазон	
Микровълново ниво на мощност		Изберете микровълновата мощност. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Размразяване програми	*d	Изберете 3 програми за размразяване. От d01 до d03.
Автоматично меню	Изберете 13 автоматични програми. От P01 до P13.	
Температура	Изберете температурата на готвене (°C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Охлаждащ вентилатор	Вашият уред е оборудван с охлаждащ вентилатор. Охлаждащият вентилатор се включва по време на работа и горещият въздух се изпуска над вратата. Вентилаторът може да продължи да работи известно време след изключване на уреда. Внимание: не покривайте вентилационните отвори, тъй като това може да доведе до прегряване на уреда. Забележки ■ Уредът остава хладен по време на работа на микровълновата функция; охлаждащият вентилатор обаче ще продължи да се включва. Може да продължи да работи дори и след като микровълновата функция е спряла. ■ Може да се образува конденз по стъклото на вратата, вътрешните стени и дъното. Това е нормално и не влияе на работата на микровълновата фурна. Избършете евентуалния конденз след готвене.	

■ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Доставени принадлежности

Забележка: Видът и количеството на принадлежностите зависят от актуалното търсене.



X 2




X 2




X 2

Фиксиращи винтове за закрепване на фурната към шкафа Фиксиращи винтове за закрепване на фурната към шкафа




X 1 X 1

Странични релси




X 2 (F = ПРЕДЕН) - X 2 (R = ЗАДЕН)

Керамични скоби

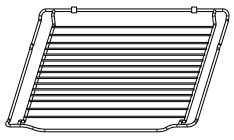


X 1

Решетка за грил
За печене на грил, например на пържоли, наденички и за препичане на хляб.
От съображения за безопасност, тавата за печене трябва да се постави на страничната релса, вместо директно на дъното

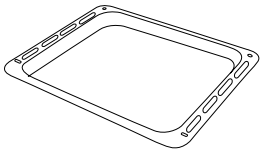


X 1

Тава за печене - Емайлирана тава
За приготвяне на руло и печене на цяло пиле.
■ При готвене с микровълнова функция използването на емайлирана тава е забранено.




X 1

Тава за печене - Стъклена тава
За затопляне и готвене на храна, като изберете вътрешната температура
■ Когато готвите с микровълнова функция, моля, използвайте стъклената тава.
■ Използва се за събиране на течности, като вода и мазнини по време на печене на храната.
За да се осигури най-добър резултат при готвене, стъклената тава трябва да се постави в долната част на страничната релса, както е показано на фигурите по-долу. Стъклената тава трябва да се избута на място по най-долните направляващи странични релси.

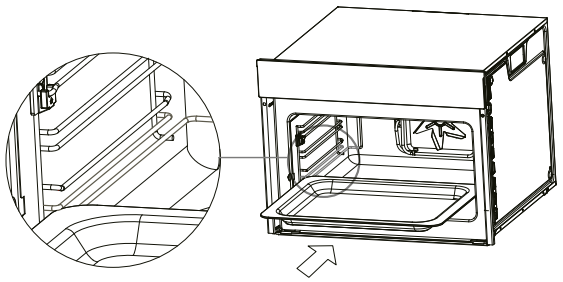


- Монтаж на керамичните скоби

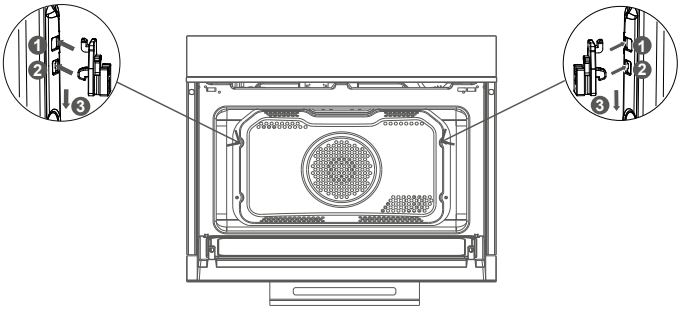

■ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Странични релси

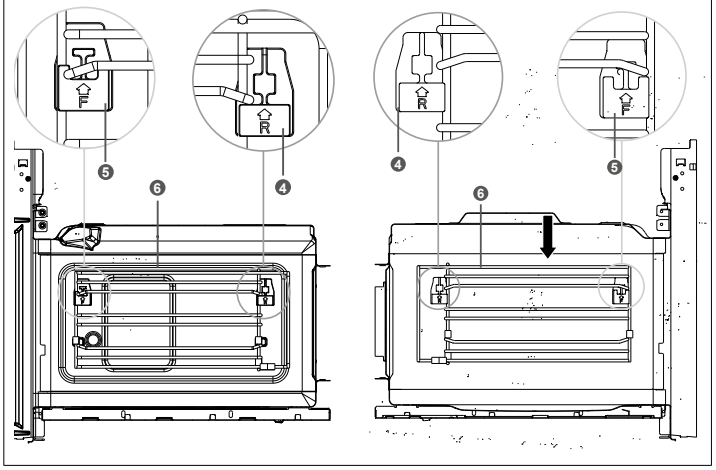

■ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА -

Микровълнова фурна

Микровълните се преобразуват в топлина в храната. Микровълновата функция може да се използва самостоятелно (самостоятелен режим) или в комбинация с друг вид нагряване. В следващите раздели ще намерите информация за подходящи съдове за фурна и как да настроите микровълновата функция.

Забележка:

0 – 5 минути:	10-секундни стъпки
5 – 10 минути:	30-секундни стъпки
10 – 30 минути:	1 - минутни стъпки
30 – 120 минути:	5-минутни стъпки
Над 120 минути:	30-минутни стъпки

Забележки относно съдовете за фурна

Подходящи съдове за микровълнова фурна
Използвайте термоустойчиви съдове за фурна, изработени от стъкло, стъклокерамика, порцелан, керамика или пластмаса, подходяща за микровълнова фурна. Тези материали позволяват на микровълните да преминават ефективно.
Можете също да използвате чинии за сервиране, което позволява да затопляте и сервирате храната в един и същ съд, като пести време и намалява необходимостта от прехвърляне на храната.
Важно: Използвайте съдове с декоративни златни или сребърни орнаменти само ако производителят изрично е посочил, че са подходящи за микровълнова фурна.

Неподходящи съдове за фурна
Металните съдове за фурна са неподходящи. Металът не позволява на микровълните
да преминат. Храната в покрити метални съдове ще остане студена.
Внимание – Опасност от искри
Металните предмети, като например лъжица, оставена в чаша, трябва да се държат на поне 2 cm разстояние от стените на фурната и вътрешната страна на вратата.
Искрите могат да повредят или счупят вътрешното стъкло на вратата.
Тест за съдове за фурна
Важно: Никога не използвайте микровълновата функция без храна вътре. Посоченият по-долу тест за съдове за фурна е единственото изключение от това правило.
Ако не сте сигурни дали съдът е подходящ за микровълнова фурна, извършете този прост тест:
Поставете празния съд за фурна в микровълновата фурна.
1. Загрейте го на максимална мощност за 30 секунди до 1 минута.
2. Внимателно проверете температурата на съдовете за фурна по време и след загряване.
- Ако съдовете за фурна останат студени или само леко топли, те са подходящи за микровълнова фурна.
- Ако се нагреят или произвеждат искри, не ги използвайте в микровълновата фурна.

Настройка на микровълновата фурна

Пример: Настройте микровълновата мощност на P06 и времето за готвене на 17 минути.

Докоснете (⏻) веднъж, за да влезете в режим на настройка на функциите.
___ На дисплея ще се появи температурата по подразбиране.

Докоснете ≋ еднократно. Ще се покажат нивото на микровълнова мощност по подразбиране и времето по подразбиране.

Докоснете съответните бутони ∧ или ∨ , за да настроите нивото на микровълнова мощност на P06.

Докоснете съответните бутони ∧ или ∨ , за да настроите времето за готвене на 17:00 мин.

Докоснете ▷II (Старт/пауза), за да започнете да готвите.

Забележки:

1. Нивото на микровълнова мощност не може да бъде променяно по време на готвене.

2. Ако е избрано P10, максималното време на готвене е 30:00 минути. Ако е избрано P01–P09, максималното време на готвене е 01:30 часа.

Отваряне на вратата на фурната по време на работа
Отварянето на вратата автоматично спира функционирането.
След затваряне на вратата, докоснете ▷II , веднъж, за да възобновите готвенето.

Пауза на работата
Докоснете ▷II , за да поставите готвенето на пауза. Докоснете ▷II отново, за да възобновите.

Промяна на времето за готвене по време на работа
Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ , за да регулирате времето за готвене, докато микровълновата фурна работи.
Фурната автоматично ще продължи с новото време.

Отмяна на работата
Докоснете (⏻) (Отмяна), за да спрете функционирането по всяко време.

■ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Функциониране MicroCombi

Този режим използва едновременно грил и микровълнова функция. Микровълновата функция ускорява процеса на готвене, докато грилът гарантира, че храната е приятно запечена и хрупкава отвън.

Настройка на комбинирана работа с микровълнова функция

Пример: ≋ ⩢ микровълнова + конвенционална + вентилатор на 200 °C и P05 за 17 минути.

1. Докоснете (⏻) веднъж, за да влезете в режим на настройка на функциите.
___ На дисплея ще се появи температурата по подразбиране.

2. Докоснете съответния бутон ∧ или ∨ неколкократно, докато се появи символът Combination Mode ≋ ⩢ .

3. Използвайте ∧ или ∨ , за да настроите температурата на 200 °C.
Използвайте ∧ или ∨ , за да настроите времето за готвене на 17:00 мин.

4. Забележка: Максималното разрешено време е 01:30 ч.

5. Докоснете 🌡 еднократно, след това използвайте ∧ или ∨ , за да настроите нивото на микровълнова мощност на P05.

6. Докоснете ▷II (старт), за да започнете готвенето.

Отваряне на вратата на фурната
Отварянето на вратата на фурната автоматично поставя на пауза работата.
След затваряне на вратата, докоснете ▷II (Старт) еднократно, за да възобновите готвенето.

Отваряне на вратата на фурната
Отварянето на вратата на фурната автоматично поставя на пауза работата.
След затваряне на вратата, докоснете ▷II (Старт) еднократно, за да възобновите готвенето.

Пауза на работата
За да поставите готвенето на пауза, докоснете ▷II (Старт/пауза). За да възобновите, докоснете ▷II отново.

Промяна на времето за готвене
По време на работа можете да регулирате времето за готвене, като докоснете съответния бутон ∧ или ∨ .
Фурната ще продължи да работи с новоизбраното време.

Отмяна на работата
За да отмените работата по всяко време, докоснете (⏻) (Отмяна).

Проверка на нивото на мощност
За да проверите текущото ниво на микровълнова мощност по време на работа, докоснете 🌡 (проверка на мощност). Избраното ниво на мощност ще се покаже за 5 секунди.

■ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Програми за размразяване

Можете да използвате една от трите програми за размразяване, за да размразите месо, птици или риба.

Пример: Използвайте програма *💧 , за да размразите 0,50 kg риба.

1. Докоснете (SET) еднократно, за да влезете в режим настройка на функциите. Ще се покаже температурата по подразбиране.

2. Докоснете (Defrost) еднократно. На дисплея ще се покажат символи като , d01 и теглото по подразбиране.

3. Използвайте бутони или , за да изберете програма за размразяване d03 (за риба).

4. Използвайте бутони или , за да настроите теглото на храната на 0,50 kg.

5. Докоснете (Старт), за да започне размразяване.

Програма	Диапазон на тегло
d01 Месо	0,10 - 1,50 kg
d02 Птиче месо	0,10 - 1,50 kg
d03 Риба	0,10 - 0,80 kg

Забележки:

Звуковият сигнал ще Ви напомни да обърнете храната по време на размразяването. Ако не предприемете никакви действия, фурната ще продължи да работи.

Приготвяне на храна

Използвайте храна, която е била замразена при -18°C и съхранявана на възможно най-тънки порции. Отстранете всички опаковки от храната за размразяване и я претеглете. Теглото е необходимо за задаване на програмата.

Важно: При размразяване на месо или птици ще се отдели течност. Отцедете тази течност, когато обръщате месото или птичето месо. Не използвайте повторно тази течност и не допускайте да влезе в контакт с други храни при никакви обстоятелства.

Съдове за фурна

Поставете храната в плитък съд, подходящ за микровълнова фурна, като например керамична или стъклена чиния. Не покривайте храната.

Време за престой

След размразяване оставете храната да престои още 10 до 30 минути, докато температурата се изравни. По-големите парчета месо изискват по-дълго време за престой от по-малките. Плоските парчета месо и каймата трябва да се разделят преди престой. След това време можете да продължите с готвенето, дори ако центърът на по-дебелите парчета е все още леко замръзнал. На този етап можете също да отстраните вътрешностите от пилето.

■ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Автоматични програми

Автоматичните програми улесняват значително приготвянето на храната. Просто изберете желаната програма и въведете теглото на храната. Автоматичната програма ще зададе оптималните параметри за готвене. Можете да избирате измежду 13 програми.

Настройка на програма

1. Докоснете веднъж, за да влезете в режим на настройка на функциите. Ще се покаже температурата по подразбиране.

2. Докоснете еднократно. , "dO1", и на дисплея ще се появи теглото по подразбиране.

3. Докоснете съответния бутон ^ три пъти. Ще се покаже "P01".

Продължете да докосвате бутон или , за да изберете желаното меню.

налични са 13 автоматични менюта.

4. Използвайте съответния бутон или , за да настроите теглото на храната.

5. Докоснете (старт), за да започнете готвенето.

Забележки:

- Програмите, отбелязани със звездичка (*), изискват предварително загряване. Когато предварителното загряване приключи, фурната ще издаде звуков сигнал. Отворете вратата, поставете храната вътре и затворете вратата. След това докоснете бутон Старт, за да продължите готвенето.

- За менюта P04, P06, P07 и P13 прескочете стъпка 4.

Пауза на работата

Докоснете , за да спрете на пауза.

След това докоснете , за да възобновите.

Отмяна на работата

Докоснете , за да отмените операцията. Това може да се направи по всяко време.

Влизане в режим на настройка на функциите По време на процеса на настройка докоснете , за да влезете в режим на настройка на функциите.

- Автоматично меню

№ на програма	Артикул	Тегло (kg)	Мощност	w
P 01	Пресни зеленчуци	0,20 0,40 0,60	Микровълнова функция P09	900
P 02	Картофи Белени/ сготвени	0,24 0,48 0,72	Микровълнова функция P09	900
P 03	Печени картофи	0,45 1,00	Конвекция 220°C+ Микровълнова функция P03	900 +1700
P 04*	Пилешки парчета (замразени)	0,55	Конвекция 220°C	2200 + 500
P 05*	Торта	0,40 0,60 0,50	Конвекция 160°C	1700
P 06*	Ябълков пай	2,40	Конвекция 180°C	1700
P 07*	Киш	1,00	Конвекция 200°C	2700
P 08	Претопляне на супа	0,20 0,40 0,60	Микровълнова функция P09	900
P 09	Претопляне на ястие	0,25 0,35	Микровълнова функция P09	900
P 10	Претопляне Сос/яхния	0,10 0,20 0,30	Микровълнова функция P09	900
P 11*	Замразена пица	0,20 0,40 0,60	Конвекция 220°C	1700
P 12*	Замразен чипс на фурна	0,30 0,40 0,50	Конвекция + долен 220°C	2700
P 13	Лазаня	1,60	Конвекция 200°C+ Микровълнова функция P03	900 + 1700

■ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Препоръки за почистване на фурната и предния панел

⚠ Предупреждения за безопасност

Риск от токов удар! Проникването на влага може да причини токов удар. Не използвайте почистващи препарати под високо налягане или парочистачки.

Опасност от изгаряния! Никога не почиствайте уреда веднага след употреба. Оставете го да се охлади напълно преди почистване.

Риск от сериозна опасност за здравето!

Микровълновата енергия може да излезе, ако вратата на отделението за готвене или уплътнението на вратата са повредени.

Не използвайте уреда, ако някое от тях е повредено.

Веднага се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Важни забележки

■ Леки промени в цвета на предния панел са нормални и се дължат на използването на различни материали (напр. стъкло, пластмаса и метал).

■ Сенките, подобни на ивици, по панела на вратата са причинени от отражения от светлината на фурната.

■ Неприятни миризми (напр. след готвене на риба) може лесно да се премахнат:

Добавете няколко капки лимонов сок в чаша вода. Поставете лъжица в чашата (за да предотвратите забавено кипене) и загрейте за 1 до 2 минути на максимална микровълнова мощност.

Почистващи препарати - какво да се избягва

За да се предотврати увреждане на повърхностите на уреда, не използвайте:

■ Остри или абразивни почистващи препарати

■ Метални или стъклени стъргалки (най-вече върху стъклото или уплътнението на вратата)

■ Не използвайте груби кухненски гъби или абразивни гъби

■ Почистващи продукти с високо съдържание на алкохол

Преди първата употреба измийте добре новите попивателни кърпи.

Уверете се, че всички повърхности са напълно сухи, преди отново да използвате уреда.

Част	Препоръчителен метод за почистване	Важни забележки
Предна част на уреда (неръждаема стомана)	Почистете с гореща сапунена вода, като използвате кърпа за съдове. Подсушете с мека кърпа. Незабавно отстранете остатъците от варовик, мазнини, нишесте и белтъци от яйца, за да предотвратите корозия	Не използвайте почистващи препарати за стъкло или стъргалки за метал/стъкло. Специални почистващи препарати за неръждаема стомана са налични в отдела за обслужване на клиенти или в специализирани магазини.
Отделение за готвене	Почистете с гореща сапунена вода или разтвор на оцет и кърпа за съдове. Подсушете с мека кърпа.	В скучай на упорити замърсявания: не използвайте спрей за фурни, агресивни почистващи препарати, груби гъби, твърди гъби или препарати за почистване на тигани – могат да надраскат повърхностите. Оставете всички повърхности да изсъхнат добре.
Кухина на отделението за готвене	Избършете с влажна кърпа.	Не допускайте в задвижването на въртящата се чиния или във вътрешността на уреда да проникне вода.
Решетки	Почистете с гореща сапунена вода или в съдомиялна машина.	Може да използвате също и почистващи препарати за неръждаема стомана.
Панели на вратата	Използвайте почистващ препарат за стъкло и кърпа за съдове.	Не използвайте стъргалка за стъкло.
Уплътнение на вратата	Избършете с кърпа за съдове и гореща сапунена вода.	Не търкайте и не използвайте стъргалки за метал/стъкло.

■ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Много често за неизправностите има просто обяснение. Преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване направете справка с таблицата за неизправности. Ако резултатът от готвенето не е очакваният, вижте раздел Ръководство за експертно готвене, където ще намерите много съвети и препоръки, които да Ви помогнат да постигнете отлични резултати.

⚠ Риск от токов удар!

Неправилните ремонти са опасни и могат да доведат до сериозно нараняване. Ремонти трябва да се извършват само от квалифицирани инженери от отдела ни за следпродажбено обслужване.

Таблица с неизправности

Проблем	Възможна причина	Отстраняване/информация
Уредът не работи.	Неизправен превключвател.	Проверете кутията с предпазители, за да се уверите, че превключвателят по веригата работи изправно.
	Щепселът не е включен.	Включете уреда в контакта.
	Прекъсване на захранването.	Проверете дали кухненската лампа работи.
На панела на дисплея се появява съобщение.	Активно заключване за деца.	Деактивирайте заключването за деца (вж. раздел: Заключване за деца).
Микровълновата функция не се включва.	Вратата не е напълно затворена.	Проверете за остатъци или отпадъци от храна във вратата.
На храната е необходимо по-дълго време от обичайното, за да се затопли.	Избраното ниво на микровълнова мощност е твърде ниско.	Изберете по-високо ниво на мощност.
	Поставен е по-голямо от обичайното количество храна.	Удвояването на количеството изисква почти удвояване на времето за готвене.
	Храната е била по-студена от обичайното.	Разбъркайте или обръщайте храната по време на готвене.
Определен режим на работа или ниво на мощност не могат да се зададат.	Температурата, нивото на мощност или комбинираната настройка не е разрешена за този режим.	Изберете разрешени настройки.
E-01 показва се на дисплея на панела.	Функцията за термично предпазно изключване е активирана.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
E-04 показва се на дисплея на панела.	Функцията за термично предпазно изключване е активирана.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.
E-17 показва се на дисплея на панела.	Бързото затопляне е неуспешно.	Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване.

■ АКРИЛАМИД В ХРАНИТЕ

Кои храни са засегнати?

Акриламидът се произвежда основно в зърнени и картофени продукти, които се готвят на висока температура, като картофен чипс, пържени картофи, тост, хлебчета, хляб и печива (бисквити, джинджифилови слади, курабии).

Съвети за намаляване на акриалмида при приготвяне на храната	
Обща информация	Сведете до минимум времето за готвене. Гответе до златисто кафяво, но не твърде тъмно. Големи, дебели парчета храна съдържат по-малко акриламид.
Печене на бисквити	Максимум 200°C, като се използва горно/долно загряване или максимум 180°C в 3D горещ въздух или в режим горещ въздух. Използването на яйчен белтък и жълтък намалява образуването на акриламид.
Картофи на фурна	Максимум 190°C, като се използва горно/долно загряване или максимум 170°C в 3D горещ въздух или в режим горещ въздух. Разпределете чипса на тънко и равномерно в тавата за печене. Печете най-малко 400 g наведнъж в тавата, за да предотвратите картофите да станат сухи.

■ ИНСТАЛИРАНЕ - Технически данни

⚠ Мод. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045

Модел	TV950E4LL-TV0E00
Номинално напрежение/честота	220-230 V~ 50 Hz
Микровълнов вход	1700 W
Микровълнов изход	900 W
Мощност на фурната	2450-2700 W
Максимален вход	2950-3150 W

■ Потребление на енергия

Информация за продукта за потребление на енергия и максимум за достигане на приложимия режим на ниска мощност.	
Режим на готовност	0,8 W
Максималното време, което е необходимо микровълновата фурна да достигне автоматично приложимия режим или състояние с ниска мощност	20 минути


Важна информация за инсталиране

■ Този уред е предвиден само за напълно вграден монтаж в кухня.
■ Не е предназначен за употреба като настолен уред или монтиран в шкаф.
■ Шкафът за вграждане не трябва да има заден панел непосредствено зад уреда.
■ Шкафът трябва да има вентилационен отвор от най-малко 250 cm² отпред.
■ Трябва да се поддържа минимално разстояние от 45 mm между стената и основата или задния панел на шкафа отгоре.
■ За да се осигури правилна вентилация или отрежете панела на основата, или монтирайте вентилационна решетка.
■ Вентилационните отвори и отворите за въздух не трябва да се покриват при никакви обстоятелства.
Вентилационните отвори и отворите за въздух не трябва да се покриват.
■ Безопасната работа на този уред може да бъде гарантирана само ако е инсталиран в съответствие с тези инструкции за инсталиране.
■ Монтажникът носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от неправилен монтаж.
■ Шкафовете, в които е монтиран уредът, трябва да са устойчиви на топлина до 90°C.
Височината на монтаж не трябва да е по-малка от 850 mm.
■ Всички показани на схемите размери (освен ако не е посочено друго) са в милиметри (mm).


■ МОНТАЖ - Монтажни размери

■ Не дръжте и не носете уреда за дръжката на вратата. Дръжката на вратата не е предвидена да издържи теглото на уреда и може да се счупи.
1. Внимателно плъзнете микровълновата фурна в шкафа, като се уверите, че е центрирана в отвора.
2. Отворете вратата
3. Поставете уреда в шкафа докрай и го центрирайте правилно.
4. Уверете се, че свързващият кабел не е прегънат или прищипан по време на монтажа.
5. Закрепете уреда на място с подходящите винтове.
6. Не запълвайте празнината между работния плот и уреда с допълнителни летви или панели.


■ **Монтажни размери**

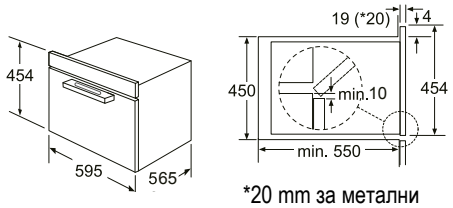


*20 mm за метални облицовки

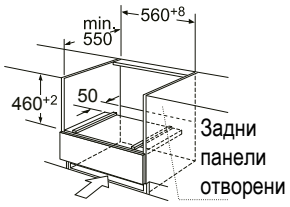


Вентилационните отвори са в основата мин. 250 cm²

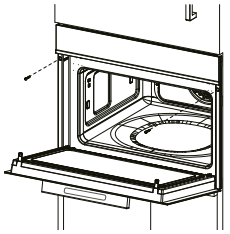

Вентилационни отвори отзад, мин. 250 cm²

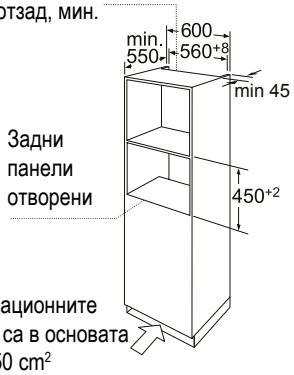

Вентилационните отвори са в основата мин. 250 cm²

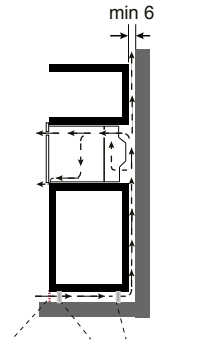

Вентилационна решетка

Крачета за шкаф

■ **МОНТАЖ** - Електрическо свързване

⚠ **Правила за монтаж**

Този уред изпълнява изискванията на посочените по-долу директиви
ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО
ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 2014/35/ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ 2014/30/ЕС
РЕГЛАМЕНТ 1935/2004 (контакт с храни)

Електрическо свързване с щепсел

(само за някои модели в зависимост от продуктовата ни гама)
Уредът е снабден с щепсел и трябва да се свързва само към правилно инсталиран, заземен контакт.
Монтажът на контакта или подмяната на захранващия кабел трябва да се извършва само от квалифициран електротехник в съответствие с приложимите разпоредби.
Ако щепселът вече не е достъпен след монтажа, от страната на захранването трябва да се монтира многополюсен изолатор с разстояние между контактите най-малко 3 mm.
Защита от контакт трябва да се осигури при монтажа.
Защита с предпазител: вижте раздел "Ръководство за потребителя – Технически данни".

Електрическо свързване без щепсел

(само за някои модели в зависимост от продуктовата ни гама)
Този уред е предназначен за постоянен монтаж с трижилен захранващ кабел и може да бъде свързан само от оторизиран специалист в съответствие с електрическата схема. Захранващият кабел може да бъде сменен само от квалифициран електротехник при спазване на съответните разпоредби. Не използвайте многощепселни адаптери, разклонители или удължители. Претоварването поражда опасност от пожар. Ако връзката вече не е достъпна след монтажа, трябва да се осигури изолиращ прекъсвач за всички полюси с минимално разстояние между контактите от 3 mm.

Окабеляване на захранващия кабел – Цветови кодове

Свържете проводниците на захранващия кабел според следното цветово кодиране:

Цвят на проводника	Свързване	Символ
Зелено/жълто	Земя	⏚ (E)
Синьо	Неутрално	N
Кафяво	Под напрежение	L

⚠ **Специални бележки за Великобритания и Австралия**


Не свързвайте уреда с щепсел 13 A и не го предпазвайте с предпазител 13 A. Уредът трябва да бъде защитен с предпазител с номинална мощност 16 A или по-висока. Уредът трябва да бъде изключен от захранването по време на всички монтажни работи. След монтажа трябва да се осигури защита срещу случаен контакт.

ИНСТАЛАЦИЯ - Електрически схеми

Легенда

BK	Черно
BR	Кафяво
WH	Бяло
YL	Жълто
GE	Жълто-зелено
GN	Зелено
GR	Сиво
BL	Синьо
R	Червено
SM	Двигател на бъркалката
FM	Двигател на вентилатора
CM	Двигател на вентилатора за конвекция
OL	Светодиодна лампа

Електрически схеми

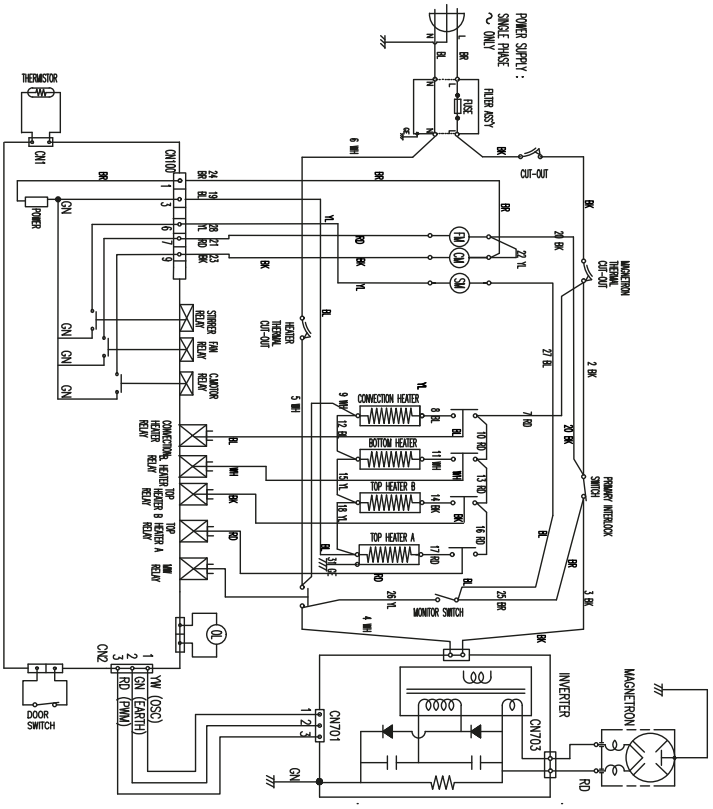

⚠ PRECAUȚII PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIE MICROUNDĂ EXCESIVĂ

- Nu încercați să folosiți acest cuptor cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la energie de microunde. Este important să nu modificați sistemele de blocare de siguranță.
- Nu plasați niciun obiect între partea din față a cuptorului și ușă și nu permiteți acumularea de murdărie sau reziduuri de detergent pe suprafețele de etanșare.

AVERTISMENT: Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie utilizat până când nu este reparat de către un tehnician calificat.

ADĂUGIRE

Dacă aparatul nu este întreținut corespunzător și păstrat într-o stare curată, suprafața sa se poate degrada, ceea ce poate scurta durata sa de viață și poate duce la o situație periculoasă.

⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ — AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric, vătămare corporală sau expunere la energie de microunde excesivă în timpul utilizării aparatului, urmați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, dacă au primit instrucțiuni sau supraveghere privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

2. Citiți și urmați instrucțiunile specifice din secțiunea „Precauții pentru a evita posibila expunere la energie de microunde excesivă."

3. Țineți aparatul și cablul de alimentare al acestuia la distanță de copiii sub 8 ani.

4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service, sau persoanele cu calificare similară pentru a putea evita orice pericol. (Pentru aparatele cu tip de prindere în Y)

5. AVERTISMENT: Este periculos ca oricine altcineva decât o persoană competentă să efectueze operațiuni de service sau reparații care implică îndepărtarea unui capac ce oferă protecție împotriva expunerii la energie de microunde.

6. AVERTISMENT: Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece pot exploda.

7. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, doar dacă au primit o instruire adecvată sau sunt supravegheate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere, cu excepția situației în care aceștia au vârsta de 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați.

8. Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul ca urmare a riscului de aprindere.

9. Folosiți numai vase și ustensile potrivite pentru utilizarea în cuptoare cu microunde.

10. Dacă se degajă fum, opriți sau deconectați aparatul de la priză și mențineți ușa închisă pentru a stinge eventualele flăcări.

11. Încălzirea băuturilor la microunde poate provoca fierbere întârziată și eruptivă. Manipulați recipientul cu grijă

12. Conținutul biberoanelor și al borcănașelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile.

13. Ouăle în coajă și ouăle fierte tari întregi nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde, deoarece pot exploda — chiar și după terminarea procesului de încălzire.

14. Cuptorul trebuie curățat în mod regulat, iar eventualele depuneri de alimente trebuie îndepărtate.

15. Neîntreținerea cuptorului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței acestuia, ceea ce poate afecta negativ durata de viață a aparatului și poate crea o situație periculoasă.

16. Folosiți numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (Se aplică cuptoarelor prevăzute cu funcție de utilizare a unei sonde de temperatură.)

17. Cuptorul cu microunde trebuie utilizat cu ușa decorativă deschisă. (Se aplică cuptoarelor cu ușă decorativă).

- zona de bucătărie pentru personalul intern al magazinelor, birourilor şi a altor medii de lucru;
- de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
- în gospodării rurale;
- în unități de tip „bed and breakfast".

18. Se va avea grijă ca platoul rotativ să nu fie deplasat atunci când se scot recipientele din cuptor. (Se aplică aparatelor fixe și celor încorporabile instalate la o înălțime de 900 mm sau mai mult de la podea și echipate cu platouri rotative detașabile. Nu se aplică aparatelor cu uși cu balamale orizontale în partea de jos.)

19 . Produsul nu trebuie curățat cu un aparat de curățare cu aburi.

20. AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul, pentru a evita riscul de electrocutare.

21. AVERTISMENT: Părțile accesibile se pot încinge în timpul utilizării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

22. Nu utilizați un aparat de curățare cu aburi.

23. Cuptorul cu microunde este destinat exclusiv încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a hainelor, ori încălzirea pernuțelor, papucilor, bureților, cârpelor umede sau a altor obiecte similare poate duce la risc de rănire, aprindere sau incendiu.

24. Suprafața unui sertar de depozitare se poate încinge.

25. Aparatul și părțile sale accesibile se încălzesc în timpul utilizării.

Se recomandă atenție pentru a evita atingerea elementelor de încălzire. Copiii sub 8 ani trebuie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.

26. În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.

Se recomandă atenție pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.

27. Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului cu microunde.

28. Nu utilizați detergenți abrazivi puternici sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața și pot provoca spargerea sticlei.

29. Aparatul este destinat instalării încorporate.

30. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea. (Această instrucțiune nu se aplică aparatelor prevăzute cu ușă decorativă.)

31. AVERTISMENT: Când aparatul este utilizat în mod combinat, copiii trebuie să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor ridicate generate. CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

■ SFATURI PRIVIND ENERGIA ȘI MEDIUL

Mai jos găsiți recomandări pentru economisirea energiei la coacere și prăjire, precum și pentru eliminarea corectă a aparatului. Economisirea energiei

■ Preîncălziți cuptorul numai dacă este specificat în rețetă sau în tabelele din instrucțiunile de utilizare.

■ Folosiți tăvi de copt închise la culoare, lăcuite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura mai eficient.

■ Deschideți ușa cuptorului cât mai rar posibil în timpul gătirii, coacerii sau prăjirii.

■ Este de preferat să coaceți mai multe prăjituri una după alta. Cuptorul rămâne cald. Se reduce astfel timpul de coacere al următoarei prăjituri. Puteți, de asemenea, să așezați două tăvi de cozonac una lângă cealaltă.

■ Pentru preparate cu timp de gătire mai lung, puteți opri cuptorul cu 10 minute înainte de final, folosind căldura reziduală pentru a încheia coacerea.

■ **ELIMINARE ECOLOGICĂ** Eliminați ambalajele într-un mod responsabil față de mediu. Acest aparat respectă Directiva Europeană 2012/19/UE privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE). Această directivă stabilește cadrul pentru colectarea și reciclarea echipamentelor uzate și este aplicabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.



■ PRIMA PORNIRE

Înainte de prima utilizare, curățați bine accesoriile cu apă fierbinte, detergent lichid și un burete moale.

Încălzirea cuptorului

Pentru a elimina mirosul specific al unui aparat nou, încălziți cuptorul gol și închis. O oră în ⊛ modul Convecție la 250°C este ideală. Asigurați-vă că nu au rămas resturi de ambalaj în interiorul camerei de coacere.

1. Apăsați ⏻ o dată pentru a intra în modul de setare a funcției — temperatura implicită va fi afișată.

2. Apăsați în mod repetat butonul corespunzător ∧ sau ∨ până când apare ⊛ funcția dorită.

3. Folosiți butoanele „ ∧ sau ∨ pentru a seta temperatura la 250°C.

4. Folosiți butoanele ∧ sau ∨ pentru a seta timpul de gătire la „01:00 h".

5. Atingeți ▷|| . Cuptorul începe să se încălzească.


⚠ **Încălzirea alimentelor** Risc de opărire! La încălzirea lichidelor, există riscul de fierbere întârziată. Aceasta înseamnă că lichidul poate ajunge la temperatura de fierbere fără să formeze bulele de abur obișnuite. Chiar și o ușoară mișcare a recipientului poate determina lichidul fierbinte să fiarbă brusc și să stropească. Pentru a preveni fenomenul de fierbere întârziată, introduceți întotdeauna o lingură sau un obiect similar rezistent la căldură în recipient atunci când încălziți lichide.





■ AFIȘAJ - Legendă pictograme

Panou de control



Tastaturile tactile sunt utilizate pentru a seta diverse funcții suplimentare. Valorile setate pot fi citite pe afișaj.

⏻	Putere (D)
≋	Microunde
A	Meniu automat
☼	Lumină
🕒	Ceas
▷II	Start/Pauză
🌡	Temperatură
∧ ∨	Reglare parametri

■ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - Setări

Ceas

1. În modul de setare a funcțiilor, atingeți și mențineți apăsat butonul C timp de 🕒 3 secunde pentru a intra în modul de setare a ceasului. Pe ecran va apărea „00:00”, iar cifrele orelor vor începe să clipească.
2. Atingeți ∧ sau ∨ pentru a seta orele.
3. Atingeți ▷II pentru a confirma – cifrele minutelor vor începe să clipească.
4. Atingeți ∧ sau ∨ pentru a seta minutele.
5. Atingeți ▷II pentru a confirma. Ceasul este acum setat.

Observații:

Ceasul este afișat în format de 24 ore. Dacă ceasul nu este setat, acesta nu va funcționa la pornire.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde în timpul setării, ceasul va fi setat automat.

Cuptor

Există mai multe moduri de a seta cuptorul. Mai jos este explicat cum se selectează modul de încălzire dorit, temperatura sau setarea pentru grătar.

De asemenea, se poate seta și timpul de gătire pentru preparatul dorit.

■ **Setarea tipului de încălzire și a temperaturii**

Exemplu: ≈ Încălzire radiantă la 200°C timp de 25 minute.
1. Atingeți ⏻ o dată pentru a intra în modul de setare a funcțiilor. ⎓ Temperatura implicită va fi afișată.
2. Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ în mod repetat până când va apărea modul de încălzire dorit ≈ .
3.Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ pentru a seta temperatura la 200°C.
4. Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ pentru a seta timpul de gătire la 25:00 minute.
5. Atingeți butonul Start ▷II pentru a începe gătirea.

Observaţie: Dacă nu doriți să setați un timp de gătire, puteți omite pasul 4.

Timpul de gătire implicit este 09:00 ore.

■ **Punerea pe pauză în timpul funcționării**

Atingeți ▷II (Pauză) sau deschideți ușa cuptorului pentru a întrerupe funcționarea.

Apoi, atingeți ▷II (Start) pentru a relua.

■ **Modificarea timpului de gătire**

a. Dacă un timp de gătire este deja setat, atingeți butonul ∧ sau ∨ pentru a ajusta timpul pe durata funcționării. Cuptorul va continua automat cu noul timp.
b. Dacă nu este setat niciun timp de gătire:

Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ — timpul implicit va fi afișat.

Apoi, atingeți din nou ∧ sau ∨ pentru a ajusta timpul.

Cuptorul va continua automat cu timpul selectat.

■ **Modificarea temperaturii**

Pentru a ajusta temperatura în timpul funcționării, atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ .

Cuptorul va continua automat cu noua temperatură.

■ **Anularea funcționării**

Atingeți butonul ⏻ (Stop/Cancel) pentru a anula funcționarea.

Această acțiune poate fi efectuată oricând în timpul gătitului.

■ **Setarea temporizatorului de bucătărie**

1. În modul de setare a funcțiilor, atingeți o dată butonul 🕒 corespunzător pentru a intra în modul de setare a temporizatorului de bucătărie. Pe ecran va apărea: „00:00 min”.
2. Apăsați ∧ sau ∨ pentru a seta timpul dorit.
3. Atingeți butonul ▷II pentru confirmare.

Temporizatorul de bucătărie este acum setat.

Observații:

1. Temporizatorul de bucătărie funcționează doar ca un cronometru – nu pornește și nu controlează gătitul.
2. Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde în timpul setării, temporizatorul va fi setat automat la ultimul timp introdus.

■ **Verificarea temporizatorului de bucătărie**

În timpul numărătorii inverse, dacă doriți să verificați timpul rămas, atingeți o dată butonul de timp 🕒 . Timpul rămas va fi afișat timp de 3 secunde.

■ **Modificarea temporizatorului de bucătărie**

Dacă este necesar să modificați temporizatorul în timpul numărătorii inverse:

Atingeți o dată butonul de timp 🕒 . Timpul rămas va fi afișat.

Urmați pasul 2 și 3 din secțiunea „Setarea temporizatorului de bucătărie” pentru a reseta timpul.

■ **Funcția de blocare pentru copii**

Această funcție împiedică pornirea accidentală a cuptorului de către copii.

Pentru a activa blocarea:

Atingeți și mențineți apăsat butonul de blocare ☼ timp de 3 secunde.
Se va auzi un semnal sonor, iar pictograma lacăt va apărea pe afișaj.

Pentru a dezactiva blocarea:

Cât timp cuptorul este blocat, atingeți și mențineți apăsat butonul de blocare ☼ timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor, iar blocarea va fi dezactivată.

■ PICTOGRAME FUNCȚII

Folosiți tastele de funcție pentru a selecta modul de gătire.

⎓	Încălzire
✲	Convecție
⎓ ✲	Convecție + ventilator
≈	Încălzire radiantă
▭ ✲	Grătar dublu + ventilator
▭	Grătar dublu
⎽ ✲	Încălzire inferioară + ventilator

⎽	Încălzire inferoară
≋ ✲	Micro.+ Convecție
≋ ▭ ✲	Micro.+ Convecție + ventilator
≋ ⎽ ✲	Micro. + Încălzire inferoară + ventilator
≋	Microunde
*💧	Decongelare

■ AJUSTAREA PARAMETRILOR


Folosiți ^ v pentru a seta parametrii.

Parametru	Interval	
Puterea cuptorului cu microunde		Selectați nivelul de putere al microundelor. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Programe de decongelare	*💧	Selectați unul dintre cele 3 programe de decongelare. de la d01 la d03.
Meniu automat	Selectați unul dintre cele 13 programe automate. de la P01 la P13. Selectați temperatura de gătire (în °C).	
Temperatură		100 - 235°C
		50 - 250°C
		50 - 235°C
		100 - 235°C
		100 - 250°C
		100 - 235°C
		50 - 250°C
		50 - 235°C
		50°C, 100 - 220°C
		100 - 220°C
		50°C, 100 - 220°C
Ventilator de răcire	Aparatul dumneavoastră este echipat cu un ventilator de răcire. Ventilatorul de răcire pornește în timpul funcționării, iar aerul fierbinte este evacuat deasupra ușii. Ventilatorul poate continua să funcționeze o perioadă de timp după ce aparatul a fost oprit. Atenție: nu acoperiți fantele de ventilație, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzirea aparatului. Observații ■ Aparatul rămâne rece în timpul funcționării cu microunde; totuși, ventilatorul de răcire va porni automat. El poate continua să funcționeze chiar și după oprirea microundelor. ■ Condensul se poate forma pe fereastra ușii, pe pereții interiori și pe partea de jos în interior a cuptorului. Acest fenomen este normal și nu afectează performanța cuptorului cu microunde. Ștergeți urmele de condens după terminarea gătitului.	


■ DESCRIEREA PRODUSULUI

Accesorii furnizate


Observaţie: Tipul și cantitatea accesoriilor pot varia în funcție de modelul livrat.



Șuruburi de fixare pentru montarea cuptorului în dulap




Șine laterale




X 2 (F = FAȚĂ) - X 2 (R = SPATE)

Cleme ceramice

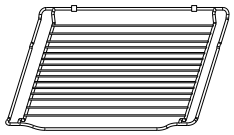


X 1

Grătar metalic
Pentru grătar — de exemplu pentru fripturi, cârnați sau prăjirea pâinii.
Pentru siguranță, tava de copt trebuie așezată pe suportul lateral, nu direct pe fundul cuptorului

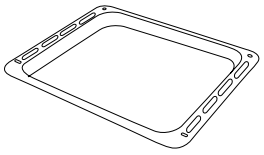


X 1

Tavă de copt – Tavă emailată
Pentru prepararea ruladelor și a fripturilor întregi de pui.
■ Când se utilizează funcția cu microunde, tava emailată nu trebuie folosită.




X 1

Tavă de copt – Tavă de sticlă
Pentru încălzirea și gătirea alimentelor cu selectarea temperaturii interne
■ Când se utilizează funcția cu microunde, folosiți tava de sticlă.
■ Se folosește pentru colectarea lichidelor, cum ar fi apa sau grăsimea, în timpul coacerii.
Pentru a obține cel mai bun efect de gătire, tava de sticlă trebuie așezată pe ghidajele inferioare ale suportului lateral, astfel cum este indicat în figurile de mai jos. Tava de sticlă trebuie împinsă complet pe șinele cele mai de jos ale suportului lateral.

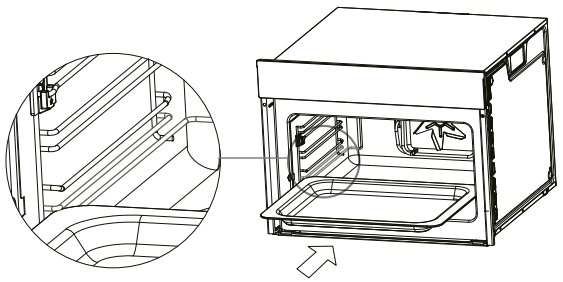


- Instalarea clemelor ceramice

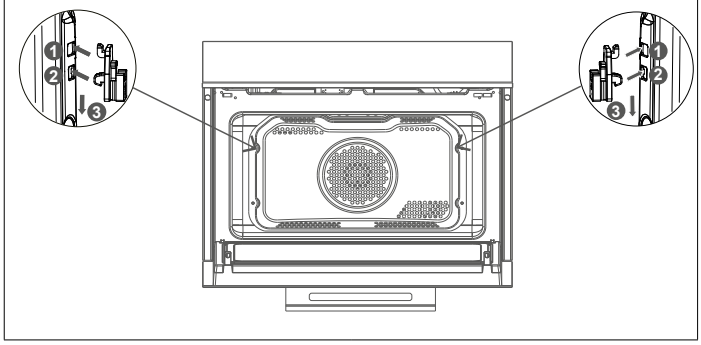

■ DESCRIEREA PRODUSULUI

Șine laterale

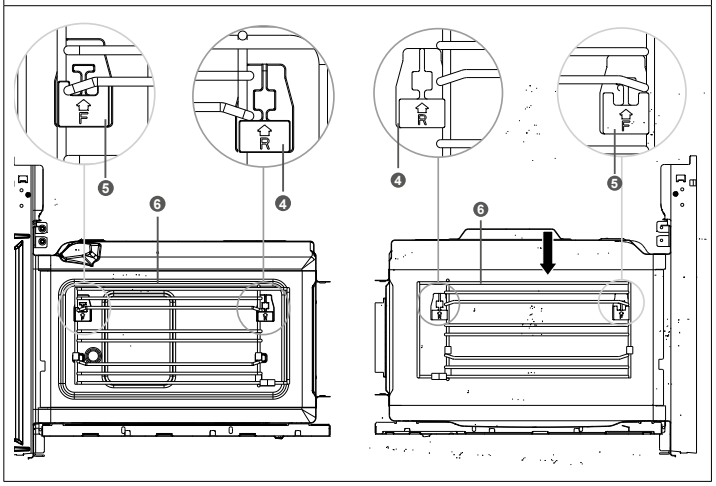

■ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - Microunde

Microundele sunt transformate în căldură în interiorul alimentelor. Funcția de microunde poate fi utilizată singură (mod solo) sau în combinație cu un alt tip de încălzire. Informații despre vasele potrivite pentru gătit și despre modul de setare al microundelor se găsesc în secțiunile următoare.

Observaţie:

0 – 5 minute:	Pași de 10 secunde
5 – 10 minute:	Pași de 30 secunde
10 – 30 minute:	Pași de 1 minut
30 – 120 minute:	Pași de 5 minute
Peste 120 minute:	Pași de 30 minute

Observație privind vasele de gătit

Vase potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde

Folosiți vase rezistente la căldură, realizate din sticlă, sticlă ceramică, porțelan, ceramică sau plastic special pentru microunde. Aceste materiale permit trecerea eficientă a undelor electromagnetice.

De asemenea, puteți folosi vase de servire, astfel încât să puteți încălzi și servi mâncarea în același recipient — economisind timp și evitând transferul alimentelor.

Important: Folosiți vase cu ornamente aurii sau argintii numai dacă producătorul specifică în mod clar că sunt sigure pentru microunde.

Vase nepotrivite pentru cuptorul cu microunde

Vasele din metal nu sunt potrivite. Metalul nu permite trecerea undelor electromagnetice

prin ele. Alimentele din recipientele metalice rămân reci.

Atenție – Risc de scântei

Obiectele metalice — de exemplu, o lingură lăsată într-un pahar — trebuie păstrate la o distanță de cel puțin 2 cm față de pereții cuptorului și interiorul ușii. Scânteile pot deteriora sau sparge geamul interior al ușii.

Testarea vaselor pentru utilizarea în cuptorul cu microunde

Important: Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde fără alimente în interior. Următorul test pentru vase este singura excepție de la această regulă.

Dacă nu sunteți sigur că un vas este potrivit pentru microunde, urmați acest test simplu: Puneți vasul gol în cuptorul cu microunde.

1. Încălziți-l la putere maximă timp de 30 secunde până la 1 minut.

2. Verificați cu atenție temperatura vasului în timpul și după încălzire.

- Dacă vasul rămâne rece sau doar se încălzește ușor, este sigur pentru microunde.
- Dacă vasul devine foarte fierbinte sau produce scântei, nu-l utilizați în cuptorul cu microunde.

Setarea cuptorului cu microunde

Exemplu: Setați puterea microundelor la P06 și timpul de gătire la 17 minute.

Atingeți ⏻ o dată pentru a intra în modul de setare a funcțiilor. ‾‾ Pe afișaj va apărea temperatura implicită.

Atingeți ≋ o dată. Pe afișaj vor apărea nivelul implicit al puterii microundelor și timpul implicit de gătire.

Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ pentru a seta nivelul de putere al microundelor la P06.

Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ pentru a seta timpul de gătire la 17:00 minute.

Atingeți ▷II (Start/Pause) pentru a începe gătirea.

Observații:

1. Nivelul de putere al microundelor nu poate fi modificat în timpul gătitului.

2. Dacă este selectat P10, timpul maxim de gătire este de 30:00 minute. Dacă este selectat P01–P09, timpul maxim de gătire este de 1:30 h.

Deschiderea ușii cuptorului în timpul funcționării

Deschiderea ușii întrerupe automat funcționarea.

După ce închideți ușa, atingeți o dată butonul ▷II pentru a relua gătirea.

Punerea pe pauză în timpul funcționării

Apăsați ▷II pentru a pune gătirea pe pauză. Apăsați ▷II din nou pentru a relua funcționarea.

Modificarea timpului de gătire în timpul funcționării

Apăsați butonul corespunzător ∧ sau ∨ pentru a ajusta timpul de gătire în timp ce cuptorul se află în funcțiune.

Cuptorul va continua automat cu noul timp.

Anularea funcționării

Apăsați butonul ⏻ (Cancel) pentru a opri funcționarea în orice moment.

■ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - Funcția MicroCombi

Acest mod utilizează grătarul și microundele simultan. Microundele accelerează procesul de gătire, în timp ce grătarul asigură ca mâncarea să fie frumos rumenită și crocantă la exterior.

Setarea modului combinat pentru microunde

Exemplu: ≋ ‾‾ Microunde + Convecție + Ventilator la 200 °C și P05 timp de 17 minute.

1. Atingeți ⏻ o dată pentru a intra în modul de setare a funcțiilor. ‾‾ Pe afișaj va apărea temperatura implicită.

2. Atingeți butonul corespunzător ∧ sau ∨ în mod repetat până când apare simbolul modului combinat ≋ ‾‾ .

3. Folosiți ∧ sau ∨ pentru a seta temperatura la 200 °C.

Folosiți ∧ sau ∨ pentru a seta timpul de gătire la 17:00 minute.

4. Observaţie: Timpul maxim permis este de 1:30 h.

5. Apăsați o dată 🌡 apoi folosiți ∧ sau ∨ pentru a seta nivelul de putere al microundelor la P05.

6. Apăsați ▷II (Start) pentru a începe gătirea.

Deschiderea ușii cuptorului

Deschiderea ușii întrerupe automat funcționarea.

După ce închideți ușa, atingeți o dată butonul ▷II (Start) pentru a relua gătirea.

Deschiderea ușii cuptorului

Deschiderea ușii întrerupe automat funcționarea.

După ce închideți ușa, atingeți o dată butonul ▷II (Start) pentru a relua gătirea.

Punerea pe pauză în timpul funcționării

Pentru a pune gătitul pe pauză, atingeți butonul ▷II (Start/Pause). Pentru a relua, atingeți din nou butonul ▷II .

Modificarea timpului de gătire

În timpul funcționării, puteți ajusta timpul de gătire atingând butonul corespunzător ∧ sau ∨ .

Cuptorul va continua să funcționeze cu noul timp selectat.

Anularea funcționării

Pentru a anula funcționarea în orice moment, atingeți butonul ⏻ (Cancel).

Verificarea nivelului de putere

Pentru a verifica nivelul curent de putere al microundelor în timpul funcționării, atingeți butonul 🌡 (Power Inquiry). Nivelul de putere selectat va fi afișat timp de 5 secunde.

■ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - Programe de decongelare

Puteți utiliza unul dintre cele trei programe de decongelare pentru a dezgheța carne, pasăre sau pește.

Exemplu: Folosiți programul corespunzător *💧 pentru a dezgheța 0,50 kg de pește.

1. Apăsați (SET) o dată pentru a intra în modul de setare a funcțiilor. Temperatura implicită va fi afișată.

2. Atingeți (Defrost) o dată. Pe afișaj vor apărea simboluri precum *, d01 și greutatea implicită.

3. Folosiți butoanele ∧ sau ∨ pentru a selecta programul de decongelare d03 (pentru pește).

4. Folosiți butoanele ∧ sau ∨ pentru a seta greutatea alimentului la 0,50 kg.

5. Atingeți ▷II (Start) pentru a începe procesul de decongelare.

Program	Interval de greutate
d01 Carne	0,10 - 1,50 kg
d02 Pasăre	0,10 - 1,50 kg
d03 Pește	0,10 - 0,80 kg

Observații:

Cuptorul va emite un semnal sonor (bip) pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul decongelării. Dacă nu este efectuată nicio acțiune, cuptorul va continua automat funcționarea.

Pregătirea alimentelor

Folosiți alimente care au fost congelate la –18 °C și depozitate în cantități cât mai mici. Îndepărtați toate ambalajele de pe alimentele care urmează să fie decongelate și cântăriți-le. Greutatea este necesară pentru a seta corect programul.

Important: În timpul decongelării cărnii sau păsării, se va elibera lichid. Scurgeți acest lichid atunci când întoarceți carnea sau pasărea. Nu reutilizați acest lichid și nu îl lăsați să intre în contact cu alte alimente, în niciun caz.

Vase de gătit

Așezați alimentele într-un vas puțin adânc, potrivit pentru microunde, de exemplu o farfurie ceramică sau de sticlă. Nu acoperiți alimentele în timpul decongelării.

Timp de repaus

După decongelare, lăsați alimentele să stea încă 10–30 minute pentru ca temperatura să se uniformizeze în întregul produs. Bucățile mari de carne necesită un timp de repaus mai lung decât cele mici. Feliile subțiri și carnea tocată trebuie separate înainte de perioada de repaus. După acest timp, puteți trece la gătirea alimentelor, chiar dacă centrul bucăților mai groase este încă ușor înghețat. În acest moment, puteți îndepărta și organele din interiorul puiului.

■ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Programe automate

Programele automate fac pregătirea alimentelor mult mai ușoară.
Este suficient să selectați programul dorit și să introduceți greutatea alimentului. Programul automat va seta apoi parametrii optimi de gătire. Puteți alege dintre 13 programe disponibile.

Setarea unui program

1. Atingeți o dată pentru a intra în modul de setare a funcțiilor. Temperatura implicită va fi afișată.

2. Apăsați o dată. * Pe afișaj vor apărea „d01” și greutatea implicită.

3. Apăsați butonul corespunzător ^ ∧ de trei ori. Pe afișaj va apărea „P01”.

Continuați să apăsați butoanele ∧ sau ∨ pentru a selecta meniul dorit.

Sunt disponibile 13 meniuri automate.

4. Folosiți butoanele corespunzătoare ∧ sau ∨ pentru a seta greutatea alimentului.

5. Apăsați ▷II (Start) pentru a începe gătirea.

Observații:

Programele marcate cu un asterisc (*) necesită preîncălzire. Când preîncălzirea este completă, cuptorul va emite un semnal sonor. Deschideți ușa, așezați alimentele în interior și închideți ușa la loc. Apoi, apăsați butonul Start ▷II pentru a continua gătirea.

- Pentru meniurile P04, P06, P07 și P13, omiteți pasul 4.

Punerea pe pauză în timpul funcționării

Apăsați butonul ▷II pentru a întrerupe funcționarea.

Apoi apăsați butonul ▷II pentru a relua.

Anularea funcționării

Apăsați pentru a opri funcționarea. Această acțiune poate fi realizată oricând.

În timpul procesului de setare a funcției, apăsați pentru a intra în modul de setare a funcțiilor.

- Meniu automat

Nr. program	Produs	Greutate (kg)	Putere	w
P 01	Legume proaspete	0,20 0,40 0,60	Microunde P09	900
P 02	Cartofi curățați / gătiți	0,24 0.48 0.72	Microunde P09	900
P 03	Cartofi copți	0,45 1,00	Convecție 220 °C Microunde P03	900 +1700
P 04*	Bucăți de pui (înghețate)	0,55	Convecție 220 °C	2200 + 500
P 05*	Prăjitură	0,40 0,60 0,50	Convecție 160°C	1700
P 06*	Plăcintă de mere	2,40	Convecție 180°C	1700
P 07*	Quiche	1,00	Convecție 200°C	2700
P 08	Supă reîncălzită	0,20 0,40 0,60	Microunde P09	900
P 09	Mâncare reîncălzită	0,25 0,35	Microunde P09	900
P 10	Reîncălzire Sos / Tocană	0,10 0,20 0,30	Microunde P09	900
P 11*	Pizza congelată	0,20 0,40 0,60	Convecție 220 °C	1700
P 12*	Cartofi prăjiți congelați pentru cuptor	0,30 0,40 0,50	Convecție + Încălzire inferioară 220 °C	2700
P 13	Lasagna	1,60	Convecție 200°C Microunde P03	900 + 1700

■ CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Recomandări pentru curățarea cuptorului și a panoului frontal

⚠ Avertismente de siguranță

Pericol de electrocutare! Pătrunderea umezelii poate duce la electrocutare. Nu folosiți aparate de curățare cu presiune înaltă sau cu abur.

Risc de arsuri! Nu curățați aparatul imediat după utilizare. Lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare.

Risc grav pentru sănătate!

Energia cu microunde poate scăpa dacă ușa compartimentului de gătit sau garnitura ușii este deteriorată.

Nu utilizați aparatul dacă oricare dintre aceste componente este deteriorată. Contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți.

Observații importante

■ Variațiile ușoare de culoare de pe panoul frontal sunt normale și se datorează utilizării diferitelor materiale (de ex. sticlă, plastic și metal).

■ Umbrele sub formă de dungi de pe panoul ușii sunt cauzate de reflexia luminii interioare a cuptorului.

■ Mirosurile neplăcute (de exemplu, după gătirea peștelui) pot fi îndepărtate ușor: Adăugați câteva picături de zeamă de lămâie într-o ceașcă cu apă. Puneți o linguriță metalică în ceașcă (pentru a preveni fierberea întârziată) și încălziți timp de 1–2 minute la puterea maximă a microundelor.

Detergenți de curățare - Ce trebuie să evitați

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor aparatului, nu folosiți:

■ Agenți de curățare aspri sau abrazivi
■ Raclete metalice sau din sticlă (mai ales pe ușa de sticlă sau pe garnitura ușii)
■ Bureți duri sau abrazivi
■ Produse de curățare cu un conținut ridicat de alcool

Spălați bureții și cârpele noi cu apă curată înainte de prima utilizare.
Asigurați-vă că toate suprafețele sunt complet uscate înainte de a folosi din nou aparatul.

Componentă	Metodă recomandată de curățare	Observații importante
Partea frontală a aparatului (oțel inoxidabil)	Curățați cu apă caldă cu săpun, folosind o cârpă moale. Uscați cu o cârpă moale. Îndepărtați imediat urmele de calcar, grăsime, amidon și albuș de ou pentru a preveni coroziunea	Nu folosiți soluții pentru geamuri sau raclete metalice/sticlă. Sunt disponibile soluții speciale pentru oțel inoxidabil prin serviciul clienți sau în magazinele de specialitate.
Compartimentul de gătit	Curățați cu apă caldă cu săpun sau cu o soluție de oțet, folosind o cârpă de vase. Uscați cu o cârpă moale.	Dacă murdăria este persistentă: nu folosiți spray-uri pentru cuptor, detergenți agresivi, bureți abrazivi, aspri sau soluții pentru tigăi — acestea pot zgâria suprafețele. Lăsați toate suprafețele să se usuce complet înainte de a utiliza din nou aparatul.
Adâncimile din compartimentul de gătit	Ștergeți cu o cârpă umedă.	Evitați ca apa să pătrundă în mecanismul platoului roativ sau în interiorul aparatului.
Grătare metalice	Curățați cu apă caldă cu săpun sau în mașina de spălat vase.	Puteți folosi și detergenți speciali pentru oțel inoxidabil.
Panourile ușii	Folosiți un detergent pentru geamuri aplicat cu o cârpă moale.	Nu folosiți raclete pentru sticlă.
Garnitura ușii	Ștergeți cu apă caldă cu săpun, folosind o cârpă moale.	Nu frecați și nu utilizați raclete metalice sau din sticlă.

■ DEPANARE

Defecțiunile au adesea explicații simple. Consultați tabelul de defecțiuni înainte de a contacta serviciul post-vânzare. Dacă preparatul dumneavoastră nu a ieșit conform așteptărilor, consultați secțiunea „Ghidul Expert pentru Gătit”, unde veți găsi numeroase sfaturi și trucuri pentru a obține rezultate perfecte.

⚠ **Pericol de electrocutare!**

Reparațiile incorecte sunt periculoase și pot duce la accidente grave. Reparațiile trebuie efectuate numai de către ingineri calificați din cadrul serviciului post-vânzare autorizat.

Tabel de defecțiuni

Problemă	Cauză posibilă	Rezolvare / Informații
Aparatul nu funcționează.	Siguranță electrică defectă.	Verificați tabloul de siguranțe pentru a vedea dacă siguranța aparatului funcționează corect.
	Ștecărul nu este conectat.	Conectați aparatul la priză.
	Pană de curent.	Verificați dacă lumina din bucătărie funcționează.
Apare un mesaj pe ecranul de afișare.	Modul de blocare pentru copii este activat.	Dezactivați funcția Child Lock (consultați secțiunea: „Child Lock - Blocare pentru copii”).
Cuptorul cu microunde nu pornește.	Ușa nu este complet închisă.	Verificați dacă există resturi de mâncare sau murdărie între ușă și garnitură.
Mâncarea se încălzește mai lent decât de obicei.	Nivelul de putere selectat este prea mic.	Selectați un nivel de putere mai mare.
	A fost introdusă o cantitate mai mare de alimente decât de obicei.	Dublarea cantității aproape dublează timpul de gătire.
	Alimentele erau mai reci decât de obicei.	Amestecați sau întoarceți mâncarea în timpul gătitului.
Un anumit mod de funcționare sau nivel de putere nu poate fi selectat.	Temperatura, nivelul de putere sau combinația aleasă nu sunt permise pentru acest mod.	Alegeți setările permise.
E-01 apare pe ecranul de afișare.	Funcția de oprire siguranță termică a fost activată.	Contactați serviciul post-vânzare.
E-04 apare pe ecranul de afișare.	Funcția de oprire siguranță termică a fost activată.	Contactați serviciul post-vânzare.
E-17 apare pe ecranul de afișare.	Funcția de încălzire rapidă nu a funcționat.	Contactați serviciul post-vânzare.

■ ACRILAMIDĂ ÎN PRODUSELE ALIMENTARE

Ce alimente sunt afectate?

Acrilamida se formează în principal în produsele din cereale și cartofi care sunt gătite la temperaturi ridicate, cum ar fi chipsurile de cartofi, cartofii prăjiți, pâinea prăjită, chiflele, pâinea și produsele de patiserie fine (biscuiți, turtă dulce, fursecuri).

Sfaturi pentru reducerea formării acrilamidei în timpul preparării alimentelor	
Generalități	Mențineți timpul de gătire la minimum. Gătiți alimentele până devin aurii, dar nu prea închise la culoare. Bucățile mari și groase de alimente conțin mai puțină acrilamidă decât cele mici și subțiri.
Coacerea biscuiților	Temperatura maximă: 200 °C în modul încălzire superioară/inferioară sau maximum 180 °C în modul aer cald 3D sau convecție cu aer cald. Utilizarea albușului și gălbenușului de ou reduce formarea acrilamidei.
Cartofi prăjiți la cuptor	Temperatura maximă: 190 °C în modul încălzire superioară/inferioară sau maximum 170 °C în modul aer cald 3D sau convecție cu aer cald. Întindeți cartofii într-un strat subțire și uniform pe tavă. Gătiți cel puțin 400 g deodată pe o tavă pentru a preveni uscarea cartofilor.

■ INSTALARE - Date tehnice

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL / 6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Tensiune nominală / Frecvență	220-230 V~ 50 Hz
Putere de intrare microunde	1700 W
Putere de ieșire microunde	900 W
Putere cuptor	2450-2700 W
Putere totală maximă de intrare	2950-3150 W

■ Consum de energie

Informații despre consumul de energie și timpul necesar pentru ca aparatul să atingă automat modul de consum redus.	
Modul standby	0,8 W
Timp maxim pentru trecerea automată în modul de consum redus	20 minute

Informații importante privind instalarea

■ Acest aparat este destinat doar instalării încorporate complet într-o bucătărie.

■ Nu este conceput pentru a fi utilizat ca aparat de blat sau pentru a fi instalat în interiorul unui dulap închis.

■ Dulapul în care este montat aparatul nu trebuie să aibă un panou posterior direct în spatele cuptorului.

■ Dulapul trebuie să aibă o deschidere de ventilație de cel puțin 250 cm² în partea frontală.

■ Trebuie menținut un spațiu minim de 45 mm între perete și bază sau panoul posterior al unității superioare.

■ Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, tăiați panoul de bază sau instalați un grătar de ventilație.

■ Fantele de ventilație și prizele de aer nu trebuie acoperite sub nicio formă. Fantele de ventilație și prizele de aer nu trebuie acoperite.

■ Funcționarea în siguranță a acestui aparat poate fi garantată numai dacă instalarea este efectuată conform acestor instrucțiuni.

■ Instalatorul este responsabil pentru orice deteriorare cauzată de o instalare incorectă.

■ Unitățile în care este încorporat aparatul trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la 90 °C.

Înălțimea minimă de instalare trebuie să fie de 850 mm.

■ Toate dimensiunile indicate în diagrame (dacă nu este specificat altfel) sunt exprimate în milimetri (mm).

■ INSTALARE - Dimensiuni de instalare

■ Nu ridicați și nu transportați aparatul ținându-l de mânerul ușii. Mânerul ușii nu este proiectat să susțină greutatea aparatului și se poate rupe.

1. Împingeți cu atenție cuptorul cu microunde în dulap, asigurându-vă că este centrat la deschidere.

2. Deschideți ușa


3. Introduceți complet aparatul în dulap și centrați-l corect.

4. Asigurați-vă că nu ați îndoit sau prins cablul de alimentare în timpul instalării.


5. Fixați aparatul în poziție folosind șuruburile corespunzătoare.

6. Nu umpleți spațiul dintre blat și aparat cu panouri sau plăcuțe suplimentare.

■ **Dimensiuni de instalare**

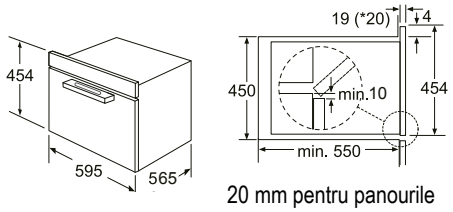


20 mm pentru panourile frontale metalice

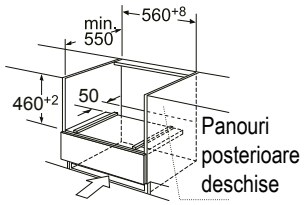


Panouri posterioare deschise

Ventilație la bază: minim 250 cm²

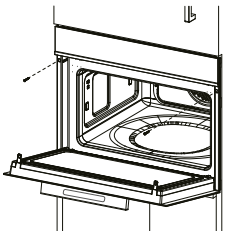


Deschideri de ventilație în spate, min. 250 cm²

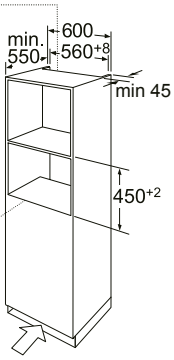

Panouri posterioare deschise

Ventilație la bază: minim 250 cm²

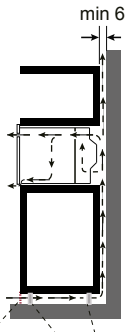

Grătar de ventilație

Picioare dulap

■ **INSTALARE** - Racordarea electrică

⚠ **Reguli de instalare**

Acest aparat este conform cu următoarele directive europene:
DIRECTIVA 2002/96/CE – Deșeuri de echipamente electrice și electronice
DIRECTIVA DE JOASĂ TENSIUNE 2014/35/UE
DIRECTIVA PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ 2014/30/UE
REGULAMENTUL nr. 1935/2004 (privind materialele aflate în contact cu alimentele)

Conectarea electrică cu fișă

(doar pentru anumite modele, în funcție de gama produsului)
Aparatul este echipat cu o fișă și trebuie conectat numai la o priză împământată instalată corect.
Instalarea prizei sau înlocuirea cablului de alimentare trebuie efectuată numai de un electrician calificat, conform reglementărilor în vigoare.
Dacă, după instalare, fișa nu mai este accesibilă, trebuie instalat un întrerupător bipolar pe linia de alimentare, cu o distanță de contact de cel puțin 3 mm.
Protecția la contact trebuie asigurată prin instalare.
Protecția siguranței: consultați secțiunea Date tehnice din manualul utilizatorului.

Conectare electrică fără fișă

(doar pentru anumite modele, în funcție de gama produsului)
Acest aparat este destinat instalării permanente, cu cablul de alimentare cu trei fire, și trebuie conectat numai de către un tehnician autorizat, conform schemei de cablare. Doar un electrician calificat, care respectă reglementările în vigoare, poate înlocui cablul de alimentare. Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. Supraîncărcarea circuitului poate provoca incendii. Dacă, după instalare, conexiunea nu mai este accesibilă, trebuie instalat un întrerupător bipolar cu o distanță minimă între contacte de 3 mm.

Cablul de alimentare – Coduri de culoare

Conectați firele cablului de alimentare principal conform următorului cod de culoare:

Culoarea firului	Conectare	Simbol
Verde/Galben	Împământare	⏚ (E)
Albastru	Neutru	N
Maro	Fază/Curent activ	L

⚠ **Observații speciale pentru Marea Britanie și Australia**


Nu conectați aparatul folosind un ștecăr de 13 A și nu îl protejați cu o siguranță de 13 A. Aparatul trebuie protejat cu o siguranță de minimum 16 A. Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare în timpul oricărei lucrări de instalare. După instalare, trebuie asigurată protecția împotriva contactului accidental.

INSTALARE - Diagrame electrice

Legendă

BK	Negru
BR	Maro
WH	Alb
YL	Galben
GE	Galben-Verde
GN	Verde
GR	Gri
BL	Albastru
R	Roșu
SM	Motor agitator
FM	Motor ventilator
CM	Motor ventilator convecție
OL	Lampă LED

Diagrame de cablaj

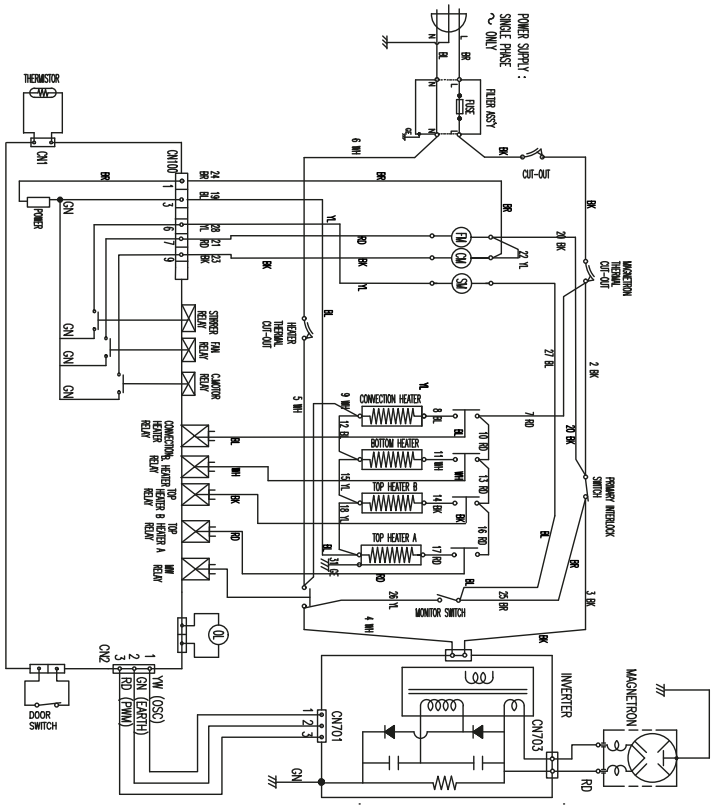

TR

⚠ AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE OLASI MARUZİYETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER

- Zararlı mikrodalga enerjisine maruz kalınmasıyla sonuçlanacağından, kapağı açıkken bu fırını çalıştırmaya kalkışmayın. Güvenlik amaçlı ara kilitlerin kurcalanmaması önemlidir.
- Fırının ön cephesi ile kapak arasına hiçbir eşya koymayın veya kirlerin ya da temizleyici artıklarının sızdırmazlık sağlayan yüzeylerde birikmesine izin vermeyin.

UYARI: Kapak veya kapak contaları zarar görürse, ehil bir teknisyen tarafından onarılana kadar fırın çalıştırılmamalıdır.

EK

Aparatın bakımı temiz şartlarda düzgün şekilde yapılmazsa, yüzeyi bozulabilir, bu da ömrünü kısaltabilir ve potansiyel olarak tehlikeli durumlara yol açabilir.

⚠ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI UYARISI

Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma riskini azaltmak için, cihazınızı kullanırken aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu temel önlemleri alın:

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair talimatlandırılmaları ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla, bedensel, duyusal ve zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce ve 8 yaşından büyük çocuklarca kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında bulundurulmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2. "Aşırı Mikrodalga Enerjisine Olası Maruziyeti Önlemeye Yönelik Önlemler" özel bölümünü okuyun ve uygulayın.

3. Cihazı ve kordonunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

4. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için imalatçı, servis yetkilisi veya benzeri ehil kişiler tarafından değiştirilmelidir. (Y tipi bağlantıya sahip cihazlar)

5. UYARI: Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis veya onarım işleminin ehil olmayan kişilerce yapılması tehlikelidir.

6. UYARI:Sıvılar ve diğer gıdalar patlayabileceklerinden sızdırmaz kapların içinde ısıtılmamalıdır.

7. Bu cihaz, yalnızca gereken şekilde gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair talimatlandırılmaları ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla, bedensel, duyusal ve zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce ve 8 yaşından büyük çocuklarca kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından büyük olmadıkça ve gözetim altında bulundurulmadıkça, temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

8. Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı fırını izleyin.

9. Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanılmaya uygun aletleri kullanın.

10. Duma çıkacak olursa, cihazı kapatın veya fişini çekin ve tüm alevleri bastırmak için kapağını kapalı tutun.

11. İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması sonradan patlayabilecek şekilde kaynamalarına neden olabilir. Kabı dikkatli tutun

12. Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve yanıkları önlemek için tüketilmeden önce sıcaklıkları kontrol edilmelidir.

13. Katı haşlanmış kabuklu yumurtalar mikrodalgayla ısıtma tamamlandıktan sonra dahi patlayabileceklerinden mikrodalga fırınların içinde ısıtılmamalıdır.

14. Fırınlar düzenli olarak temizlenmeli ve tüm yiyecek artıkları giderilmelidir.

15. Fırını temiz şekilde korumak için, cihazın ömrünü kısaltabilecek ve tehlikeli bir durumla sonuçlanabilecek şekilde yüzeyinin bozulmasına neden olabilir.

16. Yalnızca bu fırın için önerilen sıcaklık problarını kullanın. (Sıcaklık algılama probu kullanma sistemine sahip fırınlarda.)

17. Mikrodalga fırın dekoratif kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır. (Dekoratif kapaklı fırınlarda.

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları.
- Oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından.
- Çiftlik evleri.
- Oda-kahvaltı tipi ortamlar.

18. Kapları cihazdan çıkarırken döner tablanın yerinde oynamamasına dikkat edilmelidir. (Yerden 900 mm veya daha yukarıya kurulmuş ve çıkarılabilir döner tabla ile donatılmış sabit veya ankastre cihazlarda. Yatay olarak alttan menteşeli kapaklara sahip cihazlarda geçerli değildir.)

19. Cihaz buharlı temizleme makinesi ile temizlenmemelidir.

20. UYARI: Elektrik çarpması riskini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapatıldığından emin olun.

21. UYARI: Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir. Çocuklar uzak tutulmalıdır.

22. Buharlı temizleme makinesi kullanılmamalıdır.

23. Mikrodalga fırın yalnızca yiyecek ve içecekleri ısıtmak içindir. Yiyecek veya giysi kurutmak ya da ısıtma pedlerini, terlikleri, süngerleri, nemli bezleri ya da benzeri parçaları ısıtmak yaralanma, tutuşma veya yangın riskiyle sonuçlanabilir.

24. Saklama çekmecesinin yüzeyi ısınabilir.

25. Cihaz ve erişilebilir kısımları kullanım sırasında ısınabilir.

Isıtma elemanlarına dokunmadan önce dikkatli olunmalıdır. 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında bulundurulmadıkları sürece uzakta tutulmalıdır.

26. Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.

Fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunmadan önce dikkatli olunmalıdır.

27. Mikrodalga ile pişirme yaparken yiyecek ve içecekler için metal kaplara izin verilmez.

28. Bunlar yüzeyin çizilmesine, dolayısıyla camın kırılmasına neden olabileceğinden, güçlü aşındırıcı temizleyicileri veya keskin metal kazıyıcıları kullanmayın.

29. Cihaz ankastre olarak kullanılmak içindir.

30. Aşırı ısınmasını önlemek için cihaz dekoratif bir kapağın arkasına takılmamalıdır. (Bu durum dekoratif kapaklı cihazlarda geçerli değildir.)

31. UYARI: Cihaz karma modda çalıştırıldığında, açığa çıkan sıcaklıklar nedeniyle çocuklar fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanabilirler. DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

■ ENERJİ VE ORTAM İPUÇLARI

Pişirme ve kızartma yaparken nasıl enerjiden tasarruf edeceğinize ve cihazınızı nasıl düzgün şekilde bertaraf edeceğinize yönelik ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Enerji tasarrufu

■ Yalnızca tarifte veya işletme talimatı tablolarında belirtiliyorsa fırında ön ısıtma yapın.

■ Koyu, siyah lakeli veya emaye pişirme kaplarını kullanın. Bunlar ısıyı özellikle iyi emerler.

■ Pişirme, kabartma veya kızartma yaparken fırın kapağını mümkün olduğunca az açın.

■ Birkaç keki ardı ardına pişirmek en iyisidir. Fırın hala sıcak kalacaktır. Bu da ikinci kekin pişirme süresini kısaltacaktır. Aynı zamanda iki somun ekmek kabını yan yana koyabilirsiniz.

■ Daha uzun pişirme sürelerinde, süre sona ermeden 10 dakika önce fırını kapatabilir ve pişirmeyi tamamlamak için kalan ısıyı kullanabilirsiniz.

■ **ÇEVRE DOSTU BERTARAF** Ambalajları çevre açısından sorumlu bir şekilde bertaraf edin. Bu cihaz, 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) Avrupa Direktifine uygundur. Bu direktif, eski cihazların toplanması ve geri dönüştürülmesi için bir çerçeve oluşturur ve tüm Avrupa Birliği'nde geçerlidir.

■ İLK BAŞLATMA

Aksesuarların temizlenmesi

Aksesuarları ilk defa kullanmadan önce sıcak sabunlu suyla ve yumuşak mutfak bezi kullanarak iyice temizleyin.

Fırının ısıtılması

Yeni fırın kokusunu gidermek için fırını boş ve kapalı durumdayken ısıtın. Bu işlemi bir saat süresince ֍ 250 °C sıcaklıkta Konveksiyonla yapmak idealdir. Pişirme haznesinin içinde ambalaj kalıntısı bulunmadığından emin olun.

1. Çalışma ayarı moduna girmek için ⏻ öğesine bir kez dokunun. ⎯ ve varsayılan sıcaklık görüntülenecektir.

2. ֍ görüntülenene kadar karşılık gelen ∧ veya ∨ öğesine dokunun.

3. Sıcaklık 250°C olacak şekilde ayarlanana kadar karşılık gelen ∧ veya ∨ öğesine dokunun.

4. Pişirme sıcaklığını "01:00hr" (bir saat) olarak ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ öğesine dokunun.

5. ▷|| öğesine dokunun. Fırın ısınmaya başlar.


⚠ **Yiyeceklerin ısıtılması** Yanma riski! Sıvıları ısıtırken, sonradan ortaya çıkan kaynama riski mevcuttur. Bu, sıvıların alışılmış buharlı baloncukları çıkarmadan kaynama sıcaklığına ulaşabilecekleri anlamına gelir. Kabın küçük bir hareketi dahi sıcak sıvının aniden kaynamasına ve sıçramasına neden olabilir. Sonradan kaynama durumunu önlemek için sıvıları ısıtırken kabın içine daima bir kaşık veya benzeri ısıya dayanıklı eşya yerleştirin.





■ **EKRAN** - Simgelerin açıklamaları

Kontrol paneli

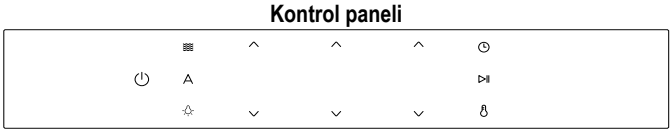

Dokunmatik tuşlar çeşitli ek fonksiyonları ayarlamakta kullanılır. Ekranda ayarladığınız değerleri okuyabilirsiniz.

⏻	Güç (D)
≋	Mikrodalga
A	Otomatik Menüsü
☼	Işık
🕒	Saat
▷II	Başlat/Duraklat
🌡	Sıcaklık
∧ ∨	Parametre ayarı

■ **KULLANMA TALİMATLARI** - Ayarlar

Saat

1. Fonksiyon ayarlama modunda saat ayarı moduna girmek için C tuşunu 🕒 3 saniye basılı tutun. Ekranda “00:00” görüntülenir ve saat rakamları yanıp söner.
2. Saat rakamlarını ayarlamak için ∧ veya ∨ tuşlarına dokunun.
3. Onaylamak için ▷II tuşuna dokunun, dakika rakamları yanıp söner.
4. Dakika rakamlarını ayarlamak için ∧ veya ∨ tuşlarına dokunun.
5. Onaylamak için ▷II tuşuna dokunun. Saat ayarlanmıştır.

Notlar:

- Saat 24 saatlik görüntüleme yapar. Saat ayarlanmazsa, güç verildiğinde çalışmayacaktır.
- Saat ayarı sırasında 5 saniye süresince işlem yapılmazsa, saat otomatik ayarlanır.

Fırın

Fırınınızı çeşitli şekillerde ayarlayabilirsiniz. Burada istenen ısıtma modunu ve sıcaklık ya da ızgara ayarını nasıl seçebileceğini açıklanmaktadır.
Aynı zamanda yiyeceğiniz için fırın pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

■ **Isıtma ve Sıcaklık Tipinin Ayarlanması**

Örnek: ≋ 25 dakika süresince 200 °C sıcaklıkta radyan ısı.
1. Fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⏻ tuşuna bir kez dokunun. Varsayılan sıcaklık değeri görüntülenir.
2. İstenen ısıtma modu ≋ görüntülenene kadar karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.
3. Sıcaklık 200°C olacak şekilde ayarlanana kadar karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.
4. Pişirme sıcaklığını 25:00 dak. olarak ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.
5. Pişirmeyi başlatmak için Başlat düğmesine ▷II dokunun.
Not: Pişirme süresi ayarlamanız gerekmiyorsa, 4. adımı atlayabilirsiniz.

Varsayılan pişirme süresi 09:00 saat şeklindedir.

■ **Çalışmayı Duraklatma**

İşlemi duraklatmak için ▷II (Duraklat) öğesine okunun ve fırının kapağını açın. Ardından devam etmek için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

■ **Pişirme Süresinin Değiştirilmesi**

a. Bir pişirme süresi ayarlanmışsa, çalışma sırasında süreyi ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun. Fırın otomatik olarak yeni süreyle devam edecektir.
b. Ayarlanan pişirme süresi yoksa:
Karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun — varsayılan süre görüntülenir. Ardından, süreyi ayarlamak için yeniden ∧ veya ∨ öğesine dokunun.
Fırın otomatik olarak seçilen süreyle devam edecektir.

■ **Sıcaklığın Değiştirilmesi**

Çalışma sırasında sıcaklığı ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.
Fırın otomatik olarak yeni sıcaklıkla devam edecektir.

■ **İşlemin İptal Edilmesi**

İşlemi iptal etmek için ⏻ (Durdur/İptal) düğmesine dokunun.
Bu uygulamayı pişirme sırasında dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

■ **Mutfak Zamanlayıcısının Ayarlanması**

1. Fonksiyon ayarlama modunda mutfak zamanlayıcısı ayarlama moduna girmek için 🕒 düğmesine dokunun. Ekranda şu görüntülenecektir: “00:00 min”.
2. İstenen süreyi ayarlamak için ∧ veya ∨ öğesine dokunun.
3. Onaylamak için onay düğmesine ▷II dokunun.
Mutfak zamanlayıcısı artık ayarlanmıştır.

Notlar:

1. Mutfak zamanlayıcısı yalnızca bir sayaç olarak çalışır — pişirme işlemini başlatmaz veya kontrol etmez.
2. Mutfak zamanlayıcısı ayarlanırken 5 saniye içinde işlem yapılmazsa, otomatik olarak son girilen süre ayarlanır.

■ **Mutfak Zamanlayıcısının Sorgulanması**

Geri sayım sırasında kalan süreyi kontrol etmek isterseniz, zamanlayıcı düğmesine 🕒 bir kez dokunun. Ekranda kalan süre üç saniye süresince görüntülenir.

■ **Mutfak Zamanlayıcısının Değiştirilmesi**

Geri sayım sırasında mutfak zamanlayıcısını değiştirmeniz gerekirse:
Zamanlayıcı düğmesine 🕒 bir kez dokunun. Kalan süre görüntülenir.
Süreyi sıfırlamak için “Mutfak Zamanlayıcısının Ayarlanması” bölümünde 2 ve 3. adımları uygulayın.

■ **Çocuk Kilidi Fonksiyonu**

Çocukların fırını kazara açmalarını önlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
Kilidi etkinleştirmek için:
Kilit düğmesine ☼ üç saniye süresince dokunun.
Bir bip sesi duyulur ve ekranda kilit simgesi görüntülenir.
Kilidi devre dışı bırakmak için:
Fırın kilitli durumdayken kilit düğmesine ☼ üç saniye süresince dokunun. Bir bip sesi duyulur ve kilit devre dışı bırakılır.

■ FONKSİYON SİMGELERİ

Pişirme modunu seçmek için fonksiyon tuşlarını kullanın.

⎺⎺	Geleneksel
⊛	Konveksiyon
⎺⎺ ⊛	Geleneksel+Fan
≈	Radyan ısı
≈ ⊛	Çift Izgara + Fan
≈	Çift Izgara
⊛	Alttan ısıtma+Fan
⎽⎽	Alttan ısıtma
≋ ⊛	Mikro.+ Konveksiyon
≋ ⎺⎺ ⊛	Mikro.+ Geleneksel+Fan
≋ ⊛	Mikro.+ Alttan ısıtma+Fan
≋	Mikrodalga
*💧	Buz Çözme

■ PARAMETRE AYARLAMA


Parametreleri ayarlamak için ^ v öğesini kullanın.

Parametre	Aralık	
Mikrodalga Güç seviyesi		Mikrodalga gücünü seçin. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Buz Çözme programları		3 buz çözme programını seçin. d01 ila d03 arası.
Otomatik Menüsü	13 otomatik programı seçin. P01 ila P13 arası.	
Sıcaklık	Pişirme sıcaklığını (° C) seçin.	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Soğutma fanı	Cihazınız bir soğutma fanıyla donatılmıştır. Soğutma fanı çalışma sırasında açılır ve sıcak hava kapağın üstünden dışarı atılır. Bu fan, cihaz kapandıktan bir süre sonra daha çalışmaya devam edebilir. Dikkat: Cihazın aşırı ısınmasına neden olabileceğinden havalandırma açıklıklarını örtmeyin. Notlar ■ Cihaz mikrodalgayla çalışırken serin kalır ancak soğutma fanı yine de açılacaktır. Mikrodalga durduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. ■ Kapak penceresinde, iç duvarlarda ve zeminde yoğuşma meydana gelebilir. Bu normaldir ve mikrodalganın çalışmasını etkilemez. Pişirme işleminden sonra tüm yoğuşma sıvısını silin.	

■ ÜRÜN AÇIKLAMASI


Temin edilen aksesuarlar

Not: Aksesuarların tipi ve miktarı gerçek talebe bağlıdır.




X 2 X 2 X 2

Fırını kabine sabitlemek için sabitleme vidaları
Fırını kabine sabitlemek için sabitleme vidaları




X 1 X 1

Yan raylar




X 2 (F = ÖN) - X 2 (R = ARKA)

Seramik klipsler

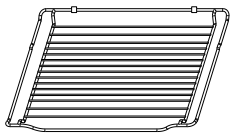


X 1

Izgara rafı
Örneğin biftek, sosis ızgara yapmak veya ekmek kızartmak için.
Güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü pişirme tepsisi doğrudan alt panonun üzerine konulmak yerine yan askıya yerleştirilmelidir

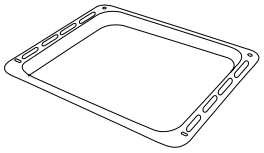


X 1

Pişirme tepsisi-Emaye tepsi
Rulo kek yapmak ve tüm tavuk kızartmak için.
■ Mikrodalga fonksiyonuyla pişirme yaparken emaye tepsi kullanmak yasaktır.




X 1

Pişirme tepsisi-Cam tepsi
İç sıcaklığı seçerek yiyecekleri ısıtmak ve pişirmek için
■ Mikrodalga fonksiyonuyla pişirme yaparken lütfen cam tepsi kullanın.
■ Yiyecek pişirirken çıkan su ve yağ gibi sıvıları yakalamak için kullanılır.
En iyi pişirme sonucunu elde etmek için cam tepsi aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi alt askının altına yerleştirilmelidir. Yan askının en alttaki kılavuz rayları boyunca cam tepsi yerinde itilmelidir.

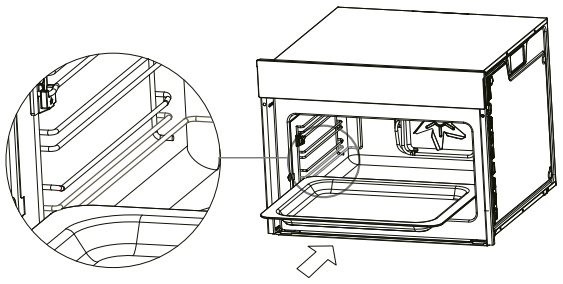


- Seramik klipslerin takılması

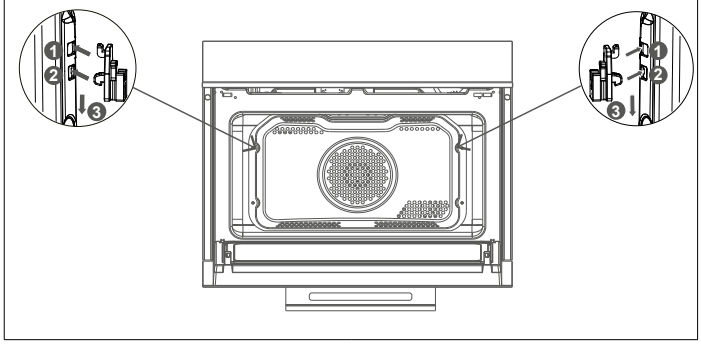

■ ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Yan raylar

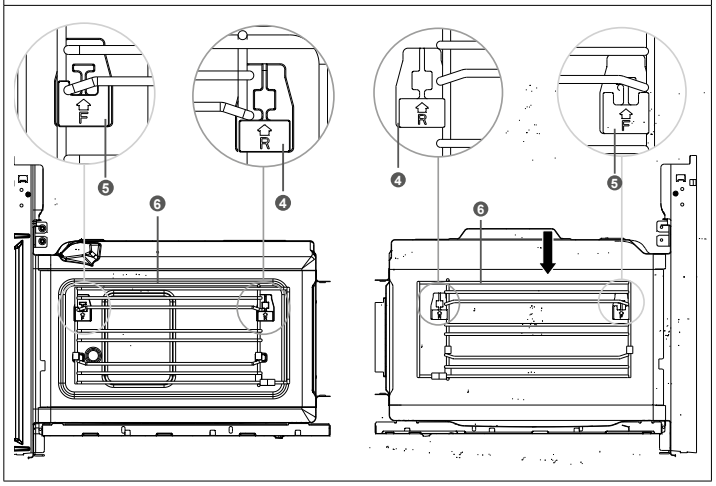

■ KULLANMA TALİMATLARI - Mikrodalga

Mikrodalga yiyeceğin içinde ısıya dönüştürülür. Mikrodalga kendi başına (solo mod) veya başka bir ısıtma tipiyle birlikte kullanılabilir. Uygun fırın kap kacakları ve mikrodalganın nasıl ayarlanacağına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Not:

0 – 5 dakika:	10 - saniyelik adımlarla
5 – 10 dakika:	30 - saniyelik adımlarla
10 – 30 dakika:	1 - dakikalık adımlarla
30 – 120 dakika:	5 - dakikalık adımlarla
120 dakikadan uzun:	30 - dakikalık adımlarla

Fırın kap kacaklarıyla ilgili notlar

Mikrodalga Kullanımı için Uygun Kap Kacak
Cam, cam seramik, porselen, seramik veya mikrodalga açısından güvenli plastikten yapılma ısıya dayanıklı kap kacakları kullanın. Bu malzemeler mikrodalganın içlerinden etkili şekilde geçmesine olanak tanır.
Aynı zamanda, yiyecekleri aynı kapta ısıtarak, zamandan tasarruf etmenizi ve yiyecekleri aktarma ihtiyacını ortadan kaldırmanızı sağlayacak şekilde ısıtıp servis etmek için aynı kapları kullanabilirsiniz.
Önemli: Dekoratif altın veya gümüş ayrıntıları olan kapları yalnızca imalatçısı bunların mikrodalga açısından güvenli olduklarını açıkça belirtiyorsa kullanın.

Uygun Olmayan Fırın Kap Kacakları
Metal fırın kapları uygun değildir. Metal mikrodalganın içinden geçmesine izin vermez. Metal kaplar içinde kapalı olan yiyecekler soğuk kalır.
Dikkat – Kıvılcım Çıkma Riski
Bir bardağın içinde bırakılmış kaşık gibi metal eşyalar fırının duvarlarından ve iç kısmından en az 2 cm uzakta tutulmalıdır.
Kıvılcımlar kapağın iç camına zarar verebilir veya camı kırabilir.
Fırın Kapları Testi
Önemli: Mikrodalgayı içinde yiyecek yokken asla çalıştırmayın. Aşağıdaki kap testi bu kuralın tek istisnasıdır.
Elinizdeki kabın mikrodalga açısından güvenli olup olmadığından emin değilseniz, bu basit testi yapın:
Kabı boş halde mikrodalga fırına yerleştirin.
1. Maksimum güçte 30 saniye ila 1 dakika arasında ısıtın.
2. Isıtma sırasında ve sonrasında kabın sıcaklığını dikkatlice kontrol edin.
- Kap soğuk kalmışsa veya çok az ısınmışsa, mikrodalga açısından güvenlidir.
- Kap ısınıyorsa veya kıvılcım çıkarıyorsa, mikrodalga fırında kullanmayın.

Mikrodalganın Ayarlanması

Örnek: Mikrodalga gücünü P06 ve pişirme süresini 17 dakika olarak ayarlayın.

Fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⏻ tuşuna bir kez dokunun. Ekranda varsayılan sıcaklık görüntülenir.

≋ öğesine bir kez dokunun. Varsayılan mikrodalga güç seviyesi ve varsayılan süre görüntülenir.

Mikrodalga gücünü P06 olarak ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.

Pişirme süresini 17:00 dak olarak ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.

Pişirme işlemini başlatmak için ▷II (Başlat/Duraklat) öğesine dokunun.

Notlar:

1. Mikrodalga güç seviyesini pişirme sırasında değiştirebilirsiniz.

2. P10 seçilirse, maksimum pişirme süresi 30:00 dakikadır. P01–P09 seçilirse, maksimum pişirme süresi 01:30 saattir.

Çalışırken Fırın Kapağının Açılması

Kapağı açmak çalışmayı otomatik duraklatır.

Kapak kapatıldıktan sonra, pişirme işlemine devam etmek için ▷II öğesine dokunun.

Çalışmayı Duraklatma

Pişirme işlemini duraklatmak için ▷II öğesine dokunun. Devam etmek için ▷II öğesine tekrar dokunun.

Çalışma Sırasında Pişirme Süresinin Değiştirilmesi

Mikrodalga çalışırken pişirme süresini ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.

Fırın otomatik olarak yeni süreyle devam edecektir.

İşlemin İptal Edilmesi

Çalışmasını dilediğiniz zaman durdurmak için ⏻ (İptal) düğmesine dokunun.

■ KULLANMA TALİMATLARI

- MikroKombi çalışma

Bu mod, ızgara ve mikrodalgayı aynı anda kullanır. Mikrodalga pişirme işlemini hızlandırırken, ızgara da yiyeceklerinizin hoş bir şekilde kızarmasını, dışarının çıtır çıtır olmasını sağlar.

Mikrodalga Birleşik Çalışmasının Ayarlanması

Örnek: ≋ ⩢ Mikrodalga + Geleneksel + Fan 200 °C sıcaklıkta ve 17 dakika süresince P05 ayarında.

1. Fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⏻ tuşuna bir kez dokunun. Ekranda varsayılan sıcaklık görüntülenir.

2. Ekranda Birleşik Çalışma Modu simgesi ≋ ⩢ görüntülenene kadar karşılık gelen ∧ veya ∨ tuşuna üst üste basın.

3. Sıcaklığı 200 °C olarak ayarlamak işçin ∧ veya ∨ öğesini kullanın.

Pişirme süresini 17:00 dak olarak ayarlamak için karşılık gelen ∧ veya ∨ öğesini kullanın.

4. Not: İzin verilen azami süre 01:30 saattir.

5. 🌡 öğesine bir kez dokunup, ardından mikrodalga güç seviyesini P05 olarak ayarlamak için ∧ veya ∨ öğesini kullanın.

6. Pişirme işlemini başlatmak için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

Fırın Kapağının Açılması
Fırın kapağını açmak çalışmayı otomatik duraklatır.

Kapak kapatıldıktan sonra, pişirme işlemine devam etmek için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

Fırın Kapağının Açılması
Fırın kapağını açmak çalışmayı otomatik duraklatır.

Kapak kapatıldıktan sonra, pişirme işlemine devam etmek için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

Çalışmayı Duraklatma
Pişirmeyi duraklatmak için ▷II (Başlat/Duraklat) öğesine dokunun. Devam etmek için ▷II öğesine yeniden dokunun.

Pişirme Süresinin Değiştirilmesi
Çalışma sırasında karşılık gelen ∧ veya ∨ düğmesine dokunarak pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

Fırın yeni seçilen süreyle çalışmaya devam edecektir.

İşlemin İptal Edilmesi
Çalışmayı dilediğiniz zaman iptal etmek için ⏻ (İptal) öğesine dokunun.

Güç Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Çalışma sırasında geçerli mikrodalga güç seviyesini kontrol etmek için 🌡 (Güç sorgulama) öğesine dokunun. Seçilen güç seviyesi 5 saniye süresince görüntülenir.

■ KULLANMA TALİMATLARI

- Buz çözme programları

Kırmızı et, tavuk veya balıkta buz çözme yapmak için üç buz çözme programından birini kullanabilirsiniz.

Örnek: 0,50 kg balığın buzunu çözmek için *◊ programını kullanın.

1. Fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⏻ (AYARLA) tuşuna bir kez dokunun. ___ Varsayılan sıcaklık değeri görüntülenir.

2. ⩓ (Buz Çözme) öğesine bir kez dokunun. *◊ , d01 gibi simgeler ve varsayılan ağırlık ekranda görüntülenir.

3. Buz çözme programı olarak d03 (balık için) seçmek amacıyla ∧ veya ∨ düğmelerini kullanın.

4. Yiyeceklerin ağırlığını 0,50 kg olarak ayarlamak için ∧ veya ∨ düğmelerini kullanın.

5. Buz çözme işlemini başlatmak için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

Program	Ağırlık aralığı
d01 Kırmızı Et	0,10 - 1,50 kg
d02 Kanatlı Hayvan Eti	0,10 - 1,50 kg
d03 Balık Eti	0,10 - 0,80 kg

Notlar:

Sesli ikaz sistemi ses çıkararak buz çözme sırasında yiyecekleri çevirmeniz gerektiğini size hatırlatır. Hiçbir işlem yapılmazsa, fırın çalışmaya devam eder.

Yiyeceklerin Hazırlanması

-18 °C sıcaklıkta doldurulmuş ve porsiyon boyutunda mümkün olduğunca ince şekilde saklanmış yiyecekleri kullanın. Buzunu çözmeden ve tartmadan önce yiyeceklerdeki tüm ambalajı çıkarın. Programı ayarlayabilmek için ağırlığın bilinmesi gerekir.

Önemli: Kırmızı et veya kanatlı hayvan etinin buzunu çözerken su çıkar. Kırmızı veya beyaz eti çevirirken bu sıvıyı boşaltın. Bu sıvıyı kullanmayın veya hangi durumda olursa olsun başka yiyeceklerle temas etmesine izin vermeyin.

Fırın Kapları

Yiyecekleri derin olmayan, mikrodalga açısından güvenli, seramik veya cam tabak gibi kaplara koyun. Yiyeceğin üzerini örtmeyin.

Dinlenme Süresi

Buzunu çözdükten sonra sıcaklık eşit şekilde yayılana kadar 10 ila 30 dakika arasında yiyeceği bekletin. Büyük parçalı etlerin bekleme süreleri küçük parçalı olanlara göre daha uzundur. İnce dilimlenmiş veya kıyma et bekletilmeden önce ayrılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra, kalın parçaların merkez kısımları hala buzlu olsa dahi, pişirme işlemine geçebilirsiniz. Bu aşamada aynı zamanda tavuğun sakatat kısmını çıkarabilirsiniz.

■ KULLANMA TALİMATLARI

- Otomatik programlar

Otomatik programlar yiyecek hazırlamayı çok kolaylaştırır.
Yalnızca istenen programı seçin ve yiyeceğinizin ağırlığını girin. Otomatik program daha sonra en uygun pişirme parametrelerini ayarlar. 13 Programı seçebilirsiniz.

Bir Programın Ayarlanması

1. Fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⏻ tuşuna bir kez dokunun. Varsayılan sıcaklık değeri görüntülenir.

2. ⩓ öğesine bir kez dokunun. *◊ , "dO1" gibi simgeler ve varsayılan ağırlık ekranda görüntülenir.

3. Karşılık gelen ∧ düğmesine üç kez dokunun. "P01" ibaresi görüntülenir.

İstenen menüyü seçene kadar ∧ veya ∨ düğmesine dokunun.

13 otomatik menü mevcuttur.

4. Yiyeceğin ağırlığını ayarlamak için ∧ veya ∨ düğmesini kullanın.

5. Pişirme işlemini başlatmak için ▷II (Başlat) öğesine dokunun.

Notlar:

- Yıldız (*) işaretli programlar ön ısıtma gerektirir. Ön ısıtma tamamlandığında, fırından bip sesi gelir. Kapağı açın, yiyecekleri içine yerleştirin ve kapağı kapatın. Ardından pişirme işlemine devam etmek için ▷II Başlat düğmesine dokunun.

- P04, P06, P07 ve P13 menülerinde lütfen 4. adımı atlayın.

Çalışmayı Duraklatma

İşlemi duraklatmak için ▷II öğesine dokunun.

Ardından devam etmek için ▷II öğesine dokunun.

İşlemin İptal Edilmesi

İşlemi iptal etmek için ⏻ öğesine dokunun. Bu uygulamayı dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Fonksiyon Ayarlama Moduna Girme
Ayarlama işlemi sırasında fonksiyon ayarlama moduna girmek için ⩓ öğesine dokunun.

- Otomatik Menüsü

Program no.	Öğe	Ağırlık (kg)	Güç	w
P 01	Taze Sebze	0,20 0,40 0,60	Mikrodalga P09	900
P 02	Patates Kabuğu Soyulmuş/Pişmiş	0,24 0,48 0,72	Mikrodalga P09	900
P 03	Pişmiş Patates	0,45 1,00	Konveksiyon 220°C+ Mikrodalga P03	900 +1700
P 04*	Parça Tavuk (Dondurulmuş)	0,55	Konveksiyon 220°C	2200 + 500
P 05*	Kek	0,40 0,60 0,50	Konveksiyon 160°C	1700
P 06*	Elmalı Kurabiye	2,40	Konveksiyon 180°C	1700
P 07*	Kiş	1,00	Konveksiyon 200°C	2700
P 08	Çorba Yeniden Isıtma	0,20 0,40 0,60	Mikrodalga P09	900
P 09	Yemek Yeniden Isıtma	0,25 0,35	Mikrodalga P09	900
P 10	Yeniden Isıtma Sos/Yahni	0,10 0,20 0,30	Mikrodalga P09	900
P 11*	Dondurulmuş Pizza	0,20 0,40 0,60	Konveksiyon 220°C	1700
P 12*	Dondurulmuş Fırın Cips	0,30 0,40 0,50	Konveksiyon+alttan 220°C	2700
P 13	Lazanya	1,60	Konveksiyon 200°C+ Mikrodalga P03	900 + 1700

■ TEMİZLİK VE BAKIM

- Fırının ve ön panelin temizlenmesine yönelik tavsiyeler

⚠ **Güvenlik Uyarıları**

Elektrik çarpması riski! Nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini veya buharlı temizlik makinelerini kullanmayın.

Yanık riski! Cihazı asla kullandıktan hemen sonra temizlemeyin. Temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.

Ciddi sağlık zararı riski!

Pişirme bölgesinin kapağı veya kapak contası zarar görürse, dışarı mikrodalga enerjisi kaçabilir.

Herhangi biri zarar görmüşse, cihazı

kullanmayın.

Derhal müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Önemli Notlar

■ Farklı malzemeler (ör. cam, plastik ve metal) kullanımına bağlı olarak ön panelde hafif renk değişimleri olması normaldir.

■ Kapak panelindeki çizgi şeklindeki gölgelenmeler fırının ışığından gelen yansımalardan kaynaklanır.

■ İstenmeyen kokular (ör. balık pişirdikten sonra) kolayca giderilebilir:
Bir fincan suya birkaç damla limon suyu koyun. Fincanın içine bir çay kaşığı yerleştirin (sonradan kaynamayı önlemek için) ve en yüksek mikrodalga gücünde 1 ila 2 dakika kadar ısıtın.

Temizleme Maddeler – Uzak Durulacaklar

Cihazın yüzeylerinin zarar görmesini önlemek için şunları kullanmayın:

■ Keskin veya aşındırıcı temizleme maddeleri
■ Metal veya cam kazıyıcılar (özellikle kapak camında veya kapak contasında)
■ Sert ovma pedleri veya aşındırıcı süngerler
■ Alkol içeriği yüksek temizleme ürünleri

Yeni süngerli bezleri ilk kullanımdan önce iyice yıkayın.
Cihazı yeniden kullanmadan önce tüm yüzeylerin iyice kuruduklarından emin olun.

Parça	Önerilen Temizlik Yöntemi	Önemli Notlar
Cihazın Önü (Paslanmaz Çelik)	Bulaşık beziyle sabunlu su kullanarak temizleyin. Yumuşak bezle kurulayın. Korozyonu önlemek için kireç, yağ, nişasta ve yumurta beyazı artıklarını derhal giderin	Cam temizleyicileri veya metal/cam kazıyıcıları kullanmayın. Özel paslanmaz çelik temizleyicileri müşteri hizmetlerinden veya uzman mağazalardan bulabilirsiniz.
Pişirme Haznesi	Bulaşık beziyle sabunlu su veya sirke çözeltisi kullanarak temizleyin. Yumuşak bezle kurulayın.	Çok kirliyse: Fırın spreyi, aşındırıcı temizleyiciler, ovma pedleri, kaba süngerler veya tava temizleyicileri kullanmayın; bunlar yüzeyleri çizebilir. Tüm yüzeylerin iyice kurumasını sağlayın.
Pişirme Haznesindeki Girinti	Nemli bezle silin.	Döner tablanın tahrik sistemine veya cihazın içine su sızmasını önleyin.
Tel Raflar	Sıcak sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde temizleyin.	Paslanmaz çelik temizleyiciler de kullanılabilir.
Kapak Panelleri	Bulaşık beziyle birlikte cam temizleyici kullanın.	Cam kazıyıcı kullanmayın.
Kapak Contası	Bulaşık beziyle sabunlu su kullanarak silin.	Ovalamayın veya metal/cam kazıyıcıları kullanmayın.

■ SORUN GİDERME

Arızaların genellikle basit açıklamaları olur. Lütfen satış sonrası hizmetler departmanımızla iletişime geçmeden önce arıza tablosuna bakın. Yiyeceğiniz beklediğiniz gibi olmuyorsa, Uzman Pişirme Kılavuzu bölümüne bakın; kusursuz sonuçlar elde etmenizde size yardımcı olacak çeşitli ipuçları ve püf noktalarını burada bulacaksınız.

⚠ **Elektrik çarpması riski!**

Onarımların yanlış yapılması tehlikelidir ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Onarım işlemleri ehil satış sonrası hizmetler mühendislerimizce yapılmalıdır.

Arıza Tablosu

Sorun	Olası Nedeni	Çözümü / Bilgiler
Cihaz çalışmıyor.	Devre kesicisi arızalı.	Cihazın devre kesicisinin düzgün çalışmadığından emin olmak için sigorta kutusunu kontrol edin.
	Fiş takılı değil.	Cihazın fişini elektrik prizine takın.
	Elektrik kesintisi var.	Mutfağın ışıklarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ekran panelinde bir mesaj görüntüleniyor.	Çocuk kilidi etkin.	Çocuk kilidini devre dışı bırakın (bkz. Bölüm: Çocuk Kilidi).
Mikrodalga açılmıyor.	Kapak tam kapanmamış.	Yiyecek artıkları veya döküntülerin kapağa sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Yiyecekleri pişmesi mikrodalgada ısıtmadan daha uzun zaman alıyor.	Seçilen mikrodalga gücü çok düşük.	Daha yüksek bir güç seviyesi seçin.
	Alışılmıştan daha yüksek miktarda yiyecek konulmuş.	Yiyecek miktarının iki katına çıkması, pişirme süresini de iki katına çıkarır.
	Yiyecek normaldekinden daha soğuk.	Pişirme sırasında yiyecekleri karıştırın veya çevirin.
Belirli bir çalışma modu veya güç seviyesi ayarlanamıyor.	Sıcaklık, güç seviyesi veya birleşik çalışma ayarına bu modda izin verilmiyor.	İzin verilen ayarları seçin.
Ekran panelinde E-01 görüntüleniyor.	Termal emniyet şalteri fonksiyonu devreye girmiş.	Satış sonrası servisi çağırın.
Ekran panelinde E-04 görüntüleniyor.	Termal emniyet şalteri fonksiyonu devreye girmiş.	Satış sonrası servisi çağırın.
Ekran panelinde E-17 görüntüleniyor.	Hızlı ısıtma başarısız oldu.	Satış sonrası servisi çağırın.

■ GIDA MADDELERİNDE AKRİLAMİD

Hangi yiyecekler etkilenir?

Akrilamid çoğunlukla yüksek sıcaklıkta pişirilen tahıl ve patates ürünlerinde, yani patates cipsi, cips, tost, rulo ekmek, ekmek ve iyi pişmiş yiyecekler (bisküviler, zencefilli ekmekler, kurabiyeler) gibi ürünlerde olur.

Yiyecekleri Hazırlarken Akrilamidi En Aza İndirmek İçin İpuçları	
Genel	Pişirme sürelerini en düşük düzeyde tutun. Yiyecekleri altın renginde kızarana kadar pişirin, daha fazla koyulaşmalarına izin vermeyin. Büyük, kalın yiyecek parçaları daha az akrilamid içerir.
Bisküvi Pişirme	Üstten/alttan ısıtma kullanarak en çok 200 °C veya 3 boyutlu sıcak hava ya da sıcak hava modunda en çok 180 °C. Yumurta beyazı ve yumurta sarısı kullanmak akrilamid oluşumunu azaltır.
Fırında Cips	Üstten/alttan ısıtma kullanarak en çok 190 °C veya 3 boyutlu sıcak hava ya da sıcak hava modunda en çok 170 °C. Cipsleri pişirme tepsisine ince ve eşit şekilde yayın. Cipslerin kurumalarını önlemek için bir tepside tek seferde en az 400 g pişirin.

■ KURULUM - Teknik veriler

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Model	TV950E4LL-TV0E00
Anma Gerilimi/Frekansı	220-230 V~ 50 Hz
Mikrodalga Girişi	1700 W
Mikrodalga Çıkışı	900 W
Fırın Gücü	2450-2700 W
Azami Giriş	2950-3150 W

■ **Enerji Tüketimi**

Güç tüketimi ve ilgili düşük güç moduna ulaşmak için maksimum süre ürün bilgileri.	
Hazırda bekleme modu	0,8 W
Mikrodalga fırının ilgili düşük güç moduna veya durumuna otomatik ulaşması için ihtiyaç duyduğu maksimum süre	20 dakika

Kurulumla İlgili Önemli Bilgiler

■ Bu cihaz yalnızca bir mutfağa tam olarak kurulmak içindir.

■ Tezgah üstü cihaz veya dolap içine kurulmuş şekilde kullanılmak için tasarlanmamıştır.

■ Takıldığı kabinin arka paneli doğrudan cihazın arkasında olmamalıdır.

■ Kabinde ön tarafta en az 250 cm² havalandırma açıklığı bulunmalıdır.

■ Duvar ile üstteki ünitenin tabanı veya arkası arasında en az 45 mm açıklık korunmalıdır.

■ Düzgün havalandırma yapılmasını sağlamak için taban paneli kesin veya bir havalandırma ızgarası takın.

■ Havalandırma açıklıkları ve hava girişleri hiçbir durumda örtülmemelidir. Havalandırma açıklıkları ve hava girişleri örtülmemelidir.

■ Bu cihaz yalnızca bu kurulum talimatlarına göre kurulması halinde güvenli şekilde çalıştırılabilir.

■ Yanlış kurulumdan kaynaklı tüm hasarlardan kurulum görevlisi sorumludur.

■ Cihazın takıldığı ünite 90 °C değerine kadar ısıya dayanıklı olmalıdır. Kurulum yüksekliği 850 mm'nin altında olmamalıdır.

■ Şemalarda gösterilen tüm ebatlar (aksi belirtilmedikçe) milimetre (mm) cinsindendir.

■ KURULUM - Kurulum ebatlar

■ Cihazı kapak tutamağından tutmayın veya taşımayın. Kapak tutamağı cihazın ağırlığını taşımak için tasarlanmamıştır ve kırılabilir.

1. Mikrodalgayı kabine dikkatlice kaydırın, açıklığın içinde ortalandığından emin olun.

2. Kapağı açın


3. Cihazı kabinin içine tam olarak yerleştirin ve düzgün şekilde ortalayın.

4. Bağlantı kablosunun kurulum sırasında bükülmediğinden veya kısılmadığından emin olun.


5. Uygun vidaları kullanarak cihazı yerinde sabitleyin.

6. Tezgah ile cihaz arasındaki boşluğu ilave çıtalar veya panellerle doldurmayın.


■ **Kurulum boyutları**

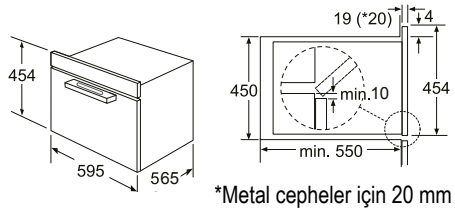


*Metal cepheler için 20 mm

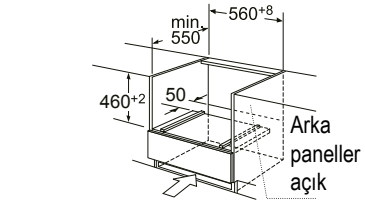

Havalandırma tabanda
en az 250 cm²

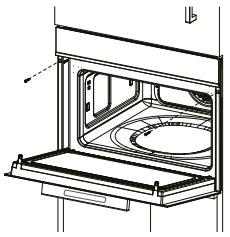


Arka havalandırma
açıklıkları, en az
250 cm²

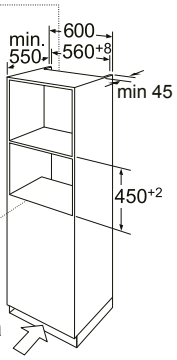

Arka
paneller
açık

Havalandırma tabanda
en az 250 cm²

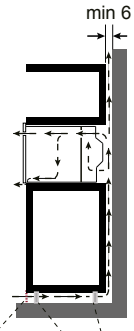

Havalandırma
ızgarası

Mutfak dolabı
ayağı

■ **KURULUM** - Elektrik bağlantısı

⚠ **Kurulum kuralları**

Bu cihaz aşağıdaki direktiflere uygundur
2002/96/CE SAYILI DİREKTİF
2014/35/EU SAYILI ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ
2014/30/EU SAYILI ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ
1935/2004 SAYILI YÖNETMELİK (gıda maddeleriyle temas)

Fişle Yapılan Elektrik Bağlantısı

(yalnızca ürün serisine bağlı olarak bazı modellerde)
Cihazın bir fişi vardır ve yalnızca doğru şekilde takılmış topraklı prize bağlanmalıdır. Prizin kurulumu veya güç kablosunun değiştirilmesi işlemleri yalnızca ehil elektrik teknisyeni tarafından yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.
Kurulumdan sonra fiş erişilebilir durumda kalmayacaksa, kontak aralığı en az 3 mm olan, tüm kutupları izole eden bir şalterin besleme tarafına takılması gerekir. Temasa karşı koruma kurulumla sağlanmalıdır.
Sigorta koruması: bkz. Kullanıcı Kılavuzu – Teknik Veriler bölümü.

Fişsiz Yapılan Elektrik Bağlantısı

(yalnızca ürün serisine bağlı olarak bazı modellerde)
Bu cihaz, üç damarlı güç kablosuyla kalıcı şekilde kurulmak içindir ve yalnızca kablo şemasına göre lisanslı profesyonel tarafından bağlantısı yapılabilir. Yalnızca ilgili yönetmeliklere göre hareket eden ehil bir elektrik teknisyeni güç kablosunu değiştirebilir. Çok prizli adaptörler, güç şeritleri veya uzatma kabloları kullanmayın. Aşırı yüklenme yangın tehlikesi doğurur. Kurulumdan sonra bağlantı ulaşılabilir olmayacaksa, kontak aralığı en az 3 mm olan, tüm kutupları izole eden bir şalter sağlanmalıdır.

Güç Kordonu Bağlantısı – Renk Kodları

Şebeke güç kordonunun kablolarını aşağıdaki renk koduna göre bağlayın:

Kablo Rengi	Bağlantı	Simge
Yeşil/Sarı	Toprak	⏚ (E)
Mavi	Nötr	N
Kahverengi	Faz	L

⚠ **Büyük Britanya ve Avustralya için Özel Notlar**


Cihazı 13 A fiş kullanarak bağlamayın veya 13 A sigorta ile korumayın. Cihaz 16 A veya daha yüksek dereceye sahip sigortayla korunmalıdır. Tüm kurulum çalışmaları sırasında cihazın güç beslemesiyle olan bağlantısı kesilmelidir. Kurulumu yapıldıktan sonra kazara temasa karşı koruma sağlanmalıdır.

KURULUM - Kablo şemaları

Açıklama

BK	Siyah
BR	Kahverengi
WH	Beyaz
YL	Sarı
GE	Sarı-Yeşil
GN	Yeşil
GR	Gri
BL	Mavi
R	Kırmızı
SM	Çevirici motoru
FM	Fan motoru
CM	Konveksiyon Fan motoru
OL	Led Lamba

Kablo şemaları

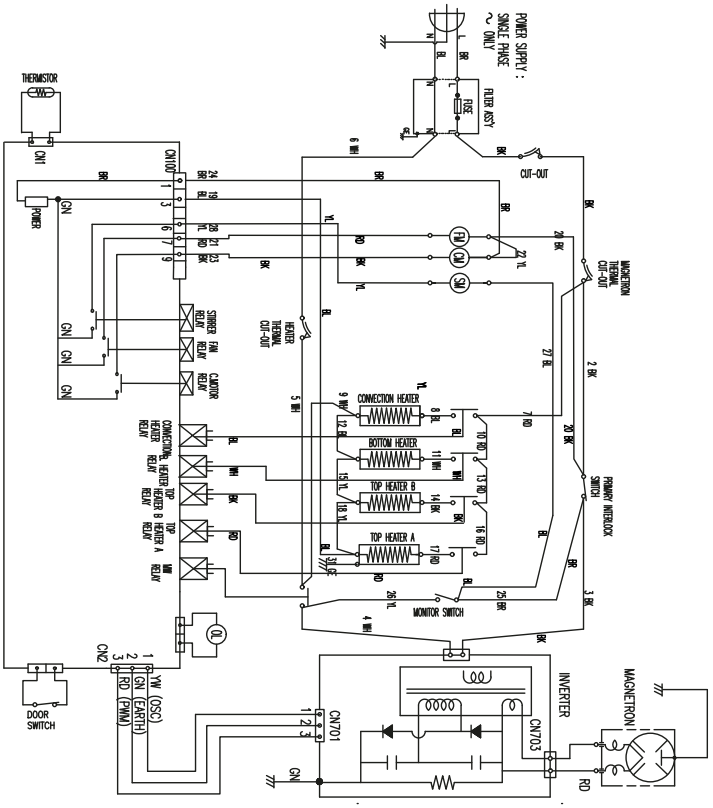

ET

⚠ ETTEVAATUSABINÕUD VÕIMALIKU LIIGSE MIKROLAINEENERGIAGA KOKKUPUUTE VÄLTIMISEKS

- Ärge proovige seda ahju avatud uksega kasutada, kuna see võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet mikrolaineenergiaga. Oluline: ärge muutke turvalukustusi omavoliliselt.

- Ärge asetage ahju esikülje ja ukse vahele mitte midagi ega laske mustusel või puhastusvahendi jääkidel tihenduspindadele koguneda.

HOIATUS! Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada enne, kui kvalifitseeritud tehnik on selle parandanud.

LISA

Kui seadet ei hoita korralikult puhtana, võib selle pind laguneda, mis omakorda võib lühendada selle kasutusaega ja põhjustada ohtliku olukorra.

⚠ OLULISED HOIATAVAD OHUTUSJUHISED

Tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuste või liigse mikrolaineahjuenergiaga kokkupuute ohu vähendamiseks seadme kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sh järgmisi:

1. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.

2. Lugege ja järgige konkreetseid juhiseid jaotises „Ettevaatusabinõud võimaliku liigse mikrolaineenergiaga kokkupuute vältimiseks".

3. Hoidke seadet ja selle juhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohtude vältimiseks selle välja vahetama tootja, hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik. (Y-tüüpi kinnitusega seadmete puhul)

5. HOIATUS! Kõigil teistel peale pädevate isikute on ohtlik teostada hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolaineenergia eest kaitsva katte eemaldamist.

6. HOIATUS! Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud nõudes, kuna need võivad plahvatada.

7. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, ainult kui neile on tagatud tõhus järelevalve või antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada, v.a kui nad on vähemalt 8-aastased ja järelvalve all.

8. Toidu kuumutamisel plast- või pabernõudes, jälgige ahju, kuna see võib süttida.

9. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid.

10. Kui seade hakkab suitsema, lülitage see välja või eemaldage pistik vooluvõrgust ja hoidke uks suletuna, et võimalikke leeke lämmatada.

11. Jookide mikrolaineahjus kuumutamine võib põhjustada keemise edasilükkamise, mis võib purskuda. Käsitsege nõud ettevaatlikult

12. Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja imikutoidupurkide sisu enne tarbimist segada või loksutada ning kontrollida temperatuuri.

13. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus soojendada, kuna nad võivad plahvatada – isegi pärast mikrolaines soojendamise lõppu.

14. Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja kõik toidujäägid eemaldada.

15. Kui ahju ei puhastata, võib see halvendada selle pindu, mis omakorda võib lühendada seadme kasutusaega ja põhjustada potentsiaalselt ohtliku olukorra.

16. Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit. (Ahjude puhul, millel on temperatuuriandur kasutamise võimalus).

17. Mikrolaineahju dekoratiivne uks peab kasutamise ajal avatud olema. (Dekoratiivse uksega ahjude puhul).

- Töötajate köögid kauplustes, kontorites ja muudes asutustes;
- Hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientide poolt;
- Talumajapidamised;
- Kulaliskorterid.

18. Nõude seadmest eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et pöördalus paigast ei nihkuks. (Kinnitatud ja integreeritud seadmete puhul, mis on paigaldatud põrandast vähemalt 900 mm kõrgusele ja millel on eemaldatavad pöördalused. Ei kehti horisontaalselt altpoolt kinnitatud ustega seadmete kohta.)

19. Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.

20. HOIATUS! Elektrilöögiohu vältimiseks veenduge enne lambi vahetamist, et seade on välja lülitatud.

21. HOIATUS! Ligipaasetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Väikesed lapsed tuleb mikrolaineahjust eemal hoida.

22. Aurupuhastit ei tohi kasutada.

23. Mikrolaineahi on ette nähtud ainult toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine või soojenduspatjade, sussside, käsnade, niiskete lappide või sarnaste esemete soojendamine võib põhjustada vigastusi, süttimist või tulekahju.

24. Hoiustamissahtli pind võib kuumeneda.

25. Seade ja selle ligipaasetavad osad kuumenevad kasutamise ajal.
Olge ettevaatlik ja vältige kütteelementide puudutamist. Alla 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelvalve all.

26. Seade kuumeneb kasutamise ajal. Vältige ahju sees olevate kütteelementide puudutamist.
Olge ettevaatlik, et vältida ahju sees olevate kütteelementide puudutamist.

27. Mikrolaineahjus ei ole lubatud kasutada toidu ja jookide jaoks mõeldud metallnõusid.

28. Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis omakorda võib klaasi purunemist põhjustada.

29. Seade on mõeldud kasutamiseks integreeritunä.

30. Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivse ukse taha. (See ei kehti dekoratiivse uksega seadmete kohta.)

31. HOIATUS! Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimis, tohivad lapsed ahju kasutada, seal tekkivate temperatuuride tõttu ainult täiskasvanu järelvalve all. LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

■ ENERGIAT JA KESKKONDA PUUDUTAVAD NÕUANDED

Siit leiate nõuandeid, kuidas kupsetamisel ja röstimisel energiat säästa ning kuidas oma seadet õigesti utiliseerida. Energia säästmine

- Eelkuumutage ahju ainult siis, kui see on retseptis kirjas või kasutusjuhendi tabelites ette nähtud.
- Kasutage tumedaid, mustaks lakitud või emailitud küpsetusvorme. Nad neelavad soojust enti hästi.
- Avage ahjuust küpsetamise või praadimise ajal nii harva kui võimalik.
- Kui plaanite teha mitu kooki korraga, siis on soovitatav küpsetada need järjest. Ahi on veel kuum. See vähendab teise koogi küpsetusaega. Võite ka kaks kooivormi üksteise kõrvale asetada.
- Enne küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada ja küpsetamise lõpetamiseks jääksoojust kasutada.

■ KESKKONNASÕBRALIK KÕRVALDAMINE

Pakend tuleb keskkonnasõbralikult kõrvaldada. See seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. See direktiiv sätestab vanade seadmete kogumise ja ringlussevõtu raamistiku ning on kohaldatav kogu Euroopa Liidus.

■ ESIMENE KÄIVITAMINE

Tarvikute puhastamine Enne tarvikute esmakordset kasutamist puhastage need hoolikalt kuuma nõudepesuvahendivee ja pehme nõudepesulapiga.

Ahju soojendamine

Uue toote lõhna eemaldamiseks soojendage ahju tühjalt ja suletult. Ideaalne on üks tund konvektsioonirežiimi kasutades ja 🌀 temperatuuril 250 °C. Veenduge, et ahju sisse ei ole jäänud pakendijääke.

1. Puudutage ⏻ üks kord funktsioonide seadistamise režiimi sisenemiseks ___ ja kuvatakse vaiketemperatuur.
2. Puudutage vastavalt ∧ või ∨ korduvalt kuni kuvatakse 🌀.
3. Puudutage vastavalt ∧ või ∨ temperatuuri seadmiseks 250 °C peale.
4. Puudutage vastavalt ∧ või ∨ , et määrata küpsetusajaks "01:00h".
5. Puudutage ▷|| . Ahi hakkab soojenema.




Toidu soojendamine Põletusoht! Vedelike kuumutamisel on keemise edasilükkumise oht. See tähendab, et vedelik võib keema tõusta ilma tavapäraste aurumullideta. Nõu isegi kerge loputamine võib põhjustada kuuma vedeliku äkilist ülekeemist ja pritsimist. Keemise edasilükkumise vältimiseks asetage vedelike kuumutamisel nõusse alati lusikas või muu sarnane kuumakindel ese.





■ **EKRAAN** - Ikoonide legendid

Juhtpaneel

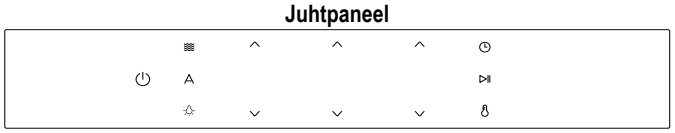

Puutetundlikke nuppe kasutatakse mitmesuguste lisafunktsioonide seadistamiseks. Ekraanilt saab lugeda neid väärtusi, mis on seadistatud.

⏻	Võimsus (D)
≋	Mikrolaineahi
⩓	Automaatne menüü
☼	Tuli
🕒	Kellaaeg
▷II	Start/Paus
🌡	Temperatuur
∧ ∨	Parameetrite muutmine

■ **KASUTUSJUHISED** - Seadistused

Kellaaeg

1. Funktsioonide seadistamise režiimis puudutage ja hoidke C 🕒 3 sekundit all, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi. Kuvatakse "00:00" ja tunni näitajad vilguvad.
2. Puudutage ∧ või ∨ tunni numbrite määramiseks.
3. Puudutage ▷II kinnitamiseks, minuti näitajad vilguvad.
4. Puudutage ∧ või ∨ minuti numbrite määramiseks.
5. Puudutage ▷II kinnitamiseks. Kellaaeg on seatud.

Märkused.
- Kellaaeg on ekraanil 24-tunnise intervalliga. Kui kellaaeg pole seatud, siis see sisselülitamisel ei tööta.
- Kui kellaaja seadistamise ajal 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, seadistatakse kellaaeg automaatselt.

Ahi

Ahju seadistamiseks on mitu võimalust. Siin selgitame, kuidas valida soovitud soojendusrežiim ja temperatuuri või grilli seadistus.
Samuti saate määrata kupsetusaja.

■ **Soojendamisviisi ja temperatuuri seadistamine**
Näiteks: Kiirguskuumus 200 °C juures 25 minutit.
1. Puudutage 🕒 üks kord, et siseneda funktsioonide seadistamise režiimi. Kuvatakse vaiketemperatuur.
2. Puudutage vastavalt nuppu ∧ või ∨ korduvalt, kuni kuvatakse soovitud soojendamisrežiim
3. Puudutage vastavalt nuppu ∧ või ∨ temperatuuri seadmiseks 200 °C-ni.
4. Puudutage vastavalt nuppu ∧ või ∨, et määrata kupsetusajaks 25:00 minutit.
5. Puudutage Start nuppu ▷II , et alustada toidu valmistamisega.
Märkus. Kui te ei pea kupsetusaega määrama, võite 4. sammu vahele jätta. Vaikimisi on kupsetusae 09:00 h.

■ **Pausi seadistamine**
Puudutage ▷II (Paus) või avage ahjuuks, et toidu valmistamine peatada. Siis puudutage ▷II (Start) jätkamiseks.

■ **Toidu valmistamise aja muutmine**
a. Kui toidu valmistamise aeg on juba seatud, puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu aja reguleerimiseks töötamise ajal. Ahi jätkab automaatselt uue ajaga.
B. Kui toidu valmistamise aega ei ole seatud:
Puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu — kuvatakse vaikimisi kellaaeg.
Siis puudutage ∧ või ∨ jälle, et aega reguleerida.
Ahi jätkab automaatselt valitud ajaga.

■ **Temperatuuri muutmine**
Temperatuuri reguleerimiseks töötamise ajal puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu.
Ahi jätkab automaatselt uue temperatuuriga.

■ **Toimingu tühistamine**
Puudutage ⏻ (Tagasi/Tühistamine) nuppu toimingu tühistamiseks.
Seda saab teha igal ajal toidu valmistamise ajal.

■ **Köögitaimeri seadistamine**
1. Funktsioonide seadistamise režiimis puudutage 🕒 nuppu üks kord köögitaimeri seadistuse režiimi sisenemiseks. Ekraanil kuvatakse: "00:00 min".
2. Puudutage ∧ või ∨ soovitud aja määramiseks.
3. Puudutage kinnitusnuppu ▷II kinnitamiseks.
Köögitaimer on nüüd seadistatud.

Märkused.
1. Köögitaimer toimib ainult taimerina, see ei kaitse ega kontrolli toidu valmistamist.
2. Kui köögitaimeri seadistamise ajal 5 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, seadistatakse see automaatselt viimase sisestatud kellaajaga.

■ **Köögitaimeri aja päring**
Loendise ajal järelejäänud aja kontrollimiseks puudutage taimeri nuppu 🕒 üks kord. Järelejäänud aega kuvatakse kolm sekundit.

■ **Köögitaimeri aja muutmine**
Kui on vaja köögitaimeri aega loendamise ajal muuta:
Puudutage taimeri nuppu 🕒 üks kord. Kuvatakse järelejäänud aeg.
Aja lähtestamiseks järgige jaotise „Köögitaimeri seadistamine" 2. ja 3. sammu.

■ **Lapselukk**
Selle funktsiooni abil saate takistada, et laps ahju kogemata sisse lülitaks.
Luku aktiveerimiseks:
Puudutage ja hoidke nuppu ☼ kolm sekundit.
Kõlab piiks ja ekraanil ilmub lukuikoon.
Lukust vabastamiseks:
Kui ahi on lukus, puudutage ja hoidke lukustusnuppu all ☼ kolm sekundit. Kõlab piiks ja lukust vabastatakse.

■ **FUNKTSIOONI IKOONID**

Toidu valmistamise režiimi valimiseks kasutage funktsiooniklahve.

	Altkuumus
	Konvektsioon
	Mikro. + altkuumus
	Konvektsioon + ventilaator
	Mikro. + altkuumus + ventilaator
	Mikrolaineahi
	Sulatamine

■ PARAMEETRI REGULEERIMINE


Kasutage ^ v parameetrite seadmiseks.

Parameeter	Vahemik	
Mikrolaine-ahju võimsuse tase		Valige mikrolaineahju võimsus. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Sulatamise programmid		Valige kolmest sulatamisprogrammist. d01 kuni d03.
Automaatne menüü	Valige 13.-st automaatset programmist. P01 kuni P13.	
Temperatuur	Valige toidu valmistamise (° C) temperatuur.	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Jahutusventi-laator	See seade on varustatud jahutusventilaatoriga. Jahutusventilaator lülitub töötamise ajal sisse ja kuum õhk väljub ukse kohalt. Ventilaator võib pärast seadme väljalülitamist veel mõnda aega töötada. Ettevaatust: ärge katke ventilatsiooniavasid kinni, kuna see võib põhjustada seadme ülekuumenemist. Märkus. ■ Mikrolaineahju töötamise ajal jääb seade külmaks, kuid jahutusventilaator lülitub siiski sisse. See võib jätkata tööd ka pärast seda kui mikrolaineahi on välja lülitatud. ■ Ukseklaasile, siseseintele ja põhja võib tekkida kondensaat. See on normaalne ega mõjuta mikrolaineahju jõudlust. Pärast kasutamist pühkige kondensaat ära.	


■ TOOTE KIRJELDUS

Kaasasolevad lisatarvikud


Märkus. Lisatarvikute tüüp ja kogus sõltuvad tegelikust vajadusest.



Ahju kapi külge kinnitamiseks mõeldud kinnituskruvid. Ahju kapi külge kinnitamiseks mõeldud kinnituskruvid




Külgmised siinid




X 2 (F = EES) - X 2 (R = TAGA)

Keraamilised klambrid

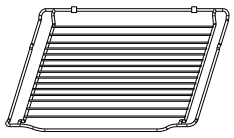


X 1

Grillrest
Grillimiseks, nt steikide, vorstide ja leiva röstimiseks.
Ohutuse huvides tuleb küpsetusplaat asetada külgmisele siinile, mitte otse ahju põhja

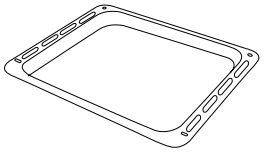


X 1

Küpsetusplaat - emailist alus
Rullikoogi valmistamiseks ja terve kana küpsetamiseks.
■ Mikrolaineahju funktsiooniga küpsetamisel on emailaluse kasutamine keelatud.




X 1

Küpsetusplaat - klaasalus
Toidu soojendamiseks ja küpsetamiseks sisetemperatuuri valides
■ Mikrolaineahju funktsiooniga toidu valmistamisel kasutage klaasalust.
■ Kasutatakse vedelike, näiteks vee ja rasva, kogumiseks toidu valmistamisel.
Parima toidu valmistamise tulemuse tagamiseks tuleks klaasalus asetada madalale külgmisele siinile, nagu on näidatud allolevatel joonistel.
Klaasalus tuleb lükata paika mööda külgmisi siine.

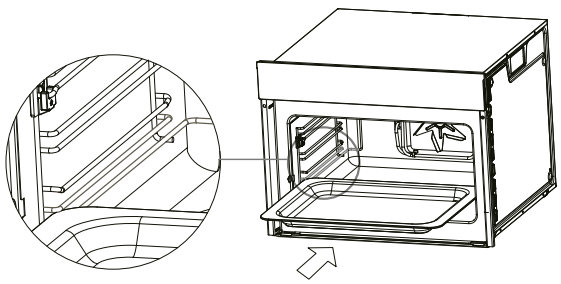


- Keraamiliste klambrite paigaldamine

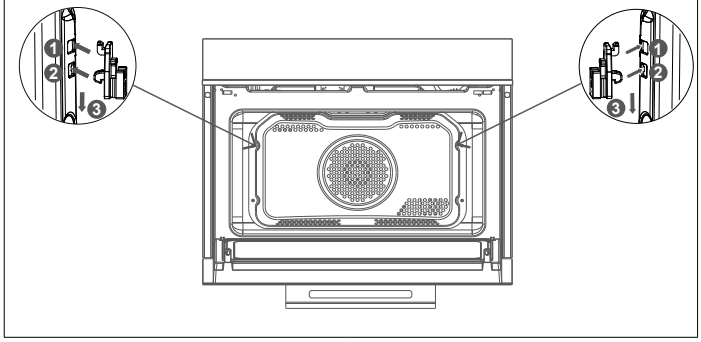

■ TOOTE KIRJELDUS

- Külgmised siinid

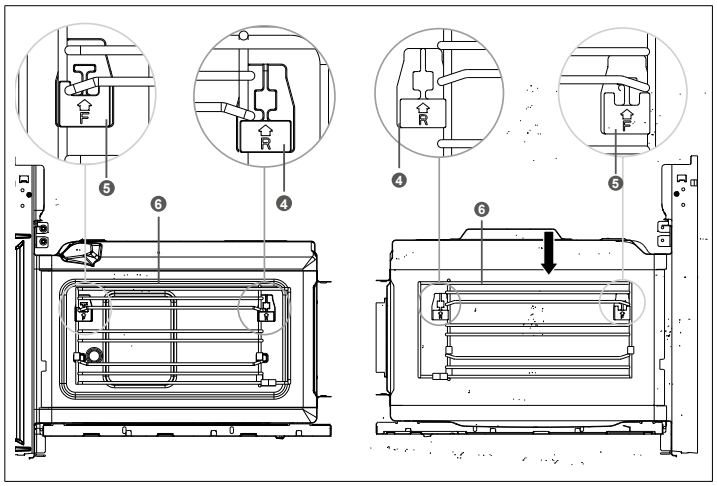

■ KASUTUSJUHISED - Mikrolaineahi

Mikrolained muundatakse toidu sees soojuseks. Mikrolaineahju saab kasutada iseseisvalt (solo režiimis) või koos mõne muu kuumutusviisiga. Teavet sobivate ahjunõude ja mikrolaineahju seadistamise kohta leiate järgmistest osadest.
Märkus.

0 – 5 minutit:	10 - sekundiline samm
5 – 10 minutit:	30 - sekundiline samm
10 – 30 minutit:	1 - minutiline samm
30 – 120 minutit:	5 - minutiline samm
Üle 120 minuti:	30 - minutiline samm

Märkused seoses kasutatavate nõudega

Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad nõud
Kasutage kuumakindlaid nõusid, mis on valmistatud klaasist, klaaskeraamikast, portselanist, keraamikast või mikrolaineahjukindlast plastist. Need materjalid lasevad mikrolainetel tõhusalt läbi pääseda.
Võite kasutada ka serveerimisnõusid, mis võimaldavad teil toitu soojendada ja serveerida samas nõus – säästes aega ja vähendades toidu ümberpaigutamise vajadust.
Oluline: kasutage dekoratiivse kuldse või hõbedase äärisega nõusid ainult siis, kui tootja on selgesõnaliselt märkinud, et need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.

Mittesobivad nõud
Metallist nõud ei sobi. Metall ei lase mikrolainetel
läbi minna. Kaetud metallnõudes olev toit jääb külmaks.

Ettevaatust – sädemete oht
Metallesemed – näiteks klaasi unustatud lusikas – tuleb hoida ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.
Sädemed võivad ukse siseklaasi kahjustada või purustada.

Ahjus kasutatavate nõude test
Oluline: ärge kunagi lülitage mikrolaineahju sisse ilma toiduta. Järgnevalt kirjeldatud nõude test on selle reegli ainus erand.
Kui te pole kindel, kas nõu sobib mikrolaineahju, tehke see lihtne test:
Asetage tühi nõu mikrolaineahju.
1. Kuumutage seda maksimaalse võimsusega 30 sekundit kuni 1 minut.
2. Kontrollige kuumutamise ajal ja pärast seda nõude temperatuuri hoolikalt.
- Kui nõu jääb külmaks või on vaid veidi soe, on see mikrolaineahjus kasutatav.
- Kui see kuumeneb või tekitab sädemeid, ärge seda mikrolaineahjus kasutage.

Mikrolaineahju seadistamine

Näiteks: seadke mikrolaineahju võimsus P06-le ja küpsetusajaks 17 minutit.

Puudutage ⏻ üks kord, et siseneda funktsioonide seadistamise režiimi. Ekraanil kuvatakse vaiketemperatuur.

Puudutage ≋ üks kord. Kuvatakse mikrolaineahju vaikevõimsus ja vaikeaeg.

Puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu, et seada mikrolaineahju võimsuse tase P06 peale.

Puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu, et määrata küpsetusaeg 17:00 minutile.

Puudutage ▷II (Start/Paus) toidu valmistamise alustamiseks.

Märkused.

1. Mikrolaineahju võimsustaset ei saa toidu valmistamise ajal muuta.

2. Kui on valitud P10, on maksimaalne toidu valmistamise aeg 30 minutit. Kui on valitud P01–P09, on maksimaalne toidu valmistamise aeg 1:30 h.

Ahjuukse avamine töötamise ajal
Ukse avamine peatab töö automaatselt.
Pärast ukse sulgemist puudutage ▷II üks kord toidu valmistamise jätkamiseks.

Paus
Puudutage ▷II toidu valmistamises pausi tegemiseks. Puudutage ▷II jälle jätkamiseks.

Toidu valmistamise aja muutmine töötamise ajal
Puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu toidu valmistamse aja reguleerimiseks mikrolaineahju töötamise ajal.
Ahi jätkab automaatselt uue ajaga.

Toimingu tühistamine
Puudutage ⏻ (Tühistamine) tegevuse peatamiseks igal ajal.

■ KASUTUSJUHISED

- MicroCombi toimimine

See režiim kasutab samaaegselt grilli ja mikrolaineahju. Mikrolaineahi kiirendab toidu valmistamist, samal ajal kui grill tagab, et toit on väljastpoolt kenasti pruunistunud ja krõbe.

Mikrolaineahju kombineeritud toimimise seadistamine

Näiteks: ≋ ⎓ Mikrolaineahi + traditsiooniline + ventilaator 200 °C ja P05 17 minutit.

1. Puudutage ⏻ üks kord, et siseneda funktsiooni seadistamise režiimi. Ekraanil kuvatakse vaiketemperatuur.

2. Puudutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu korduvalt, kuni kuvatakse kombineeritud režiimi ≋ ⎓ sümbol.

3. Kasutage ∧ või ∨ temperatuuri seadmiseks 200°C peale.

Kasutage ∧ või ∨ toidu valmistamise aja seadmiseks 17:00 min.

4. Märkus. Maksimaalne toidu valmistamise aeg 1:30 h.

5. Puudutage 🌡 üks kord, siis kasutage ∧ või ∨ mikrolaineahju võimsuse taseme seadistamiseks P05 peale.

6. Puudutage ▷II (Start) toidu valmistamise alustamiseks.

Ahjuukse avamine
Ahjuukse avamine peatab ahju automaatselt.
Pärast ukse sulgemist, puudutage ▷II (Start) üks kord toidu valmistamise jätkamiseks.

Ahjuukse avamine
Ahjuukse avamine peatab ahju automaatselt.
Pärast ukse sulgemist, puudutage ▷II (Start) üks kord toidu valmistamise jätkamiseks.

Paus
Toidu valmistamise katkestamiseks, puudutage ▷II (Start/Pause). Jätkamiseks vajutage ▷II uuesti.

Toidu valmistamise aja muutmine
Töötamise ajal saate valmistamise aega reguleerida, puudutades vastavalt ∧ või ∨ nuppu.
Ahi jätkab tööd äsja valitud ajaga.

Toimingu tühistamine
Toimingu igal ajal tühistamiseks puudutage ⏻ (tühistamine).

Võimsustaseme kontrollimine
Mikrolaineahju praeguse võimsustaseme kontrollimiseks töötamise ajal puudutage 🌡 (võimsuse päring). Valitud võimsustase kuvatakse 5 sekundit.

■ KASUTUSJUHISED

- Sulatusprogrammid

Liha, linnuliha või kala sulatamiseks võite kasutada ühte kolmest sulatusprogrammist.

Näiteks: kasutage programmi *💧 0,50 kg kala sulatamiseks.

1. Puudutage ⏻ (SET) üks kord, et siseneda funktsiooni seadistamise režiimi. Kuvatakse vaiketemperatuur.

2. Puudutage ⚠ (sulatamine) üks kord. Sümbolid nagu *💧 , d01 ja ekraanile ilmub vaikekaal.

3. Kasutage ∧ või ∨ nuppe, et valida sulatusprogramm d03 (kala jaoks).

4. Kasutage ∧ või ∨ nuppe, et toidu kaal 0,50 kg peale seada.

5. Puudutage ▷II (Start) sulatamise alustamiseks.

Programm	Kaalu vahemik
d01 liha	0,10 - 1,50 kg
d02 kanaliha	0,10 - 1,50 kg
d03 kala	0,10 - 0,80 kg

Märkused.

Sulatamise ajal tuletab sumisev heli meelde, et toit tuleks ümber keerata. Kui midagi ette ei võeta, jätkab ahi tööd.

Toidu ettevalmistamine

Kasutage toitu, mis on külmutatud temperatuuril -18 °C ja säilitatud võimalikult õhukeste portsjonitena. Eemaldage sulatatavalt toidult kogu pakend ja kaaluge see. Programmi seadistamiseks on vaja kaalu.

Oluline: liha või linnuliha sulatamisel eraldub vedelikku. Liha või linnuliha keeramisel valage see vedelik ära. Ärge mingil juhul kasutage seda vedelikku ega laske sellel kokku puutuda teiste toiduainetega.

Kasutatavad nõud

Asetage toit madalasse, mikrolaineahjukindlasse nõusse, näiteks keraamilisse või klaasnõusse. Ärge katke toitu kinni.

Seista laskmine

Pärast sulatamist laske toidul veel 10–30 minutit seista, kuni temperatuur on kõikjal ühtlane. Suuremad lihatükid vajavad seismiseks kauem aega kui väiksemad. Lamedad lihatükid ja hakkliha tuleks enne seisma jätmist eraldada. Pärast seda võite jätkata küpsetamisega, isegi kui paksemate tükkide keskosa on veel kergelt külmunud. Selles etapis võite eemaldada kana siseelundid.

■ KASUTUSJUHISED

- Automaatsed programmid

Automaatsed programmid muudavad toidu valmistamise väga lihtsaks.
Valige lihtsalt soovitud programm ja sisestage toidu kaal. Seejärel määrab automaatne programm optimaalsed toidu valmistamise parameetrid. Saate valida 13 programmi vahel.

Programmi seadistamine

1. Puudutage ⏻ üks kord, et siseneda funktsiooni seadistamise režiimi. Kuvatakse vaiketemperatuur.

2. Puudutage ⚠ üks kord. *💧 , “dO1”, ja ekraanile ilmub vaikekaal.

3. Puudutage vastavalt ^ ∧ nuppu kolm korda. Kuvatakse “P01”.

Jätkake puudutades ∧ või ∨ nuppu soovitud menüü valimiseks.

Saadaval on 13 automaatset menüüd.

4. Kasutage vastavalt ∧ või ∨ nuppu toidu kaalu seadmiseks.

5. Puudutage ▷II (Start) toidu valmistamise alustamiseks.

Märkused.

- Tärniga (*) tähistatud programmid vajavad eelsoojendamist. Kui eelsoojendamine on lõppenud, teeb ahi piiksu. Avage uks, pange toit sisse ja sulgege uks. Seejärel puudutage ▷II Start nuppu toidu valmistame jätkamiseks.

- Nende menüüde puhul P04, P06, P07, ja P13, jätke 4. samm vahele.

Paus

Puudutage ▷II pausi tegemiseks.

Seejärel puudutage ▷II jätkamiseks.

Toimingu tühistamine

Puudutage ⏻ tühistamiseks. Seda võib teha igal ajal.

Funktsiooni seadistamise režiimi sisenemiseks seadistamisprotsessi ajal puudutage ⚠ .

- Automaatne menüü

Programmi nr	Ühik	Kaal (kg)	Võimsus	w
P 01	Värske aedvili	0,20 0,40 0,60	Mikrolaineahi P09	900
P 02	Kartulid kooritud/ keedetud	0,24 0,48 0,72	Mikrolaineahi P09	900
P 03	Küpsetatud kartulid	0,45 1,00	Konvektsioon 220°C+ Mikrolaineahi P03	900 +1700
P 04*	Kanatükid (külmunud)	0,55	Konvektsioon 220°C	2200 + 500
P 05*	Kook	0,40 0,60 0,50	Konvektsioon 160°C	1700
P 06*	Õunakook	2,40	Konvektsioon 180°C	1700
P 07*	Lahtine pirukas	1,00	Konvektsioon 200°C	2700
P 08	Supi ülessoo-jendamine	0,20 0,40 0,60	Mikrolaineahi P09	900
P 09	Taldriku soojenda-mine	0,25 0,35	Mikrolaineahi P09	900
P 10	Ülessoo-jendamine Kaste/hautis	0,10 0,20 0,30	Mikrolaineahi P09	900
P 11*	Külmunud pizza	0,20 0,40 0,60	Konvektsioon 220°C	1700
P 12*	Külmunud friikartulid	0,30 0,40 0,50	Konvektsioon+al-tkuumus 220°C	2700
P 13	Lasagna	1,60	Konvektsioon 200°C+ Mikrolaineahi P03	900 + 1700

■ PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Soovitused ahju ja esipaneeli puhastamiseks

⚠ **Ohutushoiatused**

Elektrilöögioht! Niiskuse penetratsioon võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurve- ega aurupuhasteid.

Põletusoht! Ärge kunagi puhastage seadet kohe pärast kasutamist. Enne puhastamist laske sel täielikult jahtuda.

Tõsise terviseriski oht!

Kui ahjuuks või uksetihend on kahjustatud, võib mikrolaineenergia välja pääseda.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud.

Võtke ühendust koheselt klienditeenindusega.

Olulised märkused

■ Esipaneeli väikesed värvierinevused on normaalsed ja tulenevad erinevate materjalide (nt klaas, plastik ja metall) kasutamisest.

■ Uksepaneelil olevad triibulaadsed varjud on põhjustatud ahjulambi peegeldustest.

■ Ebameeldivaid lõhnu (nt pärast kala küpsetamist) saab hõlpsalt eemaldada järgmiselt:

Lisage veega tassi paar tilka sidrunimahla. Asetage lusikas tassi (et vältida keemise edasilükkumist) ja kuumutage mikrolaineahju maksimaalsel võimsusel 1–2 minutit.

Puhastusvahendid – mida vältida

Seadme pindade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage:

■ Teravaid ja abrasiivseid puhastusvahendeid
■ Metallist või klaasist kaabitsaid (eriti klaasuksel või uksetihendil)
■ Kõvasid küürimispatju või abrasiivseid käsnasid
■ Kõrge alkoholisisaldusega puhastusvahendeid

Peske uued pesukäsnad enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et kõik pinnad on täiesti kuivad.

Seadme osa	Soovitatav puhastusmeetod	Olulised märkused
Seadme esikülg (roostevaba teras)	Puhastage kuuma pesuvahendiveega ja nõudepesulapiga. Kuivatage pehme lapiga. Eemaldage katlakivi, rasv, tärklis ja munavalgejäägid kohe, et vältida korrosiooni.	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendeid ega metall-/klaasikaabitsaid. Spetsiaalsed roostevaba terase puhastusvahendid on saadaval klienditeenindusest või kauplustest.
Ahju sisemus	Puhastage kuuma pesuvahendivee või äädikalahusega ja nõudepesulapiga. Kuivatage pehme lapiga.	Tugeva määrdumise korral: ärge kasutage ahjuspreid, agressiivseid puhastusvahendeid, küürimislappe, karedaid käsnasid ega pannipuhastusvahendeid – need võivad pindu kriimustada. Laske kõigil pindadel korralikult kuivada.
Tagasein ahju sees	Puhastage niiske lapiga.	Vältige vee sattumist pöördaluse ajamisse ja seadme sisemusse.
Restid	Puhastage kuuma peasuvahendiveega või nõudepesumasinas.	Võib kasutada ka roostevaba terase puhastusvahendeid.
Uksepaneelid	Kasutage klaasipuhastusvahendit koos nõudepesulapiga.	Ärge kasutage klaasikaabitsat.
Ukstihend	Pühkige kuuma seebiveega ja nõudepesulapiga.	Ärge nühkige ega kasutage metall-/klaaskaabitsat.

■ Probleemide lahendamine

Riketel on sageli lihtsad põhjused. Enne meie müügijärgse teenindusega ühenduse võtmist vaadake talitlushäirete tabelit. Kui teie toit ei tule ootuspäraselt välja, vaadake jaotist „Ekspertide toidu valmistamise juhend“, kust leiate arvukalt näpunäiteid ja nippe ideaalsete tulemuste saavutamiseks.

⚠ **Elektrilöögioht!**

Ebaõige remontimine on ohtlik ja võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Remonti tohib teha ainult meie kvalifitseeritud müügijärgne tehnik.

Talitlushäirete tabel

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus / teave
Seade ei tööta.	Defektne kaitselüliti.	Kontrollige kaitsmekarpi, et veenduda seadme kaitselüliti nõuetekohases toimimises.
	Pistik pole ühendatud.	Ühendage seade vooluvõrku.
	Voolukatkestus.	Kontrollige, kas köögivalgusti töötab.
Ekraanile ilmub teade.	Lapselukk on aktiivne.	Lülitage lapselukk välja (vt jaotist „Lapselukk“).
Mikrolaineahi ei lülitu sisse.	Uks pole täielikult suletud.	Kontrollige, kas ukse vahele on jäänud toidujääke või prahti.
Toit soojeneb mikrolaineahjus tavapärasest kauem.	Valitud mikrolaineahju võimsustase on liiga madal.	Valige kõrgem võimsustase.
	Ahju pandi tavapärasest suurem kogus toitu.	Koguse kahekordistamine peaaegu kahekordistab küpsetusaega.
	Toit oli tavapärasest külmem.	Segage või keerake toitu valmistamise ajal.
Konkreetset töörežiimi või võimsustaset ei saa seadistada.	Temperatuuri, võimsustaset ega kombineeritud seadistust ei saa selle režiimi jaoks valida.	Valige lubatud seadistused.
E-01 kuvatakse ekraanil.	Termilise ohutuse väljalülitusfunktsioon on aktiveerunud.	Helistage müügijärgsesse teenindusse.
E-04 kuvatakse ekraanil.	Termilise ohutuse väljalülitusfunktsioon on aktiveerunud.	Helistage müügijärgsesse teenindusse.
E-17 kuvatakse ekraanil.	Kiirsoojendamine ei õnnestunud.	Helistage müügijärgsesse teenindusse.

■ AKRÜÜLAMIID TOIDUS

Milliseid toite mõjutab?

Akrüülamiidi toodetakse peamiselt teravilja- ja kartulitoodetes, mida küpsetatakse kõrgel temperatuuril, näiteks kartulikrõpsudes, friikartulites, röstsaias, saiakestes, leivas ja õhukestes küpsetistes (küpsised, piparkoogid, küpsised).

Näpunäited akrüülamiidi minimeerimiseks toidu valmistamisel	
Üldiselt	Hoidke küpsetusaeg minimaalne. Küpsetage toit kuldpruuniks, aga mitte liiga tumedaks. Suured ja paksud toidutükid sisaldavad vähem akrüülamiidi.
Küpsetiste küpsetamine	Maksimaalselt 200 °C ülalt/altkuumutusega või maksimaalselt 180 °C 3D-kuuma õhu või kuuma õhu režiimis. Munavalge ja munakollase kasutamine vähendab akrüülamiidi teket.
Friikartulid	Maksimaalselt 190 °C ülalt/altkuumutusega või maksimaalselt 170 °C 3D-kuuma õhu või kuuma õhu režiimis. Laotage friikartulid õhukeselt ja ühtlaselt küpsetusplaadile. Küpsetage korraga küpsetusplaadil vähemalt 400 g friikartuleid, et need ära ei kuivaks.

■ PAIGALDAMINE - Tehnilised andmed

⚠ **Mudel VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Mudel	TV950E4LL-TV0E00
Nimipinge/sagedus	220-230 V~ 50 Hz
Mikrolaineahju sisend	1700 W
Mikrolaineahju väljund	900 W
Ahju võimsus	2450-2700 W
Maksimaalne sisend	2950-3150 W

■ **Energia tarbimine**

Energiatarbimist ja maksimaalset energiatarbist puudutav teave, et saavutada sobiv energiasäästurežiim.	
Ooterežiim	0,8 W
Maksimaalne aeg, mis kulub mikrolaineahju automaatseks sobiva energiasäästurežiimi või oleku saavutamiseks	20 minutit

Oluline paigaldamist puudutav teave

■ See seade on ette nähtud ainult köögimööblisse integreerimiseks.

■ See ei ole mõeldud kasutamiseks eraldiseisva seadmena nt. köögikapi peal või kapis.

■ Köögikapil ei tohi olla tagapaneeli otse seadme taga.

■ Köögikapi esiosas peab olema vähemalt 250 cm² suurune ventilatsiooniava.

■ Seina ja seadme põhja või tagapaneeli vahele peab jääma vähemalt 45 mm vahe.

■ Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks lõigake kas aluspaneel tagasi või paigaldage ventilatsioonivõre.

■ Ventilatsiooniavasid ja õhusisselaskeavasid ei tohi mingil juhul kinni katta. Ventilatsiooniavasid ja õhusisselaskeavasid ei tohi kinni katta.

■ Selle seadme töö ohutus on tagatud ainult siis, kui see on paigaldatud vastavalt käesolevatele paigaldusjuhistele.

■ Paigaldaja vastutab ebaõigest paigaldamisest tingitud kahjude eest.

■ Köögikapid, millesse seade paigaldatakse, peavad olema kuumakindlad kuni 90 °C.

Paigalduskõrgus ei tohi olla väiksem kui 850 mm.

■ Kõik diagrammidel näidatud mõõtmed (kui pole teisiti täpsustatud) on millimeetrites (mm).

■ PAIGALDAMINE - Paigaldamise mõõtmed

■ Ärge hoidke ega kandke seadet uksekäepidemest. Uksekäepide ei ole nii tugev ja võib katki minna.

1. Lükake mikrolaineahi ettevaatlikult kappi, veendudes, et see oleks keskel.

2. Avage uks


3. Sisestage seade täielikult kappi ja pange korralikult keskele.

4. Paigaldamise ajal veenduge, et ühenduskaabel ei oleks painutatud ega kinni kiilutud.


5. Kinnitage seade sobivate kruvide abil oma kohale.

6. Ärge täitke tööpinna ja seadme vahelist tühimikku lisaliistude või paneelidega.


■ **Paigaldamise mõõtmed**

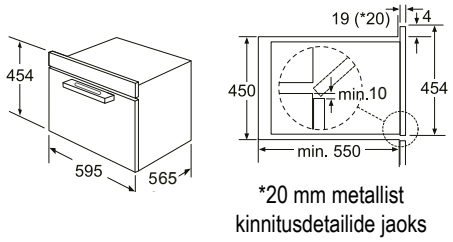


*20 mm metallist kinnitusdetailide jaoks

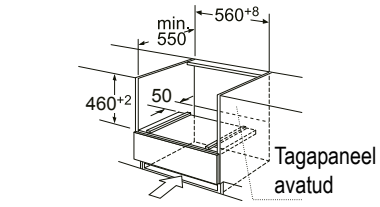


Ventilatsioon on põhjas min. 250 cm²

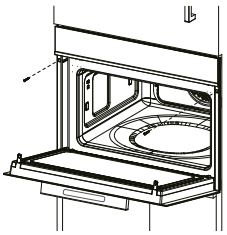

Ventilatsiooni avad taga, min. 250 cm²

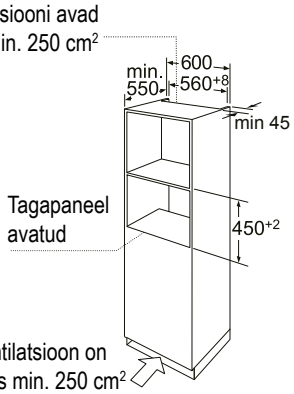

Ventilatsioon on põhjas min. 250 cm²

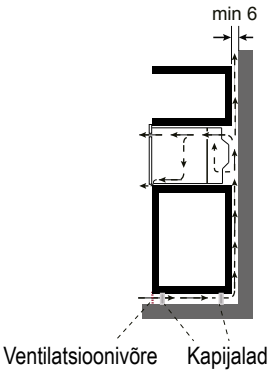

■ **PAIGALDAMINE** - Elektriühendused

⚠ **Paigaldamiseeskirjad**

See seade vastab järgmistele direktiividele
DIREKTIIV 2002/96/EÜ
MADALPINGEDIREKTIIV 2014/35/EL
ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE DIREKTIIV 2014/30/EL
MÄÄRUS NR 1935/2004 (kokkupuude toiduga)

Elektriühendus pistikuga

(ainult teatud mudelite puhul, olenevalt meie tootevalikust)
Seade on varustatud pistikuga ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
Pistikupesa paigaldamist või toitekaabli vahetamist tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Kui pistik pole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb toitepoolele paigaldada kõigi pooluste eralduslüliti, mille kontaktide vahe on vähemalt 3 mm.
Paigaldamine peab tagama kontaktikaitse.
Kaitse: vaadake kasutusjuhendi tehniliste andmete jaotist.

Elektriühendus ilma pistikuta

(ainult teatud mudelite puhul, olenevalt meie tootevalikust)
See seade on mõeldud statsionaarseks paigaldamiseks kolmesoonelise toitekaabliga ja selle võib ühendada ainult litsentseeritud spetsialist vastavalt ühendusskeemile. Toitekaablit võib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik, kes järgib asjakohaseid eeskirju. Ärge kasutage mitmikpistikuga adaptereid ega pikendusjuhtmeid. Ülekoormus on tuleohtlik. Kui ühendus pole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb paigaldada kõikide pooluste kaitselüliti, mille kontaktide vahe on vähemalt 3 mm.

Toitekaabli juhtmed – värvikoodid

Ühendage toitekaabli juhtmed järgmise värvikoodi järgi:

Juhtme värv	Ühendus	Sümbol
Roheline/kollane	Maandus	⏚ (E)
Sinine	Neutraalne	N
Pruun	Live	L

⚠ **Erimärkused Suurbritannia ja Austraalia kohta**


Ärge ühendage seadet 13 A pistikuga ega kaitske seda 13 A kaitsmega. Seade peab olema kaitstud vähemalt 16 A kaitsmega. Paigaldustööde ajal tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada. Pärast paigaldamist tuleb tagada kaitse juhusliku kokkupuute eest.

PAIGALDAMINE - Elektriskeem

Legend

BK	Must
BR	Pruun
WH	Valge
YL	Kollane
GE	Kollane-roheline
GN	Roheline
GR	Hall
BL	Sinine
R	Punane
SM	Seguri mootor
FM	Ventilaatori mootor
CM	Konvektsiooni ventilaatori mootor
OL	LED tuli

Ühendusskeemid

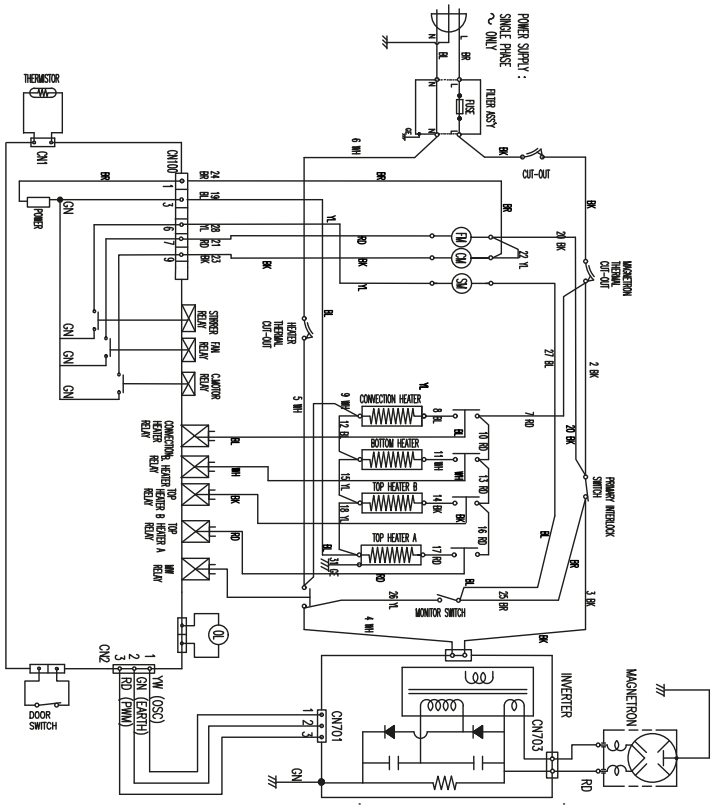

⚠ PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMAS PĀRMĒRĪGAS MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS IEDARBĪBAS

- Nemēģiniet šo cepeškrāsni lietot ar vaļējām durvīm, jo var tikt izraisīta kaitīgu mikroviļņu enerģijas izplatība. Svarīgi neaiztikt drošības bloķēšanas ierīces.
- Nelieciet objektus starp cepeškrāsns priekšpusi un durvīm un turiet izolēto virsmu tīru un bez ēdiena atliekām.

BRĪDINĀJUMS: Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, tad cepeškrāsni nedrīkst lietot tik ilgi, iekams kvalificēts tehniķis to nesalabo.

PIELIKUMS

Ja ierīce netiek uzturēta tīra, tās virsma var nolietoties, kas var saīsināt kalpošanas laiku un izraisīt potenciāli bīstamu situāciju.

⚠ SVARĪGS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMU BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, personu traumu vai pārmērīgas mikroviļņu krāsns enerģijas risku, izmantojot ierīci, ievērojiet galvenos piesardzības pasākumus, tostarp šādus:

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un viņi izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.

2. Izlasiet un ievērojiet konkrētos "Piesardzības pasākumus, lai izvairītos no iespējamas pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbības."

3. Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

4. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem. (Attiecas uz ierīcēm ar Y tipa stiprinājumu)

5. BRĪDINĀJUMS: Ikvienam, kas nav kompetenta persona, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, ietverot vāka noņemšanu, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

6. BRĪDINĀJUMS:šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.

7. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un viņi izprot ar to saistītos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.

8. Sildot ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet cepeškrāsni, jo pastāv aizdegšanās iespējamība.

9. Izmantojiet virtuves piederumus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.

10. Ja izdalās dūmi, izslēdziet vai atvienojiet ierīci no strāvas padeves un turiet durvis aizvērtas, lai slāpētu liesmas.

11. Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārīšanos. Rīkojieties ar trauku uzmanīgi.

12. Lai izvairītos no apdegumiem, zīdaiņu barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs ir jāsakrata vai jāizmaisa un pirms došanas bērnam ir jāpārbauda ēdiena temperatūra.

13. Olas ar čaumalām un veselas cieti novārītas olas nedrīkst karsēt mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt — pat pēc tam, kad karsēšana jau beigusies.

14. Krāsns regulāri jātīra, un jāizņem visi pārtikas produktu atlikumi.

15. Ja krāsns netiek tīrīta, var rasties virsmas bojājumi, kas negatīvi ietekmē ierīces kalpošanas laiku un var radīt potenciāli bīstamu situāciju.

16. Izmantojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteikto temperatūras zondi. (Attiecas uz cepeškrāsnīm, kas aprīkotas ar iespēju izmantot temperatūras mērīšanas zondi.)

17. Mikroviļņu krāsns jādarbina ar atvērtām dekoratīvajām durvīm. (Attiecas uz cepeškrāsnīm ar dekoratīvām durvīm.

- personāla virtuves zonas veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs;
- lauku mājas;
- naktsmītnes ar brokastīm.

18. Izņemot traukus no ierīces jāuzmanās, lai netiktu izkustināts rotējošais šķīvis. (Attiecas uz stacionārām ierīcēm un iebūvētām ierīcēm, kas uzstādītas 900 mm vai augstāk no grīdas un aprīkotas ar noņemamiem rotējošajiem šķīvjiem. Neattiecas uz ierīcēm, kurām ir horizontāli, ar apakšējo eņģi atveramās durvis.)

19 . Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.

20. BRĪDINĀJUMS: Pirms spuldzes nomaiņas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

21. BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā pieejamās daļas var sakarst. Mazi bērni jāpasargā no tām.

22. Nedrīkst lietot tvaika tīrītāju.

23. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai pārtikas un dzērienu sildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana vai sildīšanas spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu vai līdzīgu priekšmetu žāvēšana var radīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

24. Uzglabāšanas atvilktnes virsma var sakarst.

25. Ierīce un tās pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst.

Jāuzmanās, lai nepieskartos sildīšanas elementiem cepeškrāsnī. Bērni jaunāki par 8 gadiem jātur tālāk no krāsns, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.

26. Lietošanas laikā ierīce sakarst. Izvairieties pieskarties cepeškrāsns sildelementiem.

Ir jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.

27. Gatavojot mikroviļņu krāsnī, ēdieniem un dzērieniem nav atļauts izmantot metāla traukus.

28. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie saskrāpē virsmu, kas var izraisīt stikla plīšanu.

29. Ierīci paredzēts izmantot kā iebūvējamu.

30. Lai izvairītos no pārkaršanas, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm. (Tas neattiecas uz ierīcēm ar dekoratīvām durvīm.)

31. BRĪDINĀJUMS: Kad ierīce darbojas kombinētā režīmā, bērniem cepeškrāsni vajadzētu lietot tikai pieaugošo uzraudzībā, ņemot vērā radīto temperatūru. UZMANĪGI IZLASIET UN UZGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

■ ENERĢIJAS UN VIDES PADOMI

Šeit varat atrast padomus par to, kā taupīt enerģiju cepšanas un grilēšanas laikā, kā arī par to, kā pareizi utilizēt ierīci. Enerģijas taupīšana

■ Uzkarsējiet cepeškrāsni tikai tad, ja tas ir norādīts receptē vai lietošanas instrukciju tabulās.

■ Izmantojiet tumšas, melnas lakas vai emaljētas cepamās formas. Tās īpaši labi absorbē siltumu.

■ Gatavošanas, cepšanas vai grilēšanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis.

■ Cept vairākas kūkas vislabāk ir cept tās pa vienai. Cepeškrāsns joprojām ir silta. Tas saīsina nākamās kūkas cepšanas laiku. Varat arī novietot divas maizes formas blakus.

■ Lai cepšanas laiku pagarinātu , cepeškrāsni 10 minūtes pirms cepšanas var izslēgt un izmantot atlikušo siltumu, lai pabeigtu gatavošanu.

■ **VIDEI DRAUDZĪGA UTILIZĀCIJA** Iepakojumu utilizējiet videi draudzīgā veidā. Šī ierīce atbilst Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī direktīva nodrošina nolietotu ierīču savākšanas un pārstrādes sistēmu un ir piemērojama visā Eiropas Savienībā.

■ PIRMĀ IESLĒGŠANAS REIZE

Piederumu tīrīšana. Pirms piederumu pirmās lietošanas reizes tos rūpīgi nomazgājiet ar karstu ziepjūdeni un mīkstu trauku mazgājamo lupatiņu.

Cepeškrāsns uzsildīšana

Lai jaunā plīts nesmakotu, uzkarsējiet cepeškrāsni, kad tā tukša un ir ciet. Ideāli piemērota ir viena stunda ar ֍ konvekciju 250 °C temperatūrā. Pārliecinieties, vai gatavošanas nodalījumā palicis iepakojums.

1. Pieskarieties ⏻ vienreiz, lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu, ⎓ un tiks rādīta noklusējuma temperatūra.

2. Atkārtoti pieskarieties atbilstošajam ∧ vai ∨ , līdz tiek rādīts ֍ .

3. Pieskarieties atbilstošajam ∧ vai ∨ , lai iestatītu temperatūru uz 250°C.

4. Pieskarieties atbilstošajam ∧ vai ∨ , lai gatavošanas laiku iestatītu uz "01:00hr".

5. Pieskarieties ▷|| . Cepeškrāsns sāk uzkarst.


⚠ **Ēdiena sildīšana** Applaucēšanās risks! Sildot šķidrumus, pastāv aizkavētas vārīšanās risks. Tas nozīmē, ka šķidrums var sasniegt vārīšanās temperatūru, neveidojot ierastos tvaika burbuļus. Pat neliela trauka kustība var izraisīt karstā šķidruma pēkšņu pārplūšanu un šļakstīšanos. Lai novērstu aizkavētu vārīšanos, karsējot šķidrumus, vienmēr ielieciet traukā karoti vai līdzīgu karstumizturīgu priekšmetu.





■ DISPLEJS - Ikonu apzīmējumi

Vadības panelis

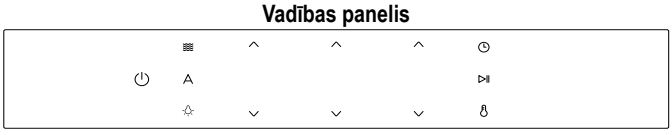

Skārientaustiņi tiek izmantoti, lai iestatītu dažādas papildu funkcijas. Iestatītās vērtības varat nolasīt displejā.

⏻	Jauda (D)
≋	Mikroviļņu krāsns
A	Automātiskā izvēlne
☼	Apgaismojums
🕒	Pulkstenis
▷II	Sākt/Pauzēt
🌡	Temperatūra
∧ ∨	Parametru pielāgošana

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - Iestatījumi

Pulkstenis

1. Funkciju iestatīšanas režīmā pieskarieties C un 🕒 3 sekundes turiet to, lai atvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Tiks rādīts "00:00", un mirgo stundu cipari.
2. Pieskarieties ∧ vai ∨ , lai iestatītu stundu ciparus.
3. Pieskarieties ▷II , lai apstiprinātu, mirgo minūšu cipari.
4. Pieskarieties ∧ vai ∨ , lai iestatītu minūšu ciparus.
5. Pieskarieties ▷II , lai apstiprinātu. Pulkstenis ir iestatīts.

Piezīmes.

- Pulkstenim ir 24 stundu displejs. Ja pulkstenis nav iestatīts, tas nedarbojas, ja tiek ieslēgts.
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā 5 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, pulkstenis tiek iestatīts automātiski.

Cepeškrāsns

Cepeškrāsni var iestatīt dažādi. Šeit mēs paskaidrosim, kā atlasīt vēlamo karsēšanas režīmu un temperatūru vai grila iestatījumu.
Varat arī iestatīt sava ēdiena cepeškrāsns gatavošanas laiku.

■ **Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana**

Piemērs. 〰 Starošanas siltums pie 200°C temperatūras 25 minūtes. ⎽⎽
1. Pieskarieties ⏻ vienreiz, lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu. ⎽⎽ Tiek rādīta noklusējuma temperatūra.
2. Atkārtoti pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ , līdz parādās vēlamais sildīšanas režīms 〰 .
3.Pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ , lai iestatītu temperatūru uz 200°C.
4. Pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ , lai iestatītu gatavošanas laiku uz 25:00 min.
5. Pieskarieties pogai Sākt ▷II , lai sāktu gatavošanu.
Piezīme. Ja gatavošanas laiks nav jāiestata, varat izlaist 4. darbību.

Noklusējuma gatavošanas laiks ir 09:00 h.

■ **Darbības pauze**

Pieskarieties ▷II (Pauze) vai atveriet cepeškrāsns durvis, lai pauzētu darbību.
Pēc tam pieskarieties ▷II (Sākt), lai atsāktu.

■ **Gatavošanas laika maiņa**

a. Ja gatavošanas laiks jau ir iestatīts, darbības laikā pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ , lai pielāgotu laiku. Cepeškrāsns automātiski turpinās darbību ar jauno laiku.
b. Ja gatavošanas laiks nav iestatīts:
Pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ — tiks rādīts noklusējuma laiks.
Pēc tam vēlreiz pieskarieties ∧ vai ∨ , lai pielāgotu laiku.
Cepeškrāsns automātiski turpina darboties ar atlasīto laiku.

■ **Temperatūras maiņa**

Lai darbības laikā pielāgotu temperatūru, pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ .
Cepeškrāsns automātiski turpina darboties ar jauno temperatūru.

■ **Darbības atcelšana**

Pieskarieties pogai ⏻ (Apturēt/Atcelt), lai atceltu darbību.
To var izdarīt jebkurā gatavošanas brīdī.

■ **Virtuves taimera iestatīšana**

1. Funkciju iestatīšanas režīmā vienreiz pieskarieties pogai 🕒 , lai atvērtu virtuves taimera iestatīšanas režīmu. Displejā tiek rādīts: "00:00 min".
2. Pieskarieties ∧ vai ∨ , lai iestatītu vēlamo laiku.
3. Pieskarieties apstiprinājuma pogai ▷II , lai apstiprinātu.
Virtuves taimeris tagad ir iestatīts.

Piezīmes.

1. Virtuves taimeris darbojas tikai kā taimeris - tas neuzsāk un nekontrolē gatavošanas procesu.
2. Ja virtuves taimera iestatīšanas laikā 5 sekundēs netiek veikta neviena darbība, tas tiek automātiski iestatīts ar pēdējo ievadīto laiku.

■ **Virtuves taimera aptauja**

Atpakaļskaitīšanas laikā, ja vēlaties pārbaudīt atlikušo laiku, vienreiz pieskarieties taimera pogai 🕒 . Trīs sekundes tiek rādīts atlikušais laiks.

■ **Virtuves taimera maiņa**

Ja atpakaļskaitīšanas laikā ir jāmaina virtuves taimeris:
vienreiz pieskarieties taimera pogai 🕒 . Tiks rādīts atlikušais laiks.
Lai atiestatītu laiku, veiciet 2. un 3. darbību sadaļā "Virtuves taimera iestatīšana".

■ **Bērnu bloķēšanas funkcija**

Šo funkciju var izmantot, lai neļautu bērniem nejauši ieslēgt cepeškrāsni.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

pieskarieties bloķēšanas pogai ☼ un turiet to trīs sekundes.
Atskan pīkstiens, un displejā parādās bloķēšanas ikona.

Lai deaktivizētu bloķēšanu:

Kamēr cepeškrāsns ir bloķēta, pieskarieties bloķēšanas pogai ☼ un turiet to trīs sekundes. Atskan pīkstiens, un bloķēšana tiek deaktivizēta.

■ FUNKCIJU IKONAS

Izmantojiet funkciju taustiņus, lai atlasītu gatavošanas režīmu.

⎽⎽	Parastā cepšana
⎽⎽	Apakšējā karsēšana
⊛	Konvekcija
≋ ⊛	Mikro.+ Konvekcija
⎽⎽ ⊛	Parastā + Ventilators
≋ ⎽⎽ ⊛	Mikro.+ Parastā + Ventilators
〰	Starojuma siltums
≋ ⊛ ⎽⎽	Mikro. + Apakšējā karsēšana + Ventilators
⎽⎽ ⊛	Dubultais grils + Ventilators
⎽⎽	Dubultais grils
≋	Mikroviļņu krāsns
⊛ ⎽⎽	Apakša karsēšana + Ventilators
*💧	Atkausēšanas

■ PARAMETRU REGULĒŠANA


Izmantojiet ^ v, lai iestatītu parametrus.

Parametrs	Diapazons	
Mikroviļņu krāsns jaudas līmenis		Atlasiet mikroviļņu jaudu. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Atkausēšanas programmas		Atlasiet 3 atkausēšanas programmas. No d01 līdz d03.
Automātiskā izvēlne	Atlasiet 13 automātiskās programmas. No P01 līdz P13.	
Temperatūra	Atlasiet gatavošanas temperatūru (° C).	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Dzesēšanas ventilators	Jūsu ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru. Darbības laikā dzesēšanas ventilators ieslēdzas, un virs durvīm tiek izvadīts karsts gaiss. Ventilators var turpināt darboties vēl kādu laiku pēc ierīces izslēgšanas. Uzmanību: neaizsedziet ventilācijas atveres, jo tas var izraisīt ierīces pārkaršanu. Piezīmes ■ Mikroviļņu krāsns darbības laikā ierīce paliek vēsa; tomēr dzesēšanas ventilators joprojām ieslēdzas. Tas var turpināt darboties pat pēc mikroviļņu krāsns darbības pārtraukšanas. ■ Uz durvju loga, iekšējām sienām un grīdas var veidoties kondensāts. Tas ir normāli un neietekmē mikroviļņu krāsns darbību. Pēc gatavošanas noslaukiet kondensātu.	

■ PRODUKTA APRAKSTS


Piegādātie piederumi

Piezīme. Piederumu veids un daudzums ir atkarīgs no faktiskā pieprasījuma.




X 2 X 2 X 2

Stiprinājuma skrūves cepeškrāsns nostiprināšanai pie skapīša stiprinājuma skrūves cepeškrāsns nostiprināšanai pie skapīša




X 1 X 1

Sānu sliedes




X 2 (F = PRIEKŠPUSE) - X 2 (R = AIZMUGURE)

Keramikas skavas

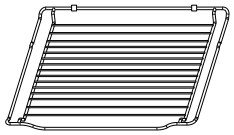


X 1

Grila režģis
Grilēšanai, piemēram, steiku, desiņu un maizes grauzdēšanai.
Drošības apsvērumu dēļ cepšanas paplāte jānovieto uz sānu pakaramā, nevis tieši uz apakšējā dēļa.

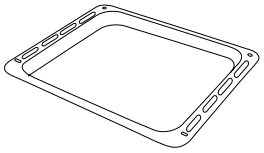


X 1

Cepšanas paplāte - emaljēta paplāte
Kūkas rullīšu gatavošanai un veselas vistas cepšanai.
■ Gatavojot ēdienu ar mikroviļņu krāsns funkciju, emaljētas paplātes lietošana ir aizliegta.




X 1

Cepšanas paplāte - stikla paplāte
Lai uzsildītu un gatavotu ēdienu, izvēloties iekšējo temperatūru
■ Gatavojot ēdienu ar mikroviļņu krāsns funkciju, lūdzu, izmantojiet stikla paplāti.
■ Izmanto šķidrumu, piemēram, ūdens un tauku, savākšanai cepšanas laikā.
Lai panāktu vislabāko gatavošanas rezultātu, stikla paplāte jāievieto sānu pakaramā apakšā, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos. Stikla paplāte jāiebīda pa sānu pakaramā apakšējām vadotnēm.

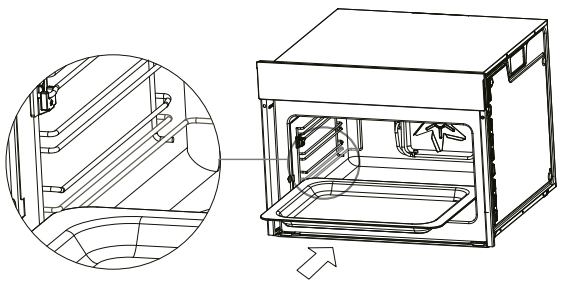


- Keramikas skavu uzstādīšana

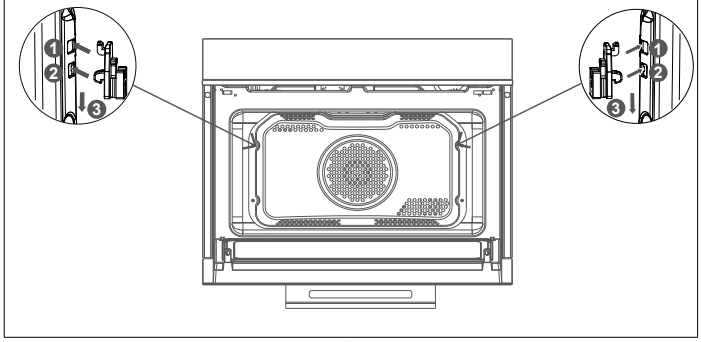

■ PRODUKTA APRAKSTS

- Sānu režģi

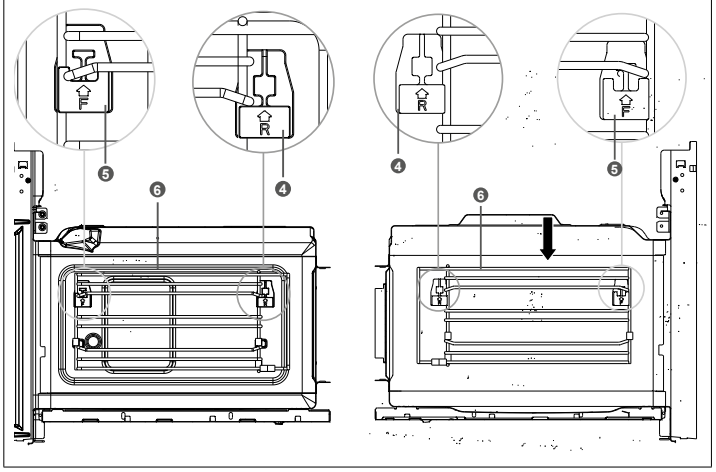

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - Mikroviļņu krāsns

Mikroviļņu krāsnis konvertējas siltumā ēdienā. Mikroviļņu krāsni var izmantot atsevišķi (vienā režīmā) vai kombinācijā ar otru sildīšanas veidu. Informāciju saistībā ar piemērotiem traukiem un mikroviļņu krāsns iestatīšanu skatiet turpmākajās sadaļās.

Piezīme.

0– 5 minūtes:	10 sekunžu soļi
5– 10 minūtes:	30 sekunžu soļi
10– 30 minūtes:	1 minūtes soļi
30– 120 minūtes:	5 minūšu soļi
Virs 120 minūtēm:	30 minūšu soļi

Piezīmes attiecībā uz cepeškrāsns traukiem

Piemēroti trauki lietošanai mikroviļņu krāsnī

Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns traukus, kas izgatavoti no stikla, stikla keramikas, porcelāna, keramikas vai mikroviļņu krāsnij piemērotas plastmasas. Šie materiāli ļauj mikroviļņiem efektīvi iet cauri.

Varat izmantot arī servēšanas traukus, kas ļauj gan sildīt, gan pasniegt ēdienu tajā pašā traukā, ietaupot laiku un samazinot nepieciešamību pārvietot ēdienu.

Svarīgi! Izmantojiet traukus ar dekoratīvu zelta vai sudraba apdari tikai tad, ja ražotājs ir skaidri norādījis, ka tie ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

Nepiemēroti cepeškrāsns trauki

Metāla cepeškrāsns trauki nav piemēroti. Metāls nelaiž cauri mikroviļņus. Ēdiens pārklātos metāla traukos paliek auksts.

Uzmanību — dzirksteļu risks

Metāla priekšmeti, piemēram, karote, kas atstāta glāzē, jātur vismaz 2 cm attālumā no cepeškrāsns sienām un durvju iekšpuses.

Dzirksteles var sabojāt vai saplēst durvju iekšējo stiklu.

Cepeškrāsns trauku pārbaude

Svarīgi! Nekad nedarbiniet mikroviļņu krāsni bez ēdiena. Vienīgais izņēmums no šī noteikuma ir šāda trauku pārbaude.

Ja neesat pārliecināts, vai jūsu trauks ir piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī, veiciet šo vienkāršo pārbaudi:

ielieciet tukšu trauku mikroviļņu krāsnī.

1. Sildiet to ar maksimālo jaudu 30 sekundes līdz 1 minūtei.

2. Sildīšanas laikā un pēc tam rūpīgi pārbaudiet trauka temperatūru.

- Ja trauks nav sakarsis vai tikai nedaudz uzsilis, tas ir piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ja tas sakarst vai dzirksteļo, nelietojiet to mikroviļņu krāsnī.

Mikroviļņu krāsns iestatīšana

Piemērs. Iestatiet mikroviļņu jaudu uz P06 un gatavošanas laiku uz 17 minūtēm.

Pieskarieties vienreiz ⏻, lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu. Displejā parādās noklusējuma temperatūra.

Pieskarieties vienreiz ≋. Parādās noklusējuma mikroviļņu jaudas līmenis un noklusējuma laiks.

Pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ lai iestatītu mikroviļņu jaudas līmeni uz P06.

Pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨, lai iestatītu gatavošanas laiku uz 17:00 min.

Pieskarieties ▷II (Sākt/Pauze), lai sāktu gatavošanu.

Piezīmes.

1. Mikroviļņu krāsns jaudas līmeni gatavošanas laikā nevar mainīt.

2. Ja ir atlasīts P10, maksimālais gatavošanas laiks ir 30:00 minūtes. Ja ir atlasīts P01–P09, maksimālais gatavošanas laiks ir 1:30 stundas.

Cepeškrāsns durvju atvēršana darbības laikā

Durvju atvēršana automātiski pārtrauc darbību.

Pēc durvju aizvēršanas pieskarieties vienreiz ▷II, lai atsāktu gatavošanu.

Darbības apturēšana

Pieskarieties ▷II, lai apturētu gatavošanu. Pieskarieties vēlreiz ▷II, lai atsāktu.

Gatavošanas laika maiņa darbības laikā

Kamēr mikroviļņu krāsns darbojas, pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨, lai pielāgotu gatavošanas laiku.

Cepeškrāsns automātiski turpinās darbību ar jauno laiku.

Darbības atcelšana

Jebkurā laikā pieskarieties ⏻ (Atcelt), lai apturētu darbību.

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Mikroviļņu kombinētā darbība

Šajā režīmā vienlaikus tiek izmantots grils un mikroviļņu krāsns. Mikroviļņu krāsns paātrina gatavošanas procesu, savukārt grils nodrošina, ka ēdiens skaisti apbrūninās un kraukšķīgs no ārpuses.

Mikroviļņu kombinētās darbības iestatīšana

Piemērs: ≋ Mikroviļņu krāsns + Parastā + Ventilatora režīmā 200°C un P05 17 minūtes.

1. Pieskarieties vienreiz ⏻, lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu. Displejā parādās noklusējuma temperatūra.

2. Atkārtoti pieskarieties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨, līdz parādās kombinētā režīma simbols ≋ .

3. Izmantojiet ∧ vai ∨, lai iestatītu temperatūru uz 200°C.

Izmantojiet ∧ vai ∨, lai iestatītu gatavošanas laiku uz 17:00 min.

4. Piezīme. Maksimālais atļautais laiks ir 1:30 h.

5. Pieskarieties vienreiz 🌡, pēc tam izmantojiet ∧ vai ∨, lai iestatītu mikroviļņu jaudas līmeni uz P05.

6. Pieskarieties ▷II (Sākt), lai sāktu gatavošanu.

Cepeškrāsns durvju atvēršana

Atverot cepeškrāsns durvis, darbība tiek automātiski apturēta.

Pēc durvju aizvēršanas vienreiz pieskarieties ▷II (Sākt), lai atsāktu gatavošanu.

Cepeškrāsns durvju atvēršana

Atverot cepeškrāsns durvis, darbība tiek automātiski apturēta.

Pēc durvju aizvēršanas vienreiz pieskarieties ▷II (Sākt), lai atsāktu gatavošanu.

Darbības apturēšana

Lai gatavošanu pauzētu, pieskarieties ▷II (Sākt/Pauze). Lai atsāktu, pieskarieties vēlreiz ▷II .

Gatavošanas laika maiņa

Darbības laikā varat pielāgot gatavošanas laiku, pieskaroties atbilstošajai pogai ∧ vai ∨ .

Cepeškrāsns turpina darboties ar jaunizveidoto laiku.

Darbības atcelšana

Lai jebkurā laikā atceltu darbību, pieskarieties ⏻ (Atcelt).

Jaudas līmeņa pārbaude

Lai darbības laikā pārbaudītu pašreizējo mikroviļņu jaudas līmeni 🌡 pieskarieties (jaudas pieprasījums). Atlasītais jaudas līmenis tiek rādīts 5 sekundes.

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Atkausēšanas programmas

Gaļas, mājputnu gaļas vai zivju atkausēšanai varat izmantot vienu no trim atkausēšanas programmām.

Piemērs. Izmantojiet programmu *💧, lai atkausētu 0,50 kg zivju.

1. Vienreiz pieskarieties ⏻ (IESTATĪT), lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu. Tiek rādīta noklusējuma temperatūra.

2. Vienreiz pieskarieties ⏃ (Atkausēšana). Displejā parādās tādi simboli kā *💧 , d01, un noklusējuma svars.

3. Izmantojiet pogas ∧ vai ∨ , lai izvēlētos atkausēšanas programmu d03 (zivīm).

4. Izmantojiet pogas ∧ vai ∨ , lai iestatītu ēdiena svaru uz 0,50 kg.

5. Pieskarieties ▷II (Sākt), lai sāktu atkausēšanu.

Programma	Svara diapazons
d01 Gaļa	0,10 - 1,50 kg
d02 Mājputni	0,10 - 1,50 kg
d03 Zivs	0,10 - 0,80 kg

Piezīmes.

Atkausēšanas laikā skanēs skaņas signāls, atgādinot, ka jāapgriež ēdienu. Ja nekas netiek darīts, cepeškrāsns turpina darboties.

Ēdiena sagatavošana

Izmantojiet pārtiku, kas ir sasaldēta -18 °C temperatūrā un uzglabāta pēc iespējas plānākās porcijās. Izņemiet atkausējamo pārtiku no iepakojuma un nosveriet to. Svars ir nepieciešams, lai iestatītu programmu.

Svarīgi! Atkausējot gaļu vai mājputnus, izdalās šķidrums. Apgrieziet gaļu vai mājputnus un nolejiet šo šķidrumu. Nekādā gadījumā nelietojiet šo šķidrumu atkārtoti un neļaujiet tam nonākt saskarē ar pārējiem pārtikas produktiem.

Cepeškrāsns trauki

Lieciet produktu seklā, mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā, piemēram, keramikas vai stikla šķīvī. Neapklājiet produktu.

Nostāvēšanās laiks

Pēc atkausēšanas ļaujiet tam nostāvēties vēl no 10 līdz 30 minūtēm, līdz sasniegta vienmērīga temperatūra. Biezākiem gaļas gabaliem nepieciešams ilgāks nostāvēšanās laiks nekā maziem. Plakani gabali un maltā gaļa pirms nostāvēšanās jāatdala. Pēc tam varat turpināt gatavot, pat ja lielāko gabalu viducis vēl joprojām nav atlaidies. Šajā posmā varat arī izķidāt vistas.

■ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Automātiskās programmas

Automātiskās programmas ievērojami atvieglo ēdiena gatavošanu.
Vienkārši atlasiet vēlamo programmu un ievadiet ēdiena svaru. Pēc tam automātiskā programma iestata optimālos gatavošanas parametrus. Varat izvēlēties no 13 programmas.

Programmas iestatīšana

1. Pieskarieties vienreiz ⏻ , lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu. Tiek rādīta noklusējuma temperatūra.

2. Pieskarieties ⏃ vienreiz *💧 , displejā parādās "dO1", un noklusējuma svars.

3. Trīs reizes pieskarieties atbilstošajai pogai ^ ∧ . Tiek rādīts "P01".

Turpiniet skart pogu ∧ vai ∨ , lai atlasītu vēlamo izvēlni.

Pieejamas 13 automātiskās izvēlnes.

4. Izmantojiet atbilstošo pogu ∧ vai ∨ , lai iestatītu ēdiena svaru.

5. Pieskarieties ▷II (Sākt), lai sāktu gatavošanu.

Piezīmes.

- Programmām, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), nepieciešama iepriekšēja uzkarsēšana. Kad tā pabeigta, cepeškrāsns pīkst. Atveriet durvis, ielieciet produktu un aizveriet durvis. Pēc tam pieskarieties pogai ▷II Sākt, lai turpinātu gatavošanu.

- Izvēlnēm P04, P06, P07 un P13, lūdzu, izlaidiet 4. darbību.

Darbības apturēšana

Pieskarieties ▷II , lai apturētu darbību.

Pēc tam pieskarieties ▷II , lai atsāktu.

Darbības atcelšana

Pieskarieties ⏻ , lai atceltu darbību. To var izdarīt jebkurā laikā.

Funkciju iestatīšanas režīma atvēršana Iestatīšanas procesa laikā pieskarieties ⏃ , lai atvērtu funkciju iestatīšanas režīmu.

- Automātiskā izvēlne

Programmas nr.	Prece	Svars (kg)	Jauda	w
P 01	Svaigs Dārzeņi	0,20 0,40 0,60	Mikroviļņu krāsns P09	900
P 02	Kartupeļi Nomizoti/ Gatavoti	0,24 0,48 0,72	Mikroviļņu krāsns P09	900
P 03	Cepti kartupeļi	0,45 1,00	Konvekcija 220°C+ Mikroviļņu krāsns P03	900 +1700
P 04*	Vistas gabali (Saldēti)	0,55	Konvekcija 220°C	2200 + 500
P 05*	Kūka	0,40 0,60 0,50	Konvekcija 160°C	1700
P 06*	Ābolu pīrāgs	2,40	Konvekcija 180°C	1700
P 07*	Ābolu pīrāgs	1,00	Konvekcija 200°C	2700
P 08	Zupas uzsildīšana	0,20 0,40 0,60	Mikroviļņu krāsns P09	900
P 09	Šķīvja uzsildīšana	0,25 0,35	Mikroviļņu krāsns P09	900
P 10	Uzsildīšana Mērce/Sautējums	0,10 0,20 0,30	Mikroviļņu krāsns P09	900
P 11*	Saldēta pica	0,20 0,40 0,60	Konvekcija 220°C	1700
P 12*	Saldēti cepeškrāsns frī kartupeļi	0,30 0,40 0,50	Konvekcija+apakšējā 220°C	2700
P 13	Lazaņja	1,60	Konvekcija 200°C+ Mikroviļņu krāsns P03	900 + 1700

■ TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Ieteikumi cepeškrāsns un priekšējā paneļa tīrīšanai

⚠ **Drošības brīdinājumi**

Elektriskās strāvas trieciena risks! Mitruma iekļūšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nelietojiet augstspiediena tīrītājus vai tvaika tīrītājus.

Apdegumu risks! Nekad netīriet ierīci tūlīt pēc lietošanas. Pirms tīrīšanas ļaujiet tai pilnībā atdzist.

Smaga veselības apdraudējuma risks!

Ja gatavošanas nodalījuma durvis vai durvju blīvējums ir bojāts, var izplūst mikroviļņu enerģija.

Nelietojiet ierīci, ja kāds no tiem ir bojāts.

Nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Svarīgas piezīmes

■ Nelielas priekšējā panela krāsas izmaiņas ir parasta parādība un rodas dažādu materiālu (piemēram, stikla, plastmasas un metāla) izmantošanas rezultātā.

■ Svītrveida ēnas uz durvju paneļa rodas cepeškrāsns gaismas atstarošanās rezultātā.

■ No nepatīkamām smakām (piemēram, pēc zivs gatavošanas) var viegli atbrīvoties:

Iepiliniet nedaudz citrona sulas krūzē ar ūdeni. Ielieciet krūzē karoti (lai novērstu aizkavētu vārīšanos) un karsējiet no 1 līdz 2 minūtēm ar maksimālo mikroviļņu krāsns jaudu.

Tīrīšanas līdzekļi – no kā izvairīties

Lai nebojātu ierīces virsmas, nelietojiet:

■ Asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus

■ Metāla vai stikla skrāpjus (īpaši stikla durvīm vai durvju blīvējumam)

■ Cietus tīrīšanas spilventiņus vai abrazīvus sūkļus

■ Tīrīšanas līdzekļus ar bagātu spirta saturu

Pirms pirmās lietošanas reizes jaunos sūkļus kārtīgi jāizmazgā.

Pirms ierīces atkārtotas lietošanas pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā sausas.

Daļa	Ieteicamā tīrīšanas metode	Svarīgas piezīmes
Ierīces priekšpuse (nerūsējošais tērauds)	Tīriet ar karstu ziepjūdeni, izmantojot trauku mazgāšanas lupatiņu. Nosusiniet ar mīkstu drānu. Nekavējoties notīriet kaļķakmeni, taukus, cieti un olu baltuma atlikumus, lai novērstu koroziju	Nelietojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai metāla/stikla skrāpjus. Apkalpošanas centrā vai specializētajos veikalos ir pieejami speciāli nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļi.
Gatavošanas nodalījums	Tīriet ar karstu ziepjūdeni vai etiķa šķīdumu, izmantojot trauku mazgāšanas lupatiņu. Nosusiniet ar mīkstu drānu.	Ja ir ļoti netīri: nelietojiet cepeškrāsns aerosolu, agresīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus spilventiņus, raupjus sūkļus vai pannu tīrīšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt virsmas. Ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt.
Gatavošanas nodalījuma padziļinājums	Noslaukiet ar mitru drānu.	Neļaujiet rotējošā šķīvja piedziņā vai ierīcē iesūkties ūdenim.
Stiepļu plaukti	Tīriet ar karstu ziepjūdeni vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.	Var izmantot arī nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.
Durvju paneļi	Izmantojiet stikla tīrīšanas līdzekli ar trauku mazgāšanas lupatiņu.	Nelietojiet stikla skrāpi.
Durvju blīvējums	Noslaukiet ar karstu ziepjūdeni, izmantojot trauku mazgāšanas lupatiņu.	Neberziet un nelietojiet metāla/ stikla skrāpjus.

■ PROBLĒMU RISINĀŠANA

Darbības traucējumiem bieži vien ir vienkārši izskaidrojumi. Pirms sazināšanās ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, skatiet darbības traucējumu tabulu. Ja ēdiens neizdodas, kā paredzēts, skatiet sadaļu "Eksperta gatavošanas ceļvedis", kur atradīsiet daudzus padomus un ieteikumus, kas palīdzēs panākt perfektus rezultātus.

⚠ **Elektriskās strāvas trieciena risks!**

Nepareizi veikts remonts ir bīstams un var izraisīt smagus savainojumus. Remontu drīkst veikt tikai mūsu kvalificēti pēcpārdošanas servisa inženieri.

Darbības traucējumu tabula

Problēma	Iespējamais cēlonis	Līdzeklis / Informācija
Ierīce nedarbojas.	Bojāts jaudas slēdzis.	Pārbaudiet drošinātāju kārbu, lai pārliecinātos, ka ierīces jauda slēdzis darbojas pareizi.
	Kontaktdakša nav pievienota.	Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Pārbaudiet, vai virtuves apgaismojums darbojas.
Displeja panelī parādās ziņojums.	Ir aktīva bērnu drošības funkcija.	Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju (skatiet sadaļu: Bērnu drošības funkcija).
Mikroviļņu krāsns neieslēdzas.	Durvis nav pilnībā aizvērtas.	Pārbaudiet, vai tajās nav pārtikas atlieku vai gruži.
Ēdiena sildīšana mikroviļņu krāsnī aizņem vairāk laika kā parasti.	Atlasītais mikroviļņu jaudas līmenis pārāk zems.	Atlasiet augstāku jaudas līmeni.
	Krāsnī lielāks pārtikas daudzums nekā parasti.	Daudzuma dubultošana gandrīz divkāršo gatavošanas laiku.
	Ēdiens bija aukstāks nekā parasti.	Gatavošanas laikā samaisiet vai apgrieziet ēdienu.
Nevar iestatīt konkrētu darbības režīmu vai jaudas līmeni.	Temperatūra, jaudas līmenis vai kombinētais iestatījums šim režīmam nav atļauts.	Izvēlieties atļautos iestatījumus.
Displeja panelī parādās E-01.	Ir aktivizēta termiskās drošības izslēgšanas funkcija.	Zvaniet pēcpārdošanas servisam.
Displeja panelī parādās E-04.	Ir aktivizēta termiskās drošības izslēgšanas funkcija.	Zvaniet pēcpārdošanas servisam.
Displeja panelī parādās E-17.	Ātrā uzsildīšana nav izdevusies.	Zvaniet pēcpārdošanas servisam.

■ AKRILAMĪDS PĀRTIKAS PRODUKTOS

Kuri no pārtikas produktiem skarti?

Akrilamīds galvenokārt rodas graudu un kartupeļu produktos, kas tiek gatavoti augstā temperatūrā, piemēram, kartupeļu čipsos, frī kartupeļos, grauzdiņos, maizes rullīšos, maizē un smalki ceptos izstrādājumos (biskvītos, piparkūkās, cepumos).

Padomi, lai samazinātu akrilamīda daudzumu ēdiena gatavošanas laikā	
Vispārīga informācija	Samaziniet gatavošanas laiku līdz minimumam. Gatavojiet ēdienu, līdz tas ir zeltaini brūns, bet ne pārāk tumšs. Lieli, biezi ēdiena gabali satur mazāk akrilamīda.
Bikvītu cepšana	Maksimāli 200 °C, izmantojot karstumu no augšas/apakšas, vai maksimāli 180 °C 3D karstā gaisa vai karstā gaisa režīmā. Olu baltuma un olu dzeltenuma izmantošana samazina akrilamīda veidošanos.
Cepeškrāsnī cepti kartupeļi	Maksimāli 190 °C, izmantojot karstumu no augšas/apakšas, vai maksimāli 170 °C 3D karstā gaisa vai karstā gaisa režīmā. Vienmērīgi un plānā kārtā izklājiet frī kartupeļus uz cepamās paplātes. Cepiet vismaz 400 g vienlaikus uz cepamās paplātes, lai kartupeļi nesažūtu.

■ UZSTĀDĪŠANA - Tehniskie dati

⚠ **Mod. VIRTUS VIRTUS MIKROVIĻŅU KRĀSNS BL /6045**

Modelis	TV950E4LL-TV0E00
Nominālais spriegums/frekvence	220-230 V~ 50 Hz
Mikroviļņu krāsns ieeja	1700 W
Mikroviļņu krāsns izeja	900 W
Cepeškrāsns jauda	2450-2700 W
Maksimālā ieeja	2950-3150 W

■ **Enerģijas patēriņš**

Informācija saistībā ar produkta enerģijas patēriņu un maksimālo jaudu, lai sasniegtu piemērojamo mazjaudas režīmu.	
Gaidīšanas režīms	0,8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo mazjaudas režīmu vai stāvokli	20 minūtes

Svarīga uzstādīšanas informācija

■ Šī ierīce ir paredzēta tikai pilnībā iebūvētai uzstādīšanai virtuvē.

■ Tā nav paredzēta lietošanai kā galda ierīce vai uzstādīšanai skapī.

■ Iebūvētā skapīša aizmugurējais panelis nedrīkst būt tieši aiz ierīces.

■ Skapīša priekšpusē jābūt vismaz 250 cm² ventilācijas atverei.

■ Starp sienu un augšējās ierīces pamatni vai aizmugurējo paneli jābūt vismaz 45 mm atstarpei.

■ Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, nogrieziet pamatnes paneli vai uzstādiet ventilācijas režģi.

■ Ventilācijas spraugas un gaisa ieplūdes atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt.

Ventilācijas spraugas un gaisa ieplūdes atveres nedrīkst aizsegt.

■ Šīs ierīces droša darbība ir garantēta tikai tad, ja tā ir uzstādīta saskaņā ar šīm uzstādīšanas instrukcijām.

■ Uzstādītājs ir atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

■ Skapjiem, kuros ierīce ir uzstādīta, jābūt karstumizturīgiem līdz 90 °C.

Uzstādīšanas augstums nedrīkst būt mazāks par 850 mm.

■ Visi diagrammās norādītie izmēri (ja vien nav norādīts citādi) ir milimetros (mm).

■ UZSTĀDĪŠANA - Uzstādīšanas izmēri

■ Neturiet un nenesiet ierīci aiz durvju roktura. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara turēšanai un var nolūzt.

1. Uzmanīgi ievietojiet mikroviļņu krāsni skapītī, pārliecinoties, ka tā ir centrēta atverē.

2. Atveriet durvis


3. Pilnībā ievietojiet ierīci skapītī un pareizi centrējiet to.

4. Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, vai savienojošais kabelis nav salocījies vai saspiests.


5. Nostipriniet ierīci vietā, izmantojot atbilstošās skrūves.

6. Neaizpildiet atstarpi starp darba virsmu un ierīci ar papildu līstēm vai paneļiem.

■ **Uzstādīšanas izmēri**

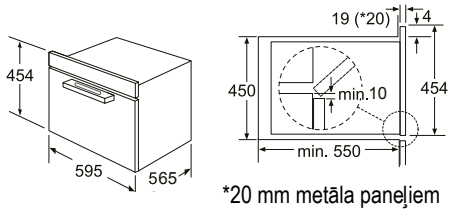


*20 mm metāla paneļiem

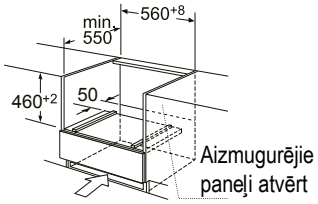


Aizmugurējie paneļi atvērt

Ventilācija atrodas pamatnē, vismaz 250 cm²

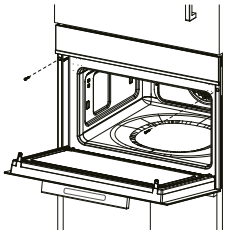


Ventilācijas atveres slēptas, vismaz 250 cm²

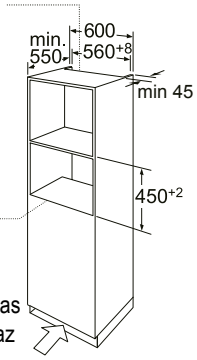

Aizmugurējie paneļi atvērt

Ventilācija atrodas pamatnē, vismaz 250 cm²

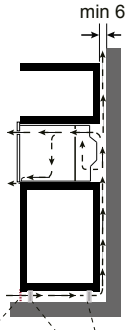

Ventilācijas režģis

Skapja kājas

■ **UZSTĀDĪŠANA** - Elektriskais pieslēgums

⚠ **Uzstādīšanas noteikumi**

Šī ierīce atbilst šādām direktīvām:
DIREKTĪVA 2002/96/EK
ZEMSPRIEGUMA DIREKTĪVA 2014/35/ES
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SAVIETOJAMĪBAS DIREKTĪVA 2014/30/ES
REGULA Nr. 1935/2004 (saskare ar pārtikas produktiem)

Elektriskais savienojums ar kontaktdakšu

(tikai noteiktiem modeļiem atkarībā no mūsu produktu klāsta)
Ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu, un to drīkst pievienot tikai pareizi uzstādītai, iezemētai kontaktligzdai.
Kontaktligzdas uzstādīšanu vai strāvas kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.
Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakša vairs nav pieejama, barošanas pusē jāuzstāda visu polu izolācijas slēdzis ar vismaz 3 mm kontaktu atstarpi.
Instalācijai jānodrošina saskares aizsardzība.
Drošinātāja aizsardzība: skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "Tehniskie dati".

Elektriskais savienojums bez kontaktdakšas

(tikai noteiktiem modeļiem atkarībā no mūsu produktu klāsta)
Šī ierīce ir paredzēta pastāvīgai uzstādīšanai ar trīsdzīslu strāvas kabeli, un to drīkst pievienot tikai licencēts speciālists saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektriķis, ievērojot attiecīgos noteikumus. Nelietojiet vairāku kontaktu adapterus, strāvas sadalītājus vai pagarinātājus. Pārslodze izraisa ugunsgrēka risku. Ja pēc uzstādīšanas savienojums vairs nav pieejams, jānodrošina visu polu izolācijas slēdzis ar minimālo kontaktu atstarpi 3 mm.

Strāvas vada vadi – krāsu kodi

Savienojiet strāvas vada vadus atbilstoši šādai krāsu kodēšanai:

Vada krāsa	Savienojums	Simbols
Zaļš/Dzeltens	zemējums	⏚ (E)
Zils	Neitrāls	N
Brūns	Spriegumaktīvs	L

⚠ **Īpašas piezīmes attiecībā uz Lielbritāniju un Austrāliju**


Nepievienojiet ierīci, izmantojot 13 A kontaktdakšu, un neaizsargājiet to ar 13 A drošinātāju. Ierīcei jābūt aizsargātai ar drošinātāju, kura nominālvērtība ir 16 A vai lielāka. Visu uzstādīšanas darbu laikā ierīcei jābūt atvienotai no barošanas avota. Pēc uzstādīšanas jānodrošina aizsardzība pret nejaušu saskari.

UZSTĀDĪŠANA - Elektroinstalācijas shēmas

Apzīmējumi

BK	Melns
BR	Brūns
WH	Balts
YL	Dzeltens
GE	Dzeltenzaļš
GN	Zaļš
GR	Pelēks
BL	Zils
R	Sarkans
SM	Maisīšanas motors
FM	Ventilatora motors
CM	Konvekcijas ventilatora motors
OL	Led indikatora lampiņa

Elektroinstalācijas shēmas

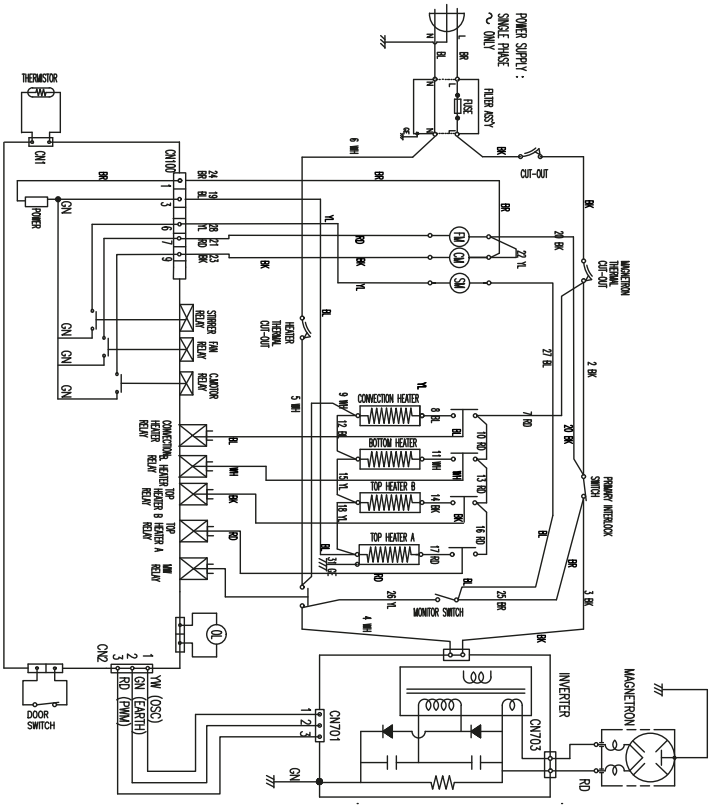

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS, SKIRTOS IŠVENGTI PERNELYG DIDELĖS MIKROBANGŲ ENERGIJOS

- Nebandykite šios krosnelės naudoti su atidarytomis durimis, nes galite būti paveikti kenksmingo mikrobangų energijos poveikio. Svarbu nemodifikuoti apsauginių užraktų.
- Nedėkite jokių objektų tarp krosnelės priekinio paviršiaus ir durelių arba saugokite, kad purvo arba valiklio likučiai nesikauptų ant sandarinimo paviršių.

ĮSPĖJIMAS: jei durelės arba durų sandarikliai pažeisti, krosnelės negalima naudoti tol, kol ją pataisys kvalifikuotas technikas.

PRIEDAS

Jei prietaiso švara nebus tinkamai užtikrinama, jo paviršiaus būklė gali pablogėti, o tai gali sutrumpinti jo naudojimo trukmę ir gali sukelti pavojingą situaciją.

⚠ SVARBUS SAUGOS INSTRUKCIJŲ ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro, nutrenkimo elektra, asmenų sužeidimo riziką arba išvengtumėte pernelyg didelio mikrobangų krosnelės energijos poveikio, naudodami prietaisą, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias:

1. Ši prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba psichinę negalią arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi ir buvo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų neturi atlikti vaikai be priežiūros.

2. Perskaitykite ir vadovaukitės konkrečiomis „Atsargumo priemonėmis, skirtomis išvengti pernelyg didelės mikrobangų energijos."

3. Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo 8 metų amžiaus nesulaukusių vaikų.

4. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas arba panašios kvalifikacijos asmuo. (Prietaisas su „Y" tipo jungtimi)

5. ĮSPĖJIMAS: asmenims, kurie neturi kompetencijos, pavojinga atlikti kokius nors aptarnavimo arba remonto darbus, kurių metu reikia nuimti dangtį, suteikiantį apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio.

6. ĮSPĖJIMAS: skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose indeliuose, nes jie gali sprogti.

7. Ši prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba psichinę negalią arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, tik tada, jei jie prižiūrimi ir buvo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta susijusius pavojus.

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų neturi atlikti vaikai be priežiūros, nebent jie yra sulaukę 8 ar daugiau metų ir yra prižiūrimi.

8. Kai šildote maistą plastikinėse arba popierinėse talpyklose, stebėkite krosnelę, nes yra tikimybė užsidegti.

9. Naudokite tik reikmenis, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.

10. Jei sklinda dūmai, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite duris uždarytas, kad nuslopintumėte bet kokią liepsną.

11. Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, jie gali pavėluotai užvirti. Su talpykla elkitės atsargiai

12. Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainių turinį reikia išmaišyti arba supurtyti ir prieš vartojant reikia patikrinti temperatūrą, kad būtų išvengta nudegimų.

13. Kiaušiniai su lukštais ir pilni kietai virti kiaušiniai neturėtų būti šildomi mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti – net ir pasibaigus šildymui.

14. Krosnelę reikia reguliariai išvalyti pašalinant visus maisto likučius.

15. Jei neprižiūrėsite krosnelės ir neužtikrinsite jos švaros, paviršiaus būklė gali pablogėti ir tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso naudojimo trukmei bei gali sukelti pavojingą situaciją.

16. Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros daviklį. (Krosnelėms su temperatūros matavimo daviklio funkcija.)

17. Mikrobangų krosnelės negalima naudoti atidarius dekoratyvines duris. (Krosnelėms su dekoratyvinėmis durimis.

- Personalo virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- Klientams skirtos naudoti viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje;
- Ūkiai;
- Nakvynės su pusryčiais aplinka.

18. Išimant talpyklas iš prietaiso, reikia stengtis nepajudinti sukamojo padėklo. (Fiksuotiems prietaisams ir įmontuotiems prietaisams, kurie įrengti 900 mm ir didesniame aukštyje nuo grindų bei įrengtiems su išimamu sukamuoju padėklu. Netaikoma prietaisams su horizontaliai apačioje vyriais pritvirtintomis durimis.)

19 . Prietaiso negalima valyti gariniu valytuvu.

20. ĮSPĖJIMAS: prieš vėl įdėdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, kad išvengtumėte nutrenkimo elektra rizikos.

21. ĮSPĖJIMAS: naudojant pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turėtų būti atokiau.

22. Negalima naudoti garinio valytuvo.

23. Mikrobangų krosnelė yra skirta tik maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą arba drabužius, arba šildant šildomas pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnus drabužius arba panašius daiktus, gali kilti sužeidimo, užsidegimo arba gaisro rizika.

24. Laikymo stalčiaus paviršius gali įkaisti.

25. Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti.

Reikia būti atsargiems ir nepaliesti kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų būti nuolat laikomi toliau, nebent būtų nuolat prižiūrimi.

26. Naudojimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.

Reikia būti atsargiems, kad nepaliestumėte krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.

27. Šildant maistą ir gėrimus mikrobangų krosnelėje, negalima naudoti metalinių talpyklų.

28. Nenaudokite šiurkščių braižančių valiklių krosnelės durų stiklui valyti, nes jais galite subraižyti paviršių ir stiklas gali sudužti.

29. Prietaisas yra skirtas naudoti įmontavus.

30. Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durų, kad būtų išvengta perkaitimo. (Tai netaikoma prietaisams su dekoratyvinėmis durimis.)

31. ĮSPĖJIMAS: kai prietaisas naudojamas kombinuotame režime, vaikai turėtų naudoti krosnelę tik prižiūrint suaugusiajam, nes sugeneruojama aukšta temperatūra. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE

■ PATARIMAI DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO IR APLINKOS

Čia galite rasti patarimų, kaip sutaupyti energijos kepant ir skrudinant ir kaip tinkamai pašalinti prietaisą. Energijos taupymas

■ Krosnelę pakaitinkite tik tada, jei tai nurodyta recepte arba naudojimo instrukcijų lentelėse.

■ Naudokite tamsias, juodu laku arba emaliu padengtas kepimo skardas. Jos ypač gerai sugeria karštį.

■ Maisto ruošimo, kepimo arba skrudinimo metu kiek įmanoma rečiau atidarinėkite krosnelės duris.

■ Geriausia kelis tortus kepti iš karto vienas po kito. Krosnelė vis dar šilta. Tai sutrumpina antrojo torto kepimo trukmę. Taip pat galite dvi pailgas skardas padėti vieną šalia kitos.

■ Jei kepimo trukmė ilgesnė, galite išjungti krosnelę 10 minučių iki kepimo trukmės pabaigos ir kepimui užbaigti panaudoti liekamąjį karštį.

■ **APLINKAI NEKENKIANTIS ŠALINIMAS** Šalinkite pakuote aplinką tausojančiu būdu. Šis prietaisas atitinka Europos Direktyvą 2012/19/ES dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Šioje direktyvoje numatyta sistema, kaip surinkti ir perdirbti senus prietaisus ir ji taikoma visoje Europos Sąjungoje.



■ PIRMAS PALEIDIMAS

Priedų valymas Prieš naudodami priedus pirmą kartą, kruopščiai juos nuvalykite karštu, muiluotu vandeniu ir minkšta indų šluoste.

Krosnelės pašildymas

Norėdami pašalinti naujos viryklės kvapą, pakaitinkite krosnelę, kai ji tuščia ir uždaryta. Idealiai tinka viena valanda su ֍ Konvekcija esant 250 °C temperatūrai. Įsitikinkite, kad kepimo skyriuje neliko pakuotės likučių.

1. Palieskite ⏻ vieną kartą, kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. Bus parodyta ___ ir numatytoji temperatūra.

2. Palieskite atitinkamą ∧ arba ∨ kelis kartus, kol bus parodyta ֍.

3. Palieskite atitinkamą ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte temperatūrą 250 °C.

4. Palieskite atitinkamą ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte kepimo trukmę „01:00 val.".

5. Palieskite ▷|| . Krosnelė pradeda įkaisti.


⚠ **Maisto šildymas** Nusideginimo rizika! Šildant skysčius, kyla pavėlinto užvirimo rizika. Tai reiškia, kad skystis gali pasiekti virimo temperatūrą nesudarydamas įprastų garų burbuliukų. Net nežymiai pajudinus talpyklą, karštas skystis gali staiga užvirti ir aptaškyti. Kad išvengtumėte pavėluoto užvirimo, šildydami skysčius, į talpyklą visada įdėkite šaukštelį arba panašų karščiui atsparų objektą.





■ EKRANAS – piktogramų legenda

Valdymo skydelis

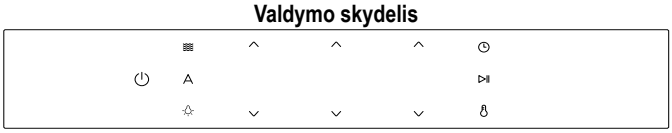

Liečiami klavišai naudojami norint nustatyti įvairias papildomas funkcijas. Nustatytas vertes galite perskaityti ekrane.

⏻	Maitinimas (D)
≋	Mikrobangos
A	Automatinių programų meniu
☼	Šviesa
🕒	Laikrodis
▷II	Įjungti / pristabdyti
🌡	Temperatūra
∧ ∨	Parametrų nustatymas

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS – nustatymai

Laikrodis

1. Funkcijų nustatymo režime palieskite ir laikykite C 🕒 3 sekundes, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą. Bus parodyta „00:00“ ir valandų skaičiai mirksės.
2. Palieskite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte valandų skaičius.
3. Palieskite ▷II , kad patvirtintumėte, minučių skaičiai mirksės.
4. Palieskite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte minučių skaičius.
5. Palieskite ▷II , kad patvirtintumėte. Laikrodis yra nustatytas.

Pastabos:

- Laikrodis turi 24 valandų ekraną. Jei laikrodis nenustatytas, įjungus jis neveiks.
- Jei nustatant laikrodį per 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, laikrodis bus nustatytas automatiškai.

Krosnelė

Krosnelę galima nustatyti įvairiais būdais. Čia paaiškinsime, kaip pasirinkti pageidaujamą šildymo režimą ir temperatūros arba grilio nustatymą.
Taip pat galite nustatyti patiekalo kepimo laiką.

■ Šildymo tipo ir temperatūros nustatymas

Pavyzdys: ≈ Spinduliuojantis karštis esant 200 °C temperatūrai 25 minutes.
1. Palieskite ⏻ vieną kartą, kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. ⎓ Bus parodyta numatytoji temperatūra.
2. Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ kelis kartus, kol bus parodytas pageidaujamas šildymo režimas ≈ .
3. Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte temperatūrą 200 °C.
4. Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte kepimo trukmę „25:00 min.“.
5. Palieskite įjungimo mygtuką ▷II , kad pradėtumėte kepimą.

Pastaba: Jei nereikia nustatyti kepimo trukmės, galite praleisti 4 veiksmą.
Numatytoji kepimo trukmė yra 09:00 val.

■ Veikimo pristabdymas

Palieskite ▷II (pristabdykite) arba atidarykite mikrobangų krosnelės duris, kad pristabdytumėte veikimą.
Tada, palieskite ▷II (įjungti), kad tęstumėte.

■ Kepimo laiko keitimas

a. Jei kepimo trukmė jau nustatyta, palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte laiką veikimo metu. Krosnelė toliau automatiškai veiks pagal naują laiką.
b. Jei nenustatytas joks kepimo laikas:
Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ – bus parodyta numatytoji trukmė.
Tada palieskite ∧ arba ∨ dar kartą, kad nustatytumėte laiką.
Krosnelė toliau automatiškai veiks pagal pasirinktą laiką.

■ Temperatūros keitimas

Norėdami reguliuoti temperatūrą veikimo metu, palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ .
Krosnelė toliau automatiškai veiks pagal naują temperatūrą.

■ Veikimo išjungimas

Palieskite mygtuką ⏻ (sustabdyti / atšaukti), kad atšauktumėte veiksmą.
Tai galima padaryti bet kuriuo kepimo metu.

■ Virtuvės laikmačio nustatymas

1. Atsižvelgiant į nustatymo režimą, palieskite mygtuką 🕒 vieną kartą, kad įjungtumėte virtuvės laikmačio nustatymo režimą. Ekrane bus rodoma: „00:00 min.“.
2. Palieskite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.
3. Palieskite patvirtinimo mygtuką ▷II , kad patvirtintumėte.
Virtuvės laikmatis dabar nustatytas.

Pastabos:

1. Virtuvės laikmatis veikia tik kaip laikmatis – jis neįjungia arba nekontroliuoja kepimo.
2. Jei joks veiksmas neatliekamas per 5 sekundes nustatant virtuvės laikmatį, jis automatiškai bus nustatytas pagal paskutinį įvestą laiką.

■ Virtuvės laikmačio užklausa

Jei atbulinio skaičiavimo metu norite patikrinti likusį laiką, vieną kartą palieskite laikmačio mygtuką 🕒 . Tris sekundes bus rodomas likęs laikas.

■ Virtuvės laikmačio keitimas

Jei atbulinio skaičiavimo metu turite pakeisti virtuvės laikmatį:
Vieną kartą palieskite laikmačio mygtuką 🕒 . Bus parodytas likęs laikas.
Kad atstatytumėte laiką, vadovaukitės 2 veiksmu ir 3 veiksmu nuo skyriaus „Virtuvės laikmačio nustatymas“.

■ Užrakto nuo vaikų funkcija

Šią funkciją galite nustatyti, kad apsaugotumėte, jog vaikai netyčia neįjungtų krosnelės.

Norėdami suaktyvinti užraktą:

Palieskite ir palaikykite užrakto mygtuką ☼ tris sekundes.
Pasigirs pyptelėjimas ir ekrane bus parodyta užrakto piktograma.

Norėdami išjungti užraktą:

Kai orkaitė yra užrakintos būsenos, palieskite ir laikykite užrakto mygtuką ☼ tris sekundes. Pasigirs pyptelėjimas ir užraktas bus išjungtas.

■ FUNKCIJŲ PIKTOGRAMOS

Kepimo režimui pasirinkti naudokite funkcinius klavišus.

⎓	Įprasta
⊛	Konvekcija
⎓ ⊛	Įprasta + ventiliatorius
≈	Spinduliuojantis karštis
≈ ⊛	Dvigubas grilis + ventiliatorius
≈	Dvigubas grilis
⊛	Apačios šildymas + ventiliatorius
⎓	Apačios šildymas
≋ ⊛	Mikro.+ konvekcija
≋ ≈ ⊛	Mikro.+ įprasta + ventiliatorius
≋ ⊛	Mikro. + apačios šildymas + ventiliatorius
≋	Mikrobangos
*💧	Atitirpinimas

■ PARAMETRŲ NUSTATYMAS


Parametrams nustatyti naudokite ^ v **.**

Parametras	Intervalas	
Mikrobangų galios lygis		Pasirinkite mikrobangų galią. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Atitirpinimo programos		Pasirinkite 3 atitirpinimo programas. Nuo d01 iki d03.
Automatinių programų meniu	Pasirinkite 13 automatinių programų. Nuo P01 iki P13.	
Temperatūra	Pasirinkite kepimo temperatūrą (°C).	
		100–235 °C
		50–250 °C
		50–235 °C
		100–235 °C
		100–250 °C
		100–235 °C
		50–250 °C
		50–235 °C
		50 °C, 100–220 °C
		100–220 °C
		50 °C, 100–220 °C
Aušinimo ventiliatorius	Jūsų prietaise yra įrengtas aušinimo ventiliatorius. Aušinimo ventiliatorius įsijungia veikimo metu ir karštas oras išleidžiamas virš durų. Ventiliatorius gali ir toliau veikti tam tikrą laiką po to, kai prietaisas išjungiamas. Atsargiai: neuždenkite ventiliacijos angų, nes dėl to prietaisas gali perkaisti. Pastabos ■ Mikrobangoms veikiant, prietaisas lieka vėsus; tačiau aušinimo ventiliatorius vis tiek įsijungs. Jis gali ir toliau veikti net ir mikrobangų krosnelei sustojus. ■ Ant durų lango, vidinių sienelių ir grindų gali susidaryti kondensatas. Tai normalu ir neturi įtakos mikrobangų krosnelės eksploatacinėms savybėms. Po kepimo nuvalykite bet kokį kondensatą.	

■ GAMINIO APRAŠYMAS


Tiekiami priedai

Pastaba: priedų tipas ir kiekis priklauso nuo realios paklausos.




X 2 X 2 X 2

Tvirtinimo varžtai, skirti pritvirtinti krosnelę prie spintos. Tvirtinimo varžtai, skirti pritvirtinti krosnelę prie spintos




X 1 X 1

Šoniniai bėgeliai




X 2 (F = PRIEKIS) - X 2 (R = GALAS)

Keraminiai spaustukai

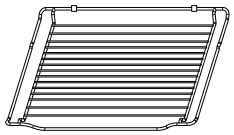


X 1

Grilio stovas
Kepimui ant grotelių, pavyzdžiui, kepsniams, dešrelėms arba duonai skrudinti.
Saugumui užtikrinti, kepimo padėklą reikėtų dėti ant šoninės gembės, o ne dėti tiesiai ant apatinės plokštės

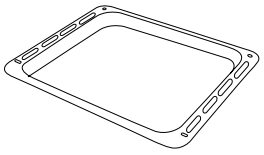


X 1

Kepimo padėklas – emaliuotas padėklas
Vyniotiniui kepti ir visai vištai kepti.
■ Kepant su mikrobangų funkcija, draudžiama naudoti emaliuotą padėklą.




X 1

Kepimo padėklas – stiklinis padėklas
Maistui šildyti ir kepti pasirenkant vidaus temperatūrą
■ Kepdami su mikrobangų funkcija, naudokite stiklinį padėklą.
■ Naudojama skysčiams, pavyzdžiui, vandeniui ir riebalams surinkti tuomet, kai maistas kepamas.
Kad užtikrintumėte geriausią kepimo poveikį, stiklinį padėklą reikėtų padėti šoninės lentynos apačioje, kaip parodyta toliau esančiuose paveiksluose. Stiklinis padėklas turėtų būti pastumtas išilgai žemiausių šoninės lentynos kreiptuvo gembių.

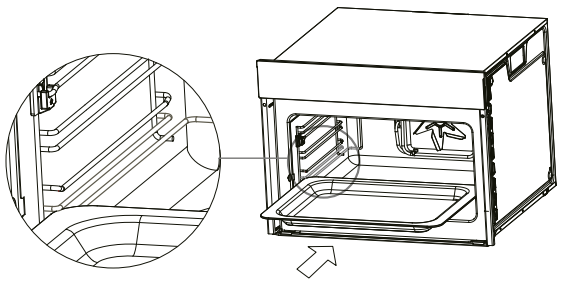


- Keraminių spaustukų montavimas

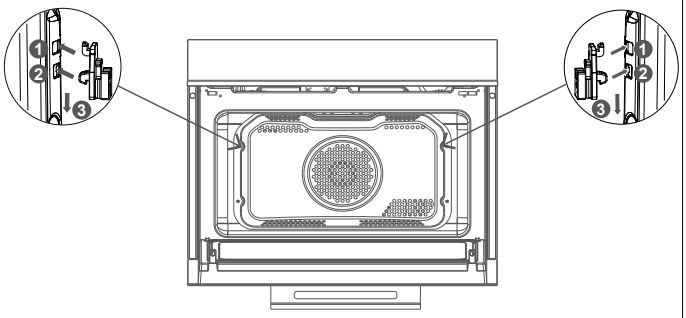

■ GAMINIO APRAŠYMAS

- Šoniniai bėgeliai

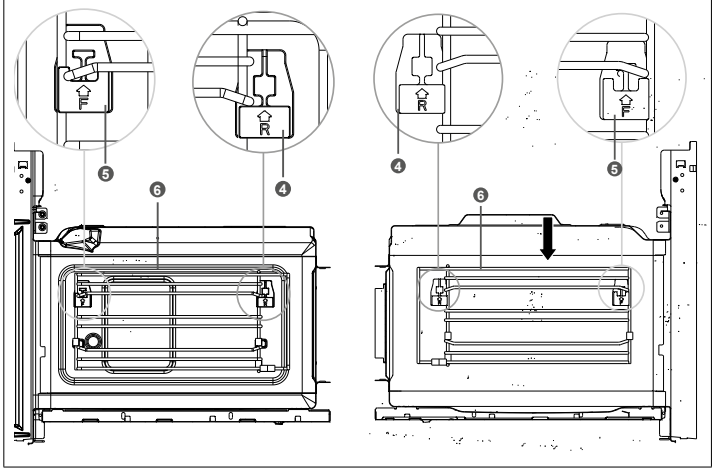

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS – mikrobangos

Mikrobangos maiste paverčiamos karščiu. Mikrobangos gali būti naudojamos savarankiškai (vienu režimu) arba kartu su kitu šildymo tipu. Kituose skyriuose rasite informacijos apie tinkamus krosnelės reikmenis ir kaip nustatyti mikrobangų krosnelę.
Pastaba:

0–5 minutės:	10 sekundžių etapai
5–10 minučių:	30 sekundžių etapai
10–30 minučių:	1 minutės etapai
30–120 minučių:	5 minučių etapai
Daugiau nei 120 minučių:	30 minučių etapai

Pastabos apie krosnelės reikmenis

Mikrobangoms tinkami indai
Naudokite karščiui atsparius krosnelės reikmenis, pagamintus iš stiklo, stiklo keramikos, porceliano, keramikos ar mikrobangoms tinkamo plastiko. Šios medžiagos efektyviai praleidžia mikrobangas.
Taip pat galite naudoti serviravimo lėkštes, su kuriomis galite pašildyti ir patiekti maistą toje pačioje talpykloje – sutaupysite laiko ir nebereikės perdėti maisto.
Svarbu: naudokite tik indus su dekoratyvine aukso arba sidabro apdaila, jei gamintojas tiesiogiai nurodo, kad jie tinkami mikrobangų krosnelei.

Krosnelei netinkami reikmenys
Netinka metaliniai krosnelės reikmenys. Pro metalą mikrobangos neprasiskverbia. Maistas uždengtose metalinėse talpyklose liks šaltas.

Atsargiai – žiežirbų rizika
Metaliniai objektai, tokie kaip stiklinėje paliktas šaukštelis, turi būti laikomi bent 2 cm nuo krosnelės sienelių ir durų vidaus.
Žiežirbos gali pažeisti arba suskaldyti durų vidinį stiklą.

Krosnelės reikmenų patikra
Svarbu: niekada nenaudokite mikrobangų krosnelės į vidų neįdėję maisto. Toliau nurodyta krosnelės reikmenų patikra yra vienintelė šios taisyklės išimtis.
Jei nesate tikri, ar jūsų indas saugus naudoti mikrobangų krosnelėje, atlikite šią paprastą patikrą:
Įdėkite tuščią krosnelės reikmenį į mikrobangų krosnelę.
1. Pašildykite jį didžiausia galia nuo 30 sekundžių iki 1 minutės.
2. Atidžiai patikrinkite krosnelės reikmens temperatūrą šildymo metu ir po jo.
- Jei krosnelės reikmuo išlieka šaltas arba tik truputį pašyla, jis tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Jei jis tampa karštas arba sugeneruoja žiežirbas, nenaudokite jo mikrobangų krosnelėje.

Mikrobangų krosnelės nustatymas

Pavyzdys: nustatykite mikrobangų galią į P06 ir kepimo trukmę – 17 minučių.

Palieskite ⏻ vieną kartą, kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. ⎯⎯
Ekrane bus parodyta numatytoji temperatūra.

Palieskite ≋ vieną kartą. Bus parodytas numatytasis mikrobangų galios lygis ir numatytoji trukmė.

Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte mikrobangų galios lygį į P06.

Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte kepimo trukmę „17:00 min.“.

Palieskite ▷II (įjungti / pristabdyti), kad pradėtumėte kepimą.

Pastabos:

1. Mikrobangų galios lygio kepimo metu negalima pakeisti.

2. Jei pasirinksite P10, didžiausia kepimo trukmė bus 30:00 minučių. Jei pasirinksite P01–P09, didžiausia kepimo trukmė bus 01:30 valandos.

Krosnelės durų atidarymas veikimo metu

Atidarius duris, veikimas automatiškai pristabdomas.

Uždarę duris, vieną kartą palieskite ▷II , kad tęstumėte kepimą.

Veikimo pristabdymas

Palieskite ▷II , kad pristabdytumėte kepimą. Palieskite dar kartą ▷II , kad tęstumėte.

Kepimo laiko keitimas veikimo metu

Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte kepimo laiką mikrobangų krosnelei veikiant.

Krosnelė toliau automatiškai veiks pagal naują laiką.

Veikimo išjungimas

Palieskite ⏻ (atšaukti), kad bet kuriuo metu sustabdytumėte veikimą.

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- „MicroCombi“ veikimas

Šiame režime vienu metu naudojamos grotelės ir mikrobangos. Mikrobangos pagreitina kepimo procesą, o grotelės užtikrina, kad maistas būtų gražiai paskrudęs ir traškus išorėje.

Mikrobangų kombinuoto veikimo nustatymas

Pavyzdys: ≋ ⎓ mikrobangos + įprastas + ventiliatorius esant 200 °C ir P05 17 minučių.

1. Palieskite ⏻ vieną kartą, kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. ⎯⎯
Ekrane bus parodyta numatytoji temperatūra.

2. Palieskite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ kelis kartus, kol bus parodytas kombinuoto režimo simbolis ≋ ⎓ .

3. Naudokite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte temperatūrą 200 °C.

Naudokite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte kepimo laiką 17:00 min.

4. Pastaba: didžiausias leidžiamas laikas yra 01:30 val.

5. Palieskite 🌡 vieną kartą, tada naudokite ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte mikrobangų galios lygį į P05.

6. Palieskite ▷II (įjungti), kad pradėtumėte kepimą.

Krosnelės durų atidarymas
Atidarius krosnelės duris, veikimas automatiškai pristabdomas.

Uždarę duris, vieną kartą palieskite ▷II (įjungti), kad tęstumėte kepimą.

Krosnelės durų atidarymas
Atidarius krosnelės duris, veikimas automatiškai pristabdomas.

Uždarę duris, vieną kartą palieskite ▷II (įjungti), kad tęstumėte kepimą.

Veikimo pristabdymas
Norėdami sustabdyti kepimą, palieskite ▷II (įjungti / pristabdyti). Norėdami tęsti, dar kartą palieskite ▷II .

Kepimo laiko keitimas
Veikimo metu galite reguliuoti kepimo laiką paliesdami atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ .

Krosnelė toliau veiks pagal naujai pasirinktą laiką.

Veikimo išjungimas
Norėdami bet kuriuo metu nutraukti veikimą, palieskite ⏻ (atšaukti).

Galios lygio tikrinimas
Norėdami patikrinti dabartinį mikrobangų galios lygį veikimo metu, palieskite 🌡 (galios užklausa). 5 sekundes bus rodomas galios lygis.

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

– atitirpinimo programos

Mėsai, vištienai arba žuviai atitirpinti galite naudoti vieną iš trijų atitirpinimo programų.

Pavyzdys: naudokite programą *💧 , kad atitirpintumėte 0,50 kg žuvies.

1. Vieną kartą palieskite ⏻ (nustatyti), kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. ___ Bus parodyta numatytoji temperatūra.

2. Vieną kartą palieskite ⚠ (atitirpinti). Ekrane bus parodyti tokie simboliai, kaip *💧 , d01 ir numatytasis svoris.

3. Naudokite mygtukus ∧ arba ∨ , kad pasirinktumėte atitirpinimo programą d03 (žuviai).

4. Naudokite mygtukus ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte maisto svorį 0,50 kg.

5. Palieskite ▷II (įjungti), kad pradėtumėte atitirpinimą.

Programa	Svėrimo intervalas
d01 Mėsa	0,10–1,50 kg
d02 Vištiena	0,10–1,50 kg
d03 Žuvis	0,10–0,80 kg

Pastabos:

skambės zirzeklis primindamas atitirpinant apversti maistą. Jei nesiimama jokių veiksmų, krosnelė veiks ir toliau.

Maisto paruošimas

Naudokite maistą, kuris buvo užšaldytas iki -18 °C ir laikomas vienos porcijos dydžio kiekiais, kurie būtų kiek įmanoma plonesni. Nuimkite nuo atitirpinamo maisto visą pakuotę ir jį pasverkite. Svoris reikalingas programai nustatyti.

Svarbu: atitirpinant mėsą arba vištieną, išsiskirs skystis. Išpilkite šį skystį apversdami mėsą arba vištieną. Nenaudokite šio skysčio pakartotinai ir saugokite, kad jis jokiu būdu nepatektų ant kito maisto.

Krosnelės reikmenys

Įdėkite maistą į negilų, mikrobangoms tinkamą indą, pavyzdžiui, keraminę arba stiklinę lėkštę. Neuždenkite maisto.

Laikymo laikas

Po atitirpinimo palikite maistą pastovėti dar 10–30 minučių, kol viso jo temperatūra susivienodins. Didesnius mėsos gabalus reikia palikti stovėti ilgiau, nei mažesnius. Prieš paliekant pastovėti, plokščios riekelės ir malta mėsa turi būti atskirti. Praėjus šiam laikui, galite pradėti kepti, net jei storesnių gabalėlių vidurys vis dar nežymiai užšalęs. Šiame etape taip pat galite atskirti gabalėlius nuo vištienos.

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

– automatinės programos

Su automatinėmis programomis labai lengva paruošti maistą.
Paprasčiausiai pasirinkite pageidaujamą programą ir įveskite maisto svorį. Tada automatinė programa nustatys optimalius kepimo parametrus. Galite pasirinkti iš 13 programos.

Programos nustatymas

1. Palieskite ⏻ vieną kartą, kad įjungtumėte funkcijos nustatymo režimą. Bus parodyta numatytoji temperatūra.

2. Vieną kartą palieskite ⚠ . Ekrane bus parodytas *💧 , ‚dO1“, ir numatytasis svoris.

3. Tris kartus palieskite atitinkamą mygtuką ^ ∧ . Bus parodyta „P01“.

Toliau lieskite mygtuką ∧ arba ∨ , kad pasirinktumėte pageidaujamą meniu.

Siūloma 13 automatinių meniu.

4. Naudokite atitinkamą mygtuką ∧ arba ∨ , kad nustatytumėte maisto svorį.

5. Palieskite ▷II (įjungti), kad pradėtumėte kepimą.

Pastabos:

- Asteriksu (*) pažymėtoms programoms reikalingas pašildymas. Kai pašildymas bus baigtas, krosnelė pyptelės. Atidarykite duris, į vidų įdėkite maistą ir uždarykite duris. Tada palieskite įjungimo mygtuką ▷II , kad tęstumėte kepimą.

- Meniu P04, P06, P07 ir P13 praleiskite 4 veiksmą.

Veikimo pristabdymas

Palieskite ▷II , kad pristabdytumėte veikimą.

Tada palieskite ▷II , kad tęstumėte.

Veikimo išjungimas

Palieskite ⏻ , kad atšauktumėte veiksmą. Tai galima padaryti bet kuriuo metu.

Įveskite funkcijų nustatymo režimą Nustatymo proceso metu palieskite ⚠ , kad įjungtumėte funkcijų nustatymo režimą.

- Automatinių programų meniu

Programos Nr.	Elementas	Svoris (kg)	Galia	w
P 01	Šviežios daržovės	0,20 0,40 0,60	Mikrobangos P09	900
P 02	Bulvės skustos / virtos	0,24 0,48 0,72	Mikrobangos P09	900
P 03	Keptos bulvės	0,45 1,00	Konvekcija 220 °C+ Mikrobangos P03	900 +1700
P 04*	Vištienos gabalėliai (šaldyti)	0,55	Konvekcija 220 °C	2200 + 500
P 05*	Tortas	0,40 0,60 0,50	Konvekcija 160 °C	1700
P 06*	Obuolių pyragas	2,40	Konvekcija 180 °C	1700
P 07*	Kišas	1,00	Konvekcija 200 °C	2700
P 08	Sriubos pašildymas	0,20 0,40 0,60	Mikrobangos P09	900
P 09	Lėkštės pašildymas	0,25 0,35	Mikrobangos P09	900
P 10	Padažo / troškinio pašildymas	0,10 0,20 0,30	Mikrobangos P09	900
P 11*	Šaldyta pica	0,20 0,40 0,60	Konvekcija 220 °C	1700
P 12*	Šaldytos gruzdintos bulvytės	0,30 0,40 0,50	Konvekcija + apačia 220 °C	2700
P 13	Lazanija	1,60	Konvekcija 200 °C+ Mikrobangos P03	900 + 1700

■ VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Rekomendacijos krosnelei ir priekiniam skydeliui valyti

⚠ **Saugos įspėjimai**

Nutrenkimo elektra rizika! Prasiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį. Nenaudokite aukšto slėgio valytuvų arba garinių valytuvų.

Nusideginimo rizika! Niekada nevalykite prietaiso iš karto po naudojimo. Prieš valydami leiskite jam visiškai atvėsti.

Didelio pavojaus sveikatai rizika!

Jei kepimo skyriaus durys arba durų sandariklis bus pažeisti, gali išsiskirti mikrobangų energija.

Nenaudokite prietaiso, jei kuris nors iš jų yra pažeistas.

Nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Svarbios pastabos

■ Nežymūs priekinio skydelio spalvos pokyčiai yra normalu ir taip atsitinka, nes naudojamos skirtingos medžiagos (pavyzdžiui, stiklas, plastikas ir metalas).

■ Į žymes panašūs šešėliai ant durų skydelio atsiranda dėl krosnelės šviesos atsispindėjimo.

■ Nemalonius kvapus (pavyzdžiui, po žuvies kepimo) galima lengvai pašalinti:
Į puodelį vandens įlašinkite kelis lašelius citrinų sulčių. Įdėkite šaukštelį į puodelį (kad išvengtumėte uždelsto virimo) ir pašildykite 1–2 minutes didžiausia mikrobangų galia.

Valymo medžiagos – ko vengti

Kad išvengtumėte prietaiso paviršių pažeidimo, nenaudokite:

■ Aštrių arba braižančių valymo medžiagų
■ Metalinių arba stiklinių grandiklių (ypač stiklinėms durims arba durų sandarikliui)
■ Kietų šveitimo kempinėlių arba abrazyvinių kempinių
■ Valymo gaminių, kuriuose yra didelis kiekis alkoholio

Prieš naudodami pirmą kartą, kruopščiai išplaukite naujas kempines ir šluostes.

Pasirūpinkite, kad prieš naudojant prietaisą dar kartą, visi paviršiai būtų visiškai švarūs.

Dalis	Rekomenduojamas valymo būdas	Svarbios pastabos
Prietaiso priekis (nerūdijantis plienas)	Nuvalykite karštu muiluotu vandeniu, naudodami indų šluostę. Nusausinkite minkšta šluoste. Iš karto pašalinkite kalkių nuosėdas, riebalus, krakmolą ir kiaušinio baltymo likučius, kad išvengtumėte korozijos	Nenaudokite stiklo valiklių arba metalinių / stiklinių grandiklių. Iš klientų aptarnavimo tarnybos arba specializuotose parduotuvėse galima įsigyti specialius nerūdijančio plieno valiklius.
Kepimo skyrius	Nuvalykite karštu muiluotu vandeniu arba acto tirpalu, naudodami indų šluostę. Nusausinkite minkšta šluoste.	Jei daug nešvarumų: nenaudokite krosnelės purškiklio, agresyvių valiklių, šveitimo kempinėlių, šiurkščių kempinių arba keptuvių valytuvų – jie gali subraižyti paviršius. Leiskite visiems paviršiams kruopščiai nudžiūti.
Kepimo skyriaus įduba	Nuvalykite drėgna šluoste.	Saugokite, kad į sukamojo padėklo pavarą arba prietaiso vidų nepatektų vandens.
Vielinės lentynos	Nuvalykite karštu muiluotu vandeniu arba išplaukite indaplovėje.	Galima naudoti nerūdijančio plieno valiklius.
Durų skydeliai	Naudokite stiklo valiklį su indų šluoste.	Nenaudokite stiklo grandiklio.
Durų sandariklis	Nušluostykite karštu muiluotu vandeniu, naudodami indų šluostę.	Negrandykite arba nenaudokite metalinių / stiklinių grandiklių.

■ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Veikimo sutrikimai dažnai gali būti paprastai išsprendžiami. Prieš kreipdami į aptarnavimo tarnybą, pirmiausia peržiūrėkite veikimo sutrikimų lentelę. Jei jūsų patiekalas neišėjo toks, kaip tikėtasi, žiūrėkite skyrių „Ekspertų kepimo vadovas“, kuriame rasite daugybę patarimų ir triukų, kad lengviau sulauktumėte nepriekaištingų rezultatų.

⚠ Nutrenkimo elektra rizika!

Neteisingi remonto darbai yra pavojingi ir gali labai sužeisti. Remonto darbus gali atlikti tik mūsų kvalifikuoti aptarnavimo tarnybos inžinieriai.

Veikimo sutrikimų lentelė

Problema	Galima priežastis	Sprendimas / informacija
Prietaisas neveikia.	Sugedęs išjungiklis.	Patikrinkite saugiklių dėžę, kad įsitikintumėte, jog prietaiso išjungiklis veikia tinkamai.
	Kištukas neprijungtas.	Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
	Dingo elektra.	Patikrinkite, ar virtuvės lempos veikia.
Ekrano skydelyje parodomas pranešimas.	Aktyvus užraktas nuo vaikų.	Išjunkite užraktą nuo vaikų (žr. skyrių: Užraktas nuo vaikų).
Mikrobangų krosnelė neįsijungia.	Durys neuždarytos iki galo.	Patikrinkite, ar duryse neužstrigo maisto likučiai arba nešvarumai.
Mikrobangų krosnelėje maistas šyla ilgiau nei įprastai.	Pasirinktas mikrobangų krosnelės galios lygis yra per žemas.	Pasirinkite aukštesnį galios lygį.
	Į vidų buvo įdėtas didesnis kiekis maisto, nei įprastai.	Padvigubinus kiekį, beveik padvigubėja kepimo trukmė.
	Maistas buvo šaltesnis nei įprastai.	Kepimo metu pamaišykite arba pasukiokite maistą.
Konkretaus veikimo režimo arba galios lygio negalima nustatyti.	Temperatūra, galios lygis arba kombinuotas nustatymas šiame režime neleidžiamas.	Pasirinkite leidžiamus nustatymus.
Ekrano skydelyje parodoma E-01.	Buvo suaktyvinta šiluminės saugos išjungimo funkcija.	Skambinkite aptarnavimo po pardavimo tarnybai.
Ekrano skydelyje parodoma E-04.	Buvo suaktyvinta šiluminės saugos išjungimo funkcija.	Skambinkite aptarnavimo po pardavimo tarnybai.
Ekrano skydelyje parodoma E-17.	Nepavyko greitai pašildyti.	Skambinkite aptarnavimo po pardavimo tarnybai.

■ AKRILAMIDAS MAISTE

Kokiam maistui tai skirta?

Akrilamidas daugiausiai gaminasi grūdiniuose ir bulvių produktuose, kurie kepami aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, bulvių traškučiuose, gruzdintose bulvytėse, skrudintoje duonoje, vyniotiniuose, duonoje ir plonos tešlos kepiniuose (sausainiuose, imbierinėje duonoje, tešlainiuose).

Patarimai, kaip sumažinti akrilamido kiekį ruošiant maistą	
Bendra informacija	Pasirūpinkite, kad kepimo trukmė būtų kuo trumpesnė. Kepkite maistą tol, kol taps auksinės rudos spalvos, bet ne per tamsus. Dideliuose, storuose maisto patiekaluose yra mažiau akrilamido.
Sausainių kepimas	Daugiausiai 200 °C naudojant viršaus / apačios šildymo funkciją arba daugiausiai 180 °C 3D karšto oro arba karšto oro režime. Naudojant kiaušinio baltymą su kiaušinio tryniu, sumažėja susidarančio akrilamido kiekis.
Gruzdintos bulvytės	Daugiausiai 190 °C naudojant viršaus / apačios šildymo funkciją arba daugiausiai 170 °C 3D karšto oro arba karšto oro režime. Plonai ir tolygiai paskirstykite gruzdintas bulvytes ant kepimo padėklo. Ant kepimo padėklo kepkite mažiausiai 400 g vienu metu, kad gruzdintos bulvytės neišdžiūtų.

■ MONTAVIMAS – techniniai duomenys

⚠ Mod. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045

Modelis	TV950E4LL-TV0E00
Vardinė įtampa / dažnis	220–230 V~ 50 Hz
Mikrobangų įėjimas	1700 W
Mikrobangų išėjimas	900 W
Krosnelės galia	2450–2700 W
Didžiausias įėjimas	2950–3150 W

■ Energijos suvartojimas

Gaminio informacija apie galios suvartojimą ir didžiausią trukmę, per kurią pasiekiamas mažos galios režimas.	
Parengties režimas	0,8 W
Didžiausia trukmė, per kurią mikrobangų krosnelė automatiškai pasiekia taikomą mažos galios režimą arba būklę	20 minučių

Svarbi informacija apie montavimą

■ Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik pilnai įmontavus virtuvėje.

■ Jis nėra skirtas naudoti kaip ant stalviršio padėtas arba į spintelę įdėtas prietaisas.

■ Sumontuotoje spintoje tiesiai už prietaiso neturi būti galinės plokštės.

■ Spintos priekyje turi būti mažiausiai 250 cm² ventiliacijos anga.

■ Tarp sienos ir pagrindo arba viršuje esančios spintelės galinės plokštės turi būti išlaikytas mažiausiai 45 mm tarpas.

■ Kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją, nupjaukite pagrindo plokštę arba sumontuokite ventiliacijos groteles.

■ Ventiliacijos angų ir oro įvadų jokiomis aplinkybėmis negalima uždengti. Ventiliacijos angų ir oro įvadų negalima uždengti.

■ Saugus prietaiso veikimas gali būti garantuotas tik tada, jei jis buvo sumontuotas pagal šias montavimo instrukcijas.

■ Montuotojas yra atsakingas už visą dėl neteisingo montavimo padarytą žalą.

■ Spintelės, kuriose prietaisas turi būti montuojamas, turi būti atsparios karščiui iki 90 °C.

Montavimo aukštis neturi būti mažesnis nei 850 mm.

■ Visi schemose pavaizduoti matmenys (nebent būtų nurodyta kitaip), pateikiami milimetrais (mm).

■ MONTAVIMAS – montavimo matmenys

■ Nelaikykite arba neneškite prietaiso už durų rankenos. Durų rankena nėra sukurta išlaikyti prietaiso svorį ir gali nulūžti.

1. Atsargiai įstumkite mikrobangų krosnelę į spintą pasirūpindami, kad ji būtų centruota su anga.

2. Atidarykite duris


3. Iki galo įstatykite prietaisą į spintą ir tinkamai jį centruokite.

4. Pasirūpinkite, kad montavimo metu jungiamasis kabelis nebūtų susisukęs arba suspaustas.


5. Pritvirtinkite prietaisą savo vietoje, naudodami atitinkamus varžtus.

6. Neužpildykite angos tarp darbastalio ir prietaiso papildomomis lentjuostėmis arba plokštėmis.


■ **Montavimo matmenys**

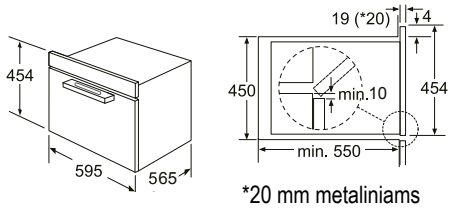


*20 mm metaliniams paviršiams

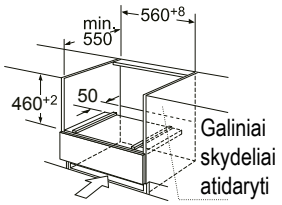


Ventiliacija yra pagrinde min. 250 cm²

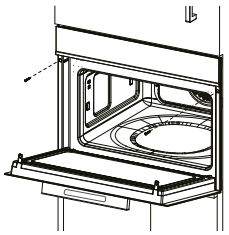

Ventiliacijos angos gale, min. 250 cm²

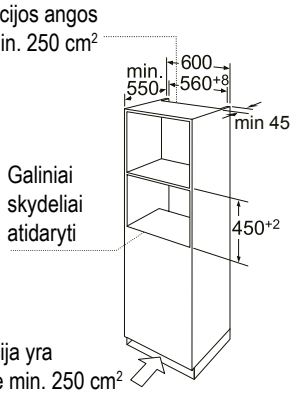

Ventiliacija yra pagrinde min. 250 cm²

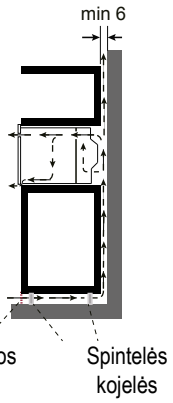

■ **MONTAVIMAS** – elektros prijungimas

⚠ **Montavimo taisyklės**

Prietaisas atitinka šias direktyvas
DIREKTYVA 2002/96/EB
ŽEMOSIOS ĮTAMPOS DIREKTYVA 2014/35/ES
ELEKTROMAGNETINIO SUDERINAMUMO DIREKTYVA 2014/30/ES
REGLAMENTAS Nr. 1935/2004 (sąlytis su maistu)

Elektros prijungimas su kištuku

(tik tam tikruose modeliuose, atsižvelgiant į gaminių asortimentą)
Prietaise įrengtas kištukas ir jį galima prijungti tik prie tinkamai įrengto, įžeminto elektros lizdo.
Elektros lizdą įrengti arba maitinimo kabelį pakeisti privalo tik kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamasis taikomais reglamentais.
Jei po montavimo kištukas daugiau nepasiekiamas, maitinimo pusėje turi būti sumontuotas daugiapolis izoliavimo jungiklis kurio tarpas tarp kontaktų mažiausiai 3 mm.
Montuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo sąlyčio.
Saugiklių apsauga: žr. naudotojo vadovą – skyrių „Techniniai duomenys“.

Elektros prijungimas be kištuko

(tik tam tikruose modeliuose, atsižvelgiant į gaminių asortimentą)
Šis prietaisas yra skirtas ilgalaikiam montavimui su trijų laidų maitinimo kabeliu ir jį gali prijungti tik licencijuotas profesionalas, vadovaudamasis elektros schema. Maitinimo kabelį gali pakeisti tik kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis taikomų reglamentų. Nenaudokite šakotuvų adapterių, maitinimo juostų arba ilgintuvų. Perkrova kelia gaisro pavojų. Jei jungtis sumontavus daugiau nepasiekiama, reikia įrengti daugiapolį izoliavimo jungiklį su mažiausiai 3 mm tarpu tarp kontaktų.

Maitinimo kabelio laidai – spalviniai kodai

Prijunkite maitinimo kabelio laidus vadovaudamiesi šiuo spalviniu kodavimu:

Laido spalva	Jungtis	Simbolis
Žalia / geltona	Įžeminimas	⏚ (E)
Mėlyna	Neutralė	N
Ruda	Įtampa	L

⚠ **Specialios pastabos dėl Didžiosios Britanijos ir Australijos**


Nejunkite prietaiso naudodami 13 A kištuką arba neapsaugokite jo 13 A saugikliu. Prietaisą reikia apsaugoti 16 A arba stipresniu saugikliu. Atliekant montavimo darbus, prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio. Sumontavus, turi būti užtikrinta apsauga nuo atsitiktinio sąlyčio.

MONTAVIMAS – elektros schemos

Legenda

BK	Juoda
BR	Ruda
WH	Balta
YL	Geltona
GE	Geltona-žalia
GN	Žalia
GR	Pilka
BL	Mėlyna
R	Raudona
SM	Maišytuvo variklis
FM	Ventiliatoriaus variklis
CM	Konvekcijos ventiliatoriaus variklis
OL	Šviesos diodų lemputė

Elektros schemos

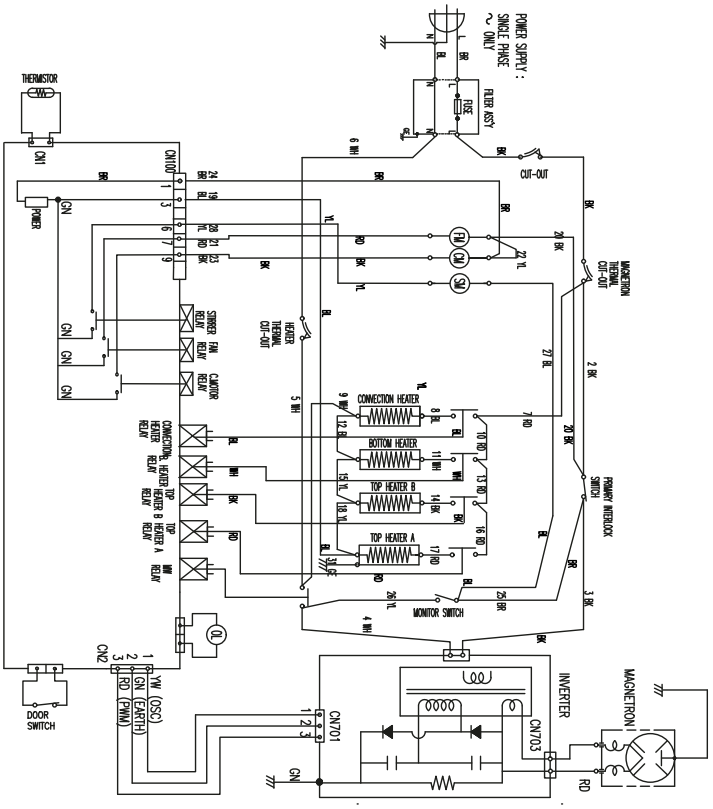

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

- Не намагайтеся використовувати цю піч з відчиненими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не втручатися в роботу запобіжних блокувальних пристроїв.

- Не ставте жодних предметів між передньою панеллю печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду чи залишків мийного засобу на ущільнювальних поверхнях.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, піч не можна експлуатувати, доки її не відремонтує кваліфікований технік.

ДОДАТОК

Якщо пристрій не підтримувати в чистоті належним чином, його поверхня може пошкодитися, що може скоротити термін його служби та потенційно призвести до небезпечної ситуації.

⚠ ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу надмірної енергії мікрохвильової печі під час використання приладу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема таких:

1. Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.

2. Прочитайте та дотримуйтесь конкретних «Застережень щодо уникнення можливого впливу надмірної мікрохвильової енергії».

3. Зберігайте пристрій та його кабель в місці, недоступному для дітей у віці до 8 років.

4. Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або аналогічна кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки. (Для приладів з кріпленням типу Y)

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Будь-кому, окрім компетентної особи, небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

7. Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку.

Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду та молодше 8 років.

8. Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за піччю через можливість займання.

9. Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.

10. Якщо виходить дим, вимкніть прилад або від'єднайте його від мережі та тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити полум'я.

11. Розігрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до затриманого вибухового кипіння. Обережно поводьтеся з контейнером

12. Вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням слід перемішувати або струшувати, а температуру перевіряти перед вживанням, щоб уникнути опіків.

13. Яйця в шкаралупі та цілі яйця, зварені круто, не слід розігрівати в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути - навіть після завершення розігріву в мікрохвильовій печі.

14. Піч слід регулярно чистити та видаляти будь-які залишки їжі.

15. Якщо не підтримувати піч в чистому стані, це може призвести до погіршення стану її поверхні, що може негативно вплинути на строк служби приладу та потенційно призвести до небезпечної ситуації.

16. Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї печі. (Для печей, оснащених можливістю використання температурного датчика.)

17. Мікрохвильову піч слід використовувати з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей з декоративними дверцятами)

- Кухонні приміщення для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях.
- Готелі, мотелі та інші житлові приміщення.
- Фермерські будинки
- Готелі типу «Bed and breakfast».

18. Будьте обережні, щоб не змістити поворотний столик під час виймання контейнерів з приладу. (Для стаціонарних приладів та вбудованих приладів, встановлених на висоті 900 мм від підлоги або вище та оснащених знімними поворотними столами.) Не застосовується до приладів з дверцятами, які мають горизонтально розташовані петлі внизу.)

19. Прилад не можна чистити пароочисником.

20. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

21. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини можуть нагріватися під час використання. Маленьких дітей слід тримати подалі від приладу.

22. Не можна використовувати пароочисник.

23. Мікрохвильова піч призначена лише для розігріву їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок чи подібних предметів може призвести до травмування, займання або пожежі.

24. Поверхня шухляди для зберігання може нагріватися.

25. Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

Слід бути обережним, щоб не торкнутися нагрівальних елементів. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

26. Під час використання прилад нагрівається. Уникайте дотику до нагрівальних елементів всередині печі.

Слід бути обережним, щоб не торкнутися нагрівальних елементів всередині печі.

27. Заборонено використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв під час приготування їжі в мікрохвильовій печі.

28. Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чищення або гострі металеві шкребки для очищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до пошкодження скла.

29. Прилад призначений для вбудовування.

30. Прилад не можна встановлювати за декоративними дверцятами, щоб уникнути перегріву. (Це не стосується приладів з декоративними дверцятами.)

31. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю лише під наглядом дорослих через високі температури. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

■ ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Тут ви можете знайти поради щодо економії енергії під час випікання та смаження, а також щодо правильної утилізації вашого приладу. Економія енергії

■ Розігрівайте піч лише тоді, коли це зазначено в рецепті або в таблицях з інструкціями з експлуатації.

■ Використовуйте темні, чорні лаковані або емальовані форми для випікання. Вони особливо добре поглинають тепло.

■ Відкривайте дверцята печі якомога рідше під час приготування, випікання або запікання.

■ Найкраще випікати кілька пирогів один за одним. Піч ще тепла. Це скорочує час випікання другого пирога. Ви також можете поставити дві форми для випікання хліба поруч одна з одною.

■ Для тривалішого приготування можна вимкнути піч за 10 хвилин до закінчення часу приготування та використати залишкове тепло для завершення приготування.

■ **ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА УТИЛІЗАЦІЯ** Утилізуйте упаковку з повагою до навколишнього середовища. Цей прилад відповідає Європейській директиві 2012/19/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО). Ця директива регламентує порядок збору та переробки старих приладів і застосовується по всьому Європейському Союзу.



■ Перший запуск

Очищення аксесуарів

Перед першим використанням аксесуарів ретельно очистіть їх м'якою ганчіркою для посуду, змоченою в гарячій мильній воді.

Розігрівання печі

Щоб позбутися запаху нової печі, розігрійте її, коли вона порожня та закрита. Одна година з ֍ конвекцією при 250 °C є ідеальною. Переконайтеся, що в робочій камері не залишилося залишків упаковки.

1. Натисніть кнопку ⏻ один раз, щоб увійти в режим налаштування функції. ___ і відобразиться температура за замовчуванням.

2. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться символ ֍.

3. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨, щоб встановити температуру 250 °C.

4. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨, щоб встановити час приготування на «01:00» годину.

5. Натисніть ▷|| . Піч почне нагріватися.


⚠ **Розігрівання їжі** Ризик опіку! Під час нагрівання рідин, існує ризик затримки кипіння. Це означає, що рідина може досягти температури кипіння, не утворюючи звичайних бульбашок пари. Навіть незначний рух ємності може призвести до раптового википання та розбризкування гарячої рідини. Щоб запобігти затримці кипіння, завжди кладіть ложку або подібний термостійкий предмет у ємність під час нагрівання рідин.





■ ДИСПЛЕЙ - Опис символів

Панель керування

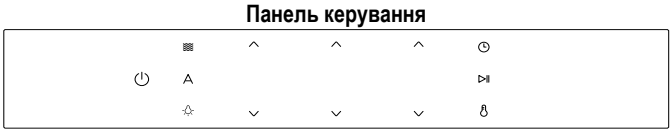

Сенсорні кнопки використовуються для налаштування різних додаткових функцій.
Ви можете прочитати встановлені значення на дисплеї.

	Живлення (D)
	Мікрохвильова піч
	Меню автоматичних програм
	Освітлення
	Годинник
▷||	Пуск/Пауза
	Температура
∧ ∨	Налаштування параметрів

■ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - Налаштування

Годинник

1. У режимі налаштування функцій натисніть і утримуйте С ◷ впродовж 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування годинника. На дисплеї з'явиться «00:00», і цифри годин почнуть блимати.

2. Натисніть ∧ або ∨ , щоб встановити години.

3. Натисніть ▷|| для підтвердження, почнуть блимати цифри хвилин.

4. Натисніть ∧ або ∨ , щоб встановити хвилини.

5. Натисніть ▷|| , щоб підтвердити. Годинник встановлено.

Примітки:

- Годинник має 24-годинний формат відображення часу. Якщо годинник не налаштовано, він не працюватиме після ввімкнення.
- Якщо протягом 5 секунд під час налаштування годинника не буде виконано жодних дій, годинник буде налаштовано автоматично.

Піч

Існує кілька способів налаштування печі. Нижче ми пояснимо, як вибрати потрібний режим нагрівання та температуру або режим гриля.
Ви також можете встановити час приготування страви в печі.

■ **Налаштування типу нагріву та температури**

Приклад: ≈ Теплове випромінювання при температурі 200 °C протягом 25 хвилин.

1. Натисніть кнопку ⏻ один раз, щоб увійти в режим налаштування функції. ‾ Буде показано температуру за замовчуванням.

2. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ кілька разів, доки не з'явиться потрібний режим нагріву ≈ .

3. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ , щоб встановити температуру 200 °C.

4. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ , щоб встановити час приготування на 25:00 хв.

5. Натисніть кнопку «Пуск» ▷|| щоб почати готувати.

Примітка: Якщо вам не потрібно встановлювати час приготування, ви можете пропустити крок 4.

Час приготування за замовчуванням становить 09:00 годин.

■ **Призупинення операції**

Натисніть ▷|| (Пауза) або відкрийте дверцята печі, щоб призупинити роботу. Потім натисніть ▷|| (Пуск) для продовження.

■ **Зміна часу приготування**

a. Якщо час приготування вже встановлено, натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ для налаштування часу під час роботи. Піч автоматично продовжить роботу з новим часом.

b. Якщо час приготування не встановлено:

Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ - відобразиться час за замовчуванням.

Потім натисніть кнопку ∧ або ∨ ще раз, щоб налаштувати час.

Піч автоматично продовжить роботу з вибраним часом.

■ **Зміна температури**

Щоб налаштувати температуру під час роботи, натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ .

Піч автоматично продовжить роботу з новою температурою.

■ **Скасування операції**

Натисніть кнопку ⏻ (Стоп/Скасувати), щоб скасувати операцію.

Це можна зробити будь-коли під час приготування.

■ **Налаштування кухонного таймера**

1. У режимі налаштування функцій натисніть кнопку ◷ один раз, щоб увійти в режим налаштування кухонного таймера. На дисплеї будуть наступні показання: «00:00 хв».

2. Натисніть ∧ або ∨ , щоб встановити необхідний час.

3. Натисніть кнопку підтвердження ▷|| , щоб підтвердити.

Тепер кухонний таймер налаштовано.

Примітки:

1. Кухонний таймер функціонує лише як таймер - він не запускає та не керує приготуванням.

2. Якщо протягом 5 секунд під час налаштування кухонного таймера не буде виконано жодної операції, він автоматично встановиться на останній введений час.

■ **Перегляд кухонного таймера**

Під час зворотного відліку, якщо ви хочете перевірити час, що залишився, натисніть кнопку таймера ◷ один раз. Час, що залишився, відображатиметься протягом трьох секунд.

■ **Зміна часу кухонного таймера**

Якщо вам потрібно змінити час кухонного таймера під час зворотного відліку: Натисніть кнопку таймера ◷ один раз. Буде показано час, що залишився. Виконайте кроки 2 та 3 з розділу «Налаштування кухонного таймера», щоб скинути час.

■ **Функція блокування від дітей**

Ви можете використовувати цю функцію, щоб запобігти випадковому ввімкненню печі дітьми.

Щоб активувати блокування:

Натисніть і утримуйте кнопку блокування ☼ протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї з'явиться значок замка.

Щоб скасувати блокування:

Поки піч заблокована, натисніть і утримуйте кнопку блокування ☼ протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал, і блокування буде скасовано.

■ ЗНАЧКИ ФУНКЦІЙ

Використовуйте функціональні кнопки, щоб вибрати режим приготування.

	Звичайний режим
	Конвекція
	Звичайний режим + Вентилятор
≈	Променисте тепло
	Подвійний гриль + Вентилятор
	Подвійний гриль
	Дно нагрівання + вентилятор

‾	Нижній нагрів
≈	Мікрохвилі + Конвекція
≈	Мікрохвилі + Звичайний режим + Вентилятор
≈	Мікрохвилі + Нижній нагрів + Вентилятор
≈	Мікрохвильова піч
*💧	Розморожування

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ


Використовуйте ^ v для налаштування параметрів.

Параметр	Діапазон	
Мікрохвильова піч Рівень потужності		Виберіть потужність мікрохвильової печі. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
		P01, P03, P05
Програми розморожування	*d	Виберіть 3 програми розморожування з d01 по d03.
Меню автоматичних програм	Виберіть 13 автоматичних програм з P01 по P13.	
Температура	Виберіть температуру приготування (°C).	
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		100-235 °C
		100-250 °C
		100-235 °C
		50-250 °C
		50-235 °C
		50 °C, 100-220 °C
		100-220 °C
		50 °C, 100-220 °C
Вентилятор охолодження	Ваш прилад оснащений вентилятором охолодження. Вентилятор охолодження вмикається під час роботи, і гаряче повітря виходить над дверцятами. Вентилятор може продовжувати працювати ще деякий час після вимкнення приладу. Увага: не закривайте вентиляційні отвори, оскільки це може призвести до перегріву приладу. Примітки ■ Під час роботи приладу в мікрохвильовому режимі він залишається холодним; проте охолоджувальний вентилятор все одно вмикатиметься. Він може продовжувати працювати навіть після зупинки мікрохвильової печі. ■ На дверцятах, внутрішніх стінках та дні може утворюватися конденсат. Це нормально і не впливає на роботу мікрохвильової печі. Витирайте конденсат після приготування.	


ОПИС ВИРОБУ

Приладдя, що входить в комплект


Примітка: Тип та кількість аксесуарів залежать від фактичного замовлення.




X 2 X 2 X 2 — Кріпильні гвинти для кріплення печі до шафи Кріпильні гвинти для кріплення печі до шафи




X 1 X 1 — Бокові напрямні




X 2 (F = ПЕРЕДНІ) - X 2 (R = ЗАДНІ) — Керамічні затискачі

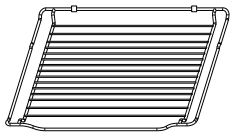


X 1 — Решітка для гриля
Для приготуванні на грилі, наприклад, стейків, ковбасок та для підсмажування хліба.
З міркувань безпеки жаровню слід розміщувати на бічному кріпленні, а не безпосередньо на дні.

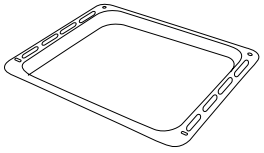


X 1 — Жаровня для випікання - Емальована жаровня
Для приготування рулету та запікання цілої курки.
■ Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі використання емальованої жаровні заборонено.



X 1 — Жаровня для випікання - Скляна жаровня
Для розігріву і приготування страв, вибравши внутрішню температуру
■ Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі використовуйте скляну жаровню.
■ Використовується для збору рідин, таких як вода та жир, під час запікання.
Для забезпечення найкращого ефекту приготування скляну жаровню слід розмістити внизу бічного кріплення, як показано на малюнках нижче. Скляну жаровню слід проштовхнути вздовж найнижчих напрямних рейок бокового кріплення до упору.

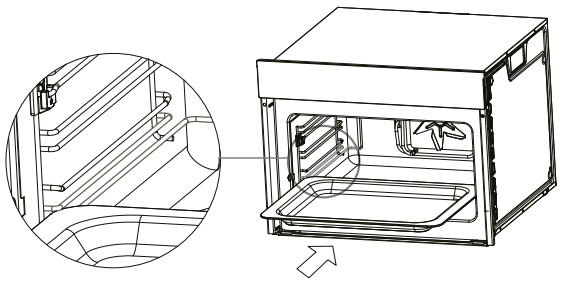


- Встановлення керамічних затискачів

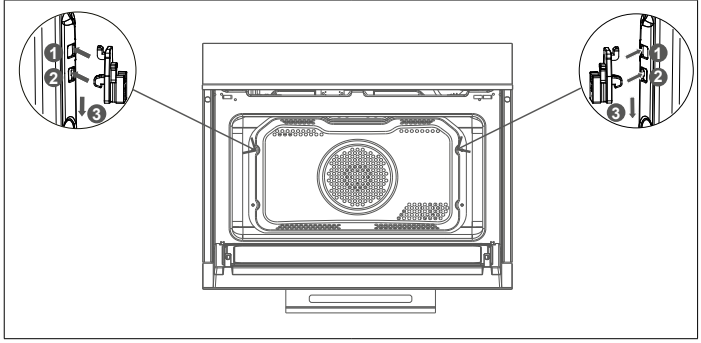

■ ОПИС ВИРОБУ

- Бокові напрямні

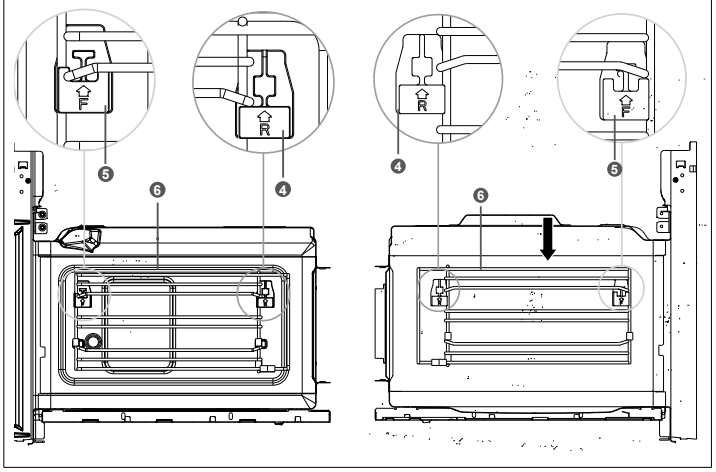

■ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - Мікрохвильова піч

Мікрохвилі перетворюються на тепло всередині їжі. Мікрохвильовий режим можна використовувати окремо (соло-режим) або в поєднанні з іншим видом нагріву. Інформацію про відповідний посуд та налаштування мікрохвильової печі ви знайдете в наступних розділах.

Примітка:

0 – 5 хвилин:	кроки в 10 секунд
5 – 10 хвилин:	кроки в 30 секунд
10 – 30 хвилин:	кроки в 1 хвилину
30 – 120 хвилин:	кроки в 5 хвилин
Більше 120 хвилин:	кроки в 30 хвилин

Примітки щодо посуду

Посуд, що підходить для використання в мікрохвильовій печі

Використовуйте термостійкий посуд зі скла, склокераміки, порцеляни, кераміки або пластику, придатного для використання в мікрохвильовій печі. Ці матеріали ефективно пропускають мікрохвилі.

Ви також можете використовувати сервірувальний посуд, який дозволяє розігрівати та подавати їжу в одному контейнері, що заощаджує час і зменшує необхідність перемішувати їжу.

Важливо! Використовуйте посуд із декоративною золотою або срібною обробкою лише тоді, коли виробник чітко вказує, що він придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Непридатний посуд для печі

Металевий посуд не підходить для використання. Метал не пропускає мікрохвильові

хвилі. Їжа в закритих металевих контейнерах залишатиметься холодною.

Обережно – небезпека іскор

Металеві предмети, такі як ложка, залишена у склянці, повинні знаходитися на відстані щонайменше 2 см від стінок печі та внутрішньої сторони дверцят. Іскри можуть пошкодити або розбити внутрішнє скло дверцят.

Перевірка посуду

Важливо! Ніколи не вмикайте мікрохвильову піч без їжі всередині. Наведена нижче перевірка посуду є єдиним винятком із цього правила.

Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати вашу страву в мікрохвильовій печі, проведіть цю просту перевірку:

Поставте порожній посуд у мікрохвильову піч.

1. Розігрівайте його на максимальній потужності від 30 секунд до 1 хвилини.

2. Уважно перевіряйте температуру посуду під час та після нагрівання.

- Якщо посуд залишається холодним або лише трохи теплим, його можна використовувати в мікрохвильовій печі.
- Якщо він нагрівається або іскрить, не використовуйте його в мікрохвильовій печі.

Налаштування мікрохвильової печі

Приклад: Встановіть потужність мікрохвильової печі на P06, а час приготування на 17 хвилин.

Натисніть кнопку ⏻ один раз, щоб увійти в режим налаштування функції.
На дисплеї буде показано температуру за замовчуванням.

Натисніть кнопку ≋ один раз. З'явиться рівень потужності мікрохвильової печі та час за замовчуванням.

Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ , щоб встановити рівень потужності мікрохвильової печі на P06.

Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ щоб встановити час приготування на 17:00 хвилин.

Натисніть кнопку ▷II (Пуск/Пауза), щоб розпочати приготування.

Примітки:

1. Рівень потужності мікрохвильової печі не можна змінювати під час приготування.

2. Якщо вибрано рівень P10, максимальний час приготування становить 30 хвилин. Якщо вибрано рівень P01-P09, максимальний час приготування становить 1 годину 30 хвилин.

Відкриття дверцят духовки під час роботи

Відкриття дверцят автоматично призупиняє роботу.

Після закриття дверцят натисніть кнопку ▷II один раз, щоб продовжити приготування.

Призупинення операції

Натисніть кнопку ▷II , щоб призупинити приготування. Натисніть кнопку ▷II знову, щоб відновити приготування.

Зміна часу приготування під час роботи

Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ для налаштування часу приготування під час роботи мікрохвильової печі.

Піч автоматично продовжить роботу з новим часом.

Скасування операції

Натисніть кнопку ⏻ (Скасувати), щоб зупинити процес в будь-який час.

■ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Режим MicroCombi

У цьому режимі одночасно використовуються гриль та мікрохвилі. Мікрохвилі прискорюють процес приготування, а гриль забезпечує добре пропечену та хрустку скоринку вашої їжі зовні.

Налаштування комбінованого режиму мікрохвильової печі

Приклад: ≋ ⎓ Мікрохвилі + Звичайний режим + Вентилятор за температури 200 °C та потужність P05 протягом 17 хвилин.

1. Натисніть кнопку ⏻ один раз, щоб увійти в режим налаштування функції.
На дисплеї буде показано температуру за замовчуванням.

2. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨ кілька разів, доки не з'явиться символ комбінованого режиму ≋ ⎓ .

3. Натисніть кнопку ∧ або ∨ , щоб встановити температуру 200 °C.

Натисніть кнопку ∧ або ∨ , щоб встановити час приготування на 17:00 хвилин.

4. Примітка: Максимально дозволений час - 01:30.

5. Натисніть кнопку 🌡 один раз, потім натисніть ∧ або ∨ , щоб встановити рівень потужності мікрохвильової печі на P05.

6. Натисніть кнопку ▷II (Пуск), щоб розпочати приготування.

Відкриття дверцят печі

Відкриття дверцят печі автоматично призупиняє роботу.

Після закриття дверцят натисніть кнопку ▷II (Пуск) один раз, щоб продовжити приготування.

Відкриття дверцят печі

Відкриття дверцят печі автоматично призупиняє роботу.

Після закриття дверцят натисніть кнопку ▷II (Пуск) один раз, щоб продовжити приготування.

Призупинення операції

Щоб призупинити приготування, натисніть кнопку ▷II (Пуск/Пауза). Щоб відновити, натисніть кнопку ▷II знову.

Зміна часу приготування

Під час роботи ви можете налаштувати час приготування, натиснувши відповідну кнопку ∧ або ∨ .

Піч автоматично продовжить роботу з новим вибраним часом.

Скасування операції

Щоб скасувати операцію будь-коли, натисніть кнопку ⏻ (Скасувати).

Перевірка рівня потужності

Щоб перевірити поточний рівень потужності мікрохвильової печі під час роботи, натисніть кнопку 🌡 (Перевірка потужності). Вибраний рівень потужності відображатиметься протягом 5 секунд.

■ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Програми розморожування

Ви можете скористатися однією з трьох програм для розморожування м'яса, птиці або риби.

Приклад: Використовуйте програму *, щоб розморозити 0,5 кг риби.

1. Натисніть кнопку (Встановити) один раз, щоб увійти в режим налаштування функції. Буде показано температуру за замовчуванням.

2. Натисніть кнопку (Розморожування) один раз. На дисплеї з'являться такі символи, як *, d01 та вага за замовчуванням.

3. Використовуйте кнопку ∧ або ∨ для вибору програми розморожування d03 (для риби).

4. Використовуйте кнопку ∧ або ∨, щоб встановити вагу страви на 0,5 кг.

5. Натисніть кнопку ▷|| (Пуск), щоб розпочати розморожування.

Програма	Діапазон ваги
d01 М'ясо	0,10 - 1,50 кг
d02 Птиця	0,10 - 1,50 кг
d03 Риба	0,10 - 0,80 кг

Примітки:

зумер нагадає вам про необхідність перевернути продукти під час розморожування. Якщо не вжити жодних заходів, піч продовжуватиме працювати.

Приготування їжі

Використовуйте продукти, заморожені при температурі -18 °C у вигляді порцій та якомога тоншими. Зніміть все паковання з продукту, який потрібно розморозити, та зважте його. Вага потрібна для налаштування програми.

Важливо! Під час розморожування м'яса або птиці виділятиметься рідина. Злийте цю рідину, коли перевертаєте м'ясо або птицю. Не використовуйте цю рідину повторно та не допускайте її контакту з іншими продуктами харчування за жодних обставин.

Посуд для печі

Помістіть їжу в неглибоку посудину, придатну для використання в мікрохвильовій печі, таку як керамічна або скляна тарілка. Не накривайте їжу.

Час витримки

Після розморожування дайте страві постояти ще 10-30 хвилин, поки температура продукту не вирівняється. Більші шматки м'яса потребують тривалішого часу витримки, ніж менші. Плоскі шматки та фарш слід розділити перед тим, як витримувати. По закінченню цього часу можна почати приготування, навіть якщо середина товстіших шматків все ще трохи підморожена. На цьому етапі ви також можете видалити курячі потрухи.

■ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Автоматичні програми

Автоматичні програми значно спрощують приготування їжі.

Просто виберіть потрібну програму та введіть вагу вашої страви. Після цього автоматична програма встановить оптимальні параметри приготування. Ви можете обрати 13 з програм.

Налаштування програми

1. Натисніть кнопку один раз, щоб увійти в режим налаштування функції. Буде показано температуру за замовчуванням.

2. Натисніть кнопку один раз. На дисплеї з'являться символи *, dO1 та вага за замовчуванням.

3. Натисніть відповідну кнопку ^ ∧ тричі. На дисплеї з'явиться напис P01.

Продовжуйте натискати кнопку ∧ або ∨, щоб вибрати потрібне меню.

Доступно 13 автоматичних меню.

4. Натисніть відповідну кнопку ∧ або ∨, щоб встановити вагу страви.

5. Натисніть кнопку ▷|| (Пуск), щоб розпочати приготування.

Примітки:

- Програми, позначені зірочкою (*), потребують попереднього розігріву. Після завершення попереднього розігріву піч подасть звуковий сигнал. Відкрийте дверцята, вставте страву та закрийте дверцята. Натисніть кнопку ▷|| «Пуск», щоб почати готувати.

- Для меню P04, P06, P07 та P13, будь ласка, пропустіть крок 4.

Призупинення операції

Натисніть кнопку ▷||, щоб призупинити операцію.

Потім натисніть ▷|| для завершення.

Скасування операції

Натисніть кнопку , щоб скасувати операцію. Це можна зробити будь-коли.

Вхід у режим налаштування функцій. Під час налаштування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштування функцій.

- Меню автоматичних програм

Номер програми	Продукт	Вага (кг)	Потужність	Вт
P 01	Свіжі Овочі	0,20 0,40 0,60	Мікрохвильова піч P09	900
P 02	Картопля очищена/ варена	0,24 0,48 0,72	Мікрохвильова піч P09	900
P 03	Печена картопля	0,45 1,00	Конвекція 220°C Мікрохвильова піч P03	900 +1700
P 04*	Шматочки курки (заморожені)	0,55	Конвекція 220°C	2200 + 500
P 05*	Торт	0,40 0,60 0,50	Конвекція 160 °C	1700
P 06*	Яблучний пиріг	2,40	Конвекція 180°C	1700
P 07*	Кіш	1,00	Конвекція 200°C	2700
P 08	Розігріти суп	0,20 0,40 0,60	Мікрохвильова піч P09	900
P 09	Розігріти тарілку	0,25 0,35	Мікрохвильова піч P09	900
P 10	Розігріти соус/рагу	0,10 0,20 0,30	Мікрохвильова піч P09	900
P 11*	Заморожена піца	0,20 0,40 0,60	Конвекція 220°C	1700
P 12*	Заморожена картопля фрі в духовці	0,30 0,40 0,50	Конвекція + дно 220 °C	2700
P 13	Лазанья	1,60	Конвекція 200 °C Мікрохвильова піч P03	900 + 1700

■ ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Рекомендації щодо очищення печі та передньої панелі

⚠ **Попередження щодо безпеки**

Ризик ураження електричним струмом! Проникнення вологи може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувачі високого тиску або пароочищувачі.

Ризик опіків! Ніколи не чистіть прилад одразу після використання. Дайте йому повністю охолонути перед чищенням.

Ризик серйозної загрози здоров'ю!

Мікрохвильова енергія може виходити назовні, якщо дверцята робочої камери або ущільнювач дверцят пошкоджені.

При наявності пошкоджень не використовуйте пристрій.

Негайно зверніться до служби підтримки клієнтів.

Важливі примітки

■ Незначні відмінності кольору на передній панелі є нормальними, оскільки вони зумовлені використанням різних матеріалів (наприклад, скла, пластику та металу).

■ Смугоподібні тіні на панелі дверцят виникають через відбиття світла від печі.

■ Неприємні запахи (наприклад, після приготування риби) можна легко видалити:

Додайте кілька крапель лимонного соку в склянку води. Помістіть ложку в чашку (щоб запобігти затримці кипіння) та нагрівайте 1-2 хвилини на максимальній потужності мікрохвильової печі.

Засоби для чищення: чого слід уникати

Щоб запобігти пошкодженню поверхонь приладу, не використовуйте:

■ Гострі або абразивні засоби для чищення

■ Металеві або скляні шкребки (особливо на скляних дверцятах або ущільнювачі дверцят)

■ Жорсткі абразивні губки або мочалки

■ Засоби для чищення з високим вмістом спирту

Ретельно вимийте нові губчасті серветки перед першим використанням.

Перед повторним використанням приладу переконайтеся, що всі поверхні повністю сухі.

Зона	Рекомендований метод очищення	Важливі примітки
Передня частина приладу (нержавіюча сталь)	Промийте ганчіркою для посуду, змоченою гарячою мильною водою. Висушіть м'якою тканиною. Негайно видаляйте вапняний наліт, жир, крохмаль та залишки яєчного білка, щоб запобігти корозії	Не використовуйте засоби для чищення скла або шкребки для металу/скла. Спеціальні засоби для чищення нержавіючої сталі можна придбати в сервісній службі або спеціалізованих магазинах.
Робоча камера	Промийте гарячою мильною водою або розчином оцту за допомогою ганчірки для посуду. Висушіть м'якою тканиною.	Якщо поверхня сильно забруднена: не використовуйте спрей для духовок, агресивні засоби для чищення, абразивні губки, грубі губки або засоби для чищення сковорідок – вони можуть подряпати поверхні. Дайте всім поверхням добре висохнути.
Заглиблення у робочій камері	Протріть вологою ганчіркою.	Уникайте потрапляння води всередину приводу поворотного диска або приладу.
Решітки	Промийте гарячою мильною водою або в посудомийній машині.	Також можна використовувати засоби для чищення нержавіючої сталі.
Дверні панелі	Використовуйте ганчірку для посуду, змочену в засобі для чищення скла.	Не використовуйте шкребок для скла.
Ущільнювач дверей	Протріть ганчіркою для посуду, змоченою в гарячій мильній воді.	Не тріть та не використовуйте шкребки для металу/скла.

■ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправності часто мають прості пояснення. Будь ласка, ознайомтеся з таблицею несправностей, перш ніж звертатися до нашої служби післяпродажного обслуговування. Якщо ваша страва виходить не такою, як очікувалося, зверніться до розділу «Посібник з приготування для експертів», де ви знайдете численні поради та хитрощі, які допоможуть вам досягти ідеальних результатів.

⚠ **Ризик ураження електричним струмом!**
Неправильний ремонт небезпечний і може призвести до серйозних травм. Ремонт повинен виконуватися лише нашими кваліфікованими інженерами післяпродажного обслуговування.

Таблиця **несправностей**

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення / Інформація
Прилад не працює.	Несправний вимикач.	Перевірте блок запобіжників, щоб переконатися, що вимикач приладу працює належним чином.
	Вилка не підключена.	Підключіть прилад до розетки.
	Відключення електроенергії.	Перевірте, чи працює кухонне освітлення.
На панелі дисплея з'являється повідомлення.	Активовано блокування від дітей.	Вимкніть блокування від дітей (див. розділ: Блокування від дітей).
Мікрохвильова піч не вмикається	Дверцята не повністю зачинені.	Перевірте, чи не потрапили в дверцята залишки їжі або сміття.
Їжа в мікрохвильовій печі нагрівається довше, ніж зазвичай.	Вибраний рівень потужності мікрохвильової печі занадто низький.	Виберіть вищий рівень потужності.
	Всередину помістили більшу кількість їжі, ніж зазвичай.	Подвоєння кількості їжі майже подвоює час приготування.
	Їжа була холоднішою, ніж зазвичай.	Помішуйте або перевертайте страву під час приготування.
Неможливо встановити певний режим роботи або рівень потужності.	Для цього режиму не дозволено налаштування температури, рівня потужності або комбінованого режиму.	Виберіть дозволені налаштування.
На панелі дисплея відображається E-01.	Активовано функцію теплового запобіжного вимкнення.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
На панелі дисплея відображається E-04.	Активовано функцію теплового запобіжного вимкнення.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
На панелі дисплея відображається E-17.	Швидкий нагрів не вдався.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

■ АКРИЛАМІД У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

Яких продуктів харчування це стосується?

Акриламід виробляється переважно в зернових та картопляних продуктах, які готуються за високих температур, таких як картопляні чіпси, картопля фрі, тости, булочки, хліб та кондитерські вироби (галети, пряники, печиво).

Поради щодо мінімізації вмісту акриламіду під час приготування їжі	
Загальні рекомендації	Зведіть час приготування до мінімуму. Готуйте страву до золотисто-коричневого кольору, але не надто темного. Великі, товсті шматки їжі містять менше акриламіду.
Випікання печива	Максимум 200 °C при використанні верхнього/нижнього нагріву або максимум 180 °C у режимі 3D-гарячого повітря або гарячого повітря. Використання яєчного білка та яєчного жовтка зменшує утворення акриламіду.
Картопля фрі в духовці	Максимум 190 °C при використанні верхнього/нижнього нагріву або максимум 170 °C у режимі 3D-гарячого повітря або гарячого повітря. Тонко та рівномірно розподіліть картоплю по жаровні. Готуйте щонайменше 400 г за один раз на жаровню, щоб запобігти пересушуванню картоплі.

■ ВСТАНОВЛЕННЯ - Технічні дані

⚠ **Мод. Мікрохвильова піч VIRTUS VIRTUS BL /6045**

Модель	TV950E4LL-TV0E00
Номінальна напруга/частота живлення	220-230 В зм. струму - 50 Гц
Вхід мікрохвильової печі	1700 Вт
Вихід мікрохвильової печі	900 Вт
Потужність духовки	2450-2700 Вт
Максимальна вихідна потужність	2950-3150 Вт

■ Споживання енергії

Інформація про споживання енергії та максимальну потужність для досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання.	
Режим очікування	0,8 Вт
Максимальний час, необхідний для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низького енергоспоживання	20 хвилин


Важлива інформація щодо встановлення

■ Цей прилад призначений лише для повного вбудовування на кухні.
■ Він не призначений для використання як настільний прилад або встановлення в шафі.
■ Меблі, в які вбудовується прилад, не повинні мати задньої стінки безпосередньо за приладом.
■ Вони повинні мати вентиляційний отвір спереду розміром щонайменше 250 см².
■ Між стіною та основою або задньою панеллю розташованого над нею блоку має бути мінімальний зазор 45 мм.
■ Щоб забезпечити належну вентиляцію, або обріжте основну панель, або встановіть вентиляційну решітку.
■ Вентиляційні отвори та отвори для входу повітря не можна закривати за жодних обставин.
Вентиляційні отвори та отвори для входу повітря не повинні бути закриті.
■ Безпечна робота цього приладу може бути гарантована лише за умови його встановлення відповідно до цих інструкцій з встановлення.
■ Монтажник несе відповідальність за будь-які збитки, спричинені неправильним встановленням.
■ Меблі, в які встановлюється прилад, повинні бути термостійкими до 90 °C. Висота монтажу не повинна бути менше 850 мм.
■ Усі розміри, показані на схемах (якщо не зазначено інше), вказані в міліметрах (мм).


■ ВСТАНОВЛЕННЯ - Розміри для встановлення

■ Не тримайте та не переносьте прилад за ручку дверцят. Ручка дверцят не розрахована на вагу приладу та може зламатися.
1. Обережно вставте мікрохвильову піч у шафу, переконавшись, що вона розташована по центру отвору.
2. Відчиніть дверцята
3. Повністю вставте прилад у шафу та правильно відцентруйте його.
4. Переконайтеся, що з'єднувальний кабель не перегинається та не затискається під час встановлення.
5. Закріпіть прилад на місці за допомогою відповідних гвинтів.
6. Не заповнюйте проміжок між стільницею та приладом додатковими рейками або панелями.


■ **Установчі розміри**

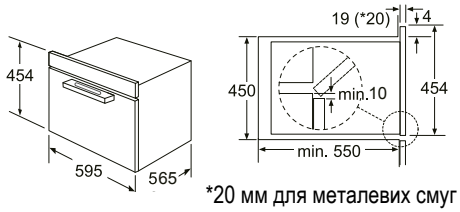


*20 мм для металевих смуг

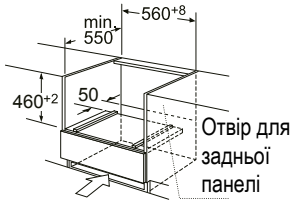


Вентиляційні отвори в основі, мін. 250 см²

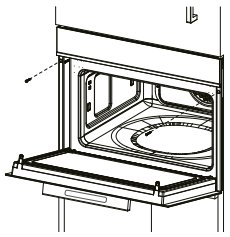

Вентиляційні отвори ззаду, мін. 250 см²

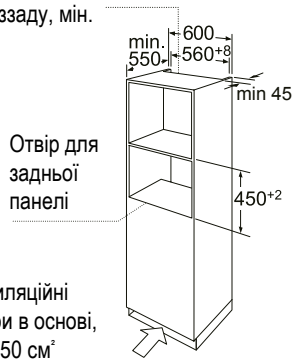

Вентиляційні отвори в основі, мін. 250 см²

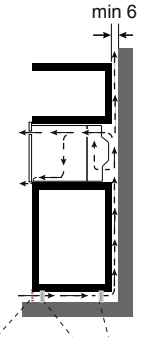

Вентиляційна решітка

Ніжки для шафи

■ **ВСТАНОВЛЕННЯ** - Підключення до електромережі

⚠ **Правила встановлення**

Цей виріб відповідає таким директивам:
ДИРЕКТИВА 2002/96/CE
ДИРЕКТИВА ПРО НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ 2014/35/EU
ДИРЕКТИВА ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ 2014/30/EU
РЕГЛАМЕНТ № 1935/2004 (контакт з харчовими продуктами)

Підключення до електромережі за допомогою вилки

(лише для певних моделей, залежно від нашого асортименту продукції)
Прилад оснащений вилкою та повинен підключатися лише до належним чином встановленої розетки із заземленням.
Встановлення розетки або заміну кабелю живлення повинен виконувати лише кваліфікований електрик відповідно до чинних норм.
Якщо після встановлення вилка більше не доступна, з боку живлення необхідно встановити багатополюсний роз'єднувач із зазором між контактами щонайменше 3 мм.
Під час встановлення має бути забезпечений захист від контакту.
Захист запобіжниками: див. розділ «Технічні дані» в посібнику користувача.

Підключення до електромережі без вилки

(лише для певних моделей, залежно від нашого асортименту продукції)
Цей прилад призначений для стаціонарного встановлення з трижильним кабелем живлення та може бути підключений лише ліцензованим фахівцем відповідно до електричної схеми. Замінити кабель живлення може лише кваліфікований електрик, дотримуючись відповідних норм. Не використовуйте багаторозеткові адаптери або подовжувачі. Перевантаження створює пожежну небезпеку. Якщо після встановлення підключення більше не доступне, необхідно передбачити всеполюсний роз'єднувач з мінімальним зазором між контактами 3 мм.

Підключення кабелю живлення – Кольорове кодування

Підключіть дроти кабеля живлення, враховуючи наступне кольорове кодування:

Колір дроту	Підключення	Символ
Зелений/Жовтий	Заземлення	⏚ (E)
Синій	Нуль	N
Коричневий	Фаза	L

⚠ **Спеціальні примітки для Великої Британії та Австралії**


Не підключайте прилад за допомогою вилки на 13 A та не захищайте його запобіжником на 13 A. Прилад має бути захищений запобіжником на 16 A або більше. Прилад має бути відключений від електромережі під час усіх монтажних робіт. Після встановлення необхідно забезпечити захист від випадкового дотику.

ВСТАНОВЛЕННЯ- Електричні схеми


Умовні позначення

BK	Чорний
BR	Коричневий
WH	Білий
YL	Жовтий
GE	Жовто–зелений
GN	Зелений
GR	Сірий
BL	Синій
R	Ччервоний
SM	Двигун поворотного стола
FM	Двигун вентилятора
CM	Двигун вентилятора конвекції
OL	Світлодіодна лампа


Електрична схема

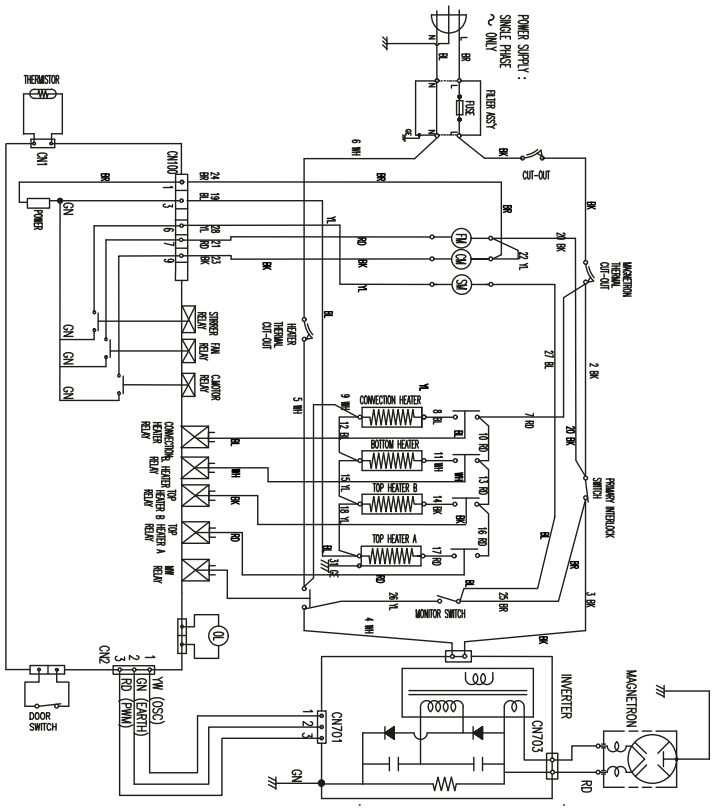

■ أبعاد التركيب

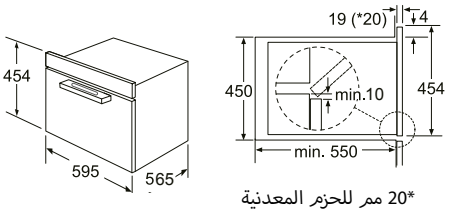

*20 مم للحزم المعدنية

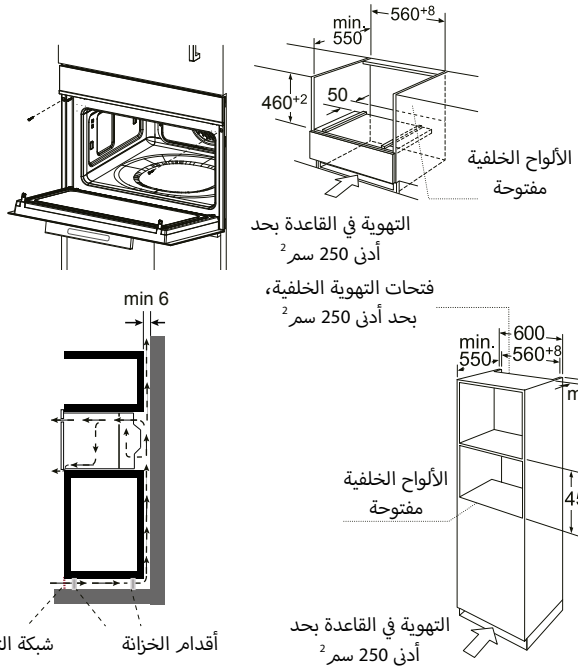

■ **التركيب** - التوصيل الكهربائي

⚠ قواعد التركيب

يتوافق هذا الجهاز مع التوجيهات التالية
التوجيه 2002/96/EC
توجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU
توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU
اللائحة رقم 1935/2004 (التلامس مع الأطعمة)

التوصيل الكهربائي بواسطة قابس

(لموديلات معينة فقط، بناءً على مجموعة منتجاتنا)
تم تجهيز الجهاز بقابس ويجب توصيله فقط بمقبس مؤرض ومركب تركيباً صحيحاً.
لا يجب تركيب المقبس أو استبدال كابل الطاقة إلا بواسطة كهربائي مؤهل وفقًا للوائح المعمول بها.
إذا تعذر الوصول إلى القابس بعد التركيب، فيجب تركيب مفتاح عزل لجميع الأقطاب على جانب الإمداد الكهربائي، مع وجود فجوة بين نقاط التلامس لا تقل عن 3 مم.
يجب أن يضمن التركيب حماية نقاط التلامس.
حماية المنصهرات: راجع دليل المستخدم - قسم البيانات الفنية.

التوصيل الكهربائي بدون قابس

(لموديلات معينة فقط، بناءً على مجموعة منتجاتنا)
هذا الجهاز مخصص للتركيب الدائم باستخدام كابل طاقة ثلاثي الموصلات ولا يجوز توصيله إلا بواسطة حرفي مرخص وفقًا لمخطط توصيل الأسلاك. لا يجوز استبدال كابل الطاقة إلا بواسطة كهربائي مؤهل، بما يتوافق مع اللوائح ذات الصلة. لا تستخدم مهايئات تيار متعددة المقابس أو مشتركات كهربائية أو وصلات إطالة. يشكل التحميل الزائد خطر نشوب حريق.
إذا تعذر الوصول إلى نقطة التوصيل بعد التركيب، فيجب توفير مفتاح عزل لجميع الأقطاب بفجوة بين نقاط التلامس لا تقل عن 3 مم.

توصيل كابل الطاقة - رموز الألوان

قم بتوصيل أسلاك كابل الطاقة وفقًا للترميز اللوني التالي:

لون السلك	التوصيل	الرمز
أخضر/أصفر	أرضي	⏚ (E)
أزرق	محايد	N
بني	حي	L


⚠ ملاحظات خاصة بشأن بريطانيا العظمى وأستراليا

لا تقم بتوصيل الجهاز باستخدام قابس 13 أمبير أو حمايته بمنصهر 13 أمبير. يجب حماية الجهاز باستخدام منصهر مصنف على 16 أمبير أو أعلى. يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة أثناء كافة أعمال التركيب. بمجرد التركيب، يجب ضمان الحماية ضد التوصيل العرضي لنقاط التلامس.

التركيب - مخططات توصيل الأسلاك مفاتيح التفسير

BK	أسود
BR	بني
WH	أبيض
YL	أصفر
GE	أصفر-أخضر
GN	أخضر
GR	رمادي
BL	أزرق
R	أحمر
SM	محرك القرص الدوار
FM	محرك المروحة
CM	محرك مروحة الحمل الحراري
OL	مصباح LED

مخططات توصيل الأسلاك

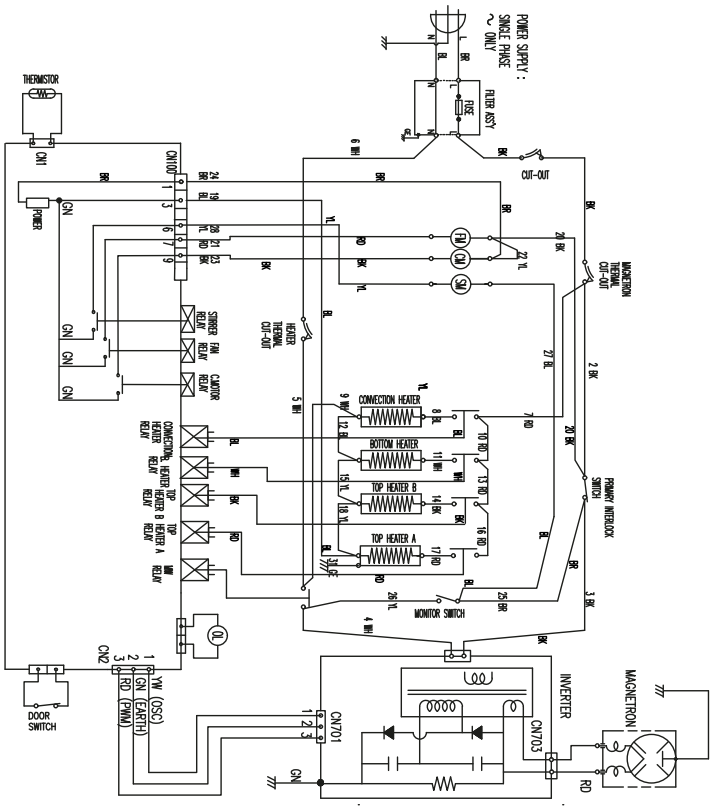

جزء	طريقة التنظيف الموصى بها	ملحوظات هامة
واجهة الجهاز (فولاذ مقاوم للصدأ)	نظف بالماء الساخن المخلوط بالصابون مع استخدام قطعة قماش تنظيف الأطباق. جفف بقطعة قماش ناعمة. أزل الترسبات الكلسية والدهون والنشا وبقايا بياض البيض على الفور لمنع التآكل	لا تستخدم منظفات الزجاج أو المكاشط المعدنية/الزجاجية. تتوفر منظفات خاصة للفولاذ المقاوم للصدأ من خدمة العملاء أو المتاجر المتخصصة.
حجيرة الطهي	نظف باستخدام الماء الساخن المخلوط بالصابون أو محلول الخل مع استخدام قطعة قماش تنظيف الأطباق. جفف بقطعة قماش ناعمة.	في حالة الاتساخ الشديد: لا تستخدم بخاخ الفرن، أو المنظفات العدوانية أو الليفات الخشنة أو الإسفنجات الخشنة أو منظفات المقلاة - يمكن أن تخدش الأسطح. اترك كافة الأسطح لتجف تمامًا.
تجويف حجيرة الطهي	امسح بقطعة قماش مرطبة.	تجنب ترك الماء يتغلغل إلى محرك القرص الدوار أو إلى الجزء الداخلي للجهاز.
الأرفف السلكية	نظفها بالماء الساخن المخلوط بالصابون، أو في غسالة الأطباق.	يمكن أيضًا استخدام منظفات الفولاذ المقاوم للصدأ.
ألواح الباب	استخدم منظف الزجاج مع قطعة قماش تنظيف الأطباق.	لا تستخدم مكشطة الزجاج.
مانع تسريب الباب	امسحه بالماء الساخن المخلوط بالصابون مع استخدام قطعة قماش تنظيف الأطباق.	لا تفرك ولا تستخدم مكشطة معدنية/ زجاجية.

■ حل المشكلات

غالبًا ما يكون للأعطال تفسيرات بسيطة. يرجى الرجوع إلى جدول الأعطال قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع التابعة لنا. إذا لم تلبي وجبتك تطلعاتك، راجع قسم دليل الطهي الخبير، حيث ستجد العديد من النصائح والحيل لمساعدتك في تحقيق نتائج مثالية.

⚠ **مخاطر الصعق الكهربائي!**

الإصلاحات غير الصحيحة خطيرة وقد تؤدي إلى إصابات خطيرة. لا يجب تنفيذ الإصلاحات إلا بواسطة مهندسي خدمة ما بعد البيع المؤهلين.

جدول الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل / المعلومات
الجهاز لا يعمل.	قاطع الدائرة معيب.	افحص صندوق المنصهرات للتأكد من أن قاطع الدائرة الخاص بالجهاز يعمل بشكل صحيح.
	القابس غير متصل.	قم بتوصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي.
	انقطاع التيار الكهربائي.	تأكد من أن ضوء الطهي يعمل.
تظهر رسالة على لوحة الشاشة.	قفل الأطفال نشط.	قم بإلغاء تنشيط قفل الأطفال (انظر قسم: قفل الأطفال).
الميكروويف لا يعمل.	الباب غير مغلق تماماً.	تحقق من عدم وجود بقايا طعام أو شوائب عالقة في الباب.
يستغرق الطعام وقتًا أطول من المعتاد للتسخين في الميكروويف.	تم اختيار مستوى طاقة ميكروويف منخفض للغاية.	اختر مستوى طاقة أعلى.
	تم وضع كمية من الطعام أكبر من المعتاد بالداخل.	تؤدي مضاعفة الكمية إلى مضاعفة وقت الطهي تقريبًا.
	كان الطعام أبرد من المعتاد.	قم بتقليب أو تحريك الطعام أثناء الطهي.
لا يمكن ضبط وضع تشغيل نوعي أو مستوى طاقة محدد.	لا يُسمح بضبط درجة الحرارة أو مستوى الطاقة أو الإعداد المشترك لهذا الوضع.	اختر الإعدادات المسموح بها.
تظهر E-01 على لوحة الشاشة.	تم تفعيل وظيفة إيقاف التشغيل الآمن الحراري.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
تظهر E-04 على لوحة الشاشة.	تم تفعيل وظيفة إيقاف التشغيل الآمن الحراري.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.
تظهر E-17 على لوحة الشاشة.	فشل التسخين السريع.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.

■ الأكريلاميد في المواد الغذائية

ما هي الأطعمة المتأثرة؟

يتم إنتاج مادة الأكريلاميد بشكل رئيسي في منتجات الحبوب والبطاطس المطهية في درجات حرارة عالية، مثل رقائق البطاطس والرقائق والخبز المحمص ولفائف الخبز والخبز والمخبوزات الفاخرة (البسكويت، خبز الزنجبيل، الكوكي).

نصائح لتقليل مادة الأكريلاميد عند تحضير الطعام	
عـــام	حافظ على وقت الطهي عند الحد الأدنى. اطهِ الطعام حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا، ولكن ليس داكنًا جدًا. تحتوي قطع الطعام الكبيرة والسميكة على كمية أقل من الأكريلاميد.
بسكويت الخبز	الحد الأقصى 200° مئوية باستخدام التسخين العلوي/السفلي أو الحد الأقصى 180° مئوية في وضع الهواء الساخن ثلاثي الأبعاد أو الهواء الساخن. يساعد استخدام بياض البيض وصفار البيض على تخفيض تكوُّن مادة الأكريلاميد.
رقائق الفرن	الحد الأقصى 190° مئوية باستخدام التسخين العلوي/السفلي أو الحد الأقصى 170° مئوية في وضع الهواء الساخن ثلاثي الأبعاد أو الهواء الساخن. قم بتوزيع رقائق البطاطس بشكل رقيق ومتساوي على صينية الخبز. اطهِ ما لا يقل عن 400 جرام مرة واحدة على صينية الخبز لمنع رقائق البطاطس من الجفاف.

■ **التركيب** - البيانات الفنية

⚠ **الموديل VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

الموديل	TV950E4LL-TV0E00
الجهد/التردد المصنف	220-230 فولت~ 50 هرتز
دخل الميكروويف	1700 واط
خرج الميكروويف	900 واط
قدرة الفرن	2450-2700 واط
الدخل الأقصى	2950-3150 واط

■ استهلاك الطاقة

معلومات المنتج عن استهلاك الطاقة والحد الأقصى للوصول إلى وضع الطاقة المنخفضة المطبق.	
وضع الاستعداد	0.8 واط
الوقت الأقصى اللازم لفرن الميكروويف للوصول تلقائيًا إلى وضع أو حالة الطاقة المنخفضة المعمول بها	20 دقيقة

معلومات هامة بشأن التركيب

- هذا الجهاز مخصص فقط للتركيب الغاطس الكامل في المطبخ.
- إنه غير مصمم لاستخدامه كجهاز على سطح الطاولة أو تركيبه داخل خزانة.
- لا يجب أن تحتوي الخزانة الغاطسة على لوح خلفي مباشرة خلف الجهاز.
- يجب أن تحتوي الخزانة على فتحة تهوية لا تقل عن 250 سم² في المقدمة.
- يجب الحفاظ على فجوة لا تقل عن 45 مم بين الحائط والقاعدة أو اللوحة الخلفية للوحدة الموجودة في الأعلى.
- لضمان التهوية المناسبة، قم إما بقطع لوح القاعدة أو بتركيب شبكة تهوية.
- لا يجوز تغطية فتحات التهوية ومنافذ الهواء تحت أي ظرف من الظروف.

يجب عدم تغطية فتحات التهوية ومداخل الهواء.

- لا يمكن ضمان التشغيل الآمن لهذا الجهاز إلا إذا تم تركيبه وفقًا لتعليمات التركيب هذه.
- القائم بالتركيب مسؤول عن أي ضرر ناتج عن التركيب غير الصحيح.
- يجب أن تكون الوحدات التي يتم تركيب الجهاز فيها مقاومة للحرارة حتى 90° مئوية.

يجب ألا يقل ارتفاع التركيب عن 850 مم.

- جميع الأبعاد الموضحة في المخططات (ما لم يُحدَّد غير ذلك) هي بالمليمتر (مم).

■ **التركيب** - أبعاد التركيب

- لا تُمسك بالجهاز من مقبض الباب ولا تحمله منه. مقبض الباب غير مصمم لتحمل وزن الجهاز وقد ينكسر.

1. أدخل الميكروويف بعناية داخل الخزانة، مع التأكد من تمركزه في منتصف الفتحة.
2. افتح الباب
3. أدخل الجهاز بالكامل داخل الخزانة وقم بتثبيته في المنتصف بشكل صحيح.
4. تأكد من عدم ثني أو قرْص كابل التوصيل أثناء التركيب.
5. قم بتأمين الجهاز في مكانه باستخدام المسامير المناسبة.
6. لا تقم بملء الفجوة بين سطح العمل والجهاز بشرائح أو ألواح إضافية.

1. المس ⏻ (SET) (ضبط) مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ستُعرَض درجة الحرارة الافتراضية.

2. المس ⏃ (Defrost) (إذابة التجمد) مرة واحدة. ستظهر رموز مثل 💧* و d01 والوزن الافتراضي على الشاشة.

3. استخدم الزر ∧ أو ∨ لاختيار برنامج إذابة التجمد d03 (للأسماك).

4. استخدم الزر ∧ أو ∨ لضبط وزن الطعام على 0.50 كجم.

5. المس ⏯ (Start) (بدء) لبدء إذابة التجمد.

البرنامج	معدل الوزن
d01 اللحم	0.10 - 1.50 كجم
d02 الدواجن	0.10 - 1.50 كجم
d03 السمك	0.10 - 0.80 كجم

ملحوظات:

سيصدر صوت صافرة لتذكيرك بقلب الطعام أثناء إذابة التجمد. إذا لم يؤخذ أي إجراء، فسيستمر الفرن في العمل.

إعداد الطعام

استخدم الطعام الذي تم تجميده عند درجة حرارة 18-° مئوية والمخزنة بكميات رقيقة قدر الإمكان. أزل جميع مواد التغليف من الطعام المراد إذابته ثم قم بوزنه. الوزن ضروري لضبط البرنامج.

هام: عند إذابة تجمد اللحوم أو الدواجن، سيخرج سائل. أزل هذا السائل عند تقليب اللحوم أو الدواجن. لا تُعد استخدام هذا السائل أو ولا تسمح له بالتلامس مع أطعمة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

أواني الفرن

ضع الطعام في طبق مسطح قليلاً آمن للاستخدام في الميكروويف، مثل الأطباق المصنوعة من السيراميك أو الزجاج. لا تقم بتغطية الطعام.

وقت الراحة

بعد إذابة التجمد، اترك الطعام ليستريح لمدة إضافية تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة حتى تصبح درجة الحرارة متساوية في جميع أنحائه. تتطلب قطع اللحم الأكبر وقتًا أطول من القطع الأصغر. ينبغي فصل القطع المسطحة عن اللحم المفروم قبل فترة الراحة. بعد انقضاء هذا الوقت، يمكنك الشروع في الطهي، حتى إن كان قلب القطع الأكثر سُمكًا لا يزال مجمدًا قليلاً. في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا إزالة الأحشاء من الدجاج.

■ تعليمات الاستخدام

- البرامج الأوتوماتيكية

البرامج الأوتوماتيكية تجعل تحضير الطعام سهلاً للغاية.

ببساطة اختر البرنامج المرغوب به وأدخل وزن طعامك. ثم سيقوم البرنامج الأوتوماتيكي بضبط معايير الطهي المثالية. يمكنك الاختيار من 13 برنامج.

ضبط برنامج

1. المس ⏻ مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ستُعرَض درجة الحرارة الافتراضية.

2. المس ⏃ مرة واحدة. 💧* ، "dO1"، وسيظهر الوزن الافتراضي على الشاشة.

3. المس الزر الموافق ^ ∧ ثلاث مرات. ستُعرَض الرسالة "P01".

استمر في لمس الزر ∧ أو ∨ لاختيار القائمة المرغوب بها.

تُتاح 13 قائمة أوتوماتيكية.

4. استخدم الزر الموافق ∧ أو ∨ لضبط وزن الطعام.

5. المس ⏯ (Start) (بدء) لبدء الطهي.

ملحوظات:

- تتطلب البرامج المميزة بعلامة النجمة (*)تسخيناً مسبقاً. عند اكتمال التسخين المسبق، سيصدر الفرن صوت صافرة. افتح الباب، ضع الطعام بالداخل، ثم أغلق الباب. ثم ، المس زر ⏯ Start (بدء) للاستمرار في الطهي.

- بالنسبة للقوائم P04 و P06 و P07 و P13، يرجى تخطي الخطوة 4.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

المس ⏯ لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

ثم المس ⏯ لاستئناف التشغيل.

إلغاء التشغيل

المس ⏻ لإلغاء التشغيل. يمكن تنفيذ ذلك في أي وقت.

الدخول إلى وضع ضبط الوظيفة أثناء عملية الضبط، المس ⏃ للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة.

- القائمة الأوتوماتيكية

رقم البرنامج	الصنف	الوزن (كجم)	القدرة	واط
P 01	السمك الخضروات	0.20 0.40 0.60	ميكروويف P09	900
P 02	البطاطس المقشرة/ المطهية	0.24 0.48 0.72	ميكروويف P09	900
P 03	البطاطس المخبوزة	0.45 1.00	الحمل الحراري 220° مئوية+ ميكروويف P03	1700 + 900
*P 04	قطع الدجاج (المجمدة)	0.55	الحمل الحراري 220° مئوية	2200 + 500
*P 05	الكيك	0.40 0.60 0.50	الحمل الحراري 160° مئوية	1700
*P 06	فطيرة التفاح	2.40	الحمل الحراري 180° مئوية	1700
*P 07	فطيرة الكيش	1.00	الحمل الحراري 200° مئوية	2700
P 08	إعادة تسخين الحساء	0.20 0.40 0.60	ميكروويف P09	900
P 09	إعادة تسخين طبق	0.25 0.35	ميكروويف P09	900
P 10	إعادة التسخين صلصة/يخنة	0.10 0.20 0.30	ميكروويف P09	900
*P 11	بيتزا مجمدة	0.20 0.40 0.60	الحمل الحراري 220° مئوية	1700
*P 12	رقائق الفرن المجمدة	0.30 0.40 0.50	الحمل الحراري + التسخين السفلي 220° مئوية	2700
P 13	لازانيا	1.60	الحمل الحراري 200° مئوية+ ميكروويف P03	1700 + 900

■ التنظيف والصيانة

- توصيات لتنظيف الفرن واللوحة الأمامية

⚠ **تحذيرات بشأن السلامة**

مخاطر الصعق الكهربائي! قد يؤدي تغلغل الرطوبة إلى صعق كهربائي. لا تستخدم ماكينات التنظيف ذات الضغط العالي أو ماكينات التنظيف بالبخار.

مخاطر الحروق! لا تنظف أبدًا الجهاز فورًا بعد الاستخدام. اتركه ليبرد تمامًا قبل التنظيف.

مخاطر حدوث خطر صحي شديد!

قد تتسرب طاقة الميكروويف في حالة تلف باب حجيرة الطهي أو مانع التسريب بالباب.

لا تستخدم الجهاز إذا كان أي منهما تالفًا.

اتصل بخدمة العملاء فوراً.

ملحوظات هامة

■ الاختلافات الطفيفة في لون اللوحة الأمامية أمر طبيعي ويرجع إلى استخدام مواد مختلفة (مثل الزجاج والبلاستيك والمعدن).

■ الظلال التي تشبه الخطوط على لوحة الباب ناتجة عن الانعكاسات من ضوء الفرن.

■ يمكن بسهولة إزالة الروائح الكريهة (على سبيل المثال بعد طهي السمك):

أضف بضع قطرات من عصير الليمون إلى كوب من الماء. ضع ملعقة في الكوب (لمنع الغليان المتأخر)، ثم قم بتسخينه لمدة 1 إلى 2 دقيقة على أقصى طاقة للميكروويف.

مواد التنظيف – ما يجب تجنبه

للوقاية من تلف أسطح الجهاز، لا تستخدم:

■ مواد التنظيف الحادة أو الكاشطة

■ المكاشط المعدنية أو الزجاجية (خاصة على الباب الزجاجي أو مانع تسريب الباب)

■ وسادات التنظيف الخشنة أو الإسفنجات الكاشطة


■ منتجات التنظيف ذات المحتوى العالي من الكحول

اغسل قطع الإسفنج الجديدة جيدًا قبل الاستخدام الأول.

تأكد من أن جميع الأسطح جافة تمامًا قبل استخدام الجهاز مجدداً.

■ وصف المنتج

- القضبان الجانبية

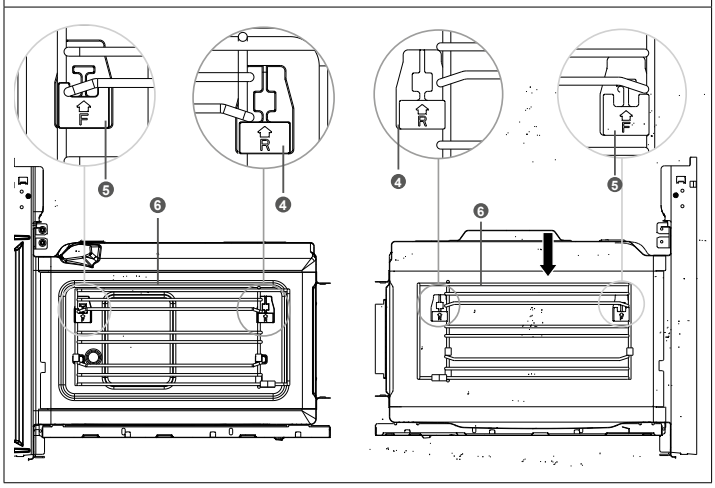

■ تعليمات الاستخدام - الميكروويف

تتحول الموجات الدقيقة إلى حرارة داخل الطعام. يمكن استخدام الميكروويف بمفرده (الوضع المنفرد) أو بالاشتراك مع نوع آخر من التسخين. ستجد معلومات حول أواني الفرن المناسبة وكيفية ضبط الميكروويف في الأقسام التالية.

ملحوظة:

0 – 5 دقائق:	خطوات بـ 10 ثوانٍ
5 – 10 دقائق:	خطوات بـ 30 ثانية
10 – 30 دقائق:	خطوات بـ 1 دقيقة
30 – 120 دقائق:	خطوات بـ 5 دقائق
أكثر من 120 دقيقة:	خطوات بـ 30 دقيقة

ملاحظات بشأن أواني الفرن

الأطباق المناسبة للاستخدام في الميكروويف

استخدم أواني فرن مقاومة للحرارة مصنوعة من الزجاج أو السيراميك الزجاجي أو البورسلين أو السيراميك أو البلاستيك الآمن للاستخدام في الميكروويف. تسمح هذه المواد للموجات الدقيقة بالمرور بشكل فعال.

كما يمكنك استخدام أطباق التقديم، مما يسمح لك بتسخين الطعام وتقديمه في نفس الإناء - مما يوفر الوقت ويقلل الحاجة إلى نقل الطعام.

هام: لا تستخدم الأطباق المزينة بالذهب أو الفضة إلا إذا نصت الشركة المصنعة صراحةً على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف.

أواني الفرن غير المناسبة

أواني الطهي المعدنية غير مناسبة. لا يسمح المعدن للموجات الدقيقة

بالمرور من خلاله. ستبقى الأطعمة الموجودة في الأوعية المعدنية المغطاة باردة.

تحذير – خطر الشرر

يجب إبقاء الأشياء المعدنية - مثل الملعقة المتروكة في كوب - على مسافة 2 سم على الأقل من جدران الفرن ومن الجانب الداخلي للباب.

قد يتسبب الشرر في إتلاف أو تحطيم الزجاج الداخلي للباب.

اختبار أواني الفرن

هام: لا تقم بتشغيل الميكروويف أبدًا دون وجود طعام بداخله. الاختبار التالي لأواني الفرن هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة.

إذا لم تكن متأكدًا من أن طبقك آمن في الميكروويف، نفِّذ هذا الاختبار البسيط:

ضع إناء الفرن فارغاً في الميكروويف.

1. قم بالتسخين بأقصى طاقة لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى 1 دقيقة.

2. افحص بعناية درجة حرارة إناء الفرن أثناء التسخين وبعده.

- إذا ظل إناء الفرن بارداً أو دافئاً قليلاً، فهو آمن للاستخدام في الميكروويف.

- إذا أصبح ساخنًا أو أصدر شرارات، فلا تستخدمه في الميكروويف.

ضبط الميكروويف

مثال: اضبط طاقة الميكروويف على P06 ووقت الطهي على 17 دقيقة.

المس ⏻ مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ___ ستظهر درجة الحرارة الافتراضية على الشاشة.

المس ≋ مرة واحدة. سيظهر مستوى طاقة الميكروويف الافتراضية والوقت الافتراضي.

المس الزر الموافق ∧ أو ∨ من أجل ضبط مستوى طاقة الميكروويف على P06.

المس الزر الموافق ∧ أو ∨ من أجل ضبط وقت الطهي على 17:00 دقيقة.

المس ▷II (Start/Pause) (بدء التشغيل/إيقاف مؤقت) لبدء الطهي.

ملحوظات:

1. لا يمكن تغيير مستوى طاقة الميكروويف أثناء الطهي.

2. إذا تم اختيار P10، فإن الوقت الأقصى للطهي يبلغ 30:00 دقيقة. إذا تم اختيار P01– P09، فإن الوقت الأقصى للطهي يبلغ 01:30 ساعة.

فتح باب الفرن أثناء التشغيل

يؤدي فتح الباب إلى الإيقاف المؤقت للعملية تلقائيًا.

بعد إغلاق الباب، المس ▷II مرة واحدة لاستئناف الطهي.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

المس ▷II لإيقاف الطهي مؤقتًا. المس ▷II مجدداً لاستئناف الطهي.

تغيير وقت الطهي أثناء التشغيل

المس الزر الموافق ∧ أو ∨ من أجل ضبط وقت الطهي أثناء تشغيل الميكروويف.

سيستمر الفرن تلقائيًا في العمل بالوقت الجديد.

إلغاء التشغيل

المس ⏻ (Cancel) (إلغاء) لإيقاف التشغيل في أي وقت.

■ تعليمات الاستخدام

- التشغيل المشترك للميكروويف

يستخدم هذا الوضع الشواية والميكروويف في نفس الوقت. يُسرِّع الميكروويف من عملية الطهي، بينما تضمن الشواية أن يكون طعامك بنيًا بشكل لطيف ومقرمشًا من الخارج.

ضبط التشغيل المشترك للميكروويف

مثال: ≋ ≋ ميكروويف + الحمل الحراري + مروحة على 200° مئوية و P05 لمدة 17 دقيقة.

1. المس ⏻ مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ___ ستظهر درجة الحرارة الافتراضية على الشاشة.

2. المس الزر الموافق ∧ أو ∨ بشكل متكرر حتى يظهر رمز الوضع المشترك ≋ ≋ .

3. استخدم ∧ أو ∨ من أجل ضبط درجة الحرارة على 200° مئوية.

استخدم ∧ أو ∨ من أجل ضبط وقت الطهي على 17:00 دقيقة.

4. ملحوظة: يبلغ أقصى وقت مسموح به 01:30 ساعة.

5. المس 🌡 مرة واحدة، ثم استخدم ∧ أو ∨ لضبط مستوى طاقة الميكروويف على P05.

6. المس ▷II (Start) (بدء) لبدء الطهي.

فتح باب الفرن

يؤدي فتح باب الفرن إلى الإيقاف المؤقت للعملية تلقائيًا.

بعد إغلاق الباب، المس ▷II (Start) (بدء) مرة واحدة لاستئناف الطهي.

فتح باب الفرن

يؤدي فتح باب الفرن إلى الإيقاف المؤقت للعملية تلقائيًا.

بعد إغلاق الباب، المس ▷II (Start) (بدء) مرة واحدة لاستئناف الطهي.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

لإيقاف الطهي مؤقتًا، المس ▷II (Start/Pause) (بدء التشغيل/إيقاف مؤقت). للاستئناف، المس ▷II مجدداً.

تغيير وقت الطهي

أثناء التشغيل، يمكنك ضبط وقت الطهي عن طريق لمس الزر الموافق ∧ أو ∨ .

سيستمر الفرن في العمل بالوقت المختار حديثًا.

إلغاء التشغيل

لإلغاء التشغيل في أي وقت، المس ⏻ (Cancel) (إلغاء).

الاطلاع على مستوى الطاقة

للاطلاع على مستوى طاقة الميكروويف الحالي أثناء التشغيل، المس 🌡 (Power Inquiry) (الاطلاع على الطاقة). سيُعرَض مستوى الطاقة المختار لمدة 5 ثوانٍ.

■ تعليمات الاستخدام

- برامج إذابة التجمد

يمكنك استخدام أحد برامج إذابة التجمد الثلاثة لإذابة تجمد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

مثال: استخدم البرنامج 💧* لإذابة تجمد 0.50 كجم من الأسماك.

■ ضبط المعيار

استخدم ﹀ ﹀ لضبط المعايير.

المعيار	النطاق
ميكروويف مستوى الطاقة	اختر طاقة الميكروويف. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10.
	P01, P03, P05
	P01, P03, P05
	P01, P03, P05
إذابة التجمد البرامج	اختر 3 برامج لإذابة التجمد. من d01 إلى d03.
القائمة الأوتوماتيكية	اختر 13 برنامج أوتوماتيكي. من P01 إلى P13.
درجة الحرارة	اختر درجة حرارة الطهي (°مئوية).
	100-235°مئوية
	50-250°مئوية
	50-235°مئوية
	100-235°مئوية
	100-250°مئوية
	100-235°مئوية
	50-250°مئوية
	50-235°مئوية
	50°مئوية، 100-220°مئوية
	100-220°مئوية
	50°مئوية، 100-220°مئوية
مروحة التبريد	جهازك مزود بمروحة تبريد. تعمل مروحة التبريد أثناء التشغيل، ويتم طرد الهواء الساخن فوق الباب. قد تستمر المروحة في العمل لفترة من الوقت بعد إيقاف تشغيل الجهاز. تنبيه: لا تغطي فتحات التهوية، حيث قد يسبب ذلك سخونة مفرطة للجهاز. ملحوظات ■ يظل الجهاز باردًا أثناء تشغيل الميكروويف؛ ومع ذلك، ستظل مروحة التبريد تعمل. قد تستمر في العمل حتى بعد توقف الميكروويف. ■ قد يتكون التكثيف على نافذة الباب والجدران الداخلية والأرضية. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على أداء الميكروويف. امسح أي تكثيف بعد الطهي.


■ وصف المنتج

الملحقات الواردة

ملحوظة: يخضع نوع وكمية الملحقات للطلب الفعلي.



X 2 X 2 X 2 مسامير التثبيت الخاصة بتأمين الفرن على الخزانة
مسامير التثبيت الخاصة بتأمين الفرن على الخزانة




القضبان الجانبية

X 1 X 1




مشابك من السيراميك

X 2 (F = أمامي) - X 2 (R = خلفي)

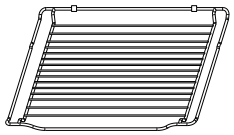


رف الشواء
من أجل شواء، على سبيل المثال، شرائح اللحم والنقانق ولتحميص الخبز.
لدواعي السلامة، يجب وضع صينية الخبز على الحامل الجانبي بدلاً من وضعها مباشرة على اللوحة السفلية

X 1

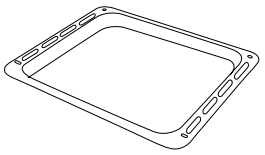


صينية الخبز - صينية من المينا
لتحضير الكيك الملفوف وتحمير الدجاج الكامل.
■ عند الطهي باستخدام وظيفة الميكروويف، يُحظر استخدام صينية من المينا.

X 1




صينية الخبز - صينية من الزجاج
لتسخين وطهي الأطعمة عن طريق اختيار درجة الحرارة الداخلية
■ عند الطهي بوظيفة الميكروويف، يرجى استخدام صينية من الزجاج.
■ تُستخدم لالتقاط السوائل، مثل الماء والدهن أثناء طهي الطعام.
من أجل ضمان أفضل نتيجة للطهي، يجب وضع الصينية المصنوعة من الزجاج في أسفل الحامل الجانبي، على النحو الموضح بالأشكال الواردة أدناه. يجب دفع صينية الزجاج على طول قضبان التوجيه الأدنى بالحامل الجانبي في مكانها.

X 1

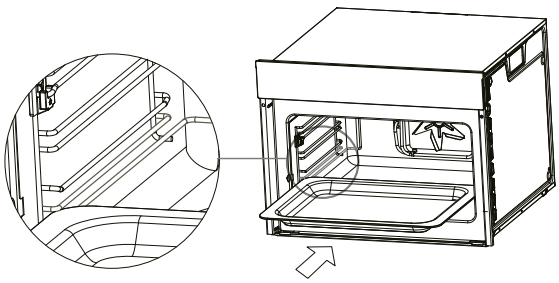

- تركيب المشابك المصنوعة من السيراميك

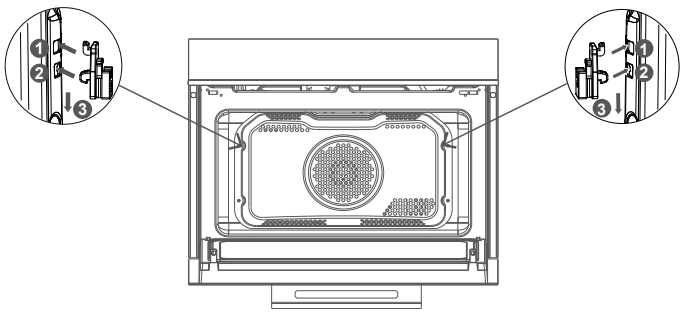




تسخين الطعام خطر الحروق! عند تسخين السوائل، توجد مخاطر الغليان المتأخر. يعني هذا أن السائل قد يصل إلى درجة حرارة الغليان دون تكوين فقاعات البخار المعتادة. حتى الحركة البسيطة للوعاء قد تتسبب في غليان السائل الساخن فجأة وتناثره. لمنع الغليان المتأخر، ضع دائمًا ملعقة أو أي جسم مماثل مقاوم للحرارة في الوعاء عند تسخين السوائل.

■ **الشاشة** - مفاتيح تفسير الأيقونات

لوحة التحكم



تُستخدم مفاتيح اللمس لضبط العديد من الوظائف الإضافية.
يمكنك قراءة القيم التي قمت بضبطها على الشاشة.

الطاقة (D)	
ميكروويف	
القائمة الأوتوماتيكية	
الضوء	
الساعة	
بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت	
درجة الحرارة	
ضبط المعيار	

■ **تعليمات الاستخدام** - الإعدادات

الساعة

1. في وضع ضبط الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح C لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع ضبط الساعة. سيُعرَض "00:00" وستومض أرقام الساعة.
2. المس أو لضبط أرقام الساعة.
3. المس للتأكيد، وستومض أرقام الدقائق.
4. المس أو لضبط أرقام الدقائق.
5. المس للتأكيد. تم ضبط الساعة.

ملحوظات:

- تُعرَض الساعة بتنسيق 24 ساعة. إذا لم تُضبَط الساعة، فلن تعمل عند تشغيل الجهاز.
- إذا لم يتم إجراء أية عملية خلال 5 ثوانٍ أثناء ضبط الساعة، فسيتم ضبط الساعة أوتوماتيكياً.

الفرن

توجد طرق مختلفة لضبط الفرن الخاص بك. سنشرح هنا كيفية اختيار وضع التسخين المرغوب به ودرجة الحرارة أو ضبط الشواء.
كما يمكنك ضبط وقت الطهي في الفرن لطبقك.

■ **ضبط نوع التسخين ودرجة الحرارة**

مثال: الحرارة المشعة عند 200° مئوية لمدة 25 دقيقة.

1. المس مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ستُعرَض درجة الحرارة الافتراضية.
2. المس الزر الموافق أو بشكل متكرر حتى يظهر وضع التسخين المرغوب به .
3. المس الزر الموافق أو لضبط درجة الحرارة على 200° مئوية.
4. المس الزر الموافق أو لضبط وقت الطهي على 25:00 دقيقة.
5. المس زر Start (بدء التشغيل) لبدء الطهي.

ملحوظة: إذا لم تكن بحاجة إلى ضبط وقت الطهي، يمكنك تخطي الخطوة 4.
يبلغ وقت الطهي الافتراضي 09:00 ساعات.

■ **إيقاف التشغيل مؤقتًا**

المس (Pause) (إيقاف مؤقت) أو افتح باب الفرن لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
ثم، المس (بدء التشغيل) للاستئناف.

■ **تغيير وقت الطهي**

أ. إذا تم ضبط وقت الطهي بالفعل، فالمس الزر الموافق أو لضبط الوقت أثناء التشغيل. سيستمر الفرن تلقائيًا في العمل بالوقت الجديد.
ب. إذا لم يتم ضبط أي وقت للطهي:
المس الزر الموافق أو — سيُعرَض الوقت الافتراضي.
ثم، المس أو مجدداً لضبط الوقت.
سيستمر الفرن تلقائيًا في العمل بالوقت المختار.

■ **تغيير درجة الحرارة**

من أجل ضبط درجة الحرارة أثناء التشغيل، المس الزر الموافق أو .
سيستمر الفرن تلقائيًا في استخدام درجة الحرارة الجديدة.

■ **إلغاء التشغيل**

المس الزر (Stop/Cancel) (إيقاف/إلغاء) لإلغاء التشغيل.
يمكن تنفيذ ذلك في أي وقت أثناء الطهي.

■ **ضبط مؤقت الطهي**

1. في وضع ضبط الوظيفة، المس الزر مجدداً للدخول إلى وضع ضبط مؤقت الطهي. ستعرض الشاشة: "00:00 دقيقة".
2. المس أو لضبط الوقت المرغوب به.
3. المس زر التأكيد للتأكيد.
تم الآن ضبط مؤقت الطهي.

ملحوظات:

1. يعمل مؤقت الطهي كجهاز توقيت فقط – إنه لا يبدأ الطهي ولا يتحكم فيه.
2. إذا لم تُنفَّذ أية عملية خلال 5 ثوانٍ أثناء ضبط مؤقت الطهي، فسيتم ضبطه تلقائيًا بالوقت الأخير الذي تم إدخاله.

■ **الاطلاع على مؤقت الطهي**

أثناء العد التنازلي، إذا كنت تريد التحقق من الوقت المتبقي، المس زر المؤقت مرة واحدة. سيُعرَض الوقت المتبقي لمدة ثلاث ثوان.

■ **تغيير مؤقت الطهي**

إذا كنت بحاجة إلى تغيير مؤقت الطهي أثناء العد التنازلي:
المس زر المؤقت مرة واحدة. سيُعرَض الوقت المتبقي.
اتبع الخطوتين 2 و 3 من قسم "ضبط مؤقت الطهي" لإعادة ضبط الوقت.

■ **وظيفة قفل الأطفال**

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لمنع الأطفال من تشغيل الفرن بشكلٍ عرضي.

لتفعيل القفل:

المس مع الاستمرار زر القفل لمدة ثلاث ثوانٍ.
ستسمع صافرة، وستظهر أيقونة القفل على الشاشة.

لإلغاء تفعيل القفل:

أثناء وجود الفرن في حالة القفل، المس مع الاستمرار زر القفل لمدة ثلاث ثوانٍ.
ستسمع صوت صافرة، وسيتم إلغاء تفعيل القفل.

■ أيقونات الوظائف

استخدم مفاتيح الوظائف لاختيار وضع الطهي.

الحمل الحراري		التسخين السفلي	
الحمل الحراري		ميكروويف + الحمل الحراري	
الحمل الحراري + المروحة		ميكروويف + الحمل الحراري + المروحة	
الحرارة المشعة			
الشواية المزدوجة + المروحة		ميكروويف + التسخين السفلي + المروحة	
الشواية المزدوجة		ميكروويف	
التسخين السفلي + المروحة		إذابة التجمد *	

⚠ احتياطات لتجنب التعرض المحتمل للطاقة المفرطة من الموجات الدقيقة

- لا تحاول تشغيل هذا الفرن مع ترك الباب مفتوحًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرض الضار لطاقة الموجات الدقيقة. من المهم ألا تعبث بأقفال الأمان.
- لا تضع أي جسم بين الواجهة الأمامية للفرن والباب، ولا تسمح بتراكم الأوساخ أو بقايا المنظف على الأسطح العازلة.

تحذير: في حالة تلف الباب أو موانع التسريب بالباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى إصلاحه بواسطة فني مؤهل.

ملحق

إذا لم تحافظ على الجهاز بشكل صحيح في حالة نظيفة، فقد يتدهور سطحه، مما قد يؤدي إلى تقصير عمره الافتراضي وقد يؤدي ذلك إلى نشوء مواقف خطيرة.

⚠ تعليمات هامة بشأن السلامة تحذير

للحد من مخاطر الحريق أو الصعق الكهربائي أو إصابة الأشخاص أو التعرض لطاقة مفرطة من فرن الميكروويف عند استخدام جهازك، اتبع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك الاحتياطات التالية:

1. يجوز استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إذا تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز وفهموا المخاطر التي ينطوي عليها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. يجب ألا ينفذ الأطفال أعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.

2. اقرأ واتبع "الاحتياطات النوعية لتجنب التعرض المحتمل للطاقة المفرطة من الموجات الدقيقة".

3. احفظ الجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

4. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين على نحوٍ مماثل لتجنب الخطر. (بالنسبة للأجهزة ذات التوصيل من النوع Y)

5. تحذير: من الخطورة على أي شخص غير الشخص المؤهل أن ينفذ أية عملية خدمة أو إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي ضد التعرض لطاقة الموجات الدقيقة.

6. تحذير: يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في عبوات محكمة الغلق، لأنها قد تنفجر.

7. يجوز استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، فقط إذا تم الإشراف عليهم بشكلٍ مناسب أو إعطاؤهم التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز وفهم الأخطار التي ينطوي عليها.
لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. يجب ألا ينفذ الأطفال أعمال التنظيف والصيانة دون إشراف، إلا إذا بلغت أعمارهم 8 سنوات أو أكثر وكانوا تحت الإشراف.

8. عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية، راقب الفرن بسبب احتمالية اشتعالها.

9. لا تستخدم إلا الأدوات المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف.

10. في حالة انبعاث الدخان، أوقف تشغيل الجهاز أو افصله عن الكهرباء وأبقِ الباب مغلقًا لإخماد أي لهب.

11. قد يؤدي تسخين المشروبات باستخدام الميكروويف إلى غليان فوراني. أمسك الوعاء بعناية

12. يجب هز أو رج محتويات زجاجات الرضاعة وأواني طعام الأطفال والتحقق من درجة حرارتها قبل تناولها، وذلك لتجنب الحروق.

13. لا ينبغي تسخين البيض بقشره ولا البيض المسلوق الكامل في أفران الميكروويف، حيث قد ينفجر - حتى بعد انتهاء التسخين في الميكروويف.

14. يجب تنظيف الفرن بانتظام، وإزالة أية رواسب طعام.

15. إن عدم الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة قد يؤدي إلى تدهور السطح، مما قد يؤثر سلبًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى موقف خطير.

16. لا تستخدم إلا مسبار الحرارة الموصى به لهذا الفرن. (بالنسبة للأفران المزودة بإمكانية استخدام مسبار استشعار الحرارة.)

17. يجب تشغيل فرن الميكروويف مع ترك الباب الزخرفي مفتوحًا. (للأفران المزودة بباب زخرفي).

- في مناطق الطبخ للعمالة في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛
- بيوت المزارع؛
- الأماكن من نوع المبيت والإفطار.

18. يجب توخي العناية حتى لا تُحرِّك القرص الدوار عند إزالة الأواني من الجهاز. (بالنسبة للأجهزة الثابتة والأجهزة المدمجة المثبتة على ارتفاع 900 مم أو أكثر من الأرض والمجهزة بأقراص دوارة قابلة للفصل). لا ينطبق ذلك على الأجهزة بأبواب ذات مفصلات سفلية أفقية.)

19. لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام ماكينة التنظيف بالبخار.

20. تحذير: تأكد من إطفاء الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي.

21. تحذير: قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. ينبغي إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا.

22. يجب عدم استخدام ماكينة التنظيف بالبخار.

23. فرن الميكروويف مخصص لتسخين الأطعمة والمشروبات فقط. قد يؤدي تجفيف الأطعمة أو الملابس أو تسخين وسادات التدفئة أو النعال أو الإسفنج أو الأقمشة الرطبة أو الأصناف المماثلة إلى مخاطر الإصابة أو الاشتعال أو الحريق.

24. قد يصبح سطح درج التخزين ساخنًا.

25. يصبح الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام.
يجب توخي الحذر من أجل تجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات عن المكان وإلا يجب أن يكونوا تحت إشراف مستمر.

26. أثناء الاستخدام، يصبح الجهاز ساخنًا. تجنب لمس عناصر التسخين الموجودة داخل الفرن.
يجب توخي العناية لعدم لمس عناصر التسخين داخل الفرن.

27. لا يُسمح باستخدام الأواني المعدنية للأطعمة والمشروبات أثناء الطهي في الميكروويف.

28. لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو مكاشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها قد تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تحطم الزجاج.

29. الجهاز مخصص للاستخدام المدمج.

30. يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب زخرفي لتجنب ارتفاع درجة حرارته. (لا ينطبق هذا على الأجهزة ذات الباب الزخرفي.)

31. تحذير: عند تشغيل الجهاز في الوضع المشترك، يجب على الأطفال استخدام الفرن فقط تحت إشراف الكبار بسبب درجات الحرارة الناتجة. يُقرأ بعناية ويُحفظ للرجوع إليه مستقبلاً

■ نصائح حول الطاقة والبيئة

يمكنك هنا العثور على نصائح حول كيفية توفير الطاقة عند الخبز والتحميص وكيفية التخلص من جهازك بشكل صحيح. توفير الطاقة

■ لا تقم بتسخين الفرن مسبقاً إلا إذا تم تحديد ذلك في الوصفة أو في جداول تعليمات التشغيل.

■ استخدم صواني الخبز المطلية باللون الأسود الداكن أو المينا. إنها تمتص الحرارة بشكل جيد جداً.

■ تجنب قدر الإمكان فتح باب الفرن بشكل متكرر أثناء الطهي أو الخبز أو التحميص.

■ من الأفضل خبز عدة كيكات واحدة تلو الأخرى. لا يزال الفرن دافئاً. يؤدي هذا إلى تقليل وقت الخبز لكل كيكة لاحقة. يمكنك أيضًا وضع صينيتين للخبز بجانب بعضهما البعض.

■ للحصول على أوقات طهي أطول، يمكنك إيقاف تشغيل الفرن قبل 10 دقائق من نهاية وقت الطهي واستخدام الحرارة المتبقية لإتمام الطهي.



■ **التخلص الصديق للبيئة** تخلص من العبوة بطريقة مسؤولة من الناحية البيئية. يتوافق هذا الجهاز مع التوجيه الأوروبي 2012/19/EU بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يقدم هذا التوجيه إطار عمل لجمع وإعادة تدوير الأجهزة القديمة وهو معمول به في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



■ بدء التشغيل الأول

تنظيف الملحقات قبل استخدام الملحقات للمرة الأولى، نظفها جيدًا بالماء الساخن والصابون وقطعة قماش ناعمة.

تسخين الفرن

لإزالة رائحة الموقد الجديد، سخِّن الفرن عندما يكون فارغًا ومغلقًا. ساعة واحدة مع الحمل الحراري ⨷ على درجة 250° مئوية هي المدة المثالية. تأكد من عدم ترك أية بقايا تغليف في حجيرة الطهي.

1. المس ⏻ مرة واحدة للدخول إلى وضع ضبط الوظيفة. ___ وستُعرَض درجة الحرارة الافتراضية.

2. المس الزر الموافق ∧ أو ∨ بشكل متكرر حتى يظهر ⨷.

3. المس الزر الموافق ∧ أو ∨ لضبط درجة الحرارة على 250° درجة مئوية.

4. المس الزر الموافق ∧ أو ∨ لضبط وقت الطهي على "01:00ساعة".

5. المس ▷|| . يبدأ الفرن بالتسخين.

RU

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Запрещается эксплуатировать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не допускается вмешательство в работу защитных блокировок печи.
- Не размещать никаких предметов между передней панелью печи и дверцей и не допускать скопления загрязнений и остатков чистящих средств на уплотнительных поверхностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, эксплуатация печи категорически запрещена до тех пор, пока неисправность не будет устранена квалифицированным техническим специалистом.

ДОПОЛНЕНИЕ

Если прибор не поддерживается в надлежащей чистоте, это может привести к повреждению его поверхностей, что, в свою очередь, ведет к сокращению срока его службы и возникновению потенциально опасных ситуаций.

⚠ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при эксплуатации прибора, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности. Не разрешать детям играть с прибором. Очистка и уход за прибором не должны выполняться детьми без присмотра.

2. Прочитайте и соблюдайте специальные «Меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия избыточной микроволновой энергии».

3. Держать прибор и его сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

4. В случае повреждения сетевого кабеля его замена должна производиться изготовителем, специалистом сервисной службы или другими компетентными лицами с аналогичной квалификацией. (Для приборов с типом крепления Y)

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые работы по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием кожуха, обеспечивающего защиту от воздействия микроволновой энергии, являются опасными и должны выполняться только квалифицированными специалистами.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Не разогревать жидкости и другие пищевые продукты в герметично закрытых емкостях, так как они могут взорваться.

7. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под надлежащим присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности. Не разрешать детям играть с прибором. Только дети старше 8 лет и только под присмотром взрослых допускаются к очистке и выполняемому пользователем обслуживанию прибора.

8. При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах нельзя оставлять прибор без присмотра, так как существует риск возгорания.

9. Использовать только посуду, подходящую для микроволновых печей.

10. В случае появлении дыма выключить прибор или вынуть вилку из розетки и держать дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.

11. При разогревании напитков в микроволновой печи может произойти перегрев жидкости с задержкой ее бурного вскипания. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с емкостью.

12. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием необходимо перемешивать или встряхивать, а также проверять его температуру перед употреблением во избежание ожогов.

13. Не следует разогревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения процесса нагрева.

14. Печь необходимо регулярно очищать и удалять любые остатки пищи.

15. Печь должна содержаться в чистоте, в противном случае ее поверхности могут повредиться, что сократит срок службы прибора и может привести к возникновению опасных ситуаций.

16. Следует использовать только температурный щуп, рекомендованный для данной печи. (Для приборов, имеющих средства для подключения термочувствительного щупа).

17. Микроволновая печь должна эксплуатироваться при открытой декоративной дверце. (Для печей с декоративной дверцей).

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих зонах;
- клиентами в отелях, мотелях и прочих помещениях жилого типа;
- в жилых фермерских домах;
- в гостиницах типа «постель и завтрак».

18. Следует проявлять осторожность, чтобы не сместить поворотный стол при извлечении емкостей из прибора. (Для стационарных и встраиваемых приборов, установленных на высоте 900 мм и более от пола и оснащенных съемными поворотными столами. Не применимо к приборам с дверцей, открывающейся горизонтально вниз).

19. Запрещается чистить прибор пароочистителем.

20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током перед заменой лампы необходимо убедиться, что прибор выключен.

21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Маленьких детей следует держать на расстоянии.

22. Не использовать пароочиститель.

23. Микроволновая печь предназначена только для нагрева пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также нагрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей или аналогичных предметов может привести к риску получения травм, воспламенению или пожару.

24. Поверхность выдвижного ящика для хранения может нагреваться.

25. Прибор и его доступные части нагреваются во время работы.

Следует соблюдать осторожность и не касаться нагревательных элементов. Детей младше 8 лет необходимо держать на расстоянии или под постоянным присмотром.

26. Во время работы прибор нагревается. Избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи.

Следует соблюдать осторожность и избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи.

27. Использование металлических емкостей для приготовления пищи и напитков в микроволновой печи не допускается.

28. Не использовать жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.

29. Прибор предназначен для встраивания.

30. Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей. (Это не относится к приборам, изначально оснащенным декоративной дверцей).

31. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе прибора в комбинированном режиме дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых ввиду высоких температур. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

■ СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Здесь вы найдете советы о том, как сэкономить электроэнергию при выпекании и жарке, а также как правильно утилизировать прибор. Экономия электроэнергии

■ Следует предварительно разогревать печь только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах инструкции по эксплуатации.

■ Используйте темные, покрытые черным лаком или эмалированные формы для выпечки. Они особенно хорошо поглощают тепло.

■ Как можно реже открывайте дверцу печи во время приготовления, выпекания или жарки.

■ Лучше всего готовить разные типы выпечки одну за другой. Печь остается теплой. Это сокращает время приготовления второго изделия. Можно также поставить две прямоугольные формы для выпечки рядом друг с другом.

■ При длительном времени приготовления можно выключить печь за 10 минут до окончания процесса и использовать остаточное тепло для завершения приготовления.



■ **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ** Упаковку следует утилизировать без вреда для окружающей среды. Данный прибор соответствует требованиям Европейской директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Эта директива определяет порядок сбора и переработки отработавших приборов и действует на всей территории Европейского союза.



■ ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Очистка принадлежностей Перед первым использованием принадлежностей следует тщательно промыть их горячей мыльной водой, используя мягкую салфетку.

Нагрев печи

Чтобы удалить запах, характерный для нового прибора, следует прогреть пустую печь с закрытой дверцей. Оптимальный вариант – один час в режиме конвекции при температуре 250 °C. Следует убедиться, что в рабочей камере не осталось частей упаковки.

1. Однократно коснитесь ⏻ для входа в режим выбора функций. ⎯ На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

2. Повторно касайтесь ∧ или ∨ , пока не появится .

3. Касайтесь ∧ или ∨ , чтобы установить температуру на 250°C.

4. Касайтесь ∧ или ∨ , чтобы установить время приготовления на «01:00 ч».


5. Коснитесь ▷|| . Печь начнет нагреваться.



⚠ **Подогрев пищи** Риск ожогов! При нагревании жидкостей существует риск перегрева с задержкой закипания. Это означает, что жидкость может достичь температуры кипения без образования привычных пузырьков пара. Даже незначительное встряхивание емкости может привести к внезапному вскипанию горячей жидкости и ее разбрызгиванию. Во избежание задержки закипания при нагревании жидкостей следует всегда помещать в емкость ложку или другой аналогичный термостойкий предмет.

■ ДИСПЛЕЙ - Описание значков

Панель управления



Сенсорные кнопки служат для настройки дополнительных функций. Установленные значения отображаются на дисплее.

⏻	Мощность (D)
≋	Микроволны
A	Автоприготовление
☼	Подсветка
🕒	Часы
▷||	Пуск/Пауза
🌡	Температура
∧ ∨	Настройка параметров

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - Настройки

Часы

1. В режиме выбора функций коснитесь символа С и удерживайте 🕒 в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки часов. Отобразится «00:00», и цифры часов начнут мигать.

2. Касайтесь ∧ или ∨ , чтобы настроить часы.

3. Коснитесь ▷|| , чтобы подтвердить, начнут мигать цифры минут.

4. Касайтесь ∧ или ∨ , чтобы настроить минуты.

5. Коснитесь ▷|| , чтобы подтвердить. Часы настроены.

Примечания:

- Время отображается в 24-часовом формате. Если часы не установлены, прибор не будет работать при включении.

- Если в течение 5 секунд во время настройки часов не будет выполняться никаких действий, будет автоматически установлено последнее выбранное время.

Печь

Существуют разные способы настройки вашей печи. Ниже описано, как выбрать требуемый режим нагрева и температуру или режим гриля.

Можно также задать время приготовления в печи вашего блюда.

■ Настройка режима нагрева и температуры

Пример: ⎓ Лучистый нагрев при 200°C в течение 25 минут.

1. Однократно коснитесь ⏻ для входа в режим выбора функций. ⎯ На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

2. Повторно касайтесь кнопки ∧ или ∨ , пока не появится требуемый режим нагрева ⎓ .

3.Касайтесь кнопки ∧ или ∨ , чтобы установить температуру на 200 °C.

4. Касайтесь кнопки ∧ или ∨ , чтобы задать время приготовления 25:00 мин.

5. Коснитесь кнопки Пуск ▷|| , чтобы начать приготовление.

Примечание: Если вам не требуется настраивать время приготовления, можно пропустить шаг 4.

Время приготовления по умолчанию – 09:00 ч.

■ Временная остановка

Для временной остановки процесса приготовления коснитесь ▷|| (Пауза) или откройте дверцу печи.

Затем коснитесь ▷|| (Пуск) для возобновления процесса.

■ Изменение времени приготовления

a. Если время приготовления уже задано, касайтесь кнопок ∧ или ∨ , чтобы изменить время в процессе работы. Печь автоматически продолжит работу с новым значением времени.

b. Если время приготовления не задано:

коснитесь кнопки ∧ или ∨ – на дисплее отобразится время по умолчанию.

Затем вновь касайтесь кнопок ∧ или ∨ , чтобы изменить время.

Печь автоматически продолжит работу с выбранным значением времени.

■ Изменение температуры

Для изменения температуры в процессе работы касайтесь соответствующих кнопок ∧ или ∨ .

Печь автоматически продолжит работу с новым значением температуры.

■ Отмена процесса

Коснитесь кнопки ⏻ (Стоп/Отмена), чтобы отменить процесс готовки.

Это можно сделать в любой момент во время приготовления.

■ Настройка кухонного таймера

1. В режиме выбора функций однократно коснитесь кнопки 🕒 , чтобы войти в режим настройки кухонного таймера. На дисплее отобразится: «00:00 мин».

2. Касайтесь ∧ или ∨ , чтобы настроить требуемое время.

3. Коснитесь кнопки подтверждения ▷|| , чтобы подтвердить.

Настройка кухонного таймера завершена.

Примечания:

1. Кухонный таймер работает только как таймер – он не запускает и не контролирует процесс приготовления.

2. Если в процессе настройки кухонного таймера в течение 5 секунд не будет выполняется никаких действий, он будет автоматически настроен на последнее введенное время.

■ Просмотр времени таймера

Чтобы проверить оставшееся время в процессе обратного отсчета, однократно коснитесь кнопки таймера 🕒 . Оставшееся время будет отображаться в течение трех секунд.

■ Изменение настройки таймера

Если вам необходимо изменить время кухонного таймера в процессе обратного отсчета:

Однократно коснитесь кнопки таймера . Отобразится оставшееся время. Для сброса времени выполните шаги 2 и 3 раздела «Настройка кухонного таймера».

■ Функция блокировки от детей

Эта функция используется для предотвращения случайного включения прибора детьми.

Активация блокировки:

Коснитесь кнопки блокировки и удерживайте ее в течение трех секунд. Раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится значок блокировки.

Деактивация блокировки:

Когда печь находится в состоянии блокировки, коснитесь кнопки блокировки и удерживайте ее в течение трех секунд. Раздастся звуковой сигнал и блокировка будет деактивирована.

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Используйте кнопки функций для выбора режима приготовления.

	Традиционный нагрев
	Конвекция
	Традиц.нагрев +Вентилятор
	Лучистый нагрев
	Двойной гриль + Вентилятор
	Двойной гриль
	Нижний нагрев+ Вентилятор
	Нижний нагрев
	Микров.+ Конвекция
	Микров.+ Традиц.нагрев+ Вентилятор
	Микров.+Ниж. нагрев+ Вентилятор
	Микроволны
	Размораживание

■ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Используйте для настройки параметров.

Параметр	Диапазон				
Уровень мощности микроволн		**Прогр.**	**Мощность**	**Прогр.**	**Мощность**
		P 01	125 Вт	P 06	600 Вт
		P 02	250 Вт	P 07	670 Вт
		P 03	380 Вт	P 08	770 Вт
		P 04	420 Вт	P 09	850 Вт
		P 05	500 Вт	P 10	900 Вт
		P01, P03, P05			
		P01, P03, P05			
		P01, P03, P05			
Программы размораживания		Выбор одной из 3 программ размораживания. От d01 до d03.			
Автоприготовление		Выбор одной из 13 автоматических программ. От P01 до P13.			


■ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Принадлежности, входящие в комплект


Примечание: Тип и количество принадлежностей зависят от конкретной комплектации.




X 2 X 2 X 2 — Крепежные винты для фиксации печи в шкафу




X 1 X 1 — Боковые направляющие

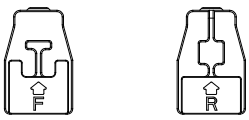


X 2 (F = ПЕРЕД.) - X 2 (R = ЗАД.) — Керамические зажимы

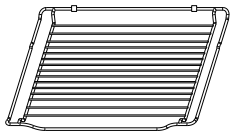


X 1 — Решетка для гриля
Для приготовления на гриле, например, стейков, колбасок или тостов.
В целях безопасности следует устанавливать противень на боковые держатели, а не прямо на дно печи.

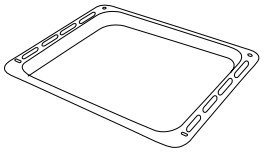


X 1 — Противень – Эмалированный противень
Для приготовления рулетов и жарки целой курицы.
■ При приготовлении с применением микроволнового режима использование эмалированного противня запрещено.



X 1 — Противень – Стеклянный противень
Для разогрева и приготовления пищи с возможностью выбора внутренней температуры.
■ При приготовлении пищи с применением микроволнового режима следует использовать стеклянный противень.
■ Используется для сбора жидкостей, таких как вода и жир, выделяющихся при приготовлении пищи.
Для достижения наилучшего результата стеклянный противень следует устанавливать на нижний уровень боковых держателей, как показано на рисунках ниже. Стеклянный противень следует задвинуть до упора по самым нижним направляющим боковых держателей.

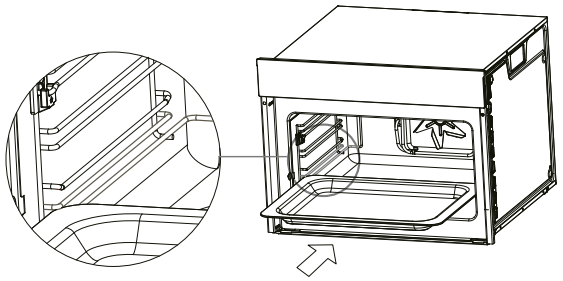


- Установка керамических зажимов

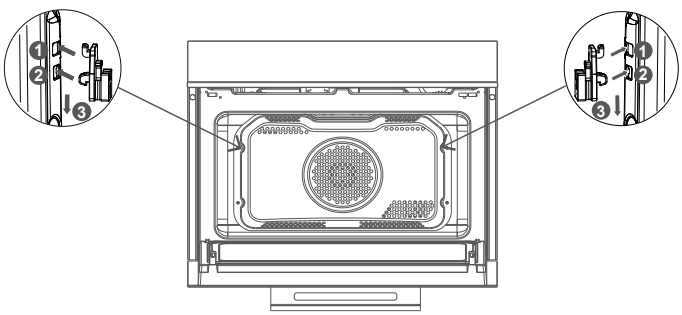

	Выбор температуры приготовления (° C).	
Температура света		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Вентилятор охлаждения	Ваш прибор оснащен вентилятором охлаждения. Во время работы прибора включается вентилятор охлаждения и горячий воздух выводится через отверстия над дверцей. Вентилятор может продолжать работать в течение некоторого времени после выключения прибора. Осторожно: Не закрывайте вентиляционные отверстия, так как это может привести к перегреву прибора. Примечания ■ В режиме микроволн камера прибора не нагревается, но вентилятор охлаждения, тем не менее, включается. Он может продолжать работу даже после отключения микроволнового режима. ■ На стекле дверцы, внутренних стенках и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не влияющее на работу прибора. После завершения приготовления протрите конденсат.	

■ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Боковые направляющие

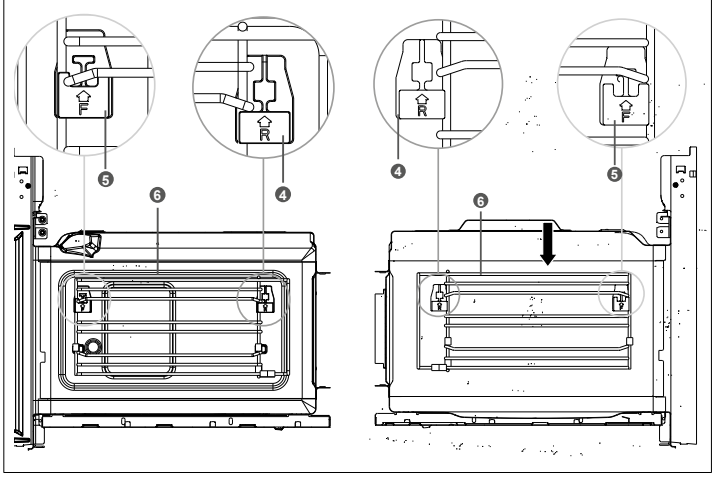

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - Микроволновый режим

Энергия микроволн преобразуется в тепло внутри самой пищи. Микроволновый режим можно использовать как отдельно (режим соло), так и в комбинации с другими типами нагрева. Информация о подходящей для печи посуде и настройках микроволнового режима приведена в следующих разделах.

Примечание:

0 – 5 минут:	шаг 10 секунд
5 – 10 минут:	шаг 30 секунд
10 – 30 минут:	шаг 1 минута
30 – 120 минут:	шаг 5 минут
Более 120 минут:	шаг 30 минут

Указания по выбору посуды

Посуда, подходящая для использования в микроволновом режиме

Используйте жаропрочную посуду из стекла, стеклокерамики, фарфора, керамики или пригодного для использования в микроволновой печи пластика. Эти материалы свободно пропускают микроволны.

Можно также использовать посуду для сервировки. Это позволит вам разогревать и подавать блюда в одной и той же емкости, что экономит время и избавляет от необходимости перекладывать продукты.

Важно: Использование посуды с золотым или серебряным орнаментом допускается только в том случае, если имеется прямое указание производителя, что она пригодна для использования в микроволновой печи.

Неподходящая посуда

Металлическая посуда не подходит для микроволнового режима. Металл не пропускает

микроволны. Пища в закрытых металлических емкостях останется холодной.

Осторожно – Опасность искрения

Металлические предметы – такие как ложка в стакане – должны находиться на расстоянии не менее 2 см от стенок рабочей камеры и внутренней стороны дверцы.

Искровые разряды могут повредить или разрушить внутреннее стекло дверцы.

Проверка посуды

Важно: Запрещается включать режим микроволн, если внутри нет пищи. Единственным исключением из этого правила является проведение следующей проверки.

Если вы не уверены, пригодна ли ваша посуда для использования в микроволновом режиме, выполните следующую проверку:

Поместите пустую посуду в рабочую камеру.

1. Нагревайте на максимальной мощности от 30 секунд до 1 минуты.

2. Осторожно проверьте температуру посуды в процессе и после завершения нагрева.

- Если посуда осталась холодной или лишь слегка нагрелась, она пригодна для использования в режиме микроволн.
- Если посуда сильно нагрелась или возникло искрение, использовать ее в микроволновой печи запрещено.

Настройка микроволнового режима

Пример: Установите мощность микроволновой печи на P06 и время приготовления на 17 минут.

Однократно коснитесь ⏻ для входа в режим выбора функций. 0:00 На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

Однократно коснитесь ≋ . На дисплее отобразятся уровень мощности микроволн и время по умолчанию.

Касайтесь соответствующих кнопок ∧ или ∨ , чтобы установить уровень мощности микроволн на P06.

Касайтесь соответствующих кнопок ∧ или ∨ , чтобы установить время приготовления на 17:00 мин.

Коснитесь ▷II (Пуск/Пауза), чтобы начать приготовление.

Примечания:

1. Уровень мощности микроволн нельзя изменить в процессе приготовления.

2. При выборе уровня P10 максимальное время приготовления составляет 30:00 минут. При выборе уровней P01–P09 максимальное время приготовления составляет 1:30 ч.

Открывание дверцы во время работы

При открывании дверцы работа прибора автоматически приостанавливается.

После закрытия дверцы необходимо однократно коснуться ▷II для возобновления процесса приготовления.

Временная остановка

Коснитесь ▷II, чтобы временно остановить процесс приготовления. Коснитесь ▷II еще раз, чтобы продолжить процесс.

Изменение времени приготовления в процессе работы

Касайтесь соответствующих кнопок ∧ или ∨, чтобы изменить время приготовления.

Печь автоматически продолжит работу с новым значением времени.

Отмена процесса

В любой момент можно коснуться кнопки (Отмена), чтобы отменить процесс.

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Комбинированный режим

В этом режиме гриль и микроволны действуют одновременно. Микроволны ускоряют процесс приготовления, а гриль обеспечивает аппетитную румяную корочку и хрустящую поверхность.

Настройка комбинированного режима

Пример: Микроволны + Традиционный нагрев + Вентилятор при температуре 200 °C и мощности P05 в течение 17 минут.

1. Однократно коснитесь для входа в режим выбора функций. На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

2. Многократно касайтесь кнопок ∧ или ∨, пока не появится символ комбинированного режима.

3. С помощью кнопок ∧ или ∨ установите температуру на 200 °C.

С помощью кнопок ∧ или ∨ установите время приготовления на 17:00 мин.

4. Примечание: Максимально допустимое время составляет 1:30 ч.

5. Однократно коснитесь , затем с помощью кнопок ∧ или ∨ установите уровень мощности микроволн на P05.

6. Коснитесь ▷II (Пуск), чтобы начать приготовление.

Открывание дверцы печи

При открывании дверцы печи процесс автоматически прерывается.

После закрытия дверцы однократно коснитесь ▷II (Пуск), чтобы возобновить приготовление.

Открывание дверцы печи

При открывании дверцы печи процесс автоматически прерывается.

После закрытия дверцы однократно коснитесь ▷II (Пуск), чтобы возобновить приготовление.

Временная остановка

Чтобы временно прервать процесс приготовления, коснитесь кнопки ▷II (Пуск/Пауза). Для возобновления процесса коснитесь кнопки ▷II еще раз.

Изменение времени приготовления

Во время работы прибора можно изменить время приготовления при помощи соответствующих кнопок ∧ или ∨.

Печь продолжит процесс приготовления с новым значением времени.

Отмена процесса

Для полной отмены процесса можно в любой момент коснуться кнопки (Отмена).

Проверка уровня мощности

Для проверки текущего уровня мощности микроволн в процессе приготовления коснитесь кнопки (Уровень мощности). Заданное значение будет отображаться на дисплее в течение 5 секунд.

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Программы размораживания

Для размораживания мяса, птицы или рыбы можно использовать одну из трех программ.

Пример: Использование программы для размораживания 0,50 кг рыбы.

1. Однократно коснитесь кнопки (выбор функций) для входа в режим выбора функций. На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

2. Однократно коснитесь кнопки (Размораживание). На дисплее появятся символ , d01 и значение веса по умолчанию.

3. С помощью кнопок ∧ или ∨ выберите программу размораживания d03 (для рыбы).

4. С помощью кнопок ∧ или ∨ установите вес продукта на 0,50 кг.

5. Коснитесь кнопки ▷II (Пуск) для начала процесса размораживания.

Программа	Диапазон веса
d01 Мясо	0,10 - 1,50 кг
d02 Птица	0,10 - 1,50 кг
d03 Рыба	0,10 - 0,80 кг

Примечания:

Во время размораживания звуковой сигнал напомнит о необходимости перевернуть продукт. Если не будет предпринято никаких действий, печь продолжит работу.

Подготовка продуктов

Используйте продукты, замороженные при температуре −18 °C максимально тонкими порциями. Удалите всю упаковку с размораживаемых продуктов и взвесьте их. Вес необходим для настройки программы.

Важно: При размораживании мяса или птицы выделяется жидкость. Эту жидкость необходимо сливать при переворачивании мяса или птицы. Ни в коем случае не использовать эту жидкость повторно и не допускать ее контакта с другими продуктами.

Подходящая посуда

Поместите продукты в неглубокую посуду, пригодную для использования в микроволновой печи, например, в керамическую или стеклянную тарелку. Не накрывайте продукты.

Время выстаивания

После размораживания дайте продуктам постоять еще от 10 до 30 минут для равномерного распределения тепла. Для крупных кусков мяса требуется больше времени, чем для мелких. Плоские куски мяса и фарш следует разделить перед выстаиванием. По истечении этого времени можно приступать к приготовлению, даже если середина толстых кусков еще слегка подморожена. На этом этапе можно удалить потроха из курицы.

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Автоматические программы

Автоматические программы значительно упрощают приготовление пищи. Достаточно выбрать требуемую программу и ввести вес продуктов. Автоматическая программа сама настроит оптимальные параметры приготовления. Доступных программ: 1.

Настройка программы

1. Однократно коснитесь для входа в режим выбора функций. На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию.

2. Однократно коснитесь . На дисплее отобразятся , «dO1» и значение веса по умолчанию.

3. Трижды коснитесь кнопки ^ ∧. На дисплее отобразится «P01».

Продолжайте нажимать кнопки ∧ или ∨, чтобы выбрать нужное меню.

Доступно 13 автоматических меню.

4. При помощи кнопок ∧ или ∨ установите вес продуктов.

5. Коснитесь ▷II (Пуск), чтобы начать приготовление.

Примечания:

Программы, отмеченные звездочкой (*), требуют предварительного нагрева. После завершения нагрева печь подаст звуковой сигнал. Откройте дверцу, поместите пищу внутрь и закройте дверцу. Затем коснитесь кнопки ▷II Пуск, чтобы продолжить приготовление.

Для программ P04, P06, P07 и P13 пропустите шаг 4.

Временная остановка

Коснитесь ▷|| , чтобы временно приостановить процесс.

Затем коснитесь ▷|| для возобновления готовки.

Отмена процесса

Коснитесь ⏻ , чтобы отменить процесс приготовления. Это можно сделать в любой момент.

Чтобы войти в режим выбора функций во время процесса настройки, коснитесь кнопки ⩓ .

- Автоприготовление

№ программы	Поз.	Вес (кг)	Режим	Вт
P 01	Свежие овощи	0,20 0,40 0,60	Микроволны P09	900
P 02	Картофель очищенный/ вареный	0,24 0,48 0,72	Микроволны P09	900
P 03	Запеченный картофель	0,45 1,00	Конвекция 220 °C+ Микроволны P03	900 +1700
P 04*	Кусочки курицы (заморож.)	0,55	Конвекция 220°C	2200 + 500
P 05*	Торт	0,40 0,60 0,50	Конвекция 160°C	1700
P 06*	Яблочный пирог	2,40	Конвекция 180°C	1700
P 07*	Киш	1,00	Конвекция 200°C	2700
P 08	Разогрев супа	0,20 0,40 0,60	Микроволны P09	900
P 09	Разогрев готового блюда	0,25 0,35	Микроволны P09	900
P 10	Разогрев соуса / рагу	0,10 0,20 0,30	Микроволны P09	900
P 11*	Замороженная пицца	0,20 0,40 0,60	Конвекция 220°C	1700
P 12*	Заморож. картофель фри	0,30 0,40 0,50	Конвекция + Нижний нагрев 220°C	2700
P 13	Лазанья	1,60	Конвекция 200°C+ Микроволны P03	900 + 1700

■ ОЧИСТКА И УХОД

- Рекомендации по очистке печи и передней панели

⚠ **Меры предосторожности**

Опасность поражения электрическим током! Проникновение влаги внутрь прибора может стать причиной поражения электрическим током. Не использовать очистители высокого давления или пароочистители.

Опасность ожогов! Ни в коем случае не выполнять очистку прибора сразу после его эксплуатации. Перед очисткой дайте прибору полностью остыть.

Опасность для здоровья!

При повреждении дверцы или уплотнителя дверцы возможна утечка микроволновой энергии наружу.

Запрещается использовать прибор в случае повреждения любого из этих элементов.

Следует немедленно обратиться в сервисную службу.

Важные примечания

■ Незначительные различия в цвете передней панели являются нормальными и обусловлены использованием разных материалов (например, стекла, пластика и металла).

■ Похожие на разводы тени на панели дверцы являются результатом отражения света от ламп подсветки печи.

■ Неприятные запахи (например, после приготовления рыбы) можно легко удалить: Добавьте несколько капель лимонного сока в чашку с водой. Поместите в чашку ложку (чтобы предотвратить задержку закипания) и нагревайте в течение 1–2 минут на максимальной мощности микроволн.

Чистящие средства – Чего следует избегать

Во избежание повреждения поверхностей прибора не следует использовать:

■ Агрессивные и абразивные чистящие средства

■ Металлические или стеклянные скребки (особенно для очистки стекла или уплотнителя дверцы)

■ Жесткие и абразивные губки и мочалки

■ Чистящие средства с высоким содержанием спирта

Перед первым использованием следует тщательно вымыть новые губки. Убедитесь, что все поверхности полностью сухие, прежде чем снова использовать прибор.

Часть	Рекомендуемый способ очистки	Важные примечания
Передняя панель прибора (нержавеющая сталь)	Очищать горячим мыльным раствором с помощью салфетки для посуды. Насухо протирать мягкой тканью. Во избежание коррозии немедленно удалять известковый налет, жир, крахмал и остатки яичного белка.	Не использовать средства для очистки стекла, а также металлические/стеклянные скребки. Специальные средства для очистки нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах.
Рабочая камера	Очищать горячим мыльным раствором или раствором уксуса с помощью салфетки для мытья посуды. Насухо протирать мягкой тканью.	В случае сильного загрязнения: не использовать спреи для духовок, агрессивные очистители, абразивные мочалки, жесткие губки или средства для чистки кастрюль – они могут поцарапать поверхности. Дайте всем поверхностям полностью высохнуть.
Углубление в рабочей камере	Протирать влажной тканью.	Не допускать попадания воды на привод поворотного стола или внутрь прибора.
Проволочные решетки	Очищать горячим мыльным раствором или в посудомоечной машине.	Можно также использовать средства для очистки нержавеющей стали.
Панели дверцы	Очищать средством для очистки стекол с помощью салфетки для мытья посуды.	Не использовать скребки для стекла.
Уплотнитель дверцы	Протирать горячим мыльным раствором с помощью салфетки для мытья посуды.	Не скрести поверхность, не использовать металлические или стеклянные скребки.

■ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Часто неисправности объясняются просто. Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с таблицей неисправностей. Если блюдо получилось не таким, как вы ожидали, обратитесь к разделу «Советы экспертов по приготовлению» – там вы найдете множество полезных советов и подсказок для достижения идеальных результатов.

⚠ **Опасность поражения электрическим током!**

Неправильно выполненный ремонт представляет опасность и может привести к серьезным травмам. Ремонт должен выполняться только квалифицированными техническими специалистами нашей сервисной службы.

Таблица неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения / Информация
Прибор не работает.	Неисправен автоматический выключатель.	Проверьте блок предохранителей и убедитесь в исправной работе автоматического выключателя прибора.
	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Отключение электроэнергии.	Проверьте, горит ли свет на кухне.
На дисплее появилось сообщение.	Активирована блокировка от детей.	Деактивируйте блокировку от детей (см. раздел: «Блокировка от детей»).
Микроволновая печь не включается.	Дверца закрыта не полностью.	Проверьте, не застряли ли в дверце остатки пищи или посторонние предметы.

Пища разогревается в микроволновом режиме дольше, чем обычно.	Выбран слишком низкий уровень мощности микроволн.	Выберите более высокий уровень мощности.
	Внутрь прибора помещено большее количество пищи, чем обычно.	При увеличении количества вдвое время приготовления также увеличивается почти в два раза.
	Пища была холоднее, чем обычно.	Перемешивайте или переворачивайте продукты в процессе приготовления.
Не удается настроить определенный режим или уровень мощности.	Настройка температуры, уровня мощности или комбинированная настройка недопустимы для данного режима.	Выберите допустимые настройки.
На дисплее отображается код E-01.	Сработала функция защитного отключения при перегреве.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее отображается код E-04.	Сработала функция защитного отключения при перегреве.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее отображается код E-17.	Сбой функции быстрого нагрева.	Обратитесь в сервисную службу.

■ АКРИЛАМИД В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

В каких продуктах он образуется?

Акриламид образуется в основном в продуктах из зерновых и картофеля, которые готовятся при высоких температурах, таких как картофельные чипсы, картофель фри, тосты, булочки, хлеб и выпечке (бисквиты, имбирные пряники, печенье).

Советы по снижению уровня акриламида при приготовлении	
Общие сведения	Сокращайте время приготовления до минимума. Готовьте продукты до золотисто-коричневого, но не слишком темного цвета. В больших, толстых кусках продуктов содержится меньше акриламида.
Выпекание печенья	Максимальная температура 200 °C при использовании верхнего/нижнего нагрева или максимум 180 °C в режиме «3D горячий воздух» или «горячий воздух». Использование яичного белка и желтка снижает образование акриламида.
Картофель фри	Максимальная температура 190 °C при использовании верхнего/нижнего нагрева или максимум 170 °C в режиме «3D горячий воздух» или «горячий воздух». Распределяйте картофель по противню тонким и ровным слоем. Чтобы картофель не пересох, готовьте на одном противне не менее 400 г за раз.

■ УСТАНОВКА - Технические характеристики

⚠ **Мод. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Модель	TV950E4LL-TV0E00
Номинальное напряжение/ Частота	220-230 В ~ 50 Гц
Входная мощность микроволн	1700 Вт
Выходная мощность микроволн	900 Вт
Мощность печи	2450-2700 Вт
Максимальная входная мощность	2950-3150 Вт

■ Энергопотребление

Информация об энергопотреблении изделия и максимальном времени перехода в режим энергосбережения.	
Режим ожидания	0,8 Вт
Максимальное время автоматического перехода микроволновой печи в режим энергосбережения	20 минут

Важная информация по установке

■ Данный прибор предназначен только для полного встраивания в кухонную мебель.

■ Он не предназначен для использования в качестве настольного прибора или для установки внутри шкафа.

■ У шкафа, в который встраивается прибор, не должно быть задней панели непосредственно за прибором.

■ С передней стороны шкафа должно оставаться вентиляционное отверстие площадью не менее 250 см².

■ Между стеной и основанием или задней панелью верхнего модуля должен быть обеспечен зазор не менее 45 мм.

■ Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо обрезать панель основания шкафа или установить вентиляционную решетку.

■ Запрещено закрывать вентиляционные и воздухозаборные отверстия. Вентиляционные и воздухозаборные отверстия должны быть открыты.

■ Безопасная работа данного прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен в соответствии с данной инструкцией.

■ Ответственность за любой ущерб, нанесенный из-за неправильной установки прибора, несет установщик.

■ Кухонная мебель, в которую встраивается прибор, должна быть термостойкой и выдерживать температуру до 90 °C.

Минимальная высота установки 850 мм.

■ Все размеры, указанные на схемах (если не оговорено иное), приведены в миллиметрах (мм).

■ УСТАНОВКА - Размеры для установки

■ Запрещается поднимать и перемещать прибор, удерживая его за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

1. Аккуратно задвиньте микроволновую печь в шкаф, следя за тем, чтобы прибор был расположен по центру проема.

2. Откройте дверцу.


3. Полностью вставьте прибор в шкаф и правильно выровняйте его по центру.

4. Следует проверить, чтобы соединительный кабель не был перекручен или зажат во время установки.


5. Зафиксируйте прибор на месте с помощью соответствующих винтов.

6. Не заполняйте зазор между столешницей и прибором дополнительными планками или панелями.


■ Размеры для установки

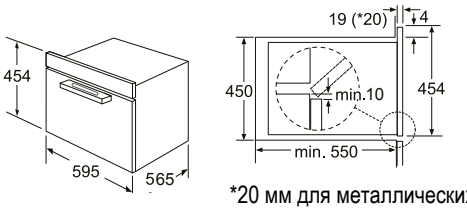

*20 мм для металлических панелей

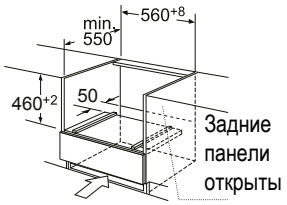


Площадь вентиляции в основании: мин. 250 см²

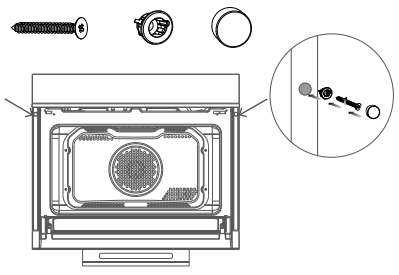

После того как прибор будет установлен в кухонный модуль, найдите два отверстия в корпусе печи и закрепите ее с помощью винтов, входящих в комплект поставки.

Осторожно: Не допускать чрезмерной затяжки винтов, так как это может привести к повреждению корпуса печи или кухонного модуля. Использовать только отвертку.

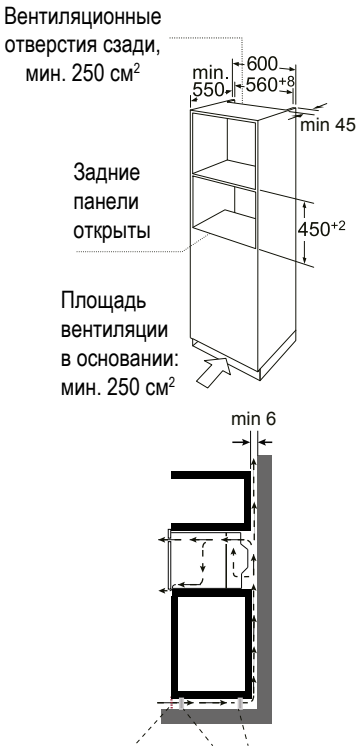

■ **УСТАНОВКА**- Электрическое подключение

⚠ **Правила установки**

Данное устройство соответствует требованиям следующих директив
ДИРЕКТИВА 2002/96/EC
ДИРЕКТИВА ПО НИЗКОВОЛЬТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 2014/35/EU
ДИРЕКТИВА ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 2014/30/EU
РЕГЛАМЕНТ № 1935/2004 (материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами)

Электрическое подключение при помощи штепсельной вилки

(только для определенных моделей, в зависимости от ассортимента продукции)

Прибор укомплектован штепсельной вилкой и подлежит подключению только к правильно установленной и заземленной розетке.

Установку розетки и замену сетевого шнура должен выполнять только квалифицированный электрик в соответствии с действующими нормами.

Если после установки доступ к вилке становится невозможен, на стороне подачи питания необходимо установить всеполюсный выключатель-разъединитель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

При установке должна быть обеспечена защита от прикосновения.

Защита предохранителями: см. Руководстве пользователя – раздел Технические характеристики.

Электрическое подключение без штепсельной вилки

(только для определенных моделей, в зависимости от ассортимента продукции)

Прибор предназначен для стационарного подключения с помощью трехжильного силового кабеля. Подключение должен выполнять только лицензированный специалист в соответствии с электрической схемой. Замена силового кабеля должна производиться только квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами. Не использовать многорозеточные адаптеры, переходники, многоместные сетевые удлинители. Перегрузка электрической сети может стать причиной пожара. Если после установки доступ к месту подключения становится невозможен, необходимо установить всеполюсный выключатель-разъединитель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

Подключение сетевого кабеля – Цветовая маркировка

Проводники сетевого кабеля следует подключать в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Цвет проводника	Тип подключения	Символ
Желто-зеленый	Заземление	⏚ (E)
Синий	Нейтраль	N
Коричневый	Фаза	L

⚠ **Особые указания для Великобритании и Австралии**


Не подключать прибор через вилку на 13 А и не использовать для защиты предохранитель на 13 А. Прибор должен быть защищен предохранителем на 16 А или выше. При проведении работ по установке прибор должен быть отключен от электрической сети. После установки необходимо обеспечить защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям.

УСТАНОВКА - Электрическая схема

Условные обозначения

BK	Черный
BR	Коричневый
WH	Белый
YL	Желтый
GE	Желто-зеленый
GN	Зеленый
GR	Серый
BL	Синий
R	Красный
SM	Двигатель привода вращения
FM	Двигатель вентилятора
CM	Двигатель вентилятора конвекции
OL	Светодиодная лампа

Электрическая схема

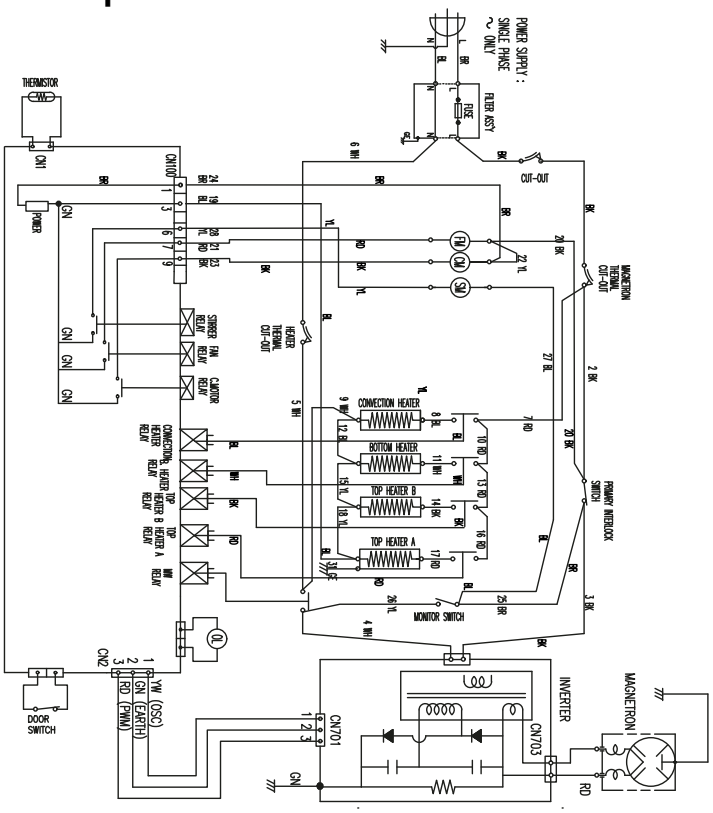

KZ

⚠ АРТЫҚ МИКРО ТОЛҚЫНДЫ ЭНЕРГИЯ ӘСЕРІНІҢ АЛДЫН АЛУҒА АРНАЛҒАН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұл пешті есігі ашық күйде іске қосуға тырыспаңыз, себебі бұл микротолқынды энергияның зиянды әсеріне әкелуі мүмкін. Қауіпсіздік блоктағыш тетіктерін бұзуға немесе өзгертуге болмайды.

Пештің алдыңғы беті мен есіктің арасына ешқандай зат қоймаңыз және тығыздау беттерінде кір немесе тазалау қоспаларының қалдықтарының жиналуына жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздағыштары зақымдалса, пешті білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды.

ҚОСЫМША

Құрылғы таза күйде дұрыс күтіп ұсталмаса, оның беті бүлінуі мүмкін, бұл қызмет ету мерзімінің қысқаруына және қауіпті жағдайлардың туындауына әкелуі ықтимал.

⚠ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны пайдалану кезінде өрттің, электр тогының соғуының, жарақат алудың немесе микротолқынды пеш энергиясының артық әсерінің алдын алу үшін төмендегі негізгі сақтық шараларын орындаңыз:

1. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ дене қозғалысы, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қадағалауда болған жағдайда немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқау алып, ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамасын. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

2. "Артық микро толқынды энергия әсерін болдырмауға арналған сақтық шаралары" бөлімін оқып, орындаңыз.

3. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.

4. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіп төнбеуі үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстыруы керек. (Y түріндегі қосылымы бар құрылғылар үшін)

5. ЕСКЕРТУ: Қысқа толқын қуатының әсерінен қорғайтын жапқышты алу арқылы қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау білікті маманнан басқалар үшін қауіпті болып табылады.

6. ЕСКЕРТУ: Сұйық заттар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған ыдыстарда қыздырылмауы керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

7. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ дене қозғалысы, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар тек тиісті қадағалау болған жағдайда немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқау алып, ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады.

Балалар құрылғымен ойнамасын. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек.

8. Тағамды пластик немесе қағаз ыдыстарда қыздырған кезде, тұтану қаупі бар болғандықтан, пешті бақылап отырыңыз.

9. Тек микротолқынды пешке жарамды ыдыстарды пайдаланыңыз.

10. Егер түтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден ажыратып, жалынды басу үшін есігін жабық күйде ұстаңыз.

11. Сусындарды микротолқынды пеште қыздырғанда кенеттен қатты қайнау қаупі бар. Контейнерді абайлап ұстаңыз.

12. Күйіп қалудың алдын алу үшін, тамақтандыру бөтелкелері мен сәби тағамы құтыларының ішіндегі нәрсені тұтыну алдында араластыру немесе шайқау керек.

13. Қабыршағындағы жұмыртқаларды және бүтін күйінде суға пісірілген жұмыртқаларды шағын толқынды пештерде қыздырмаңыз, себебі олар тіпті шағын толқынды пеште қыздырған соң да жарылып кетуі мүмкін.

14. Пешті тұрақты түрде тазалап, тағам қалдықтарын алып тастаңыз.

15. Пешті таза күйде ұстамау оның бетінің бүлінуіне әкелуі мүмкін, бұл құрылғының қызмет ету мерзіміне кері әсер етіп, қауіпті жағдай туындатуы ықтимал.

16. Тек осы пешке ұсынылған температура датчигін пайдаланыңыз. (Температура датчигін қолдану мүмкіндігі бар пештер үшін.)

17. Микротолқынды пеш сәндік есігі ашық тұрғанда ғана жұмыс істеуі тиіс. (Сәндік есігі бар пештерге қатысты).

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтары;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үй-жай түріндегі орталардағы клиенттердің қолдануы;
- фермадағы үйлер;
- шағын отельдер сияқты орталар.

18. Құрылғыдан ыдыстарды алған кезде айналмалы табақты орнынан жылжытып алмаңыз. (Еденнен 900 мм немесе одан жоғары деңгейде орнатылған стационарлық және кіріктірілген құрылғыларға, сондай-ақ алынбалы айналмалы табақшамен жабдықталған модельдерге қатысты. Төменгі жағынан көлденең ілмекті есігі бар құрылғыларға қолданылмайды.)

19 .Құрылғыны бу тазартқышпен тазалауға болмайды.

20.ЕСКЕРТУ: Шамды ауыстырмас бұрын электр тогы соқпас үшін құрылғыны міндетті түрде тоқ көзінен ажыратыңыз.

21. ЕСКЕРТУ: Қолжетімді бөліктер пайдалану кезінде қызуы мүмкін. Кішкентай балаларды аулақ ұстау керек.

22. Бу тазартқышты қолдануға болмайды.

23. Бұл қысқа толқынды пеш тек тамақтар мен сусындарды ғана қыздыруға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру, жылыту жастықшаларын, үй тәпішкелерін, губкаларды, дымқыл шүберектерді немесе сол сияқты заттарды қыздыру жарақат алу, тұтану немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.

24. Сақтау жәшігінің беті қызуы мүмкін.

25. Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қолжетімді бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне қол тигізіп алмау үшін абай болу керек. 8 жасқа дейінгі балалар үздіксіз қадағалаусыз құрылғыға жақындамауы тиіс.

26. Пайдалану кезінде құрылғы қызады. Пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз.

Пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне тиіп кетпеу үшін абай болу керек.

27. Микротолқынды режимде тағам мен сусындарға арналған металл ыдыстарды қолдануға болмайды.

28. Пеш шыны есігін тазалау үшін қатты тазалау құралдарын немесе өткір метал қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар шыны бетіне сызат түсіріп, нәтижесінде оның сынуына әкелуі мүмкін.

29. Бұл құрылғы кіріктіріп орнатуға арналған.

30. Шамадан тыс қызудың алдын алу үшін бұл құрылғыны декоративтік есіктің артына орнатпаңыз. (Бұл сәндік есігі бар құрылғыларға қолданылмайды.)

31. ЕСКЕРТУ: Құрылғы біріктірілген режимде жұмыс істеген кезде, пайда болатын жоғары температураға байланысты балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануы тиіс. МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

■ ЭНЕРГИЯҒА ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҒА ҚАТЫСТЫ КЕҢЕСТЕР

Мұнда пісіру және қуыру кезінде энергияны үнемдеу, сондай-ақ құрылғыны дұрыс кәдеге жарату туралы кеңестер берілген. Энергия үнемдеу

■ Пешті тек рецептте немесе пайдалану нұсқаулығындағы кестелерде көрсетілген жағдайда ғана алдын ала қыздырыңыз.

■ Қара түсті, қара лакталған немесе эмальданған пісіру қалыптарын пайдаланыңыз. Олар жылуды жақсы сіңіреді.

■ Пісіру, қуыру немесе дайындау кезінде пештің есігін мүмкіндігінше сирек ашыңыз.

■ Бірнеше бәліштің бірінен кейін бірін пісірген дұрыс. Пеш әлі жылы болады. Бұл екінші бәліштің пісіру уақытын қысқартады.

■ Сондай-ақ екі нан қалыптарын қатар орналастыруға болады.
■ Ұзақ уақыт пісірген жағдайда, пісіру уақыты аяқталуына 10 минут қалғанда пешті өшіріп, тағамды дайын күйге жеткізу үшін қалдық жылуды пайдалануға болады.



■ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛТІРМЕЙ ТАСТАУ Қаптаманы қоршаған орта талаптарына сай тастаңыз. Бұл құрылғы 2012/19/EU Еуропалық директивасына (Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары – WEEE) сәйкес келеді. Аталған директива ескі құрылғыларды жинау және қайта өңдеу тәртібін белгілейді және Еуропалық Одақ аумағында қолданылады.

■ АЛҒАШҚЫ ІСКЕ ҚОСУ

Керек-жарақтарды тазалау

Керек-жарақтарды алғаш рет пайдаланар алдында оларды ыстық сабынды сумен және жұмсақ асүй шүберегімен мұқият жуыңыз.

Пешті қыздыру

Жаңа құрылғының иісін кетіру үшін пешті бос және есігі жабық күйде қыздырыңыз. 250 °C температурада конвекция режимінде бір сағат қыздыру – ең тиімді әдіс. Пісіру бөлігінде қаптама қалдықтарының қалмағанына көз жеткізіңіз.

1. Бір ⏻ рет түртіп, функцияны баптау режиміне кіріңіз. Әдепкі температура көрсетіледі.

2. ∧ немесе ∨ түймесін белгісі шыққанға дейін бірнеше рет басыңыз.

3. Тиісті ∧ немесе ∨ түймесін басып, температураны 250°C деңгейіне орнатыңыз.

4. ∧ немесе ∨ түймесін басып, пісіру уақытын "01:00 сағ" етіп орнатыңыз.


5. ▷|| түймесін түртіңіз. Пеш қызуды бастайды.



⚠ Тағам қызып жатыр Күйіп қалу қаупі! Сұйықтықтарды қыздырған кезде кенеттен қайнау қаупі бар. Бұл сұйықтықтың әдеттегі бу көпіршіктері пайда болмай-ақ қайнау температурасына жетуі мүмкін дегенді білдіреді. Ыдысты сәл ғана қозғалтудың өзі ыстық сұйықтықтың кенеттен тасып, шашырауына әкелуі мүмкін. Кенеттен қайнаудың алдын алу үшін сұйықтықты қыздырған кезде ыдысқа әрдайым қасық немесе соған ұқсас ыстыққа төзімді зат салыңыз.

■ ДИСПЛЕЙ - Белгішелер түсіндірмесі

Басқару панелі



Сенсорлық түймелер әртүрлі қосымша функцияларды орнату үшін қолданылады.
Орнатылған мәндерді дисплейден көре аласыз.

⏻	Қуат (D)
≋	Микро толқын
A	Автоматты мәзір
	Шам
🕒	Сағат
▷||	Бастау/Кідірту
	Температура
∧ ∨	Параметр реттеу

■ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ - Параметрлер

Сағат

1. Функцияны баптау режимінде С түймесін 🕒 3 секунд басып тұрып, сағатты орнату режиміне кіріңіз. "00:00" көрсетіледі және сағат мәні жыпылықтайды.

2. ∧ немесе ∨ түймесін түртіп, сағат мәнін орнатыңыз.

3. ▷|| түймесін түртіп растаңыз, минут мәні жыпылықтайды.

4. ∧ немесе ∨ түймесін түрту арқылы минут мәнін орнатыңыз.

5. ▷|| түймесін басып растаңыз. Сағат орнатылды.

Ескертпелер:

- Сағат 24 сағаттық форматта көрсетіледі. Егер сағат орнатылмаса, құрылғы қуат қосылған кезде жұмыс істемейді.
- Сағатты орнату кезінде 5 секунд ішінде еш әрекет болмаса, мән автоматты түрде сақталады.

Пеш

Пешті баптаудың бірнеше тәсілі бар. Мұнда қажетті қыздыру режимін, температураны немесе гриль параметрін қалай таңдауға болатынын түсіндіреміз.

Сондай-ақ тағамға арналған пісіру уақытын орнатуға болады.

■ Қыздыру түрін және температураны орнату

Мысалы: ≋ Сәулелі қыздыру, 200°C температурада 25 минут.

1. Функцияны баптау режиміне кіру үшін бір рет ⏻ түртіңіз. Әдепкі температура көрсетіледі.

2. Қажетті қыздыру режимі пайда болғанға дейін тиісті түймені ∧ немесе ∨ бірнеше рет басыңыз ≋ .

3. ∧ немесе ∨ түймесін басып, температураны 200°C деңгейіне орнатыңыз.

4. ∧ немесе ∨ түймесін басып, пісіру уақытын 25:00 мин етіп орнатыңыз.

5. Пісіруді бастау үшін Бастау түймесін ▷|| басыңыз.

Ескертпе: Егер пісіру уақытын орнату қажет болмаса, 4-қадамды өткізіп жіберуге болады.

Әдепкі пісіру уақыты — 09:00 сағ.

■ Әрекетті кідірту

▷|| (Кідірту) түймесін түртіңіз немесе әрекетті кідірту үшін пештік есігін ашыңыз.

Сосын жалғастыру үшін ▷|| (Бастау) түймесін басыңыз.

■ Пісіру уақытын өзгерту

a. Пісіру уақыты орнатылып қойған болса, жұмыс кезінде уақытты реттеу үшін ∧ немесе ∨ түймесін түртіңіз. Пеш жұмысты жаңа уақытпен автоматты түрде жалғастырады.

b. Ал пісіру уақыты орнатылмаса:

Тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіңіз, сонда әдепкі уақыт көрсетіледі.

Сосын уақытты реттеу үшін ∧ немесе ∨ түймесін тағы да түртіңіз.

Пеш жұмысты таңдалған уақытпен автоматты түрде жалғастырады.

■ Температураны өзгерту

Жұмыс кезінде температураны реттеу үшін тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіңіз.

Пеш жұмысты жаңа температурамен автоматты түрде жалғастырады.

■ Режимнен бас тарту

Режимнен бас тарту үшін ⏻ (Тоқтату/Бас тарту) түймесін түртіңіз.

Мұны пісіру кезінде кез келген уақытта істеуге болады.

■ Асүй таймерін орнату

1. Функцияны баптау режимінде асүй таймерін орнату режиміне кіру үшін түймені 🕒 бір рет түртіңіз. Дисплейде көрсетіледі: "00:00 min".

2. Қалаған уақытты орнату үшін ∧ немесе ∨ түймесін басыңыз.

3. Растау үшін растау түймесін ▷|| түртіңіз.

Сонда асүй таймері орнатылды.

Ескертпелер:

1. Асүй таймері тек уақытты кері санауға арналған, ол пісіруді бастамайды және басқармайды.

2. Асүй таймерін орнату кезінде 5 секунд ішінде еш әрекет орындалмаса, соңғы енгізілген уақыт автоматты түрде сақталады.

■ Асүй таймерінің уақытын көру

Кері санау кезінде қалған уақытты қарау үшін таймер түймесін ⏲ бір рет түртіңіз. Қалған уақыт үш секунд бойы көрсетіледі.

■ Асүй таймерінің уақытын өзгерту

Кері санау кезінде таймер уақытын өзгерту қажет болса:
Таймер түймесін ⏲ бір рет түртіңіз. Қалған уақыт көрсетіледі.
Уақытты қайта орнату үшін "Асүй таймерін орнату" бөліміндегі 2-қадам мен 3-қадамды орындаңыз.

■ Бала құлпы функциясы

Бұл функцияны балалардың пешті кездейсоқ қосып жіберуінің алдын алу үшін пайдалануға болады.

Құлыпты іске қосу үшін:

Құлып түймесін 🔅 үш секунд басып тұрыңыз.
Дыбыстық белгі естіледі және дисплейде құлып белгішесі пайда болады.

Құлыпты өшіру үшін:

Пеш құлыпталған күйде тұрғанда, құлып түймесін 🔅 үш секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық белгі естіледі және құлып өшіріледі.

■ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ БЕЛГІШЕЛЕРІ

Пісіру режимін таңдау үшін функция түймелерін пайдаланыңыз.

	Әдеттегі
	Конвекция
	Әдеттегі + Желдеткіш
	Сәулелі қыздыру
	Қос гриль + Желдеткіш
	Қос гриль
	Түбі қыздыру+ Желдеткіш
	Астынан қыздыру
	Микро.+ Конвекция
	Микро.+ Әдеттегі+ Желдеткіш
	Микро.+ Әдеттегі қыздыру+ Желдеткіш
	Микро толқын
*💧	Еріту

■ ПАРАМЕТР РЕТТЕУ

Параметрлерді орнату үшін ^ v қолданыңыз.

Параметрі	Ауқым				
Микро толқын қуат деңгейі		Бағд.	Ватт	Бағд.	Ватт
		P 01	125 Вт	P 06	600 Вт
		P 02	250 Вт	P 07	670 Вт
		P 03	380 Вт	P 08	770 Вт
		P 04	420 Вт	P 09	850 Вт
		P 05	500 Вт	P 10	900 Вт
		P01, P03, P05			
		P01, P03, P05			
		P01, P03, P05			
Еріту бағдарламалар	*💧	3 еріту бағдарламасын таңдаңыз. d01-ден d03-ке дейін.			


■ ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Берілген керек-жарақтар


Ескертпе: Жиынтықтағы керек-жарақтардың саны мен әр модельге әртүрлі болады.




X 2 X 2 X 2 — Пешті шкафқа бекітуге арналған бекіту бұрандалары




X 1 X 1 — Бүйірлік бағыттағыштар




X 2 (F = АЛДЫҢҒЫ) - X 2 (R = ОҢ ЖАҚ) — Керамика қысқыштар

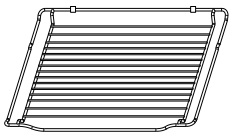


X 1 — Гриль торы
Гриль пісіруге, мысалы, стейк, шұжық дайындауға және нан күйдіруге арналған.
Қауіпсіздік мақсатында пісіру науасын түбіне тікелей қоймай, бүйірлік ілгішке орналастыру қажет.

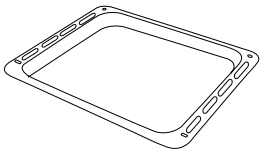


X 1 — Пісіру науасы – Сырлы науа
Бисквит рулетін дайындауға және бүтін тауықты отқа қақтауға арналған.
■ Микротолқынды режимде сырлы науаны пайдалануға болмайды.



X 1 — Пісіру науасы - Шыны науа
Ішкі температураны таңдау арқылы тағамды қыздыру және дайындау үшін
■ Микротолқынды режимде шыны науаны пайдаланыңыз.
■ Пісіру кезінде бөлінетін сөлді, мысалы, су мен майды жинауға арналған.
Ең жақсы пісіру нәтижесіне қол жеткізу үшін шыны науаны төмендегі суреттерде көрсетілгендей бүйірлік бағыттағыштың төменгі бөлігіне орналастырыңыз. Шыны науа бүйірлік бағыттағыштың ең төменгі бағыттаушы рельстері бойымен соңына дейін итеріліп қойылуы тиіс.

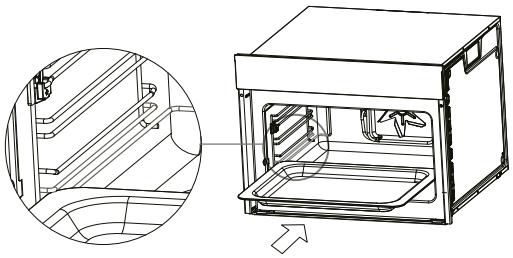

- Керамика қысқыштарды орнату

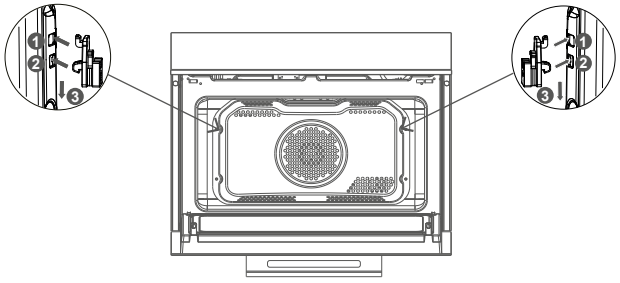


Автоматты мәзір	13 автоматты бағдарламадан таңдаңыз. P01-ден P13-ке дейін.

Температура	Пісіру температурасын (°C) таңдаңыз.	
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		100-235°C
		100-250°C
		100-235°C
		50-250°C
		50-235°C
		50°C, 100-220°C
		100-220°C
		50°C, 100-220°C
Салқындату желдеткіші	Құрылғы салқындату желдеткішімен жабдықталған. Желдеткіш жұмыс кезінде қосылады және ыстық ауа есіктің үстіңгі бөлігінен шығарылады. Құрылғы өшірілгеннен кейін де желдеткіш біраз уақыт жұмысын жалғастыруы мүмкін. Сақ болыңыз: желдету саңылауларын жаппаңыз, себебі бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Ескертпелер ■ Микротолқынды режимде құрылғы салқын болып қалады, алайда салқындату желдеткіші бәрібір қосылады. Ол микротолқынды режим тоқтағаннан кейін де біраз уақыт жұмыс істеуі мүмкін. ■ Есік әйнегінде, ішкі қабырғаларда және түбінде конденсат пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және микротолқынды пештің жұмысына әсер етпейді. Пісіруден кейін жиналған ылғалды сүртіп тастаңыз.	

■ ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

- Бүйірлік бағыттағыштар

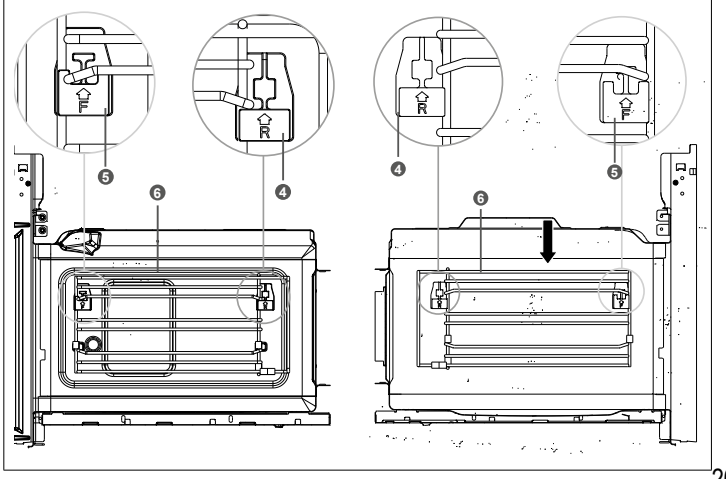

■ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ - Микротолқынды пеш

Микротолқындар тағамның ішінде жылуға айналады. Микротолқынды пешті жеке режимде (solo mode) немесе басқа қыздыру түрімен бірге қолдануға болады. Тиісті ыдыстар және микротолқынды режимді орнату туралы ақпаратты келесі бөлімдерден таба аласыз.
Ескертпе:

0-5 минут:	10 секундтық қадамдар
5-10 минут:	30 секундтық қадамдар
10-30 минут:	1 минуттық қадамдар
30-120 минут:	5 минуттық қадамдар
120 минуттан жоғары:	30 минуттық қадамдар

Ыдыстарға қатысты ескертпелер

Микротолқынды режимге жарамды ыдыстар
Ыстыққа төзімді шыны, шыны-керамика, фарфор, керамика немесе микротолқынға жарамды пластик ыдыстарды пайдаланыңыз. Бұл материалдар микротолқындардың еркін өтуіне мүмкіндік береді.
Сондай-ақ тағамды қыздырып, сол ыдыспен бірден ұсынуға болатын сервистік ыдыстарды пайдалануға болады. Бұл уақытты үнемдеп, тағамды басқа ыдысқа ауыстыру қажеттілігін азайтады.
Маңызды: Алтын немесе күміс өрнегі бар ыдыстарды тек өндіруші микротолқынға жарамды екенін нақты көрсеткен жағдайда ғана пайдаланыңыз.

Жарамсыз ыдыстар
Металл ыдыстар жарамсыз. Металл микротолқындардың өтуіне мүмкіндік бермейді. Жабық металл ыдыстағы тағам қызбай қалады.

Сақ болыңыз – Ұшқын пайда болу қаупі бар
Қасық сияқты металл заттар шыны ыдыстың ішінде қалдырылған жағдайда пештің қабырғасынан және есіктің ішкі бетінен кемінде 2 см қашықтықта болуы тиіс.
Ұшқын есіктің ішкі әйнегін зақымдауы немесе сындыруы мүмкін.

Ыдысты тексеру
Маңызды: Микротолқынды пешті ішіне тағам салмай ешқашан іске қоспаңыз. Бұл ереже тек төменде берілген ыдысты тексеру сынағына қатысты емес.
Егер ыдыстың микротолқынға жарамды екеніне күмәндансаңыз, мына қарапайым сынақты орындаңыз:
Бос ыдысты микротолқынды пешке салыңыз.
1. Оны ең жоғары қуатта 30 секундтан 1 минутқа дейін қыздырыңыз.
2. Қыздыру кезінде және одан кейін ыдыстың температурасын мұқият тексеріңіз.
- Егер ыдыс суық немесе аздап жылы күйде қалса, ол микротолқынға жарамды.
- Егер ыдыс қатты қызса немесе ұшқын пайда болса, оны микротолқынды пеште пайдаланбаңыз.

Микротолқынды режимді орнату

Мысалы: Микротолқынды қуатты P06 деңгейіне, ал пісіру уақытын 17 минутқа орнатыңыз.

Функцияны баптау режиміне кіру үшін ⏻ түймесін бір рет түртіңіз. ⎓ Дисплейде әдепкі температура көрсетіледі.

≋ түймесін бір рет түртіңіз. Әдепкі микротолқынды қуат деңгейі мен әдепкі уақыт көрсетіледі.

Тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіп, микротолқынды қуатты P06 деңгейіне орнатыңыз.

Тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіп, пісіру уақытын 17:00 мин етіп орнатыңыз.

▷‖ (Бастау/Кідірту) түймесін түртіп, пісіруді бастаңыз.

Ескертпелер:

1. Пісіру барысында микротолқынды қуат деңгейін өзгертуге болмайды.

2. Егер P10 таңдалса, ең ұзақ пісіру уақыты — 30:00 минут. Егер P01–P09 таңдалса, ең ұзақ пісіру уақыты — 01:30 сағат.

Пеш жұмыс істеп тұрған кезде есігін ашу

Есікті ашқанда жұмыс автоматты түрде тоқтайды.

Есікті жапқаннан кейін пісіруді жалғастыру үшін ▷|| түймесін бір рет түртіңіз.

Жұмысты уақытша тоқтату

Пісіруді кідірту үшін ▷|| түймесін түртіңіз. Қайта жалғастыру үшін ▷|| түймесін тағы бір рет түртіңіз.

Жұмыс істеп тұрған кезде пісіру уақытын өзгерту

Микротолқынды режим жұмыс істеп тұрған кезде пісіру уақытын өзгерту үшін тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіңіз.

Пеш жұмысты жаңа уақытпен автоматты түрде жалғастырады.

Режимнен бас тарту

Кез келген уақытта жұмысты тоқтату үшін ⏻ (Бас тарту) түймесін түртіңіз.

■ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

- Микротолқынды біріктірілген режим

Бұл режимде гриль мен микротолқын бір уақытта қолданылады. Микротолқын пісіру процесін жылдамдатады, ал гриль тағамның сыртын әдемі қызартып, қытырлақ етеді.

Микротолқынды біріктірілген режимді орнату

Мысал: ≋ ⎓ Микротолқын + Дәстүрлі қыздыру + Желдеткіш, 200°C-та және P05 режимінде 17 минут.

1. Функцияны баптау режиміне кіру үшін ⏻ түймесін бір рет түртіңіз. __ Дисплейде әдепкі температура көрсетіледі.

2. Біріктірілген режим ≋ ⎓ белгішесі пайда болғанға дейін тиісті ∧ немесе r ∨ түймесін бірнеше рет түртіңіз.

3. ∧ немесе ∨ түймесін пайдаланып, температураны 200°C-қа орнатыңыз.

Пісіру уақытын 17:00 мин етіп орнату үшін ∧ немесе ∨ түймесін пайдаланыңыз.

4. Ескертпе: Ең ұзақ рұқсат етілген уақыт – 01:30 сағ.

5. Микротолқынды қуат деңгейін P05 етіп орнату үшін 🌡 түймесін бір рет түртіңіз, содан кейін ∧ немесе ∨ түймесін пайдаланыңыз.

6. Пісіруді бастау үшін ▷|| (Бастау) түймесін түртіңіз.

Пеш есігін ашу
Пеш есігін ашқанда жұмыс автоматты түрде кідіртіледі.

Есікті жапқаннан кейін пісіруді жалғастыру үшін ▷|| (Бастау) түймесін бір рет түртіңіз.

Пеш есігін ашу
Пеш есігін ашқанда жұмыс автоматты түрде кідіртіледі.

Есікті жапқаннан кейін пісіруді жалғастыру үшін ▷|| (Бастау) түймесін бір рет түртіңіз.

Жұмысты уақытша тоқтату
Пісіруді кідірту үшін ▷|| (Бастау/Кідірту) түймесін түртіңіз. Қайта жалғастыру үшін ▷|| түймесін тағы бір рет түртіңіз.

Пісіру уақытын өзгерту
Жұмыс барысында пісіру уақытын өзгерту үшін тиісті ∧ немесе ∨ түймесін түртіңіз.

Пеш жаңадан таңдалған уақытпен жұмысын жалғастырады.

Режимнен бас тарту
Кез келген уақытта жұмысты тоқтату үшін ⏻ (Бас тарту) түймесін түртіңіз.

Қуат деңгейін тексеру
Жұмыс барысында ағымдағы микротолқынды қуат деңгейін қарау үшін 🌡 (Қуатты көру) түймесін түртіңіз. Таңдалған қуат деңгейі 5 секунд бойы көрсетіледі.

■ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

- Еріту бағдарламалары

Етті, құс етін немесе балықты еріту үшін үш еріту бағдарламасының бірін пайдалана аласыз.

Мысалы: 0,50 кг балықты еріту үшін *💧 бағдарламасын пайдаланыңыз.

1. Функцияны орнату режиміне кіру үшін ⏻ (ОРНАТУ) түймесін бір рет түртіңіз. __ Әдепкі температура көрсетіледі.

2. ⩓ (Еріту) түймесін бір рет түртіңіз. Дисплейде *💧 сияқты белгілер, d01 және әдепкі салмақ көрсетіледі.

3. d03 еріту бағдарламасын (балық) таңдау үшін ∧ немесе ∨ түймелерін пайдаланыңыз.

4. Тамақ салмағын 0,50 кг етіп орнату үшін ∧ немесе ∨ түймелерін пайдаланыңыз.

5. Ерітуді бастау үшін ▷|| (Бастау) түймесін түртіңіз.

Бағдарлама	Салмақ ауқымы
d01 Ет	0,10 - 1,50 кг
d02 Құс	0,10 - 1,50 кг
d03 Балық	0,10 - 0,80 кг

Ескертпелер:

Еріту кезінде тағамды аудару қажеттігін еске салу үшін дыбысты сигнал беріледі. Егер еш әрекет болмаса, пеш жұмысын жалғастырады.

Тағамды дайындау

Тағамды -18°C температурада мұздатылған және мүмкіндігінше жұқа әрі бөліктерге бөлінген күйде пайдаланыңыз. Ерітілетін тағамның барлық қаптамасын алып тастап, салмағын өлшеңіз. Салмақ бағдарламаны орнату үшін қажет.

Маңызды: Етті немесе құс етін еріткен кезде сөл бөлінеді. Етті немесе құс етін аударған кезде осы сөлді төгіп тастаңыз. Бұл сұйықтықты ешқашан қайта пайдаланбаңыз және оны басқа тағамдармен жанастырмаңыз.

Отқа төзімді ыдыс-аяқ

Тағамды керамика немесе шыны табақ сияқты микротолқынға жарамды таяз ыдысқа салыңыз. Тағамның бетін жаппаңыз.

Тынықтыру уақыты

Еріткеннен кейін температура біркелкі болуы үшін тағамды қосымша 10–30 минутқа қалдырыңыз. Ірі ет бөліктеріне ұсақтарына қарағанда ұзақ тынықтыру уақыты қажет. Жалпақ кесіктер мен тартылған етті тынықтыру алдында бөліп ажыратыңыз. Осы уақыт өткеннен кейін, тіпті қалың бөліктердің ортасы сәл мұз күйінде қалса да, пісіруді бастауға болады. Осы кезеңде тауықтың ішкі мүшелерін де алып тастауға болады.

■ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

- Автоматты бағдарламалар

Автоматты бағдарламалар тағам дайындауды өте оңай етеді.
Қажетті бағдарламаны таңдап, тағамның салмағын енгізіңіз. Бағдарлама оңтайлы пісіру параметрлерін автоматты түрде орнатады. 1 бағдарламаны таңдауға болады.

Бағдарламаны орнату

1. Функцияны баптау режиміне кіру үшін ⏻ түймесін бір рет түртіңіз. Әдепкі температура көрсетіледі.

2. ⩓ түймесін бір рет түртіңіз. *💧 Дисплейде "dO1" және әдепкі салмақ көрсетіледі.

3. Тиісті ^ ∧ түймесін үш рет түртіңіз. Дисплейде "P01" көрсетіледі.

Қажетті мәзірді таңдау үшін ∧ немесе ∨ түймесін түрте беріңіз.

13 автоматты мәзір қолжетімді.

4. Тағамның салмағын орнату үшін тиісті ∧ немесе ∨ түймесін пайдаланыңыз.

5. Пісіруді бастау үшін ▷|| (Бастау) түймесін түртіңіз.

Ескертпелер:

- Жұлдызшамен (*) белгіленген бағдарламалар алдын ала қыздыруды талап етеді. Алдын ала қыздыру аяқталған кезде пеш дыбысты сигнал береді. Есікті ашып, тағамды ішіне орналастырыңыз да, есікті жабыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастыру үшін ▷|| (Бастау) түймесін түртіңіз.

- P04, P06, P07 және P13 мәзірлері үшін 4-қадамды өткізіп жіберіңіз.

Жұмысты уақытша тоқтату

Жұмысты кідірту үшін ▷|| түймесін түртіңіз.

Қайта жалғастыру үшін ▷|| түймесін түртіңіз.

Режимнен бас тарту

Жұмысты тоқтату үшін ⏻ түймесін түртіңіз. Бұл әрекетті кез келген уақытта орындауға болады.

Функцияны баптау режиміне кіру
Баптау процесі кезінде ⩓ түймесін түртіп, функцияны баптау режиміне кіріңіз.

- Автоматты мәзір

Бағдарлама №	Бұйым	Салмағы (кг)	Қуат	w
P 01	Балауса Көкөністер	0,20 0,40 0,60	Микротолқын P09	900
P 02	Картоптар Аршылған/ Пісірілген	0,24 0,48 0,72	Микротолқын P09	900
P 03	Тұмшалап пісірілген картоп	0,45 1,00	Конвекция 220°C + Микротолқын P03	900 +1700
P 04*	Тауық етінің бөліктері (Қатырылған)	0,55	Конвекция 220°C	2200 + 500
P 05*	Торт	0,40 0,60 0,50	Конвекция 160°C	1700
P 06*	Алма бәліші	2,40	Конвекция 180°C	1700
P 07*	Киш	1,00	Конвекция 200°C	2700
P 08	Сорпа қыздыру	0,20 0,40 0,60	Микротолқын P09	900
P 09	Тәрелкені қыздыру	0,25 0,35	Микротолқын P09	900
P 10	Қыздыру Тұздық/ Бұқтыру	0,10 0,20 0,30	Микротолқын P09	900
P 11*	Қатырылған пицца	0,20 0,40 0,60	Конвекция 220°C	1700
P 12*	Қатырылған тұмша қытырлақ картоп	0,30 0,40 0,50	Конвекция + асты 220°C	2700
P 13	Лазанья	1,60	Конвекция 200°C + Микротолқын P03	900 + 1700

■ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Пеш пен алдыңғы панельді тазалау бойынша ұсынымдар

⚠ **Қауіпсіздікке қатысты ескертулер**

Ток соғу қаупі бар! Ылғалдың енуі электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Жоғары қысымды жуғыштарды немесе бу тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

Күйіп қалу қаупі бар! Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазаламаңыз. Тазалау алдында оның толық суығанын күтіңіз.

Денсаулыққа елеулі қауіп төнуі мүмкін!

Пісіру камерасының есігі немесе есік тығыздағышы зақымдалса, микротолқын энергиясы сыртқа шығуы мүмкін.

Егер құрылғы зақымданса, оны пайдаланбаңыз.

Дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Маңызды ескертпелер

■ Алдыңғы панельдегі түс айырмашылықтары қалыпты құбылыс және әртүрлі материалдарды (мысалы, шыны, пластик және металл) қолдануға байланысты.

■ Есік панеліндегі жолақ тәрізді көлеңкелер пеш шамының шағылысуынан пайда болады.

■ Жағымсыз иістерді (мысалы, балық пісіргеннен кейінгі) оңай кетіруге болады:

Бір кесе суға бірнеше тамшы лимон шырынын қосыңыз. Кесеге қасық салыңыз да (кенеттен тасып кетудің алдын алу үшін), ең жоғары микротолқынды қуатта 1-2 минут қыздырыңыз.

Тазалау құралдары – Нені қолдануға болмайды

Құрылғы беттерін зақымдамау үшін мыналарды қолданбаңыз:

■ Өткір немесе қыратын тазалау құралдарын

■ Металл немесе шыны қырғыштарды (әсіресе шыны есікке немесе есік тығыздағышына)

■ Қатты ысқыш жөкелерді немесе қырғыш губкаларды

■ Құрамында алкоголь мөлшері жоғары тазалау қоспаларын

Жаңа губкалы шүберектерді алғаш қолданар алдында мұқият жуыңыз. Құрылғыны қайта пайдаланар алдында барлық беттердің толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Бөлшек	Ұсынылатын тазалау әдісі	Маңызды ескертпелер
Құрылғының алдыңғы беті (тот баспайтын болат)	Ыстық сабынды сумен және ыдыс жууға арналған шүберекпен тазалаңыз. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Қақты, майды, крахмалды және жұмыртқа ақуызының қалдықтарын коррозияның алдын алу үшін дереу тазалаңыз.	Шыны тазартқыштарды немесе металл/ шыны қырғыштарды қолданбаңыз. Тот баспайтын болатқа арналған тазалағыштарды қызмет көрсету орталығынан немесе мамандандырылған дүкендерден алуға болады.
Пісіру камерасы	Ыстық сабынды сумен немесе сірке суы ерітіндісімен және ыдыс жууға арналған шүберекпен тазалаңыз. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.	Қатты ластанған жағдайда: пешке арналған спрейлерді, агрессивті тазалау құралдарын, ысқыш төсемдерді, қатты губкаларды немесе таба тазартқыштарды қолданбаңыз, олар беттерді сызып зақымдауы мүмкін. Барлық беттердің толық кебуіне мүмкіндік беріңіз.
Пісіру камерасындағы ойық	Ылғал шүберекпен сүртіңіз.	Судың айналмалы табақ жетегіне немесе құрылғының ішкі бөлігіне кіріп кетуіне жол бермеңіз.
Сым текшелер	Ыстық сабынды сумен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалауға болады.	Тот баспайтын болатқа арналған тазалағыштарды да пайдалануға болады.
Есік панельдері	Шыны тазартқышты және ыдыс жууға арналған шүберекті пайдаланыңыз.	Шыны қырғышты қолданбаңыз.
Есік тығыздағышы	Ыстық сабынды сумен және шүберекпен сүртіңіз.	Ысқыламаңыз және металл немесе шыны қырғыштарды қолданбаңыз.

■ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Ақаулардың себебі көбінесе қарапайым болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулар кестесін қарап шығыңыз. Егер тағамыңыз күткендей шықпаса, "Кәсіби пісіру нұсқаулығы" бөлімін қараңыз. Онда мінсіз нәтиже алуға көмектесетін көптеген кеңестер мен пайдалы тәсілдер берілген.

⚠ **Ток соғу қаупі бар!**

Дұрыс жөндемеу қауіпті және ол ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Жөндеу жұмыстарын тек біздің білікті қызмет көрсету мамандарымыз орындауы тиіс.

Ақаулар кестесі

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі / Ақпарат
Құрылғы жұмыс істемейді.	Автоматты ажыратқыш ақаулы.	Сақтандырғыш қорабын тексеріп, құрылғының автоматты ажыратқышы дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Қуат ашасы қосылмаған.	Құрылғыны электр розеткасына қосыңыз.
	Электр қуаты жоқ.	Асүй шамының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Дисплей панелінде хабарлама пайда болды.	Бала құлпы қосулы.	Бала құлпын өшіріңіз (тиісті бөлімді қараңыз: Бала құлпы).
Микро толқынды пеш іске қосылмайды.	Есік толық жабылмаған.	Есікте тағам қалдықтары немесе бөгде заттар қысылып қалмағанын тексеріңіз.
Микротолқынды режимде тағам әдеттегіден ұзақ қызады.	Таңдалған микротолқынды қуат деңгейі тым төмен.	Жоғары қуат деңгейін таңдаңыз.
	Ішіне әдеттегіден көп тағам салынған.	Тағам мөлшерін екі есе арттыру пісіру уақытын шамамен екі есе ұзартады.
	Тағам әдеттегіден салқынырақ болған.	Пісіру барысында тағамды араластырыңыз немесе аударыңыз.
Белгілі бір жұмыс режимін немесе қуат деңгейін орнату мүмкін емес.	Бұл режимде мұндай температураны, қуат деңгейін немесе біріктірілген параметрді орнатуға болмайды.	Рұқсат етілген параметрлерді таңдаңыз.
Дисплей панелінде E-01 пайда болады.	Термиялық қауіпсіздік бойынша автоматты ажырату функциясы іске қосылған.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей панелінде E-04 пайда болады.	Термиялық қауіпсіздік бойынша автоматты ажырату функциясы іске қосылған.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей панелінде E-17 пайда болады.	Жылдам қыздыру орындалмады.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

■ ТАҒАМДАҒЫ АКРИЛАМИД

Қандай тағамдарға қатысты?

Акриламид негізінен жоғары температурада дайындалатын дәнді және картоп өнімдерінде түзіледі, мысалы: қытырлақ картоп, фри картобы, тост, орама нандар, нан және ұсақ нан өнімдері (печенье, прәндік, тәтті тоқаштар).

Тағам дайындау кезінде акриламид түзілуін азайту бойынша кеңестер	
Жалпы	Пісіру уақытын мүмкіндігінше қысқартыңыз. Тағамды алтын түске дейін пісіріңіз, бірақ тым қоңыр түске дейін күйдірмеңіз. Ірі әрі қалың бөліктерде акриламид аз түзіледі.
Печенье пісіру	Жоғарғы/төменгі қыздыру режимінде ең көбі 200°C немесе 3D ыстық ауа не желдеткіш режимінде ең көбі 180°C температураны пайдаланыңыз. Жұмыртқа ағы мен сарысын қолдану акриламидтің түзілуін азайтады.
Тұмша қытырлақ картоп	Жоғарғы/төменгі қыздыру режимінде ең көбі 190°C немесе 3D ыстық ауа не желдеткіш режимінде ең көбі 170°C температураны пайдаланыңыз. Картопты пісіру науасына жұқа әрі біркелкі етіп жайыңыз. Картоп кеуіп кетпес үшін бір науада кемінде 400 г дайындаңыз.

■ ОРНАТУ - Техникалық деректер

⚠ **Мод. VIRTUS VIRTUS MICROWAVE BL /6045**

Моделі	TV950E4LL-TV0E00
Номиналды кернеу/жиілік	220-230 В~ 50 Гц
Микротолқын кіріс қуаты	1700 Вт
Микротолқын шығыс қуаты	900 Вт
Пештің қуаты	2450-2700 Вт
Ең жоғары кіріс қуаты	2950-3150 Вт

■ Энергия шығыны

Қуат тұтыну және төмен қуат режиміне автоматты түрде ауысу туралы өнім ақпараты.	
Күту режимі	0,8 Вт
Микротолқынды пештің тиісті төмен қуат режиміне автоматты түрде ауысуына кететін ең ұзақ уақыт.	20 минут

Орнатуға қатысты маңызды ақпарат

■ Бұл құрылғы тек асүй жиһазына толық кіріктіріп орнатуға арналған.

■ Ол үстел үстінде пайдалануға немесе шкаф ішіне бөлек орнатуға арналмаған.

■ Құрылғының артында орналасқан шкафтың артқы панелі болмауы тиіс.

■ Шкафтың алдыңғы бөлігінде кемінде 250 см² желдету саңылауы болуы қажет.

■ Қабырға мен үстіңгі модульдің түбі немесе артқы панелі арасында кемінде 45 мм арақашықтық сақталуы тиіс.

■ Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету үшін түп панельді ойып ашыңыз немесе желдету торын орнатыңыз.

■ Желдету саңылаулары мен ауа кіретін тесіктерді ешбір жағдайда жаппаңыз.

Желдету саңылаулары мен ауа қабылдау тесіктері жабылмауы тиіс.

■ Құрылғы осы орнату нұсқаулығына сәйкес орнатылған жағдайда ғана оның қауіпсіз жұмысына кепілдік беріледі.

■ Дұрыс орнатылмаудан туындаған кез келген зақым үшін орнатушы жауапты.

■ Құрылғы орнатылатын жиһаз 90°C температураға дейін ыстыққа төзімді болуы тиіс.

Орнату биіктігі 850 мм-ден төмен болмауы керек.

■ Сызбаларда көрсетілген барлық өлшемдер (өзгеше көрсетілмесе) миллиметрмен (мм) берілген.

■ ОРНАТУ – Орнату өлшемдері

■ Құрылғыны есік тұтқасынан ұстап көтермеңіз және тасымалдамаңыз. Есік тұтқасы құрылғы салмағын көтеруге арналмаған және сынуы мүмкін.

1. Микротолқынды пешті шкаф қуысына абайлап сырғытып енгізіңіз, оны ойықтың ортасына дәл орналастырыңыз.

2. Есікті ашыңыз


3. Құрылғыны шкаф ішіне толық енгізіп, ортаға дұрыс туралаңыз.

4. Орнату кезінде қосу кабелінің бүгіліп немесе қысылып қалмауын қадағалаңыз.


5. Құрылғыны тиісті бұрандалармен мықтап бекітіңіз.

6. Жұмыс үстелі мен құрылғы арасындағы саңылауды қосымша рейкалармен немесе панельдермен жаппаңыз.


■ Орнату өлшемдері

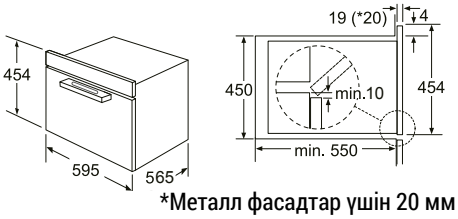


*Металл фасадтар үшін 20 мм

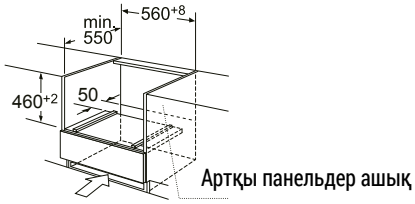

Түбіндегі желдету саңылауы – кемінде 250 см²

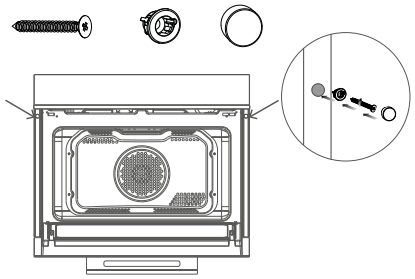

Пеш құрылғы корпусына орналастырылғаннан кейін, қаптамасындағы екі тесікті тауып, берілген бұрандалармен бекітіңіз.
Абай болыңыз: Бұрандаларды шамадан тыс қатайтпаңыз, себебі бұл пешке немесе корпусқа зақым келтіруі мүмкін. Тек бұрағышты пайдаланыңыз.

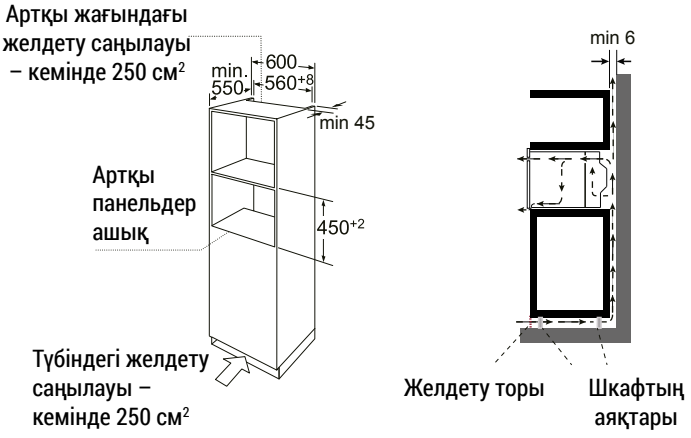

■ ОРНАТУ - Электр сымдарын жалғау

⚠ Орнату ережелері

Бұл құрылғы мына директиваларға сәйкес:
2002/96/CE ДИРЕКТИВАСЫ
2014/35/EU ТӨМЕН КЕРНЕУ ТУРАЛЫ ДИРЕКТИВА
2014/30/EU ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІК ТУРАЛЫ ДИРЕКТИВА
№ 1935/2004 РЕГЛАМЕНТ (тағаммен жанасатын материалдар туралы)

Штепсель арқылы электр желісіне қосу

(тек кейбір модельдерге қатысты)

Құрылғы штепсельмен жабдықталған және тек дұрыс орнатылған, жерге қосылған розеткаға жалғануы тиіс.

Розетканы орнату немесе қуат кабелін ауыстыруды тек білікті электр маманы қолданыстағы талаптарға сәйкес орындауы керек.

Егер орнатудан кейін штепсель қолжетімсіз болса, қуат желісі жағында контакті аралығы кемінде 3 мм болатын көпполюсті ажыратқыш орнатылуы тиіс.

Орнату кезінде жанасудан қорғану шарасы қамтамасыз етілуі қажет.

Сақтандырғыш бойынша ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығындағы "Техникалық деректер" бөлімінен қараңыз.

Электр желісіне штепсельсіз қосу

(тек кейбір модельдерге қатысты)

Бұл құрылғы үш өзекті қуат кабелімен тұрақты орнатуға арналған және тек сымдарды қосу сызбасына сәйкес лицензияланған маман қосуы тиіс. Қуат кабелін тек қолданыстағы талаптарға сай білікті электр маманы ғана ауыстыра алады. Көп көзді адаптерлерді, тармақтау құрылғыларын немесе ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз. Артық жүктеме өрт қаупін тудырады. Егер орнатудан кейін қосылу нүктесі қолжетімсіз болса, контакті аралығы кемінде 3 мм болатын көпполюсті ажыратқыш орнатылуы тиіс.

Қуат кабелін қосу – Түстердің белгіленуі

Желілік қуат кабелінің сымдарын төмендегі түс белгілеуіне сәйкес қосыңыз:

Сымның түсі	Жалғау	Таңба
Жасыл/Сары	Жерге қосу	⏚ (E)
Көк	Бейтарап	N
Қоңыр	Фаза	L

⚠ Ұлыбритания мен Аустралия үшін арнайы ескертулер


Құрылғыны 13 А штепсель арқылы қоспаңыз және 13 А сақтандырғышпен қорғамаңыз. Құрылғы кемінде 16 А номиналды сақтандырғышпен қорғалуы тиіс. Барлық орнату жұмыстары кезінде құрылғы электр желісінен ажыратылуы керек. Орнатудан кейін кездейсоқ жанасудан қорғау шарасы қамтамасыз етілуі тиіс.

ОРНАТУ – Сымдардың схемасы

Шартты белгілер

BK	Қара	BL	Көк
BR	Қоңыр	R	Қызыл
WH	Ақ	SM	Араластырғыш моторы
YL	Сары	FM	Желдеткіш моторы
GE	Сары-Жасыл	CM	Конвекциялық желдеткіш моторы
GN	Жасыл	OL	Диодты шам
GR	Сұр		

Сымдардың схемасы

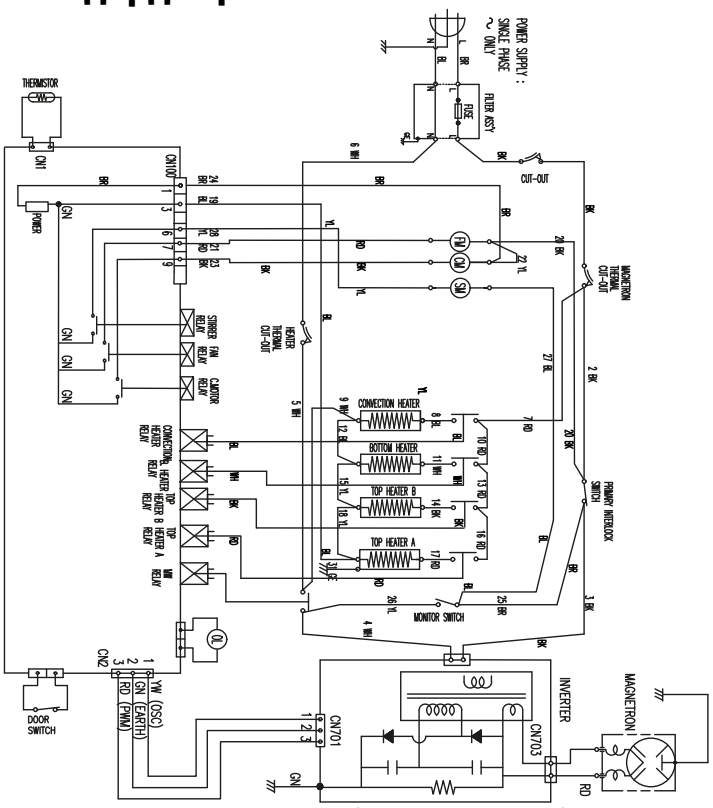

elica

EI33960XXXXXX Ed.XX-2025